


3 Używaj


Rozpoczęcie odtwarzania płyty

- 1 Naciśnij przycisk aby otworzyć kieszeń na płytę.

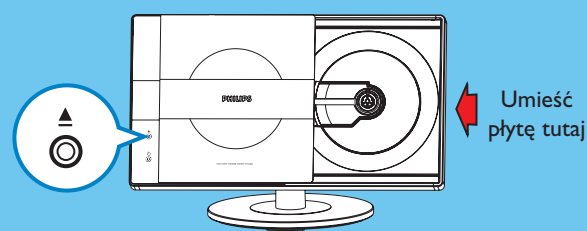


- 2 Umieść płytę nadrukiem skierowanym w stronę użytkownika.
- 3 Naciśnij przycisk aby zamknąć kieszeń na płycie.
- 4 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- 5 Jeśli na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu płyty, za pomocą przycisków kursora wybierz opcję z menu i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk **AMBISOUND** na pilocie, aby włączyć tryb wielokanałowego dźwięku przestrzennego i czerpać przyjemność z przestrzennego brzmienia.
- 6 Naciśnij przycisk aby zatrzymać odtwarzanie.

Uwaga Po naciśnięciu przycisku odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca ostatniego zatrzymania. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie od początku.

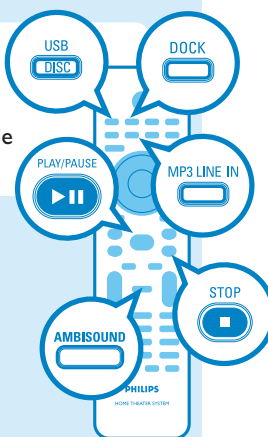

Odtwarzanie z innych obsługiwanych urządzeń

Gniazda połączeniowe dla innych urządzeń znajdują się na lewym panelu jednostki centralnej.

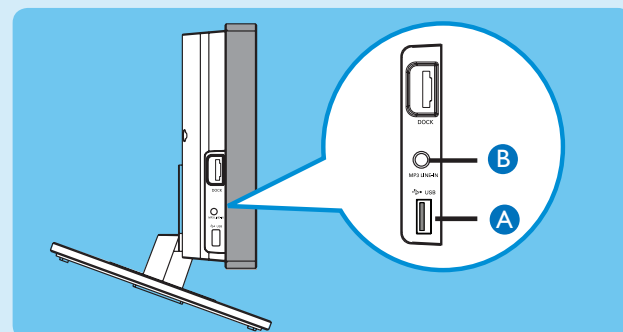

Urządzenie USB

- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda **A**.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC/USB**, aby przejść do trybu USB.
- 3 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
- 4 W celu zatrzymania odtwarzania naciśnij przycisk **DISC/USB**, aby powrócić do trybu płyty. Urządzenie USB można teraz odłączyć.

Inny przenośny odtwarzacz audio

- 1 Za pomocą dostarczonego przewodu do odtwarzacza MP3 połącz gniazdo słuchawek przenośnego odtwarzacza audio z gniazdem **B**.
- 2 Naciśnij przycisk **PLAY** w przenośnym odtwarzaczu audio.
- 3 Naciśnij przycisk **MP3 LINE-IN**, aby słyszeć odtwarzany dźwięk.

DOCK (funkcja opcjonalna – niedostępna w Europie)

- To jest zaawansowana funkcja współpracująca tylko ze stacją dokującą Philips HTD7001 (obecnie niedostępna na terenie Europy).


Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.

Internet

Przejdź do strony internetowej www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
I2 NC 3139 245 25443
www.philips.com

Krótką instrukcja obsługi



- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

Zawartość opakowania

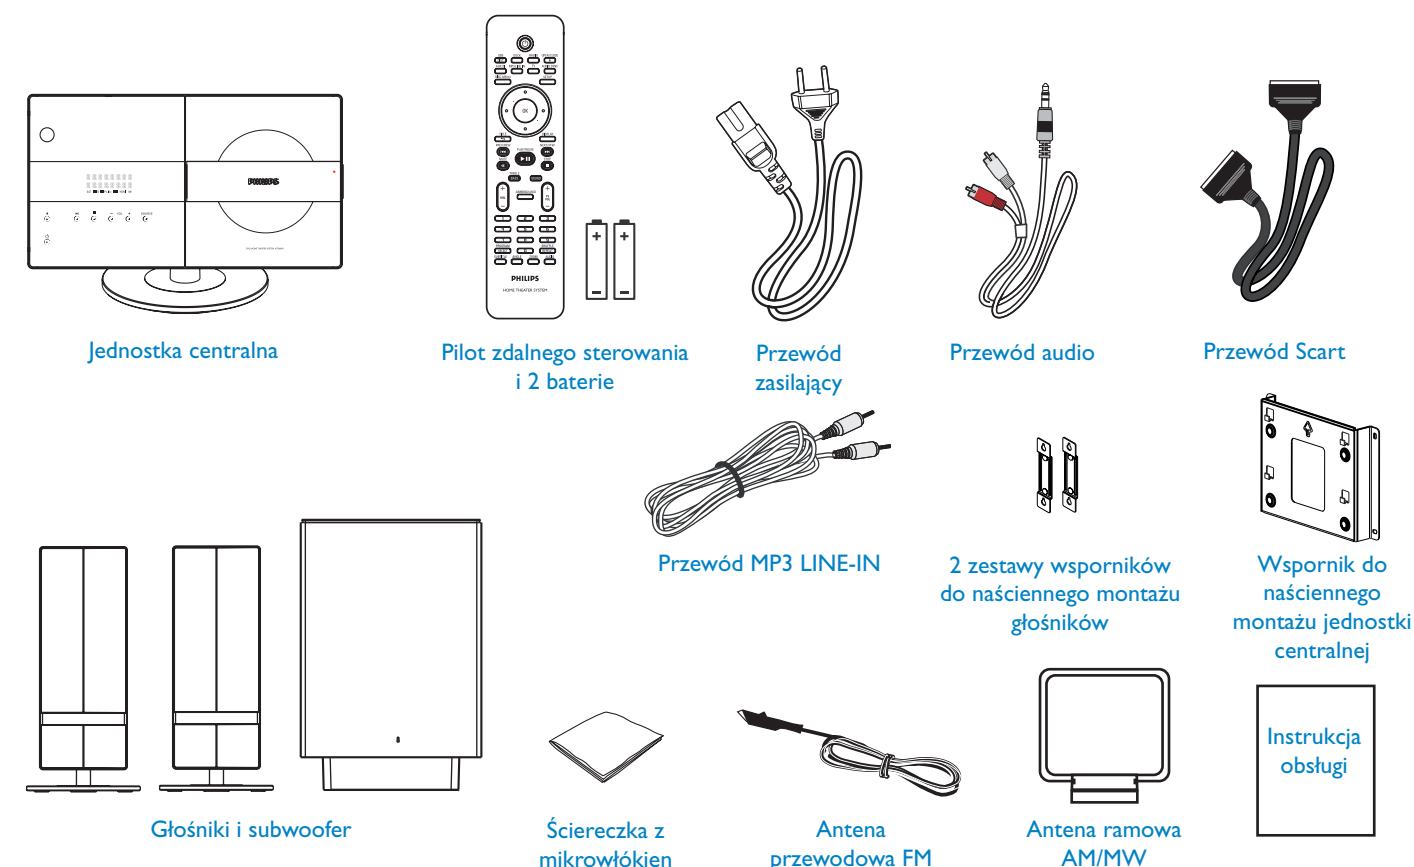


PHILIPS

1 Podłącz


A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

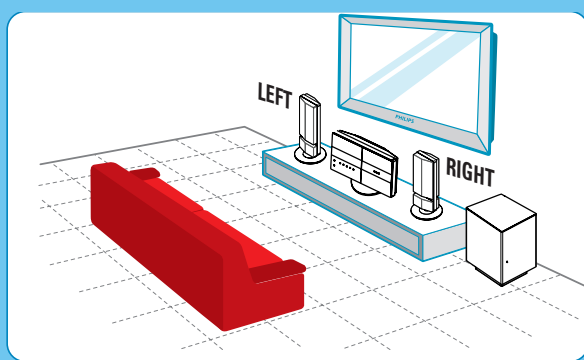


- 1 Umieść głośniki na poziomie uszu, w jednakowej odległości od telewizora, tak aby skierowane były przodem do obszaru odsłuchu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.

B Zdejmij tylną pokrywę z jednostki centralnej

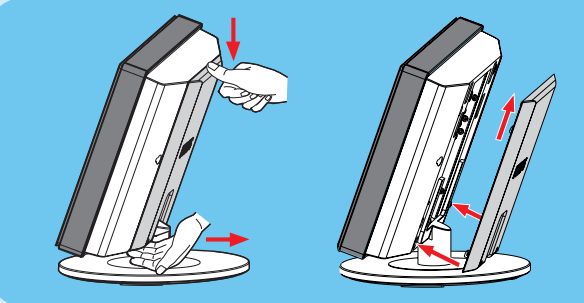


- 1 Ostrożnie dociśnij od góry tylną pokrywę i odłącz ją od jednostki centralnej.
- 2 Po dokonaniu wszystkich połączeń (szczegółowe informacje znajdują się w kolejnych częściach) zamknij tylną pokrywę, osadzając zatrzaski w otworach i dociskając do góry.

C Podłącz głośniki i jednostkę centralną do subwoofera

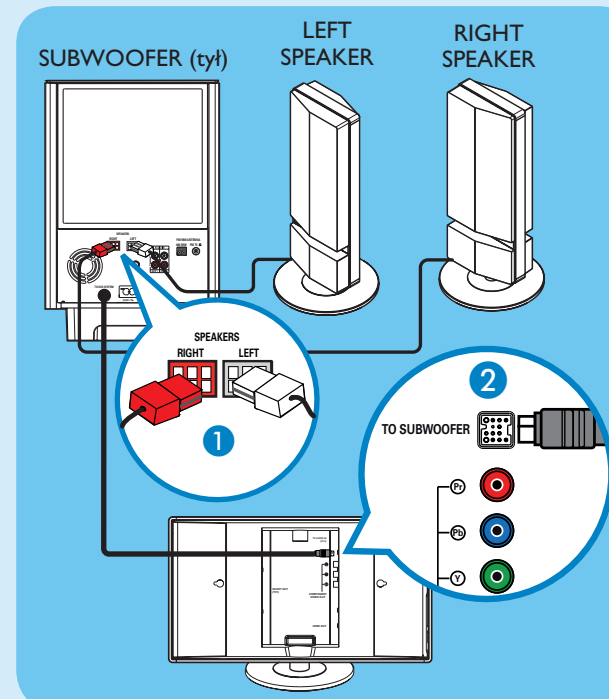

- 1 Na tylnym panelu subwoofera podłącz lewy głośnik do gniazda SPEAKER LEFT, a prawy głośnik do gniazda SPEAKER RIGHT.
- 2 Połącz przewodem gniazdo TO MAIN UNIT subwoofera z gniazdem TO SUBWOOFER na tylnym panelu jednostki centralnej.


D Podłącz jednostkę centralną do telewizora

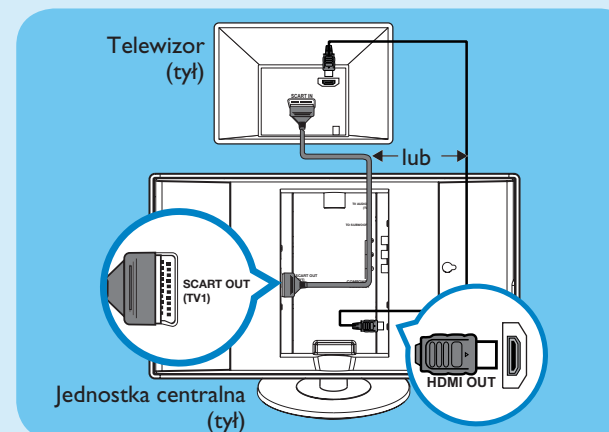

- Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu Scart połącz gniazdo SCART OUT (TV1) jednostki centralnej z odpowiednim gniazdem SCART IN telewizora.
- Jeżeli telewizor obsługuje standard HDMI, przewodem HDMI (niedołączony do zestawu) połącz gniazdo HDMI OUT z gniazdem HDMI IN telewizora.

E Podłącz anteny radiowe i przewód zasilający


Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od urządzeń elektronicznych.

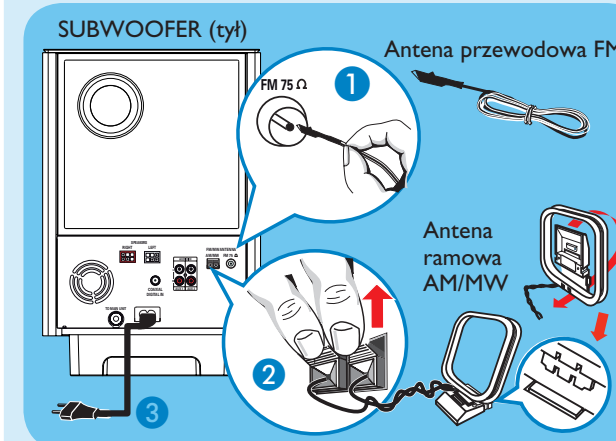

- 1 Podłącz antenę FM do wewnętrznego styku gniazda FM 75 Ω. Ustaw antenę tak, aby uzyskać optymalny odbiór.
- 2 Rozłóż antenę ramową AM/MW i umieść zaczep w szczeliny. Naciśnij zaczepy i włóż przewody do gniazd AM/MW.
- 3 Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazdka elektrycznego.

F Podłącz wyjście dźwięku z innych urządzeń (opcjonalnie)

Za pomocą przewodów audio (czerwonego i białego — niedołączone do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-AUX1 lub AUX2 subwoofera z gniazdami AUDIO OUT podłączonego urządzenia (np. nagrywarki DVD, magnetowidu, odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej).

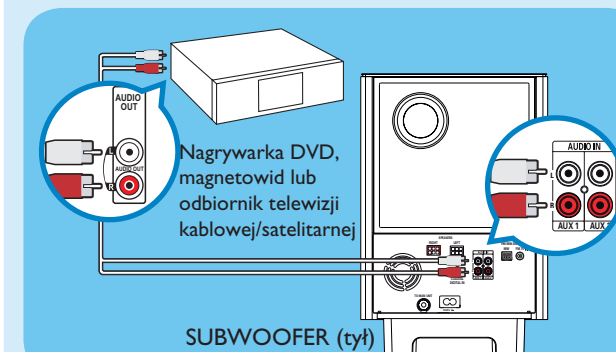

Uwaga Naciśnij przycisk **AUX/DI** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać źródło dźwięku 'AUX1' lub 'AUX2'.

2 Skonfiguruj

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z podłączonego urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk **⏻** (STANDBY ON) w jednostce centralnej, aby włączyć zasilanie.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy naciśnąć kilkakrotnie przycisk **CHANNEL DOWN** na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk **AV**, **SELECT**, **⏻**), aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Ustawianie głośników

Przy pierwszym włączeniu urządzenia na ekranie telewizora powinien zostać wyświetlony komunikat konfiguracji głośników.

- 1 Naciśnij na pilocie przycisk **SETUP**, aby przejść do opcji "Strona ustawień ogólnych".
- 2 Naciśnij przycisk kursora w dół, aby podświetlić opcję **{ Ustawienia Ambisound }**, a następnie naciśnij przycisk kursora w prawo.
- 3 Wybierz jedną z poniższych opcji i naciśnij przycisk kursora w prawo.

{ Akustyka pomieszczenia }

{ Twarde } — dla ścian z betonu lub drewna.
{ Miękkie } — w przypadku zasłon lub otwartej przestrzeni.


{ Odległość głośników }

{ Blisko } — odległość 'X' jest mniejsza niż 1,2 metra.
{ Domyślne } — odległość 'X' wynosi 1,2–2 metry.
{ Daleko } — odległość 'X' jest większa niż 2 metry.

{ Miejsce odsłuchu }

{ Blisko } — odległość 'Z' jest mniejsza niż 2 metry.
{ Domyślne } — odległość 'Z' wynosi 2–3 metry.
{ Daleko } — odległość 'Z' jest większa niż 3 metry.

Uwaga Podkreślona opcja jest ustawieniem domyślnym.

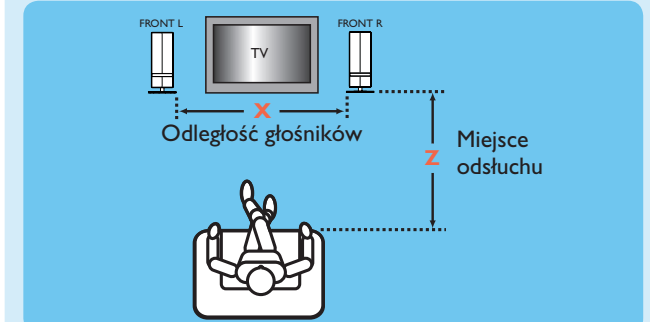

- 4 Wybierz najbardziej odpowiednie ustawienie i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk **SETUP**, aby zamknąć menu.

Uwaga Informacje na temat innych opcji ustawień można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.