

PHILIPS

سماعات الرأس

السلسلة 8000

TAT8505



دليل المستخدم

يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني

www.philips.com/support

المحتويات

1	تعليمات هامة تتعلق بالسلامة	2
	سلامة السمع	2
	معلومات عامة	2
2	سماعات الأذن اللاسلكية Bluetooth True	
3	الخاصة بك	
3	محتوى الصندوق	
3	الأجهزة الأخرى	
	نظرة عامة على سماعات الأذن اللاسلكية True	
4	الخاصة بك	
3	بدء الاستخدام	5
	شحن البطارية	5
	إقران سماعات الرأس مع هاتفك المحمول	5
4	استخدم سماعات الرأس	7
	توصيل سماعات الرأس بجهاز بلوتوث	7
	التحكم في ANC (إلغاء الضوضاء النشط)	7
	إدارة المكالمات والموسيقى	8
	حالة مؤشر LED 9	
	المساعد الصوتي	9
5	استعادة ضبط المصنع للسماعات	10
6	البيانات الفنية	10
7	الإشعارات	11
	إعلان المطابقة	11
	التخلص من المنتج القديم والبطارية	11
	إزالة البطارية المدمجة	11
	التوافق مع المجال الكهرومغناطيسي	12
	المعلومات البيئية	12
	إشعار الامتثال	12
8	العلامات التجارية	14
9	الأسئلة المتداولة	15

1 تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

سلامة السمع



خطر

- لتجنب إلحاق أذى بالسمع، حدد الوقت الذي تستخدم فيه سماعات الرأس عند مستوى الصوت العالي وقم بضبط مستوى الصوت على مستوى آمن. كلما كان مستوى الصوت أعلى، كانت مدة الاستماع الآمنة أقصر.

تأكد من مراعاة الإرشادات التالية عند استخدام سماعة الرأس الخاصة بك.

- الاستماع عند مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت باستمرار لأعلى كما يتكيف سمعك.
- لا تقم برفع مستوى الصوت بحيث لا يمكنك سماع ما حولك.
- يجب عليك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن الاستخدام في الحالات التي يحتمل أن تكون خطيرة.
- يمكن لضغط الصوت المفرط من سماعات الأذن وسماعات الرأس أن يسبب فقدان السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطية الأذنين أثناء القيادة وقد يكون هذا الأمر غير قانوني في بعض المناطق أثناء القيادة.
- حفاظًا على سلامتك، تجنب التشتت عن الموسيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء وجودك في حركة المرور أو غيرها من البيئات التي يحتمل أن تكون خطيرة.

معلومات عامة

لتجنب التلف أو الأعطال:



تنبيه

- لا تعرض سماعات الرأس وحقيبة الشحن للحرارة المفرطة.
- لا تُشطف سماعات الرأس وحقيبة الشحن.
- يجب ألا تتعرض سماعات الرأس وعلبة الشحن للقطرات والماء المتساقط.
- لا تسمح بغمر سماعات الرأس وحقيبة الشحن في الماء.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو المواد الكاشطة.
- إذا كان التنظيف مطلوبًا، استخدم قطعة قماش ناعمة، إذا لزم الأمر، مبللة بكمية قليلة من الماء أو الصابون المعتدل، لتنظيف المنتج.
- يجب ألا تتعرض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدل فقط بنفس النوع أو ما يكافئها.

حول درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة

- قم بالتخزين في مكان تكون فيه درجة الحرارة بين 20- درجة مئوية (4- درجة فهرنهايت) و 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) (حتى 90% رطوبة نسبية).
- قم بالتشغيل في مكان تكون فيه درجة الحرارة بين 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) و 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) (حتى 90% رطوبة نسبية).
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة العالية أو المنخفضة.
- يمكن لاستبدال البطارية بنوع غير صحيح أن يُضعف الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛
- يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن أو السحق الميكانيكي أو قطع البطارية إلى حدوث انفجار؛
- يمكن أن يؤدي ترك البطارية في بيئة ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛
- بطارية تتعرض لضغط هواء منخفض للغاية مما قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.



دليل البدء السريع

2 سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بك


الأجهزة الأخرى

هاتف أو جهاز محمول (مثل الكمبيوتر المحمول أو PDA أو محولات بلوتوث أو مشغلات MP3 وما إلى ذلك) يدعم البلوتوث ومتوافق مع سماعات الرأس (انظر "البيانات الفنية" في الصفحة 8).

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/welcome.

- مع هذه السماعات اللاسلكية من Philips True، يمكنك:
- الاستمتاع بمكالمات لاسلكية مريحة بدون استخدام الأيدي.
 - الاستمتاع والتحكم في الموسيقى اللاسلكية؛
 - التبديل بين المكالمات والموسيقى.

محتوى الصندوق

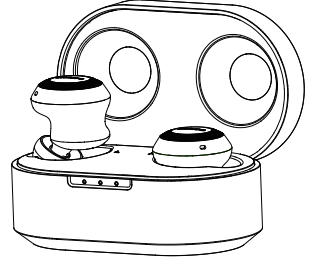


سماعات الأذن اللاسلكية Philips True طراز

Philips TAT8505




استبدال أغطية الأذن المطاطية × 3 أزواج

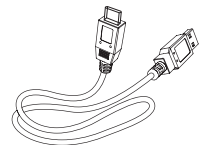

كابل شحن USB-C (للشحن فقط)

نظرة عامة على سماعات الأذن اللاسلكية True الخاصة بك

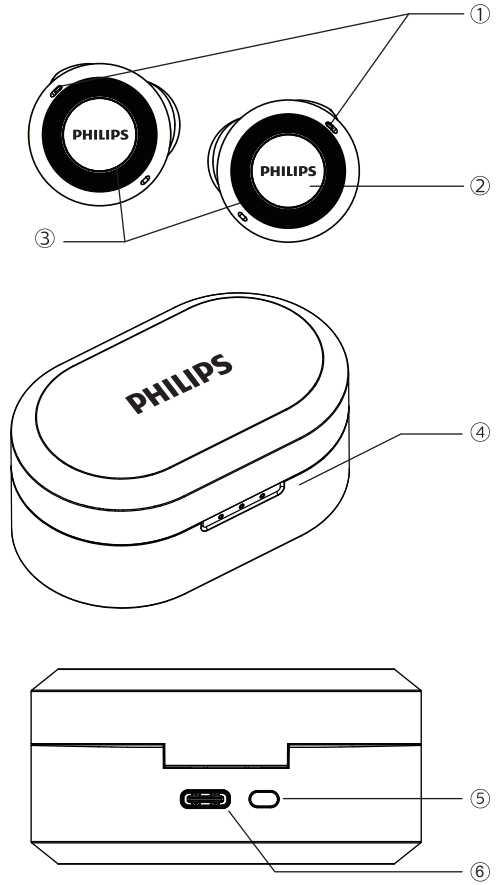

- ① الميكروفون
- ② لمس متعدد الأغراض
- ③ مؤشر LED (السماعات)
- ④ مؤشر LED (علبة الشحن)
- ⑤ زر إقران البلوتوث
- ⑥ فتحة شحن USB-C

3 بدء الاستخدام

شحن البطارية

ملاحظة


- قبل استخدام سماعات الأذن للمرة الأولى، ضع السماعات في علبة الشحن واشحن البطارية لمدة 3 ساعات للحصول على أفضل قدرة للبطارية وعمرها الافتراضي.
- استخدم فقط كابل شحن USB الأصلي لتجنب حدوث أي تلف.
- قم بإنهاء مكالماتك قبل شحن سماعة الأذن، لأن توصيل سماعة الرأس للشحن سيؤدي إلى إيقاف تشغيل سماعة الأذن.

علبة الشحن

قم بتوصيل أحد طرفي كبل USB في علبة الشحن، وطرف آخر في مصدر الطاقة.

→ تبدأ علبة الشحن في الشحن.

- يمكن التحقق من عملية الشحن عن طريق ضوء LED الأزرق على اللوحة الأمامية.
- عند شحن علبة الشحن بالكامل يضيء ضوء LED الأزرق.

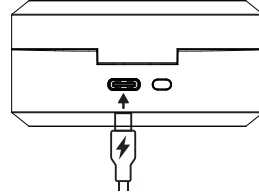

تلميح


- تعمل علبة الشحن كبطارية احتياطية متنقلة لشحن سماعات الأذن. عند شحن علبة الشحن بالكامل، تدوم 3 مرات شحن لسماعات الأذن.

سماعات الأذن

ضع سماعات الأذن في علبة الشحن.

→ تبدأ السماعتان بالشحن.

- يمكن التحقق من عملية الشحن عن طريق ضوء LED الأزرق الظاهر على سماعتي الأذن.
- عند شحن سماعتي الأذن بالكامل ينطفئ ضوء LED الأزرق.

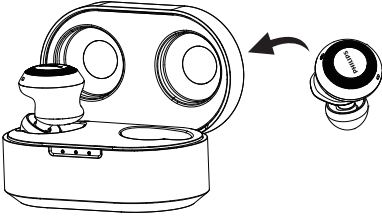

تلميح

- عادةً، يستمر الشحن الكامل لمدة ساعة ونصف (لسماعتي الأذن أو علبة الشحن) عن طريق كابل USB.

الشحن اللاسلكي

تحتوي علبة الشحن على ملف شحن لاسلكي مدمج. يمكنك شحن البطارية باستخدام شاحن لاسلكي أو جهاز آخر يعمل كشاحن لاسلكي.

تنبيه




احتياطات للشحن اللاسلكي

- لا تضع علبة الشحن على الشاحن اللاسلكي عند وضع مواد موصلة، مثل الأجسام المعدنية والمغناطيسية، بين علبة الشحن والشاحن اللاسلكي.
- قد لا يتم شحن علبة الشحن بشكل صحيح أو قد ترتفع درجة حرارتها، أو قد تتلف علبة الشحن والبطاقات.

شحن البطارية بشاحن لاسلكي.

- ضع سماعة الأذن في علبة الشحن.
- أغلق غطاء علبة الشحن.
- ضع مركز علبة الشحن في منتصف الشاحن اللاسلكي.
- بعد اكتمال الشحن، افصل علبة الشحن عن الشاحن اللاسلكي.

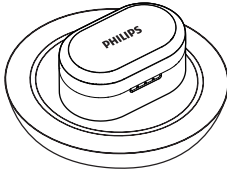

تلميح

- يستغرق الشحن الكامل 4 ساعات عن طريق الشحن اللاسلكي.
- الشاحن اللاسلكي غير مدرج.

2 أدخل كلمة المرور الخاصة بسماعتي الأذن "0000" (4 أصفار) في حالة طلبها. بالنسبة إلى الأجهزة التي تعمل بتقنية بلوتوث 3.0 أو أعلى، لا حاجة لإدخال كلمة مرور.

Philips TAT8505



سماعة واحدة (وضع أحادي)

أخرج سماعة الأذن اليمنى أو اليسرى من علبة الشحن للاستخدام الأحادي. ستعمل سماعة الأذن تلقائيًا. يصدر صوت من السماعة مرددًا عبارة "Power on" (تشغيل).

ملاحظة

- أخرج سماعة الأذن الثانية من علبة الشحن وسوف يقرنان بعضها تلقائيًا.

إقران سماعتي الأذن بجهاز بلوتوث آخر


إذا كان لديك جهاز البلوتوث آخر تريد إقرانه بسماعات الأذن، فتأكد من إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث في أي أجهزة أخرى مقترنة أو متصلة مسبقًا. ثم اتبع خطوات "إقران سماعتي الأذن مع جهاز البلوتوث الخاص بك للمرة الأولى".

ملاحظة

- تقوم سماعات الأذن بتخزين آخر 4 أجهزة في الذاكرة. إذا حاولت إقران أكثر من 4 أجهزة، سيتم استبدال أقدم جهاز مقترن بالجهاز الجديد.

إقران سماعتي الأذن بجهاز البلوتوث الخاص بك للمرة الأولى

- 1 تأكد من شحن سماعة الرأس بالكامل وإيقاف تشغيلها.
- 2 افتح الغطاء العلوي من علبة الشحن، واضغط مع الاستمرار على زر الإقران من علبة الشحن مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا

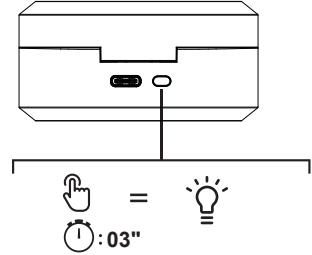

→ يومض مؤشر LED على كلتا السماعتين باللونين الأبيض والأزرق بالتناوب.

→ أصبحت سماعتنا الأذن الآن في وضع الإقران وجاهزتين للاتقان بجهاز البلوتوث (على سبيل المثال، هاتف محمول)

- 3 تشغيل خاصية البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك.
- 4 قم بإقران سماعة الأذن بجهاز بلوتوث الخاص بك. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث الخاص بك.

ملاحظة

- إذا لم تتمكن سماعات الأذن -بعد التشغيل- من العثور على أي جهاز بلوتوث متصل مسبقًا، فستتحول تلقائيًا إلى وضع الإقران.

يوضح لك المثال التالي كيفية إقران سماعات الأذن بجهاز البلوتوث خاصتك.

- 1 تشغيل خاصية البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك، حدد Philips TAT8505.

4 استخدام سماعات الأذن

توصيل سماعة الأذن بجهاز البلوتوث

- 1 تشغيل خاصية البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك.
- 2 افتح الغطاء العلوي من علبة الشحن.

→ يومض مصباح LED باللون الأزرق.

→ ستبحث سماعتنا الأذن عن أجهزة البلوتوث متصلة وتتصل بها تلقائيًا. إذا كان آخر جهاز قد تم التوصيل به متاحًا، سيتم البحث من خلال سماعتنا الأذن وإعادة التوصيل بالجهاز السابق لآخر جهاز متصل.

تلميح

- لا يمكن توصيل سماعتنا الأذن بأكثر من جهاز في المرة الواحدة. إذا كان لديك جهازا بلوتوث مقترنان، فقم فقط بتشغيل وظيفة البلوتوث الخاصة بالجهاز الذي تريد الاتصال به.
- إذا قمت بتشغيل وظيفة البلوتوث بجهاز البلوتوث الخاص بك بعد تشغيل سماعات الأذن، يتوجب عليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث الخاصة بالجهاز وتوصيل سماعات الأذن بالجهاز بشكل يدوي.

ملاحظة


- إذا فُشلت سماعات الأذن في الاتصال بأي جهاز بلوتوث في غضون 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلهم تلقائيًا لتوفير عمر البطارية.
- في بعض أجهزة البلوتوث، قد لا يتم التوصيل تلقائيًا. في هذه الحالة، يجب عليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث بجهازك وتوصيل سماعات الأذن بجهاز البلوتوث يدويًا.

التحكم في ANC (إلغاء الضوضاء النشط)

تفعيل ANC

يمكن تبديل وضع ANC المختلف من خلال النقر المزدوج على سماعة الأذن اليمنى.

- تنشيط وظيفة ANC تلقائيًا عند وضعها في الأذن.
- المس زر MFB مرتين، وسوف يتغير إلى وضع الوعي.
- المس زر MFB مرتين مرة أخرى، لأنه سيتم إيقاف وظيفة ANC.

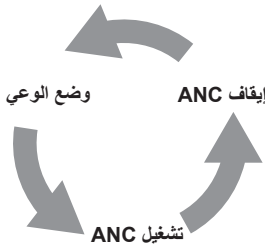

تلميح

- بإزالة سماعة الأذن، ستتغير تلقائيًا إلى وضع السكون. عند إعادة سماعة الأذن، ستعود إلى الوضع النشط.

المهمة	الزر متعدد الوظائف	العملية
تشغيل ANC	سماعة الأذن اليمنى	ضغطتان
وضع الوعي	سماعة الأذن اليمنى	ضغطتان
إيقاف ANC	سماعة الأذن اليمنى	ضغطتان
وضع الانتباه	سماعة الأذن اليمنى	اضغط مع الاستمرار

التحكم في المكالمات

المهمة	الزر متعدد الوظائف	العملية
استقبال/ تبديل المتصل أثناء المكالمة	سماعة الأذن اليمنى	ضغطتان
تعليق/رفض المكالمة	سماعة الأذن اليمنى	اضغط مع الاستمرار

علبة الشحن (3 مصابيح LED زرقاء)

شحن Box LED (تشغيل المؤشر USB)

الاستمرار في الإضاءة طالما أن USB قيد التشغيل

حالة مؤشر ANC LED

حالة سماعات الرأس	المؤشر
تبديل وضع ANC	سيتم تشغيل مصباح LED الأزرق.

التشغيل/الإيقاف

المهمة	الزر متعدد الوظائف	العملية
تشغيل سماعات الأذن.	أخرج سماعة الأذن من علبة الشحن لتشغيل	
إيقاف تشغيل سماعات الأذن.	أعد سماعة الأذن إلى علبة الشحن لإيقاف التشغيل	


إدارة المكالمات والموسيقى

التحكم في الموسيقى

المهمة	الزر متعدد الوظائف	العملية
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	سماعة الأذن اليمنى	المس s0.8 حتى تسمع صوت تحرير الزر
تخطي للأمام	سماعة الأذن اليمنى	ثلاث نقرات
ضبط مستوى الصوت +/-	عن طريق التحكم في الهاتف المحمول	


مؤشر LED على جهاز البلوتوث

ستعرض مؤشر البطارية على جهاز البلوتوث بعد توصيل سماعات الأذن.

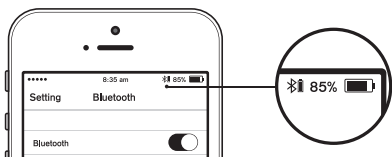

المؤشر

شحن Box LED
(إيقاف USB)

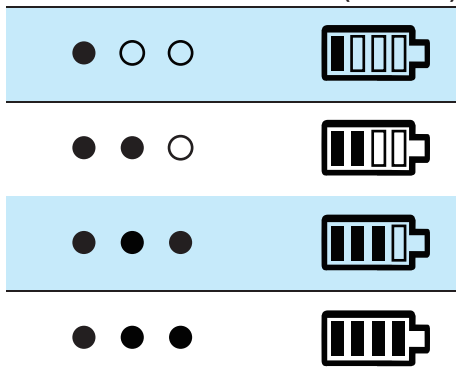

المساعد الصوتي

المهمة	الزر	العملية
تشغيل المساعد الصوتي (Siri/Google)	سماعة الأذن اليسرى	اضغط مع الاستمرار لمدة ثابنتين
إيقاف المساعد الصوتي	سماعة الأذن اليسرى	نقرة واحدة
جلب/تأكيد Google	سماعة الأذن اليسرى	ضغطتان

تلميح




- عند إيقاف تشغيل USB، يضيء مؤشر LED لمدة 30 ثانية بعد فتح العلبة أو إغلاقها

حالة مؤشر LED

حالة سماعات الرأس	المؤشر
سماعات الأذن متصلة بجهاز بلوتوث.	مصباح LED الأبيض يومض كل 5 ثوانٍ
سماعات الأذن جاهزة للاقتراح	
سماعات الأذن قيد التشغيل ولكنها غير متصلة بجهاز البلوتوث	يومض مصباح LED باللونين الأزرق والأبيض بالتبادل.
انخفاض مستوى البطارية (سماعات الأذن)	مصباح LED الأزرق يومض مرتين كل 5 ثوانٍ
البطارية مشحونة بالكامل (سماعات الأذن).	مصباح LED الأزرق والأبيض منطفئ
البطارية مشحونة تمامًا (علبة الشحن).	راجع شريحة Case LED

كيفية ارتداء السماعة

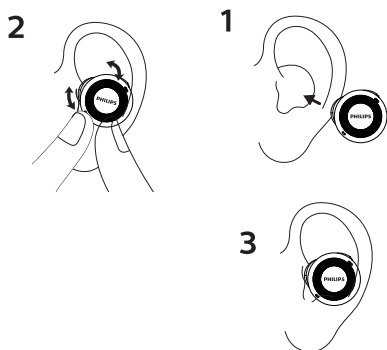

5 إعادة ضبط سماعات الأذن

- 1 إذا واجهت أي مشكلة في الاتصال أو الإقران، فيمكنك اتباع الإجراء التالي لإعادة ضبط جهازك.
في جهاز البلوتوث، اذهب إلى قائمة Bluetooth وقم بإزالة **Philips TAT8505** من قائمة الأجهزة.
- 2 أوقف تشغيل خاصية البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك.
- 3 انقر مع الاستمرار فوق اللمس متعدد الوظائف لمدة تزيد عن 25 ثانية على كل سماعة أذن على حدة.
- 4 لإقران سماعة الرأس بجهاز بلوتوث، أعد سماعة الأذن إلى علبة الشحن لإيقاف التشغيل. افتح الغطاء العلوي من علبة الشحن، واضغط مع الاستمرار على زر الإقران من علبة الشحن مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا. ثم قم بتشغيل خاصية البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك، حدد **Philips TAT8505**.

6 البيانات الفنية

- وقت الموسيقى - تفعيل ANC: 5 ساعات | تعطيل ANC مع البلوتوث: 6 ساعات
- وقت التحدث - تفعيل ANC: 5 ساعات | تعطيل ANC: 6 ساعات
- وقت الاستعداد: - 200 ساعة
- وقت الشحن: 1.5 ساعة
- بطارية ليثيوم أيون 55 مللي أمبير/ساعة في كل سماعة أذن، بطارية ليثيوم أيون 560 مللي أمبير/ساعة في علبة الشحن
- إصدار البلوتوث: 5.0
- أوضاع البلوتوث المتوافقة:
 - HSP (وضع حر اليدين -HFP)
 - A2DP (وضع التوزيع الصوتي المتقدم)
 - AVRCP (وضع التحكم عن بُعد في الصوت/الفيديو)
- الترميز الصوتي المدعوم: AAC, SBC
- نطاق التردد: من 2.402 إلى 2.480 جيجا هرتز
- قدرة جهاز الإرسال: أقل من 10 ديسيبل ميلي واط
- نطاق التشغيل: حتى 10 أمتار (33 قدمًا)
- إيقاف التشغيل التلقائي
- منفذ USB-C للشحن
- الشحن اللاسلكي
- تحذير انخفاض البطارية: متوفر

ملاحظة

- تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

إعلان المطابقة

بموجب هذا، تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من التوجيه 2014/53/EU. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني www.p4c.philips.com

التخلص من المنتج القديم والبطارية



تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.




هذا الرمز يعني أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن يشملها التوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها بالنفايات المنزلية العادية. ننصحك بشدة أن تأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن بشكل احترافي.

اطلع على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبداً من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.


إزالة البطارية المدمجة

إذا لم يكن هناك نظام لجمع/إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في بلدك، فيمكنك حماية البيئة عن طريق إزالة البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعات الرأس.

- تأكد من فصل سماعة الأذن عن علبة الشحن قبل إزالة البطارية.

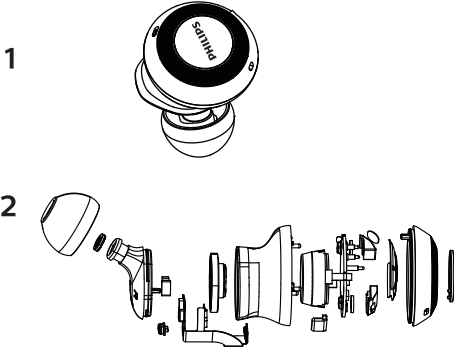

- تأكد من فصل علبة الشحن عن كبل الشحن USB قبل إزالة البطارية.

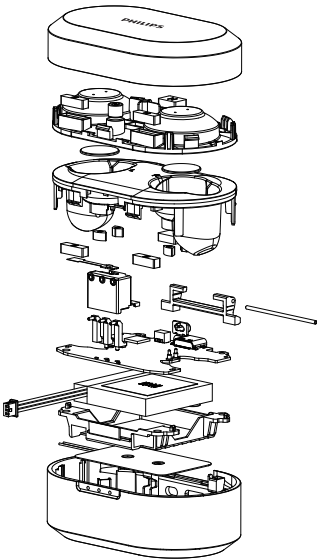

التوافق مع المجال الكهرومغناطيسي

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

المعلومات البيئية

تخلص من جميع مواد التعبئة والتغليف غير الضرورية. لقد حاولنا جعل مواد التعبئة والتغليف سهلة للفصل إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليسترين (العازل) والبولي إيثيلين (الأكياس، ورقة الرغوة الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفذة والمعدات القديمة.

إشعار الامتثال

يتوافق الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية، الجزء 15. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين:

1. ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و
2. وجوب قبول هذا الجهاز لأي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل غير مرغوب فيه.

قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية

تم اختبار هذا الجهاز ووجد متفقاً مع الحدود المتعارف عليها للأجهزة الرقمية من الفئة B والمتفقة مع الجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكنه أن يشع

طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً لدليل التعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار للاتصالات اللاسلكية.

ورغم ذلك، فلا يوجد ضمان

بعدم حدوث تداخل من تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار مع استقبال الموجات اللاسلكية أو موجات التلفاز، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدات وجهاز الاستقبال
- توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الوكيل أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع FCC:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) المحددة للبيئات غير الخاضعة للتحكم.

يجب ألا يكون موقع المرسل في مكان واحد أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائيات أو أجهزة إرسال أخرى.

تنبيه: يتم تحذير المستخدم من أن التغييرات أو التعديلات التي لم تعتمدها الجهة المسؤولة عن التوافق بشكل صريح يمكن أن تلغي تصريح المستخدم لتشغيل المعدات.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/جهاز (أجهزة) استقبال معفاة من التراخيص متوافقة مع معايير لجنة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا المعفى من ترخيص مواصفات معايير الراديو. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار. (2) وجوب قبول هذا الجهاز لأي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز.

بيان التعرض للإشعاع IC:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الكندية المحددة للبيئات غير الخاضعة للتحكم.

يجب ألا يكون موقع المرسل في مكان واحد أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائيات أو أجهزة إرسال أخرى.

7 العلامات التجارية

البلوتوث

تُعد علامة كلمة Bluetooth® علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل MMD Hong Kong Holding Limited يخضع للترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملكية خاصة بأصحابها.

Siri

تعد Siri علامة تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Google

Google و Google Play علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

8 الأسئلة المتداولة

تتصل سماعة Bluetooth الخاصة بي بهاتف محمول مزود بتقنية Bluetooth، ولكن يتم تشغيل الموسيقى فقط على مكبر صوت الهاتف المحمول.

راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول. حدد هذا الاختيار للاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعة الرأس.

جودة الصوت رديئة ويمكن سماع صوت الضجيج.

- جهاز Bluetooth خارج النطاق. قلل المسافة بين سماعة الرأس وجهاز Bluetooth، أو قم بإزالة العوائق بينهما.
- اشحن سماعة الرأس.

تكون جودة الصوت رديئة عندما يكون البث من الهاتف المحمول بطيئاً للغاية، أو لا يعمل تدفق الصوت على الإطلاق.

تأكد من أن هاتفك المحمول لا يدعم HSP/HFP (أحادي) فحسب، بل يدعم أيضاً A2DP ومتوافق مع BT4.0x (أو أعلى) (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 10).



تنزيل التطبيق

امسح رمز QR / اضغط على زر "تنزيل" أو ابحث عن "سماعات Philips" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.

لا يتم تشغيل سماعة Bluetooth الخاصة بي.
مستوى البطارية منخفض. اشحن سماعة الرأس.

لا يمكنني إقران سماعات الرأس Bluetooth مع جهاز Bluetooth.

تم تعطيل Bluetooth. قم بتمكين ميزة Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك وقم بتشغيل جهاز Bluetooth قبل تشغيل سماعة الرأس.

الاقتران لا يعمل.

- ضع كلتا السامعتين في علبة الشحن.
- تحقق من أنك قمت بتعطيل خاصية Bluetooth لأي جهاز Bluetooth سبق توصيله.
- على جهاز Bluetooth خاصتك، احذف "Philips TAT8505" من قائمة Bluetooth.
- قم بإقران السماعة (راجع "إقران السماعة Bluetooth الخاصة بك للمرة الأولى" في الصفحة 6).

يتعذر على جهاز Bluetooth العثور على سماعة الرأس.

- قد تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز مقترن مسبقاً. قم بإيقاف تشغيل الجهاز المتصل أو نقله خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة تعيين الاقتران أو تم إقران سماعة الرأس مسبقاً بجهاز آخر. قم بإقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث مرة أخرى كما هو موضح في دليل المستخدم. (راجع "إقران السماعة بجهاز البلوتوث الخاص بك للمرة الأولى" في الصفحة 6).



تعد Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited هي جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.



UM_TAT8505_00_EN_V1.0