

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст


1	Безпека	2
2	Ваш портативний гучномовець	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд гучномовця	4
3	Початок роботи	5
	Заряджання вбудованої батареї	5
	Увімкнення гучномовця	5
4	Використання пристроїв Bluetooth	6
	Під'єднання пристрою	6
	Відтворення аудіо через Bluetooth	7
5	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	9
6	Регулювання гучності	10
7	Інформація про виріб	11
	Загальна інформація	11
	Bluetooth	11
	Підсилювач	11
8	Усунення несправностей	12
	Загальна інформація	12
	Про пристрій Bluetooth	12
9	Примітка	13
	Відповідність стандартам	13
	Турбота про довкілля	13
	Інформація про торгові марки	14
	Авторське право	14

1 Безпека

- Не використовуйте виріб біля води.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилувачі), які виробляють тепло.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

! Увага!

- Виймання вбудованої батареї призведе до втрати гарантії та може пошкодити пристрій.
- Ці вказівки щодо обслуговування призначені лише для кваліфікованих осіб. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте інших дій з обслуговування, ніж які вказано в інструкціях з експлуатації, хіба якщо Ви маєте відповідну кваліфікацію.

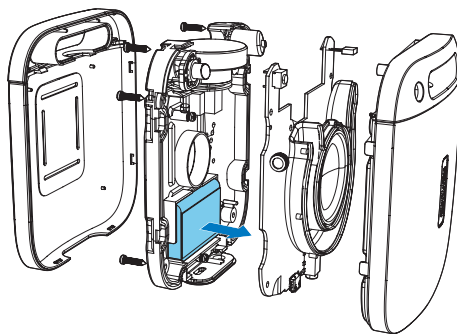

Примітка

- Акумуляторні батареї мають обмежену кількість циклів заряджання. Ресурс батарей та кількість циклів заряджання залежать від використання і параметрів.

! Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

2 Ваш портативний гучномовець

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього гучномовця можна:


- слухати аудіозаписи із зовнішнього пристрою з використанням з'єднання Bluetooth;
- слухати аудіо з зовнішнього пристрою за допомогою кабелю вхідного аудіосигналу;
- розмовляти по телефону.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- USB-кабель
- Короткий посібник користувача
- Інструкція з безпеки

Огляд гучномовця

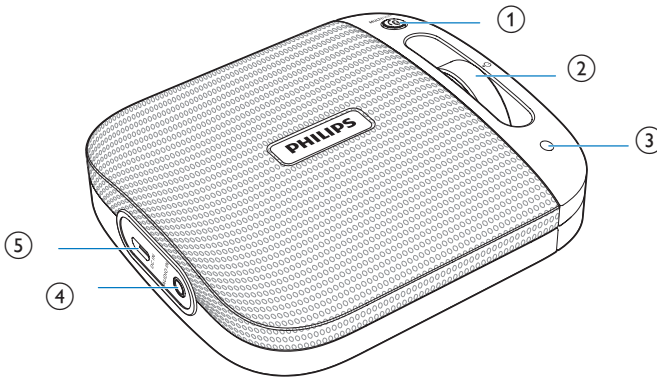

① **🔊 /MULTIPAIR**

- У режимі Bluetooth натисніть та утримуйте, щоб перейти в режим з'єднання в пару.
- Натискайте для відповіді на вхідний дзвінок.
- Натискайте, щоб завершити конференц-виклик.
- Натисніть та утримуйте для відхилення вхідного виклику.

② **⏻**

- Увімкнення або вимкнення пристрою.
- Регулювання гучності.

③ **Індикатор живлення та Bluetooth**

④ **AUDIO IN**

- Під'єднання зовнішніх аудіопристроїв.

⑤ **DC IN**

- Заряджання гучномовця через USB-кабель.

3 Початок роботи


Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Заряджання вбудованої батареї

Гучномовець живиться від вбудованої акумуляторної батареї.

Примітка

- Перед користуванням пристроєм повністю зарядіть вбудовану батарею.
- Роз'єм мікро-USB використовується лише для заряджання.

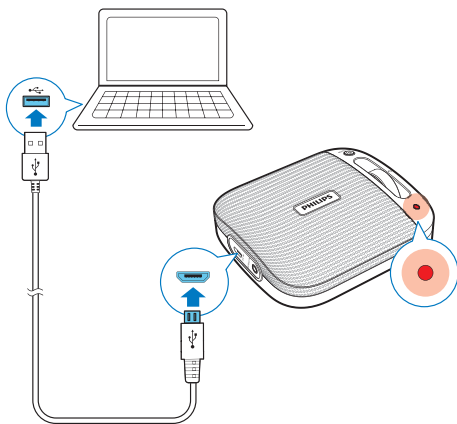

Під'єднайте USB-кабель до

- роз'єму мікро-USB на гучномовці і
- USB-роз'єму на комп'ютері.

Індикатор батареї


Світлодіодний індикатор вказує стан батареї.

Індикатор	Батарея
Світлиться червоним світлом	Виконується зарядження
Вимк.	Повністю заряджено
Блимає червоним світлом	Низький рівень заряду

Увімкнення гучномовця

Повертайте регулятор Φ для увімкнення або вимкнення гучномовця.

- Режим Bluetooth (індикатор Bluetooth блимає блакитним світлом): прослуховування із зовнішнього пристрою Bluetooth через з'єднання Bluetooth.
- **OFF**: вимкнення цього виробу.

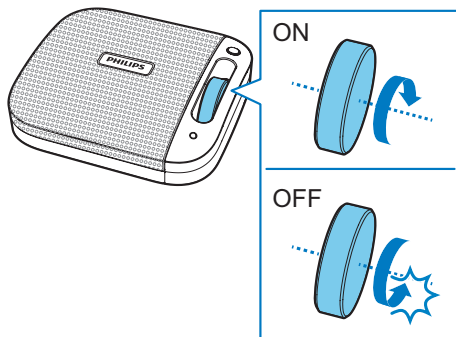

4 Використання пристроїв Bluetooth

За допомогою цього гучномовця можна слухати аудіозаписи з програвача чи телефонувати через Bluetooth.



Примітка

- Компанія WOOX Innovations не гарантує функціональної сумісності з усіма пристроями Bluetooth.
- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим виробом прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth. Перевірте, чи під'єднаний пристрій Bluetooth підтримує профіль розширеного розподілу звуку (A2DP) та профіль дистанційного керування відтворенням музики/відео (AVRCP).
- Виріб може запам'ятати щонайбільше 4 пристрої, з якими виконувалося з'єднання у пару.
- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Робочий діапазон між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

Під'єднання пристрою

- 1 Поверніть регулятор Φ , щоб увімкнути гучномовець.
↳ Індикатор Bluetooth почне блимати блакитним світлом.
- 2 Виконайте пошук пристроїв Bluetooth зі свого мобільного пристрою.
- 3 У списку пристроїв виберіть Philips BT2600.

- Якщо з'явиться запит щодо надання дозволу на з'єднання Bluetooth з **Philips BT2600**, підтвердіть його.
- Якщо потрібний пароль, введіть **0000** та підтвердіть.
- ↳ У разі успішного з'єднання Bluetooth гучномовець подає два звукові сигнали, а індикатор Bluetooth світиться блакитним світлом без блимання.
- Якщо Вам не вдасться знайти **Philips BT2600**, натисніть та утримуйте Φ /MULTIPAIR для переходу в режим з'єднання в пару.

Індикатор Bluetooth

Світлодіодний індикатор вгорі повідомляє про стан з'єднання Bluetooth.

Індикатор	Під'єднання Bluetooth
Швидко блимає блакитним світлом	З'єднання у пару
Повільно блимає блакитним світлом	Під'єднання
Постійно світиться синім	Під'єднано

Під'єднання двох пристроїв Bluetooth одночасно

Цей виріб можна з'єднати в пару і під'єднати до нього максимум два пристрої з підтримкою Bluetooth одночасно.

- Якщо гучномовець уже під'єднано до пристрою, натисніть та утримуйте Φ /MULTIPAIR, щоб перейти в режим з'єднання в пару.
↳ Індикатор Bluetooth швидко блимає блакитним світлом, а гучномовець подає один звуковий сигнал.
- ↳ Гучномовець переходить у режим з'єднання в пару і готовий до спарення з новим пристроєм Bluetooth.
- ↳ Попередній пристрій все ще під'єднано до гучномовця.

- Якщо гучномовець під'єднано до двох пристроїв одночасно і лише один пристрій відтворює музику, натисніть та утримуйте  /MULTIPAIR для переходу в режим з'єднання в пару.
 - ↳ Пристрій у стані бездіяльності від'єднано.
 - ↳ Індикатор Bluetooth швидко блимає блакитним світлом, а гучномовець подає один звуковий сигнал.
- Якщо гучномовець під'єднано до двох пристроїв одночасно і жоден із них не відтворює музику, натисніть та утримуйте  /MULTIPAIR для переходу в режим з'єднання в пару.
 - ↳ Перший під'єднаний пристрій від'єднано.
 - ↳ Індикатор Bluetooth швидко блимає блакитним світлом, а гучномовець подає один звуковий сигнал.

Примітка

- Щоб з'єднати в пару третій пристрій, спочатку призупиніть відтворення музики на одному з під'єднаних пристроїв, потім натисніть та утримуйте  /MULTIPAIR, поки не пролунає один звуковий сигнал, що означає перехід у режим з'єднання в пару.
- Якщо протягом 15 хвилин не буде встановлено з'єднання Bluetooth, для економії енергії гучномовець автоматично перейде в режим очікування.
- Поверніть регулятор  для увімкнення гучномовця, якщо він перейде у режим очікування.

Повторне під'єднання пристрою

- Для з'єданого в пару пристрою Bluetooth, на якому ввімкнено функцію автоматичного повторного під'єднання: цей виріб під'єднується до нього знову після його виявлення.
- Для з'єданого в пару пристрою Bluetooth, який не підтримує функції автоматичного повторного під'єднання: під'єднайте його до цього виробу вручну.

Відтворення аудіо через Bluetooth

Примітка

- У разі надходження виклику на під'єднаний мобільний телефон відтворення аудіо призупиняється.

Після успішного з'єднання Bluetooth запустить відтворення аудіо на пристрої Bluetooth.

- ↳ Аудіо передаватиметься з пристрою Bluetooth на гучномовець.

Керування телефонними викликами

Після з'єднання Bluetooth можна керувати вхідними викликами за допомогою цього гучномовця.

Кнопка	Функції
	Натискайте для відповіді на вхідний дзвінок.
	Під час виклику натискайте, щоб завершити поточний виклик.
	Натисніть та утримуйте для відхилення вхідного виклику.
	Під час виклику натисніть та утримуйте для переведення телефонного дзвінка на мобільний телефон.

У разі надходження іншого вхідного виклику під час розмови можна:

- натиснути кнопку для завершення поточного виклику і відповіді на інший виклик;
- натиснути двічі, щоб відхилити інший виклик;
- натиснути й утримувати кнопку протягом двох секунд для утримування поточного виклику і відповіді на інший виклик.



Примітка

- Можна говорити через мікрофон гучномовця.
- У разі надходження вхідного виклику відтворення музики призупиняється і відновлюється після завершення телефонного виклику.


5 Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

За допомогою цього виробу можна також прослуховувати записи із зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.



Примітка


- Відтворення музики за допомогою Bluetooth має бути зупинено.

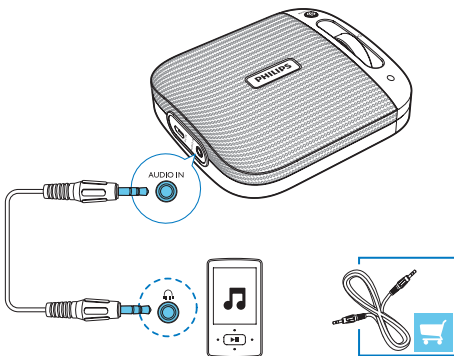

- 1 Поверніть регулятор Φ , щоб увімкнути гучномовець.
- 2 Під'єднайте вхідний аудіокабель із 3,5-мм штекером на обох кінцях до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на цьому виробі та
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 3 Увімкніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

6 Регулювання гучності

Повертайте регулятор гучності для збільшення або зменшення гучності.

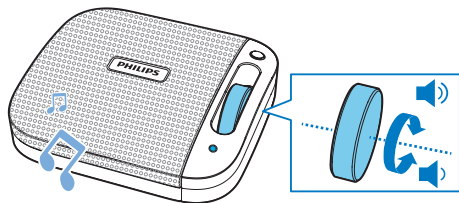

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Загальна інформація

Живлення (через роз'єм USB)	5 В --- 1 А
Вбудована батарея	Літієва батарея (750 мАгод., 3,7 В)
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	107 x 32 x 97 мм
Вага – головний блок	0,2 кг

Bluetooth

Технічні характеристики Bluetooth	V3.0
Підтримувані профілі	HFP, HSP, A2DP
Діапазон	10 м (вільного простору)

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	3,5 Вт RMS
Співвідношення "сигнал-шум"	> 72 дБ (А)
AUDIO IN	650 мВ RMS, 22 кОм

8 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до Центру обслуговування клієнтів, виріб, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Загальна інформація

Відсутнє живлення

- Перезарядіть гучномовець.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність на цьому пристрої.
- Налаштуйте гучність на під'єднаному пристрої.
- Перевірте, чи пристрій Bluetooth знаходиться у межах ефективного робочого діапазону.

Гучномовець не працює

- Увімкніть гучномовець ще раз.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

9 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

CE 0890

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Заява про відповідність

Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідає вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Наполегливо рекомендуємо віднести виріб в офіційний пункт прийому або сервісний центр Philips, де кваліфікований персонал зможе виїняти акумуляторну батарею.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв та акумуляторних батарей. Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб та акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Інформація про торгові марки



Товарний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Gibson відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.

Авторське право

2015 © Gibson Innovations Limited. Усі права застережено.

Цей виріб виготовлено компанією Gibson Innovations Ltd. і він реалізується під її відповідальність, також Gibson Innovations Ltd. виступає гарантом стосовно цього виробу.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_00_UM_V1.0

