

# PHILIPS

Sistema micro de  
música

Série 8000

TAM8905



# Manual do utilizador

# Índice

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>
	Segurança	2
	Aviso	3
<b>2</b>	<b>Sistema micro de música</b>	<b>4</b>
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Descrição geral da unidade principal	5
	Descrição geral do telecomando	6
<b>3</b>	<b>Introdução</b>	<b>7</b>
	Ligar altifalantes	7
	Ligar a antena de rádio	7
	Ligar à alimentação	7
	Preparar o telecomando	7
	Efetuar configuração inicial	8
	Ligar	9
	Menu Source	9
<b>4</b>	<b>Ouvir rádio Internet</b>	<b>10</b>
	Utilizar o menu no modo Internet radio	10
	Armazenar estações de rádio Internet	11
	Selecionar uma estação de rádio Internet predefinida	11
	Mostrar informações de rádio Internet	11
<b>5</b>	<b>Ouvir podcasts</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Ouvir Spotify</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Ouvir rádio DAB+</b>	<b>13</b>
	Sintonizar estações de rádio DAB+	13
	Armazenar estações de rádio DAB+	13
	Selecionar uma estação de rádio DAB+ predefinida	14
	Utilizar o menu no modo DAB+	14
	Mostrar informações DAB+	15
<b>8</b>	<b>Ouvir rádio FM</b>	<b>16</b>
	Sintonizar estações de rádio FM	16
	Armazenar estações de rádio FM	16
	Armazenar estações de rádio FM automaticamente	16
	Selecionar uma estação de rádio FM predefinida	16
	Utilizar o menu no modo FM	17
	Mostrar informações RDS	17
<b>9</b>	<b>Utilizar o menu de definições do sistema</b>	<b>18</b>
	Ajustar definições de rede	18
	Definir data/hora	18
	Definir idioma do sistema	19
	Repor todas as definições	19
	Verificar informações de atualização do software	19
	Atualizar o firmware (caso esteja disponível)	19
	Saber a versão do software	19
	Ajustar definições de retroiluminação	19
<b>10</b>	<b>Utilizar o menu principal</b>	<b>20</b>
	Definir alarme	20
	Definir o temporizador de suspensão	21
<b>11</b>	<b>Outras funções</b>	<b>22</b>
	Reproduzir áudio através de Bluetooth	22
	Ajustar o volume	22
	Desligar som	22
	Reproduzir a partir do disco	22
	Reproduzir a partir de USB	22
	Carregar os dispositivos	22
	Ouvir um dispositivo externo	22
<b>12</b>	<b>Informações sobre o produto</b>	<b>23</b>
	Especificações	23
<b>13</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>24</b>

# 1 Importante

## Segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este sistema micro de música. Se ocorrerem danos porque as instruções não foram cumpridas, a garantia não se aplica.



Este símbolo de “relâmpago” indica que o material não isolado no interior do dispositivo pode causar um choque elétrico. Para a segurança de todos em sua casa, não retire a cobertura. O “ponto de exclamação” tem como função sugerir a leitura atenta da documentação fornecida para evitar problemas de funcionamento e manutenção. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, o dispositivo não deve ser exposto a chuva ou humidade e os objetos cheios com líquidos, por exemplo, vasos, não devem ser colocados sobre o dispositivo. ATENÇÃO: para evitar um choque elétrico, insira a ficha por completo. (Para as regiões com fichas polarizadas: para evitar choques elétricos, o tamanho da lâmina grande deve corresponder ao da ranhura grande.)

## Aviso

- Nunca retire a caixa deste equipamento.
  - Nunca lubrifique qualquer parte deste equipamento.
  - Nunca olhe para o feixe laser no interior deste equipamento.
  - Nunca coloque este equipamento por cima de outro equipamento elétrico.
  - Mantenha este equipamento afastado de luz solar direta, chamas incandescentes ou calor.
  - Certifique-se de que consegue sempre aceder facilmente ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o equipamento da alimentação.
- 
- Verifique se há espaço suficiente à volta do produto para ventilação.
  - Utilize apenas os dispositivos adicionais/acessórios especificados pelo fabricante
  - Cuidados relacionados com a utilização das pilhas - Impede a fuga do electrónico das pilhas, o que pode resultar em ferimentos, danos materiais ou danos no produto:
    - Insira a pilha com a polaridade correta, + e -, como indicado na produto.
    - A pilha (embalada ou inserida) não deve ser exposta a excesso de calor, por exemplo, luz solar, fogo ou semelhante.
    - Retire a pilha se não utilizar a produto durante muito tempo.
  - O produto não deve ser exposto a pingos ou salpicos.
  - Não exponha o produto a qualquer fonte de perigo (por exemplo, objetos cheios com líquidos, velas acesas).
  - Se a ficha de alimentação ou um acoplador do equipamento for utilizado como dispositivo de desconexão, este deve permanecer sempre funcional.

---

## Aviso

Quaisquer alterações ou modificações efetuadas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular o direito de utilização deste equipamento.

---

## Conformidade

A TPVision Europe B.V. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade está disponível em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Respeito pelo ambiente

### Eliminar o produto usado e a pilha



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não podem ser eliminadas em conjunto com lixo doméstico normal.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos e pilhas elétricos e eletrónicos. Siga as normas locais e nunca elimine o produto e as pilhas em conjunto com lixo doméstico normal. A eliminação correta de pilhas e produtos usados ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e a saúde humana.

### Remover pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção Instalação da pilha.

### Informações ambientais

Todos os materiais da embalagem desnecessários foram omitidos. Tentámos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais sobre a eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamento usado.



As palavras e logótipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso destas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é utilizado sob licença.



Be responsible  
Respect copyrights

A criação de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, transmissões e gravações de áudio, pode ser uma infração de direitos de autor e é qualificado como delito penal. Este equipamento não deve ser utilizado para essas finalidades.

---

## Cuidados a ter com o produto

- Não insira objectos que não sejam discos no respetivo compartimento.
- Não insira discos distorcidos ou rachados no respetivo compartimento.
- Se não utilizar o produto durante um período prolongado retire os discos do compartimento do disco.
- Utilize apenas um pano de microfibras para limpar o produto.

Este equipamento inclui esta etiqueta:



### Nota

- A placa de identificação está situada na parte de trás do produto

## 2 Sistema micro de música

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar por completo da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Introdução

Esta unidade permite-lhe:

- usufruir de áudio de discos, dispositivos USB, dispositivos Bluetooth e outros dispositivos externos;
- ouvir rádio Internet através de uma ligação de rede;
- ouvir rádio FM e de transmissão de áudio digital (DAB+);
- Carregar o dispositivo móvel através da ranhura USB;

A unidade suporta estes formatos de multimédia:




---

### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 2 altifalantes
- 2 cabos de alimentação CA
- 1 antena de rádio
- Telecomando (com duas pilhas AAA)
- Materiais impressos

## Descrição geral da unidade principal

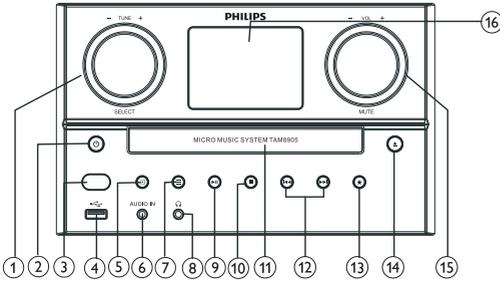

### 1 Botão SELECT

- Rode para a direita ou para a esquerda para sintonizar estações de rádio.
- Rode para a direita ou para a esquerda para navegar na lista de menus.
- Prima para confirmar uma seleção.
- Prima e mantenha premido para efetuar uma pesquisa automática de todas as estações no modo do sintonizador FM.

- 2 
- Ligue este produto ou coloque-o no modo de espera.

### 3 Sensor de infravermelhos

- 4 
- Ligue os dispositivos de armazenamento USB.

- 5  SOURCE
- Prima para aceder ao menu de origem.

- 6  AUDIO IN
- Ligue os dispositivos de áudio externo.


- 7  MENU
- No modo de funcionamento, permite aceder ao menu superior.
  - Prima e mantenha premido para apresentar informações no modo FM/DAB+.

- 8  EARPHONE
- Ligue o dispositivo dos auriculares externos.

- 9 
- Permite iniciar ou colocar a reprodução em pausa.

- 10 
- Para a reprodução.
  - Apaga um programa.

### 11 Compartimento do disco

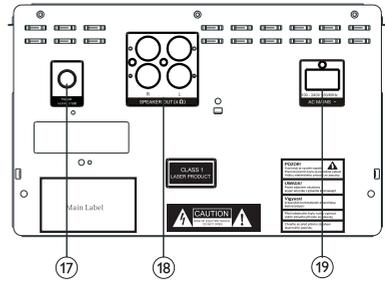

- 12 
- Vai para faixa anterior/seguinte.
  - Faz uma pesquisa numa faixa/disco.
  - Sintoniza um estação de rádio.
  - Acerta a hora.

- 13  PRESET
- Armazena estações de rádio.
  - Mostra a estação predefinida

- 14 
- Permite abrir ou fechar o compartimento do disco.

- 15  Botão de VOL/MUTE
- Acende-se a para regular o volume.
  - Prima para ligar ou desligar o som.


- 16 **Ecrã do visor**
- Mostra o estado atual.

- 17 **Antena FM/DAB+**
- Melhora a receção de FM/DAB+.

- 18 **Tomada SPEAKER OUT**
- Permite a ligação dos altifalantes.

- 19 **Tomada AC IN**

## Descrição geral do telecomando

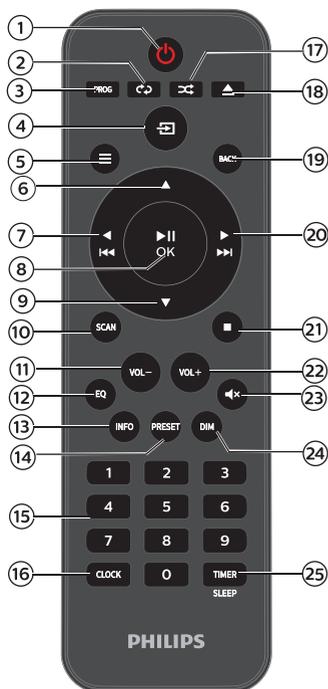

- 1 **POWER**
  - Ligue este produto ou coloque-o no modo de espera.
- 2 **REPEAT**
  - Seleciona o modo de repetição de reprodução.
- 3 **PROG**
  - Programa faixas.
- 4 **SOURCE**
  - Prima para aceder ao menu de origem.
- 5 **MENU**
  - No modo de funcionamento, permite aceder ao menu superior
  - Prima e mantenha premido para apresentar informações no modo FM/DAB+.
- 6 **UP**
  - Vai para o álbum seguinte.
  - Acerta a hora.
- 7 **PREV**
  - Vai para a faixa anterior.
  - Procure numa faixa/disco/USB.
  - Sintoniza uma estação FM.
- 8 **PAUSE / OK**
  - Prima para iniciar, colocar pausa, continuar a reprodução ou confirmar seleção.
- 9 **DOWN**
  - Vai para o álbum anterior.
  - Acerta a hora.
- 10 **SCAN**
  - Armazenamento automático de estações de rádio.
- 11 **VOL-**
  - Diminui o volume.
- 12 **EQ**
  - Seleciona um efeito acústico predefinido.
- 13 **INFO**
  - Apresenta informações de reprodução.
- 14 **PRESET**
  - Prima para visualizar a lista de estações.
  - Prima e mantenha premido para guardar a estação.
- 15 **Teclado numérico (0-9)**
  - Permite selecionar uma faixa digital ou um rádio predefinido
- 16 **CLOCK**
  - Define o relógio.
  - Permite visualizar as informações do relógio.
- 17 **RANDOM**
  - Permite aceder ao modo de reprodução aleatória.
- 18 **OPEN/CLOSE**
  - Abre ou fecha o compartimento do disco.
- 19 **BACK**
  - Volta para o menu anterior na definição de menu.
- 20 **NEXT**
  - Vai para a faixa seguinte.
  - Procure numa faixa/disco/USB.
  - Sintoniza uma estação FM.
- 21 **STOP**
  - Para a reprodução ou apaga um programa.
- 22 **VOL+**
  - Aumenta o volume.
- 23 **MUTE**
  - Desliga ou volta a ligar o volume.
- 24 **DIM**
  - Regula a luminosidade do ecrã.
- 25 **TIMER/SLEEP**
  - Define o temporizador de suspensão.
  - Define o temporizador do alarme.

### 3 Introdução

#### ! Atenção

- A utilização dos comandos ou ajustes ou o desempenho de procedimentos que sejam diferentes dos indicados aqui pode causar exposição a radiação perigosa ou outras operações não seguras.

Siga sempre as instruções indicadas neste capítulo em sequência.

#### Ligar altifalantes


##### Nota

- Insira por completo a parte de descarnada de cada fio do altifalante na tomada.
- Para obter uma melhor qualidade sonora, utilize apenas os altifalantes fornecidos.

- 1 Para o altifalante direito, localize as tomadas na parte de trás da unidade principal assinaladas com “R”.
- 2 Insira o fio vermelho na tomada (+) vermelha e o fio preto na tomada (-) preta.
- 3 Para o altifalante esquerdo, localize as tomadas na unidade principal assinaladas com “L”.
- 4 Repita o passo 2 para inserir o fio do altifalante esquerdo.


#### Para inserir o fio do altifalante:

- 1 Insira o fio do altifalante por completo.
- 2 Aperte o parafuso.

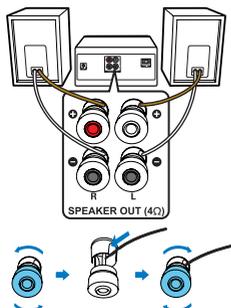

#### Ligar a antena de rádio


Ligue a antena de rádio fornecida a este produto antes de ouvir rádio.

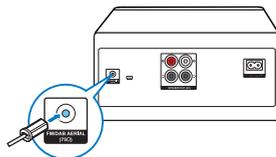

#### Ligar à alimentação

#### ! Atenção

- Risco de danos no produto! Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou debaixo do unidade.
- Risco de choque elétrico! Antes de ligar o cabo de alimentação CA, verifique se inseriu a ficha corretamente. Quando desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha, nunca puxe pelo cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, verifique se concluiu todas as outras ligações.

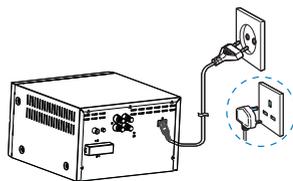

Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.


#### Preparar o telecomando

#### ! Atenção

- Risco de danos no produto! Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um período prolongado.
- As pilhas contêm substâncias químicas, o que significa que devem ser eliminadas corretamente.

#### Para inserir a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira as pilhas AAA fornecidas com as polaridades corretas (+/-) como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

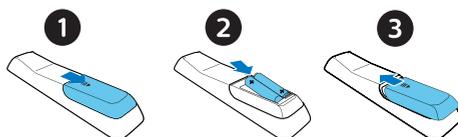


## Efetuar configuração inicial

- Quando a unidade é ligada pela primeira vez, **[Assistente de configuração]** é apresentado no painel de visualização. Siga as instruções indicadas abaixo para configurar algumas definições básicas. Para ouvir rádio Internet, tem de configurar primeiro a ligação Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup (WPS) é uma norma criada pela Wi-Fi Alliance para criar facilmente uma rede doméstica sem fios segura. Se o seu router sem fios for compatível com WPS, pode ligar o rádio, de maneira rápida e segura, o rádio ao router através de um dos dois métodos de configuração que se seguem: Configuração do botão de pressão (PBC) ou Número de identificação pessoal (PIN). Para os routers que não são compatíveis com WPS, tem outra opção para ligar o rádio ao router sem fios.

### Nota

- Antes de estabelecer ligação a uma rede, familiarize-se com o router de rede.
- Verifique se a sua rede Wi-Fi doméstica está ativada.
- Para obter uma melhor receção de Wi-Fi, rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

- Se **[Assistente de configuração]** for apresentado, ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar **[SIM]** para iniciar a configuração. Se seleccionar **[NÃO]**, é-lhe solicitado para executar o assistente da próxima vez.

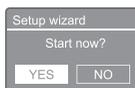

- Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.  
↳ **[Formato de 12/24 horas]** é apresentado.
- Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar o formato de 12 ou 24 horas.
- Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.  
↳ **A lista de atualizações automáticas está apresentada**

- 5 Repita os passos 3 e 4 para seleccionar se pretende sincronizar a hora com estações de rádio.



- [Atualizar de DAB+]:** sincronizar hora com as estações DAB+.
- [Atualizar de FM]:** sincronizar hora com as estações FM.
- [Atualizar a partir da rede]:** sincronizar hora com estações de rádio Internet.
  - ↳ Se a opção **[Atualizar da rede]** for seleccionada, repita os passos 3 e 4 para definir o fuso horário e, em seguida, repita os passos 3 e 4 para definir a hora de verão.
- [Sem atualizações]:** desativa a sincronização da hora.
  - ↳ Se a opção **[Sem atualização]** estiver seleccionada, repita os passos, repita os passos 3 e 4 para definir a data e a hora.


- 6 Repita os passos 3 e 4 para seleccionar **[SIM]** para manter a rede ligada.

- 7 Repita os passos 3 e 4 para seleccionar a região WLAN.

- ↳ O rádio começa a procurar redes sem fios automaticamente.
- ↳ É apresentada uma lista de redes Wi-Fi disponíveis.

- 8 Repita os passos 3 e 4 para seleccionar a rede Wi-Fi

- 9 Prima o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção para ligar o router sem fios:

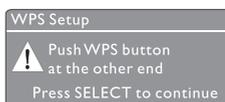

- [Botão de pressão]:** seleccione esta opção se o router sem fios for compatível com o método de configuração WPS e PBC. Vai ser informado para premir o botão de ligação no router e, em seguida, prima **OK** para continuar.

- **[PIN]:** selecione esta opção se o router sem fios for compatível com o método de configuração WPS e PIN. O rádio gera um número de código de 8 dígitos que pode introduzir no router
- **[Ignorar WPS]:** selecione esta opção se o router sem fios não for compatível com WPS. É apresentada uma mensagem para introduzir o código da rede Wi-Fi

**10** Como indicado no painel de visualização, prima o botão WPS ou introduza o PIN no router sem fios ou introduza o código para estabelecer ligação à rede (as opções apresentadas dependem do tipo de rede e a proteção de rede utilizada).

- Quando introduzir o código da rede, para selecionar um carácter; ligue o **botão SELECIONAR** e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.



- Para cancelar, ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar **[CANCELAR]**.
- Para confirmar a entrada, ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar **[OK]**.
- Para eliminar a entrada, ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar **[BKSP]**.
- Para sair do processo, prima **≡**.  
↳ Se a ligação à rede for estabelecida, **[Ligado]** é apresentado.

**11** Se **[Assistente de configuração concluído]** for apresentado, prima **OK** para sair da definição.



### Sugestão

- Em relação a alguns routers Wi-Fi, pode ser necessário premir o botão WPS para estabelecer uma ligação Wi-Fi. Consulte os manuais de utilizador de routers específicos para obter mais informações.
- Para executar o assistente de configuração novamente, selecione o menu **[Definições do sistema]:[Assistente de configuração]** (consulte o capítulo “Utilizar o menu de definições do sistema”).

## Ligar

- Prima **⏪**.  
↳ O rádio muda para a última origem selecionada.

## Mudar para o modo de espera

- Prima **⏪** novamente.  
↳ A luz do painel do visor é apagada.  
↳ A hora e a data (caso estejam definidas) são apresentadas.




### Nota

- Se o sistema estiver inativo durante 15 minutos, o rádio muda para o modo de espera automaticamente.

## Menu Source

Prima **≡** para aceder ao menu de origem.

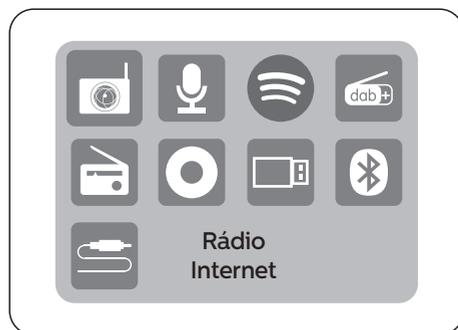

- 1 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar a origem
- 2 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar seleção

## 4 Ouvir rádio Internet

A ligação à Internet do rádio permite transmitir milhares de estações de rádio a nível mundial.

### Utilizar o menu no modo Internet radio

Depois da ligação à Internet ser estabelecida, é apresentada uma lista das estações. Em seguida, selecione uma para iniciar a transmissão.

#### Nota

- Verifique se a sua rede Wi-Fi doméstica está ativada. Para obter uma melhor receção de Wi-Fi, rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

1 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar **[Rádio da Internet]**.

↳ O rádio inicia a ligação à rede ligada anteriormente e depois sintoniza a última estação de rádio Internet que ouviu.

↳ Se a ligação à rede não foi estabelecida antes, o rádio começa a procurar redes sem fios automaticamente (consulte a secção “**Introdução**” > “**Efetuar configuração inicial**” ou “**Utilizar o menu de definições do sistema**” > “**Ajustar definições de rede**” para estabelecer ligação à rede).

2 Prima  **MENU** para aceder ao menu.

3 Ligue o **botão SELECIONAR** para percorrer as opções de menu:



- **[Lista de estações]:** permite sintonizar quaisquer estações de rádio Internet.
- **[Definições do sistema]:** ajustar as definições do sistema (a mesma opção de menu para todos os modos de funcionamento. Consulte o capítulo “**Utilizar o menu de definições do sistema**” para obter mais informações).
- **[Menu principal]:** permite aceder ao menu principal (a mesma opção de menu para todos os modos de funcionamento. Consulte o capítulo “**Utilizar o menu principal**” para obter mais informações).

4 Para seleccionar uma opção, prima o **botão SELECIONAR**.

5 Repita os passos 3 e 4 se alguma subopção estiver disponível numa opção.

Para voltar para o menu anterior, prima .

### [Lista de estações]

- **[Estações]:**
  - **[Histórico]:** permite procurar estações de rádio Internet por histórico.
  - **[Procurar]:** permite procurar estações de rádio Internet. Para procurar, ligue o **botão SELECIONAR** para introduzir uma palavra-passe seleccionando caracteres e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para continuar.
  - **[Localização]:** permite procurar estações de rádio Internet por localização.
  - **[Popular]:** permite sintonizar as estações mais populares na Internet.
  - **[Detetar]:** permite sintonizar para detetar a lista de rádios Internet.

---

## Armazenar estações de rádio Internet

### Nota

- Pode armazenar, no máximo, 40 estações predefinidas (podem ser estações de rádio Internet e podcasts)

- 1 No modo Internet radio, sintonize uma estação de rádio Internet.
- 2 Prima e mantenha premido **★ Predefinição** durante dois segundos.
  - ↳ É apresentada a lista de estações predefinidas.
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número predefinido
- 4 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
  - ↳ **[Predefinição armazenada]** é apresentado.
  - ↳ A estação é armazenada na posição selecionada.

---

## Selecionar uma estação de rádio Internet predefinida

No modo Internet radio.

- 1 Prima **★ Predefinição**.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número
- 3 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.

---

## Mostrar informações de rádio Internet

Quando ouvir rádio Internet, prima e mantenha premido **≡ MENU** várias vezes para percorrer as seguintes informações (caso estejam disponíveis):

- ↳ Nome do artista e da faixa
- ↳ Descrição da estação
- ↳ Tipo e localização da estação
- ↳ Codec e frequência de amostragem
- ↳ Colocação em memória intermédia de reprodução
- ↳ Data



## Nota

- Se não for premido qualquer botão durante 15 segundos, sai do menu. As listas de estações e submenus podem mudar de tempos a tempos e variar consoante a localização.

## 5 Ouvir podcasts

---

- 1 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar o modo **[Podcasts]**.
- 2 Prima  **MENU** para aceder ao menu.
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para percorrer as opções de menu:
- 4 Para seleccionar uma opção, prima o **botão SELECIONAR**.
- 5 Repita os passos 3 e 4 se alguma subopção estiver disponível numa opção.  
Para voltar para o menu anterior, prima .



## 6 Ouvir Spotify

---

Utilize o seu telemóvel, tablet ou computador como telecomando para o Spotify.

Vá para [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) para obter mais informações

O software Spotify está sujeito às seguintes licenças de terceiros:  
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

## 7 Ouvir rádio DAB+

### Sintonizar estações de rádio DAB+

Quando seleciona o modo de rádio DAB+ pela primeira vez ou se a lista de estações estiver em branco, o rádio efetua uma pesquisa total automaticamente.

- Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar o modo **[Rádio DAB]**.
  - ↳ **[A procurar]** é apresentado.
  - ↳ O rádio pesquisa e armazena todas as estações de rádio DAB+ automaticamente e, em seguida, transmite a primeira estação disponível.
  - ↳ A lista de estações é memorizada no rádio. Da próxima vez que ligar o rádio, a pesquisa de estações não é efetuada.

**Para sintonizar uma estação a partir da lista de estações disponíveis:**

- No modo DAB+, ligue o **botão SELECIONAR** para navegar nas estações DAB+ disponíveis.



#### Sugestão

- As estações podem mudar de tempos a tempos. Para atualizar a lista de estações, selecione o menu **[Procurar]** para efetuar uma pesquisa completa.

### Armazenar estações de rádio DAB+



#### Nota

- Pode armazenar, no máximo, 20 estações de rádio predefinidas.

- 1 No modo DAB+, sintonize uma estação de rádio DAB+.
- 2 Prima e mantenha premido **★ Predefinição** durante dois segundos.
  - ↳ É apresentada a lista de estações predefinidas.
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número predefinido
- 4 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
  - ↳ **[Predefinição armazenada]** é apresentado.
  - ↳ A estação é armazenada na posição selecionada.

## Selecionar uma estação de rádio DAB+ predefinida

No modo DAB+, há duas maneiras para selecionar uma estação de rádio predefinida.

### Opção A:

- 1 Prima **★** **Predefinição**.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número
- 3 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.

### Opção B:

- Prima **◀◀/▶▶** para ir para a estação predefinida anterior/seguinte.

## Utilizar o menu no modo DAB+

- 1 No modo DAB+, prima **≡** **MENU** para aceder ao menu DAB+.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para percorrer as opções de menu:



- **[Lista de estações]:** apresenta todas as estações de rádio DAB+. Se não for encontrada qualquer estação, o rádio começa a pesquisar estações DAB+ e a adicioná-las à lista de estações
  - **[Procurar]:** pesquisa e armazena todas as estações de rádio DAB+ disponíveis.
  - **[Sintonização manual]:** sintoniza um canal/frequência específica manualmente e adiciona-a à lista de estações
  - **[Eliminar inválida]:** remove todas as estações inválidas da lista de estações.
  - **[DRC]:** comprime a gama dinâmica de um sinal de rádio, para que o volume de sons delicados seja aumentado e o volume de sons ruidosos seja reduzido.
  - **[Ordem das estações]:** permite definir a maneira como as estações estão ordenadas quando percorre uma lista de estações.
  - **[Definições do sistema]:** ajusta as definições do sistema (consulte o capítulo “**Utilizar o menu de definições do sistema**”).
  - **[Menu principal]:** acede ao menu principal (consulte o capítulo “**Utilizar o menu principal**”).
- 3 Para selecionar uma opção, prima o **botão SELECIONAR**.
  - 4 Repita os passos 2 e 3 se alguma subopção estiver disponível numa opção.
    - Para voltar para o menu anterior, prima **≡**.

### [Eliminar inválida]

- **[SIM]:** remove todas as estações inválidas da lista de estações.
- **[Não]:** volta para o menu anterior.

## [DRC]

- **[DRC elevado]:** coloca DRC num nível elevado (a opção predefinida recomendada para ambientes ruidosos).
- **[DRC reduzido]:** coloca DRC num nível reduzido.
- **[DRC desligado]:** desliga a opção DRC.

## [Ordem das estações]

- **[Alfanumérica]:** coloca as estações por ordem alfabética (predefinição).
- **[Conjunto]:** lista grupos de estações que são transmitidas em conjunto no mesmo grupo (ou seja: BBC ou uma rádio local da Gales do Sul).
- **[Válido]:** lista primeiro as estações válidas e depois as estações em diferido.



### Nota

- Se não for premido qualquer botão durante 15 segundos, sai do menu.

---

## Mostrar informações DAB+

Quando ouvir rádio DAB+, prima e mantenha premido  várias vezes para percorrer as seguintes informações (caso estejam disponíveis):

- ↳ Nome da estação
- ↳ Segmento de etiqueta dinâmica (DLS, Dynamic Label Segment)
- ↳ Intensidade do sinal
- ↳ Tipo de programa (PTY)
- ↳ Nome do conjunto
- ↳ Frequência
- ↳ Taxa de erro do sinal
- ↳ Velocidade de transmissão e estado do áudio
- ↳ Codec
- ↳ Hora e data

## 8 Ouvir rádio FM

### Sintonizar estações de rádio FM

- 1 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar o modo **[Rádio FM]**.
- 2 Prima e mantenha premido  durante dois segundos.  
↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação de rádio FM com boa recepção.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar outras estações de rádio.

#### Para sintonizar uma estação manualmente:

- No modo de sintonização FM, ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar uma frequência.

### Armazenar estações de rádio FM

#### Nota

- Pode armazenar, no máximo, 20 estações de rádio FM.

- 1 No modo FM, sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Prima e mantenha premido  **Predefinição** durante dois segundos.  
↳ É apresentada a lista de estações predefinidas.
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número predefinido
- 4 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.  
↳ **[Predefinição armazenada]** é apresentado.  
↳ A estação é armazenada na posição selecionada.

### Armazenar estações de rádio FM automaticamente

No modo FM, prima e mantenha premido o **botão SELECIONAR**

- ↳ A unidade armazena todas as estações de rádio FM disponíveis e transmite a primeira estação.



#### Sugestão

- Para remover uma estação armazenada previamente, armazene outra estação para substituir a anterior.

### Selecionar uma estação de rádio FM predefinida

No modo FM, há duas maneiras para selecionar uma estação de rádio predefinida.

#### Opção A:

- 1 Prima  **Predefinição**.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar um número
- 3 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.

#### Opção B:

Prima  para ir para a estação predefinida anterior/seguinte.

---

## Utilizar o menu no modo FM

- 1 No modo FM, prima **≡ MENU** para aceder ao menu FM.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para percorrer as opções de menu:



- **[Definição de procura]**
  - **[Definição de áudio]**
  - **[Definições de sistema]:** ajusta as definições do sistema (consulte o capítulo “**Utilizar o menu de definições do sistema**”).
  - **[Menu principal]:** acede ao menu principal (consulte o capítulo “**Utilizar o menu principal**”).
- 3 Para seleccionar uma opção, prima o **botão SELECIONAR**.
  - 4 Repita os passos 2 e 3 se alguma subopção estiver disponível numa opção.
    - Para voltar para o menu anterior, prima **≡**.

### [Definição de procura]

- **[Apenas estações com sinal potente?]-[SIM]:** pesquisa estações de rádio FM apenas com sinal forte.
- **[Apenas estações com sinal potente?]-[NÃO]:** pesquisa todas as estações de rádio FM disponíveis.

### [Definição de áudio]

- **[Ouvir apenas em mono?]-[SIM]:** selecciona o modo de transmissão mono.
- **[Ouvir apenas em mono?]-[NÃO]:** selecciona o modo de transmissão estéreo.

## Nota

- Se não for premido qualquer botão durante 15 segundos, sai do menu.

---

## Mostrar informações RDS

RDS (Radio Data System) é um serviço que permite às estações FM mostrar informações adicionais. Se ouvir uma estação de rádio com sinal RDS, é apresentado um ícone RDS e o nome da estação.

- 1 Sintonize uma estação RDS.
- 2 Prima e mantenha premido **≡** várias vezes para percorrer as seguintes informações (caso estejam disponíveis):
  - ↳ Nome da estação
  - ↳ Mensagens de texto no rádio
  - ↳ Tipo de programa
  - ↳ Frequência
  - ↳ Data

## 9 Utilizar o menu de definições do sistema

- 1 No modo de funcionamento, prima  para aceder ao menu.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** várias vezes para seleccionar a origem **[Definições de rede]**.
- 3 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para seleccionar uma opção.



- **[Equalizador]:** permite seleccionar o modo de equalizador.
- **[Rede]:** permite-lhe estabelecer ligação à rede.
- **[Hora/data]:** permite definir a hora e a data.
- **[Idioma]:** permite seleccionar o idioma do sistema.
- **[Reposição de fábrica]:** permite repor o rádio para o estado predefinido.
- **[Atualizar software]:** verifica informações de atualização do software.
- **[Assistente de configuração]:** fornece-lhe instruções para efetuar a configuração inicial.
- **[Informações]:** ver a versão do software.
- **[Política de privacidade]:** permite ver o aviso de privacidade.
- **[Retroiluminação]:** ajustar definições de retroiluminação.

### Nota

- Se não for premido qualquer botão durante 15 segundos, sai do menu.


## Ajustar definições de rede

- 1 Selecione **[Definições de rede]**>**[Rede]**.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar. **[Assistente de rede]:** fornece-lhe instruções para estabelecer ligação à rede.

- **[Configurar PBC WLAN]:** seleccione esta opção se o router sem fios for compatível com o método de configuração WPS e PBC.
- **[Ver definições]:** permite visualizar as informações de rede atuais.
- **[Definições manuais]:**
  - **[DHCP ativado]:** atribui o endereço IP automaticamente.
  - **[DHCP desativado]:** atribui o endereço IP manualmente
- **[Perfil de rede]:** apresenta uma lista de redes memorizadas pelo rádio.
- **[Apagar definições de rede]:** apaga a seleção de definições de rede.
- **[Manter rede ligada?]:** seleccione esta opção se quiser manter a rede ligada.

## Definir data/hora

- 1 Selecione **[Definições de rede]**>**[Hora/data]**.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.

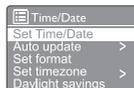

- **[Definir hora/data]:** permite definir a hora e a data.
- **[Atualização automática]:**
  - **[Atualizar de DAB+]:** sincronizar hora com as estações DAB+.
  - **[Atualizar de FM]:** sincronizar hora com as estações FM.
  - **[Atualizar a partir da rede]:** sincronizar hora com estações de rádio Internet.
  - **[Sem atualizações]:** desativa a sincronização da hora.
- **[Definir formato]:** permite definir o formato de 12/24 horas.
- **[Definir fuso horário]:** permite definir o fuso horário.
- **[Hora de verão]:** permite ativar ou desativar a hora de verão.



## Nota

- Se estiver a atualizar a hora a partir de DAB+ ou FM, a opção de hora de verão não tem efeito.
- Se estiver a atualizar a partir da rede, defina o seu fuso horário.



## Nota

- Se o rádio detetar que está disponível novo software, apresenta uma mensagem a perguntar se pretende instalar uma atualização. Se aceitar, o novo software é transferido e instalado.
- Antes da atualização do software, verifique se o rádio está ligado a uma ligação de rede elétrica estável. Desligar a corrente durante uma atualização de software pode danificar o produto.

## Definir idioma do sistema

- 1 Seleccione [Definições do sistema] > [Idioma].  
↳ É apresentada uma lista de idiomas.
- 2 Ligue o **botão SELECT** para seleccionar o idioma do sistema e, em seguida, prima o **botão SELECT** para confirmar.

## Repor todas as definições

- 1 Seleccione [Definições do sistema] > [Reposição de fábrica].
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
  - [Sim]: permite repor o rádio para o estado predefinido.
  - [NÃO]: Volta para o menu anterior.

## Verificar informações de atualização do software

- 1 Seleccione [Definições do sistema] > [Atualização de software].
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
  - [Definição de verificação automática]: esta opção pode ser seleccionada para verificar periodicamente se existem novas versões de software.
  - [Verificar agora]: permite verificar de imediato se existem novas versões de software

## Saber a versão do software


- Seleccione [Definições do sistema] > [Informações].  
↳ É apresentada a versão atual do software.

## Ajustar definições de retroiluminação

- 1 Seleccione [Definições do sistema] > [Retroiluminação].
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
  - [Tempo limite]: permite seleccionar um período de limite para a retroiluminação do ecrã.
  - [Nível de ligação]: permite seleccionar um nível de luminosidade de retroiluminação.
  - [Nível de redução]: permite seleccionar o nível de luminosidade do ecrã: Médio, Reduzido e Desligado.

## 10 Utilizar o menu principal

- 1 No modo de funcionamento, prima **≡** para aceder ao menu principal.
- 2 Ligue o **botão SELECIONAR** várias vezes para selecionar a origem [**Menu principal**].
- 3 Prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para selecionar uma opção.
  - **[Rádio da Internet]**: permite selecionar o modo Rádio da Internet.
  - **[Podcasts]**: permite selecionar o modo de rádio Podcasts.
  - **[Spotify]**: permite selecionar o modo Spotify.
  - **O modo [DAB+]**: permite selecionar o modo DAB+.
  - **O modo [FM]**: permite selecionar o modo FM.
  - **[CD]**: permite selecionar o modo CD.
  - **[USB]**: permite selecionar o modo USB.
  - **[Bluetooth]**: permite selecionar o modo Bluetooth.
  - **[ENTRADA DE ÁUDIO]**: permite selecionar o modo ENTRADA DE ÁUDIO.
  - **o menu [Suspensão]**: define o temporizador de suspensão
  - **[Alarmes]**: permite definir o temporizador de alarmes
  - **[Definições do sistema]**: ajusta as definições do sistema (consulte o capítulo “Utilizar o menu de definições do sistema”).
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para definir o dia e, em seguida, prima o **botão SELECIONAR** para confirmar.
  - ↳ O dígito dos meses começa a piscar.
- 4 Repita o passo 3 para definir o mês, ano e a hora, respetivamente.
  - ↳ As opções **[Alarm 1:desligado [00:00]]** e **[Alarm 2:desligado [00:00]]** são apresentadas.

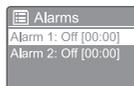

- 5 Repita o passo 3 para selecionar **[Alarm 1: desligado [00:00]] > [Ativar:] [Desligado]**.
- 6 Repita o passo 3 para ativar ou desativar o temporizador de alarme
  - **[Desligado]**: desativa o temporizador de alarme
  - **[Diariamente]**: o alarme é emitido todos os dias.
  - **[Uma vez]**: o alarme é emitido apenas uma vez.
  - **[Fins-de-semana]**: o alarme é emitido aos sábados e domingos.
  - **[Dias da semana]**: o alarme é emitido todos os dias, de segunda a sexta-feira.
- 7

- 8 Repita o passo 3 para selecionar **[hora]** e, em seguida, defina a hora do alarme.  
Repita o passo 3 para selecionar **[modo]** e, em seguida, defina a origem do alarme.
  - **[Sinal sonoro]**: selecionar o sinal sonoro como origem de alarme.
  - **[Rádio da Internet]**: seleciona a última estação de rádio Internet que ouviu como origem de alarme.
  - **O modo [DAB+]**: seleciona a última estação de rádio DAB+ que ouviu como origem de alarme.
  - **o modo [FM]**: seleciona a última estação de rádio FM que ouviu como origem de alarme.
- 9 Repita o passo 3 para selecionar **[predefinição]** e, em seguida, selecione a última estação de rádio que ouviu ou uma estação de rádio predefinida como origem de alarme.

- 10 Repita o passo 3 para selecionar **[Volume]** e, em seguida, defina o volume do alarme.
- 11 Repita o passo 3 para selecionar **[Guardar]**.
  - ↳ É definido o alarme 1.
- 12 Repita os passos 5 e 11 para definir alarme 2.

### Nota

- Se não for premido qualquer botão durante 15 segundos, sai do menu.
- Pode também premir **SOURCE** para selecionar um modo: **Rádio da Internet**, **Podcasts**, **Spotify**, **Rádio DAB+**, **Rádio FM**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** ou **ENTRADA DE ÁUDIO**.

### Definir alarme

#### Nota

- Pode definir dois alarmes para soar numa altura diferente. Para que o alarme funcione normalmente, verifique se o relógio está definido corretamente.


- 1 Seleccione **[Menu principal]>[Alarmes]**.
  - ↳ Se o relógio não for definido, é apresentada uma mensagem a solicitar-lhe para definir o relógio.
- 2 Prima **OK** para continuar.
  - ↳ O dígito dos dias começa a piscar.



## Nota

- Quando o alarme é ativado, um ícone de alarme para Alarm 1 ou Alarm 2 é apresentado.
- Para parar o alarme, prima  na unidade.
- Pode também aceder a [Definições do sistema]> [Hora/data] para definir a hora e a data (consulte “Utilizar o menu de definições do sistema”>“Definir data/hora”).

## Definir o temporizador de suspensão

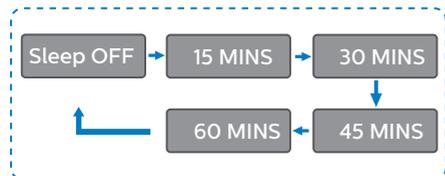

- 1 Seleccione [Menu principal]>[Suspensão].
- 2 Prima o **botão SELECIONAR** várias vezes para seleccionar o período do temporizador de suspensão (em minutos).
  - ↳ Se [Suspensão desligada] for apresentado, o temporizador de suspensão é desativado.

# 11 Outras funções

## Reproduzir áudio através de Bluetooth

- 1 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar o modo [Bluetooth].
- 2 Prima  **MENU** para aceder ao menu.
- 3 Ligue o **botão SELECIONAR** para percorrer as opções de menu:
  - Selecione a opção para emparelhar menus e prima o **botão SELECIONAR**.
  - Mensagem de confirmação “**Ligue a um dispositivo para: Philips TAM8905**” é apresentado com o ícone de Bluetooth a piscar.
  - No dispositivo Bluetooth, ative a opção Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados.
  - Selecione [Philips TAM8905] apresentado no dispositivo para emparelhamento.
  - Depois da ligação ser estabelecida com êxito, a mensagem de ecrã muda para [Ligado] e ícone de Bluetooth para de piscar.
- 4 Para selecionar uma opção, prima o **botão SELECIONAR**.
- 5 Repita os passos 3 e 4 se alguma subopção estiver disponível numa opção.  
Para voltar para o menu anterior, prima .



## Ajustar o volume

- Durante a reprodução de música, ligue o **botão - VOL+** para regular o volume.

## Desligar som

- Durante a reprodução de música, prima **MUTE** para desligar ou ligar o som.

## Reproduzir a partir do disco

- 1 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar uma origem de CD.
- 2 Prima  para abrir o compartimento do disco.
- 3 Insira um disco com a etiqueta virada para cima.

- 4 Prima  para fechar o compartimento do disco.
  - ↳ Inicia a reprodução automaticamente. Caso contrário, prima .

## Reproduzir a partir de USB

### Nota

- Verifique se o dispositivo USB tem conteúdo de áudio reproduzível.

- 1 Insira um dispositivo USB na  tomada
- 2 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar a origem de USB.
  - ↳ Inicia a reprodução automaticamente. Caso contrário, prima .

## Carregar os dispositivos

Este sistema micro de música permite carregar dispositivos externos, como o telemóvel, leitor de MP3 ou outros dispositivos móveis.

- 1 Utilize um cabo USB para ligar a tomada USB deste produto à tomada USB dos seus dispositivos.
- 2 Ligue o produto à corrente.
  - ↳ Depois do dispositivo ser reconhecido, o processo de carga é iniciado.

### Nota

- A compatibilidade deste produto com todos os dispositivos não é garantida.

## Ouvir um dispositivo externo

Pode ouvir um dispositivo externo através desta unidade com um cabo de ligação MP3.

- 1 Ligue um cabo de ligação MP3 (não fornecido) entre:
  - a tomada **AUDIO IN** (3,5 mm) no produto,
  - e a ficha dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Prima  **Source** e ligue o **botão SELECIONAR** para selecionar o modo a tomada **ENTRADA DE ÁUDIO**.
- 3 Primeiro, reproduza o dispositivo (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

# 12 Informações sobre o produto

## Especificações

### Amplificador

Potência nominal de saída	50 Wx2 RMS
Resposta em frequência	50 – 20000 Hz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 65 dBA
Controlador do altifalante	2 gamas de woofers de 5,25, 4 Ω 2 gamas de tweeters, φ 25 mm, 12 Ω
Reforço de graves	2 portas de graves
Nível de entrada de áudio	RMS de 600 mV ±100 mV
Tipo de disco suportado	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
Reprodução USB	Tipo A, USB direct 2,0, 5 V/1 A, formato de ficheiro MSC, FAT 16/32, suporta USB até 32 G
Carregamento USB	Máx. de 2 A (espera); máx. de 500 mA (origem USB); máx. de 1 A (outra origem) * A corrente de carregamento efetiva depende dos dispositivos móveis

### Wi-Fi

Protocolo Wi-Fi	802.11 b/g/n
Banda de frequências da Wi-Fi	2412 MHz a 2472 MHz
Potência máxima de transição	15,08 dBm

### Sintonizar

Banda de sintonização (FM)	87,5 – 108 MHz
Banda de sintonização (DAB/DAB+)	174,928 – 239,2 MHz (Banda III)

### Altifalante

Impedância dos altifalantes	4 ohms
Sensibilidade	86 ± 3 dB/m/W

### Bluetooth

Versão do Bluetooth	V 4,2
Banda de frequências do Bluetooth	2,4 GHz – Banda ISM de 2,48 GHz
Potência máxima de transição	-4,1 dBm
Alcance do Bluetooth	10 m (espaço disponível)

### Informações gerais

Potência de CA (transformador)	Nome da marca: PHILIPS
	Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz (Entrada CA)
Consumo da potência de funcionamento	≤ 45 W
Consumo da potência de espera (sem Wi-Fi)	≤ 1 W

### Dimensões

- Unidade principal (L x A x P)	230x145x262 mm
- Caixa dos altifalantes (L x A x P)	174x260,6x229 mm

### Peso

- Unidade principal	2,17 kg
- Caixas dos altifalantes	2x2,716 kg

# 13 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca retire a caixa deste dispositivo.

Para que a garantia permaneça válida, nunca repare o sistema.

Se ocorrer algum problema durante a utilização deste dispositivo, verifique o seguinte antes de solicitar assistência. Se mesmo assim o problema não for resolvido, vá para a página Web da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Quando contactar a Philips, verifique se está junto ao dispositivo e se o número do modelo e de série estão disponíveis.

### Sem corrente

- Verifique se a ficha de alimentação CA da unidade está ligada corretamente.
- Verifique se a saída CA tem corrente.

### Não é emitido som ou é fraco.

- Regule o volume.
- Verifique se o áudio da unidade está desligado ou se a estação da unidade ainda está no modo de armazenamento de dados.
- Abra por completo e ajuste a posição da antena de rádio.
- Mantenha a unidade afastada de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferências no rádio.
- Verifique a ligação à rede Wi-Fi.
- Rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

### Sem resposta da unidade

- Desligue e volte a ligar a ficha de alimentação CA e, em seguida, ligue a unidade novamente.
- Verifique se a unidade está no modo de espera. Se for o caso, ligue a unidade.

### Recepção de rádio fraca

- Mantenha a unidade afastada de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferências no rádio.
- Abra por completo e ajuste a posição da antena de rádio.

- Verifique a ligação à rede Wi-Fi. Rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

### Intensidade do sinal de Wi-Fi insuficiente

- Verifique a distância entre o router e a unidade.
- Rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

### Não é possível estabelecer ligação à rede de Wi-Fi

- Verifique se o router sem fios está desligado.
- Verifique se o router sem fios é compatível com WPS. Utilize o método de configuração correto (PBC ou PIN) para ligar o router compatível com WPS à unidade. Se necessário, consulte o manual do utilizador router sem fios para saber como configurar uma ligação Wi-Fi.
- Configure de novo as definições de Wi-Fi (consulte “**Introdução**” > “**Efetuar configuração inicial**” e “**Utilizar o menu de definições do sistema**” > “**Ajustar definições de rede**”).

### Por vezes, algumas estações não funcionam

- Algumas estações são compatíveis apenas com um número limitado de ouvintes. Se tentar de novo após alguns minutos, pode ouvir as estações.
- A estação não está a transmitir. Tente de novo mais tarde.

### Algumas estações desaparecem da lista de estações

- Quando uma estação para a transmissão na Internet, é removida da lista. A unidade verifica constantemente se a estação está a transmitir em direto. Se retomar a transmissão, regressa para a lista de estações.

### O alarme não funciona

- Defina o relógio/alarme corretamente.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das respetivas filiais e a MMD Hong Kong Holding Limited é responsável pela garantia deste produto.

