

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome



AD315/12



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Bezpečnosť a upozornenie	3
	Bezpečnosť	3
	Upozornenie	3
2	Váš reproduktor s dokovacou stanicou	5
	Úvod	5
	Čo je v škatuli	5
	Hlavná jednotka - prehľad	5
3	Úvodné pokyny	6
	Pripojenie napájania	6
	Zapnutie	6
4	Prehrávanie	7
	Prehrávanie obsahu zariadenia iPod/iPhone	7
	Prehrávanie z externého zariadenia	8
	Nastavenie hlasitosti	8
5	Technické údaje	9
	Zosilňovač	9
	Všeobecné informácie	9
6	Riešenie problémov	9

1 Bezpečnosť a upozornenie

Skôr ako začnete používať tento výrobok, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že ich rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
 - Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
 - Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
 - Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
 - Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
 - Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli zariadenie odpojiť zo siete.
-
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
 - Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
 - Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
 - Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
 - Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Upozornenie



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť.

negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách.

2 Váš reproduktor s dokovacou stanicou

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod


Prostredníctvom tohto reproduktora s dokovacou stanicou si môžete vychutnávať hudobné melódie zo zariadenia iPod/iPhone a iných zvukových zariadení.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 1 x sieťový adaptér
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnostný hárok

Hlavná jednotka - prehľad

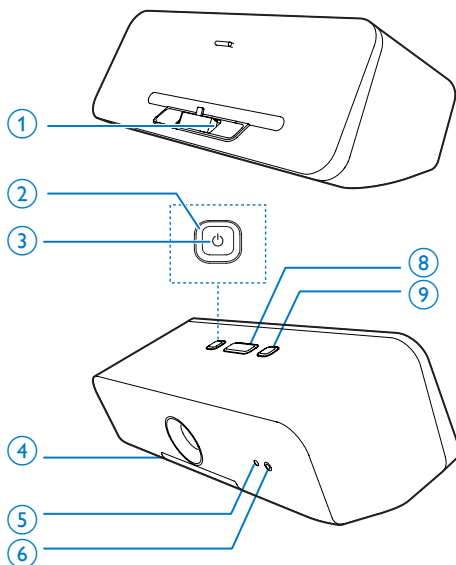

- ① Dok pre prehrávač iPod/iPhone
- ② Indikátor LED
- ③
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
- ④ Priečnik na batérie
- ⑤ DC IN
 - Zásuvka napájania.
- ⑥ AUDIO IN
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- ⑦ VOLUME
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑧
 - Prehrávanie/pozastavenie.

3 Úvodné pokyny

! Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Pripojenie napájania

Tento reproduktor s dokovacou stanicou môže byť napájaný z elektrickej siete alebo pomocou batérií.


1. možnosť: Sieťové napájanie

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový adaptér striedavého prúdu vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel.

Zapojte sieťový napájací adaptér do:

- zásuvky napájania na zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
- elektrickej zásuvky.

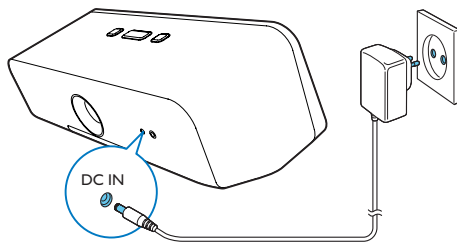


2. možnosť: Napájanie pomocou batérií

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Ak sú batérie vybité alebo sa dlhšiu dobu nebudú používať, vyberte ich.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

Otvorte priečinok na batérie.

- 1 Vložte 4 batérie 1,5 V typu AA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 2 Zatvorte priečinok na batérie.

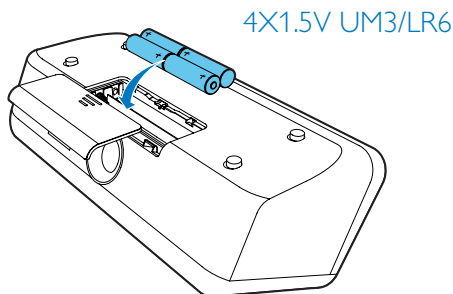

Zapnutie

Ak chcete zapnúť reproduktor s dokovacou stanicou, stlačte tlačidlo .

→ Rozsvieti sa indikátor LED.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Reproduktor s dokovacou stanicou sa prepne do pohotovostného režimu v nasledujúcich situáciách:

- Znovu stlačte tlačidlo ϕ .
 - Keď je reproduktor 15 minút nečinný pri napájaní z elektrickej siete.
- ↳ Indikátory LED zhasnú.

4 Prehrávanie

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod/iPhone

Prostredníctvom tohto reproduktora s dokovacou stanicou môžete počúvať zvukový obsah zo zariadenia iPod/iPhone.

Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone


Reproduktor s dokovacou stanicou podporuje nasledujúce modely zariadení iPod a iPhone:

Vyrobené pre.

- iPod touch (5. generácia)
- iPod nano (7. generácia)
- iPhone 5

Počúvanie obsahu zariadenia iPod/iPhone

- 1 Ak chcete zapnúť reproduktor s dokovacou stanicou, stlačte tlačidlo ϕ .
↳ Rozsvieti sa indikátor LED.
- 2 Vložte zariadenie iPod/iPhone do doku.

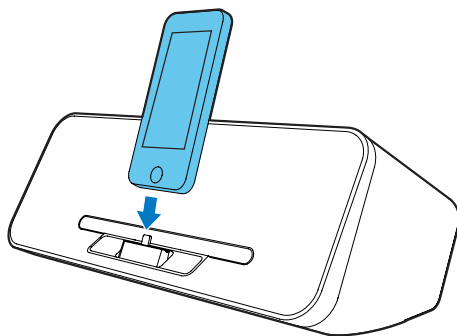

- 3 Spustíte prehrávanie zvuku v zariadení iPod/iPhone.
↳ Zvuk sa bude prehrávať cez reproduktor s dokovacou stanicou.

Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone



Poznámka

- Keď je reproduktor s dokovacou stanicou napájaný pomocou batérií, nie je možné nabíjať zariadenie iPod/iPhone.

Keď je reproduktor s dokovacou stanicou pripojený k elektrickej sieti, zariadenie iPod/iPhone umiestnené v doku sa začne nabíjať.

Prehrávanie z externého zariadenia

Tento reproduktor s dokovacou stanicou vám tiež umožňuje počúvať zvukový obsah z externého zariadenia, ako napr. prehrávača MP3.



Poznámka

- Uistite sa, že z dokovacieho konektora nie je do reproduktora privádzaný žiadny zvuk.


- 1 Ak chcete zapnúť reproduktor s dokovacou stanicou, stlačte tlačidlo .
- 2 Pripojte prepojovací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) k:
 - zásuvke **AUDIO-IN** na zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte na zariadení prehrávanie zvuku (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

Nastavenie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť:

- Stlačte tlačidlo +/- na reproduktore s dokovacou stanicou alebo

- Nastavte ovládač hlasitosti vášho zariadenia iPod/iPhone alebo externého zariadenia.

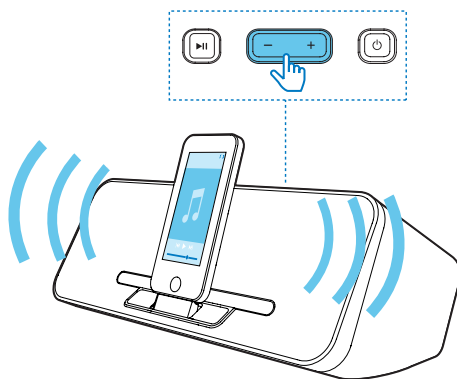

Tip

- Ak je reproduktor s dokovacou stanicou napájaný batériami, hlasitosť je nižšia ako pri napájaní striedavým prúdom.

5 Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon 2 x 4 W RMS

Všeobecné informácie

Napájací zdroj	Model:
- Sieťové napájanie	KSAS0151200150HE;
- Batéria	Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A, Výstup: 12 V = 1,5 A 4 x batérie AA
Prevádzková spotreba energie	< 10,5 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Max. záťaž pre iPod/iPhone	5 V = 1 A
Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)	300 x 119 x 164 mm
Hmotnosť – Hlavná jednotka	1,45 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je reproduktor s dokovacou stanicou úplne nabitý.
- Uistite sa, že je zástrčka sieťového adaptéra jednotky správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte zástrčku sieťového adaptéra, potom reproduktor s dokovacou stanicou opäť zapnite.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

