


PT *Guia de iniciação rápida*

Iniciar em cinco passos simples. Exemplo TV.


1

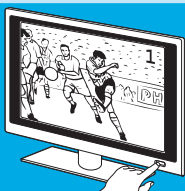

Ligue o aparelho que pretende controlar (por exemplo, o televisor).

Verifique se o aparelho (por exemplo, o televisor) responde a todas os comandos. Se tal não acontecer, avance para o passo 2.


2

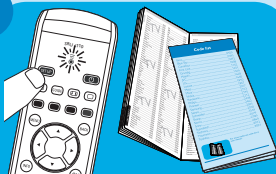

Prima a tecla de modo do dispositivo (por exemplo, TV) até que pisque duas vezes e se mantenha acesa.

Procure e introduza o código de quatro dígitos do seu dispositivo (por exemplo, o televisor). Consulte a 'Lista de códigos'.

3

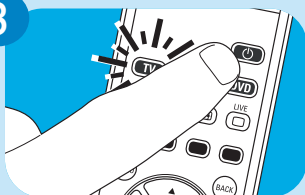

Prima e mantenha premida a tecla Standby (TV) até desligar o aparelho (por exemplo, o televisor) (modo de espera). De seguida, liberte imediatamente a tecla.

Nota: o telecomando enviará vários códigos para o dispositivo, tentando encontrar o código certo.


4



Ligue o dispositivo (por exemplo, o televisor) e confirme que todas as funções do telecomando estão operacionais.

Se uma tecla não funcionar de forma correcta, mantenha-a premida até que tal aconteça. De seguida, liberte imediatamente a tecla.

5

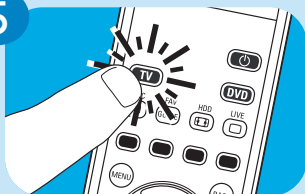

Mantenha a tecla de modo do dispositivo (por exemplo, TV) premida durante cinco segundos para sair do modo de configuração e guardar as definições.

Repita os passos acima para todos os dispositivos que pretende controlar com o telecomando.

Code list TV / DVD

Blue Sky	.0395	Philips	.2195
Carrefour	.0492	Pioneer	.2212
Denon	.0731	Samsung	.2448
First Line	.1008	Sagem	.2434
Grundig	.1162	Sanyo	.2462
Hitachi	.1251	Schneider	.2501
JVC	.1464	Sharp	.2550
LG	.1628	Sierra	.3549
Loewe	.1660	Sony	.2679
Metz	.1810	Supratech	.2789
Mivar	.1857	Technics	.2869
Nokia	.2017	Thomson	.2972
Panasonic	.2153	Toshiba	.3021

Code list STB - SRU 5130 only

Canal+	.0478
Humax	.1298
Nokia	.2017
Premiere	.3666
SKY	.2610



For more codes, see code list in user manual.