

# Bienvenue

## Guide de démarrage rapide



**1** Connecter

**2** Installer

**3** Profiter

# PHILIPS

## Contenu de l'emballage



Combiné

Base du CD240  
OU

CD245

Couvercle de  
batterie2 batteries rechargeables  
AAAAlimentation  
électriqueCordon  
téléphonique\*Manuel  
utilisateur

Garantie

Guide de démarrage  
rapide

\* Dans l'emballage, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. **Dans ce cas, connectez l'adaptateur au cordon avant de brancher le cordon dans la prise téléphonique.**

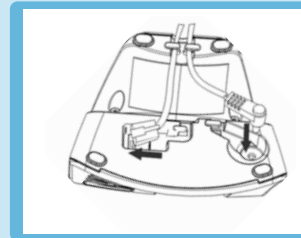
Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec adaptateurs secteurs et des batteries rechargeables supplémentaires.

**ATTENTION** Utilisez toujours les câbles et batteries fournis avec votre téléphone.

## Connecter

### Connecter la base

1. Placez la base dans un endroit central à proximité de la prise téléphonique et d'une prise de courant.

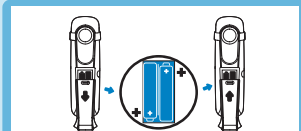


2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs à l'arrière de la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises respectives.

## 2 Installer

### Insérer et charger les batteries rechargeables

#### Insérez les batteries



#### Chargez le combiné pendant 24 heures



#### Configurez votre téléphone (si nécessaire)

Après avoir chargé votre téléphone pendant quelques minutes, un écran de Bienvenue peut apparaître, selon le pays dans lequel vous vivez. Si l'écran de Bienvenue apparaît :

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher une liste de pays.
2. Faites défiler **↑/↓** jusqu'à votre pays.
3. Appuyez sur **Menu OK** pour confirmer votre sélection.


#### Réglez la date et l'heure

1. Appuyez sur **Menu** en mode veille, faites défiler **↑/↓** jusqu'à **HORL./RÉVEIL** et appuyez sur **Menu OK**, appuyez sur **Menu OK** pour accéder à **DATE & HEURE**.
2. La dernière date enregistrée s'affiche. Entrez la date du jour (JJ/MM) et appuyez sur **Menu OK**.
3. La dernière heure enregistrée s'affiche. Entrez l'heure (HH:MM) et appuyez sur **Menu OK** pour confirmer.


Un bip de validation se fait entendre et votre téléphone est maintenant prêt à l'emploi.

## 3 Profiter


### Effectuer un appel

Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur la touche .

OU

Appuyez sur la touche  pour décrocher et composez le numéro (maximum 24 chiffres).


### Décrocher

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche .









### Raccrocher

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .







### Régler le volume de l'écouteur

Durant un appel, appuyez sur  pour sélectionner de **FAIBLE** à **FORT**.




### Définir la mélodie de la sonnerie

1. Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder à **SONNERIES**, faites défiler  jusqu'à **CHOIX SONN.** et appuyez sur  **OK**.
2. Faites défiler  jusqu'à la mélodie de votre choix pour l'écouter.
3. Appuyez sur  **OK** pour définir la mélodie de la sonnerie.  
Un bip de validation se fait entendre et l'écran revient au menu précédent.


### Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPERTOIRE** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour accéder à **AJOUTER NUM.**
2. **ENTRER NOM** s'affiche sur l'écran.
3. Entrez le nom du contact (maximum 12 caractères) et appuyez sur  **OK**.
4. Entrez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur  **OK**.  
Un bip de validation se fait entendre.


### Accéder au répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  pour naviguer dans le répertoire.
2. Pour voir les détails, appuyez sur la touche .


### Allumer/éteindre le combiné

Maintenez appuyée la touche  pendant plus de 5 secondes pour allumer/éteindre le combiné en mode veille.

### Verrouiller/déverrouiller le clavier


Maintenez appuyée la touche  pendant 1 seconde pour verrouiller/déverrouiller le clavier en mode veille.


### Recherche d'un combiné


1. Appuyez sur la touche  sur la base. Tous les combinés enregistrés sonnent.
2. Une fois récupéré, appuyez sur n'importe quelle touche pour terminer la recherche.


### Écoutez les messages enregistrés sur le répondeur (CD245 seulement)


Appuyez sur  sur la base pour mettre le répondeur en service (le voyant LED s'allume).


Appuyez sur  sur la base pour mettre le répondeur hors service (le voyant LED s'éteint).


Appuyez sur  sur la base pour écouter les messages (le premier message enregistré est lu en premier).

Appuyez sur  pour passer le message en cours et lire le message suivant.

Appuyez sur  moins d'une seconde après le début de la lecture du message en cours pour revenir au message précédent.

Appuyez sur  plus d'une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour le réécouter.

Appuyez sur  pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.

Appuyez sur  pour effacer le message en cours.

Veillez consulter le Manuel Utilisateur de votre CD245 pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.


## Questions fréquentes

Pour plus d'informations, veuillez consulter votre manuel d'utilisation fourni avec votre téléphone.

### Problème

- Pas de tonalité

- Mon correspondant ne m'entend pas bien !

- **CHERCHE...** s'affiche sur le combiné et l'icône  clignote !

- Le numéro du correspondant ne s'affiche pas !

### Solution

- Vérifiez les branchements
- Chargez les batteries
- Utilisez le cordon téléphonique fourni

- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique

- Rapprochez-vous de la base
- Réinitialisez votre appareil et recommencez l'enregistrement du combiné.

- Vérifiez les termes de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau

## Besoin d'aide ?

### Manuel utilisateur

Veillez consulter le Manuel Utilisateur livré avec votre CD240/245.

### Aide en ligne

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)