



DVDVIDEO DIGITAL SURROUND SYSTEM

LX3900SA • LX3950W



LX3900SA



LX3950W



PHILIPS



Sisällys

Yleistä

Mukana tulevat tarvikkeet	80
Hoito- ja turvaohjeita	80

Kytkenät

Vaihe 1: Kaiuttimien ja subwoofer-kaiuttimien paikat	81
Vaihe 2: Kaiuttimien ja subwoofer-kaiuttimen yhdistäminen	81
Vaihe 3: Television yhdistäminen	82
Käyttämällä Scart-liitäntää	82
Käyttämällä S-Video-liitäntää	82
Käyttämällä CVBS-liitäntää (Composite Video)	82
Vaihe 4: ULA-/KA-antennien yhdistäminen ..	83
Vaihe 5: Verkkojohdon yhdistäminen	83

Kytkenät (Muut liitännät)

Kuvanauhurin tai kaapelipääteen/satelliittivastaanottimen yhdistäminen	84
Kuvanauhurin toiston katselu ja kuuntelu	84
Kuvanauhurin käyttö DVD-toiston tallentamiseen	84
Digitaalisten audiolaitteiden yhdistäminen ...	85
Toiston kuunteleminen	85

Toiminnot ja painikkeet

Laite ja kauko-ohjain	86
Vain kauko-ohjaimessa olevat painikkeet	86–87

Alkuvalmistelut

Vaihe 1: Paristojen asettaminen kauko-ohjaimen	88
Kotiteatterin käyttäminen kauko-ohjaimella	88
Vaihe 2: Television asennus	88
Televiiota vastaavan värijärjestelmän valinta	89
Kuvasuhteen asetus	89
Vaihe 3: Toivotun kielen valinta	90
OSD-kielen asetus	90
Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus	90
Vaihe 4: Kaiutinkanavien asetus	91

Levytoiminnot

Toistettavat levyt	92
Levyjen toisto	92
Automaattinen Eco Power-valmiustila ...	93
Toiston perustoiminnot	93
Erialaisten toistoon ja satunnaistoistoon liittyvien toimintojen valitseminen	93
Toistotila	93
Jakson uusinta	93
Muut videotoistotoiminnot (DVD/VCD/SVCD)	94
Levyn valikon käyttö	94
Zoomaus lähelle	94
Näyttövalikon käyttäminen	94
Toiston jatkaminen viimeisestä pysäytyskohdasta	95
Kuva kuvalta toisto	95
Ääniraidan kielen vaihtaminen	95
Tekstityskielen vaihtaminen (vain DVD) ..	95
Katselu eri kuvakulmasta (vain DVD)	95
Nimikkeen valitseminen (vain DVD)	95
Toistonohjaus (PBC) (vain VCD)	96
Esikatselutoiminto (vain VCD)	96
MP3/JPEG/DivX/MPEG-4-levyn toistaminen	97
Kansion ja raidan tai tiedoston valitseminen	97
Kuvallevyn toistamiseen liittyviä erikoistoimintoja	98
Esikatselutoiminto	98
Zoomaus lähelle	98
Kuvakulmaefektit	98
Pyyhkäisyefektit	98
MP3-musiikin ja JPEG-kuvien toistaminen samanaikaisesti	98



Sisällys

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot

Yleisten asetusten valikko	99
DVD-levyjen katselun lukitseminen / avaaminen	99
Järjestelmän näyttöpaneelin himentäminen	99
Toisto-ohjelma (ei koske kuva- CD-levyjä eikä MP3-levyjä)	99–100
OSD-kielen asetus	100
Ruudunsäästäjä – kytkentä / katkaisu	100
Äänenasetusvalikko	100
Analogisen lähdon asetus	100
Kaiuttimien asetus	100
CD:n ylinäytteistys	101
Yötoiminto – kytkentä / katkaisu	101
Videonasetusvalikko	101
TV:N Tyyppi	101
Kuvasuhte	101
Väriasetukset	102
Etusija-asetusten valikko	103
Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus	103
Toiston estäminen asettamalla katselunestotaso	103–104
Toistonohjaus (PBC)	104
MP3- ja JPEG-navigointi	104
Salasanan asetusvalikko	105
Alkuperäisten asetusten palautus	105

Virintoinninno

Radioasemien viritys	106
Radioasemien esiviritys	106
Plug & Play -toiminnon käyttö	106
Automaattinen esiviritys	107
Manuaalinen esiviritys	107
Esiviritetyn radioaseman valinta	107
Esiviritetyn radioaseman poisto	107

Äänen ja äänenvoimakkuuden säätö

Äänen säätö	108
Surround-äänentoiston valinta	108
Digitaalisten ääniefektien valinta	108
Äänenvoimakkuuden säätö	108

Muut toiminnot

Kytkeä / katkaisu	109
Kytkeä toimintaan	109
Kytkeä ekovalmiustilaan	109
Kauko-ohjaimen käyttö television ohjaamiseen	109
Tallennus ulkoisella laitteella	109
Uniajastimen asetus	109

Tarkistusluettelo

110–111	
Tekniset tiedot	112

Sanasto

113	
Kielikoodi	261

Suomi



Yleistä

Mukana tulevat tarvikkeet

Scar-johto




ULA-antenni



KA-kehäantenni



Kauko-ohjain ja
kaksi paristoa
(12nc: 3139 258 70031)

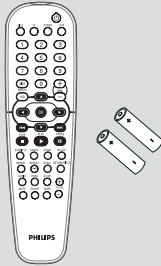


Pidikkeet ja ruuvit
(5x)




Lisävarusteet (vain LX3950W)

Langaton lähetin

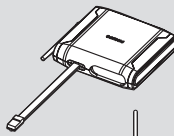

Langaton vastaanotin

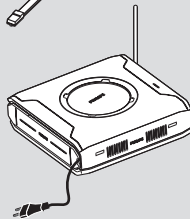

Pöytäeline
langattomalle
vastaanottimelle



Hoito- ja turvaohjeita

Vältä korkeita lämpötiloja, kosteutta, vettä ja pölyä


– Suojaa laitteet, paristot ja levyt kosteudelta, sateelta, hiekalta ja liialta kuumuudelta (lämmitys-laitteiden tai suoran auringonpaisteen aiheuttamalta). Pidä levyt aina kiinni, ettei linssiin kerääny pölyä.

Varo kondensoitumista

– Linssi saattaa sumentua, kun laite tuodaan kylmästä lämpimään, jolloin levyn toisto ei ole mahdollista. Anna laitteen olla lämpimässä niin kauan kunnes kosteus on haihtunut.


Älä peitä ilmanvaihtaukkoja

– Älä käytä DVD-kotiteatteria umpinaisessa kaapissa. Jätä laitteen ympärille joka puolelle noin 10 cm tyhjää tilaa, niin että ilma pääsee kiertämään.



Levyjen hoito

– Puhdista CD-levy pyyhkimällä se pehmeällä nukkaamattomalla liinalla keskustasta reunoihin päin. Älä käytä puhdistusaineita, ne voivat vahingoittaa levyjä!

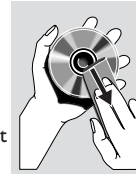

– Kirjoita ainoastaan CD-R/CD-RW-levyn painetulle puolelle käyttäen pehmeää huopakärsistä kynää.

– Tartu levyihin aina reunoista, vältä koskemasta levyn pintaa.

Laitteen kotelon hoito

– Käytä pehmeää liinaa, joka on hieman kostutettu mietoon pesuaineveteen. Älä käytä alkoholia, spriitä, ammoniakkia sisältäviä tai naarmuttavia puhdistus-aineita.


Sopivan paikan löytäminen

– Aseta laite tasaiselle, kovalle, vakaalle alustalle.



Kytkenät

Vaihe 1: Kaiuttimien ja subwoofer-kaiuttimien paikat

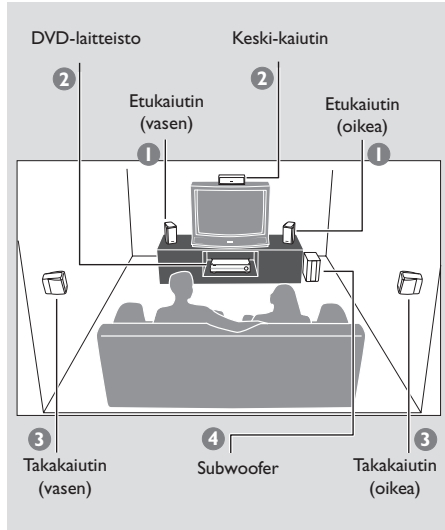


Parhaan mahdollisen tilavaikutelmaaänen saamiseksi kaikki kaiuttimet (paitsi alabassokaiutin) on asetettava samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta.

- 1 Aseta vasen ja oikea etukaiutin yhtä kauas televisiosta ja suunnilleen 45 asteen kulmaan kuuntelupaikkaan nähden.
- 2 Aseta keskikaiutin television tai DVD-kotiteatterin päälle, niin että keskikanavan ääni paikantuu oikein.
- 3 Aseta takakaiutin kuuntelijan korvien korkeudelle suunnattuna toisiaan kohti tai asennettuna seinälle.
- 4 Aseta subwoofer-kaiutin lattialle television lähelle.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Magneettisten häiriöiden välttämiseksi älä aseta etukaiuttimia liian lähelle televisiota.
- Jätä DVD-kotiteatterin ympärille riittävästi tilaa ilmanvaihdolle.

Vaihe 2: Kaiuttimien ja subwoofer-kaiuttimen yhdistäminen

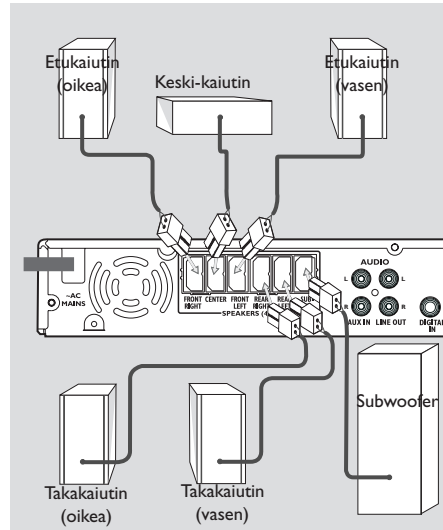

Kytke mukana tulevat kaiuttimet käyttäen mukana tulevia kaiutinjohtoja yhdistämällä samanväriset liitännät ja kaiutinjohdot.

Saat lisätietoja langattomasta LX3950W-järjestelmästä erillisestä pikaoppaasta.

Langattoman lähettimen ja vastaanottimen avulla voi muodostaa langattoman yhteyden kaiuttimiin.

Hyödyllisiä vinkkejä:


- Aseta langaton lähetin ja vastaanotin etäälle DVD-järjestelmästä, verkkolaitteesta, televisiosta ja muista säteilylähteistä häiriöiden vähentämiseksi.
- Varmista, että kaiutinjohdot on yhdistetty oikein. Virheelliset kytkennät voivat aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa laitteita.

Suomi



Kytkennät

Vaihe 3: Television yhdistäminen

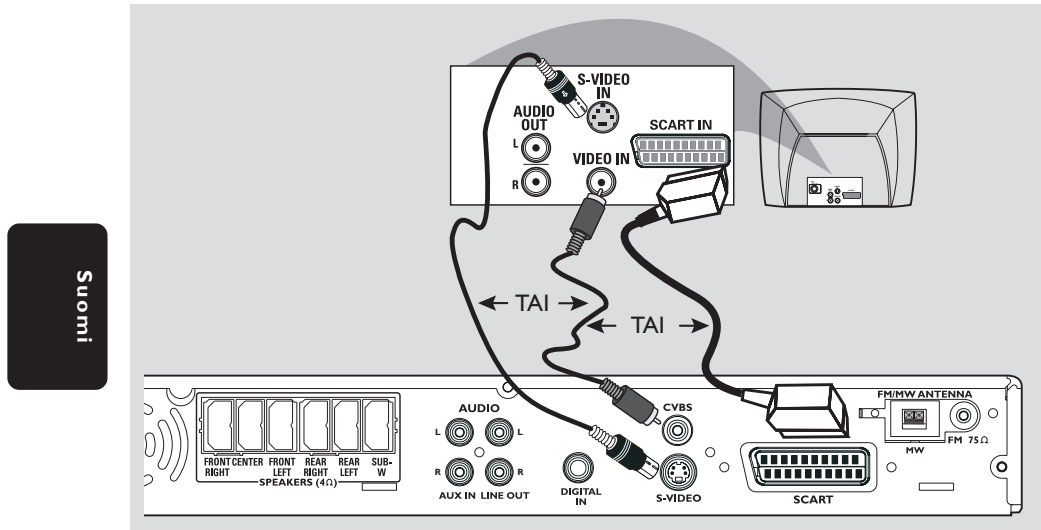

TÄRKEÄÄ!

- Tv-järjestelmäsi ominaisuuksista riippuen sinun tarvitsee tehdä vain yksi seuraavista vaihtoehtoisista videokytkennoistä.
- Yhdistä DVD-kotiteatteri suoraan televisioon.
- Scart (RGB) video -liitin antaa paremman kuvan laadun kuin S-Video. Vastaavat liitännät pitää löytyä myös televisiosta.
- Jos käytetään sekä S-Video- ja Scart video -liittimiä televisioon kytkemiseksi, TV-signaali tunnista automaattisesti SCART-toiminnon DVD-järjestelmä käynnistetään.

Käyttämällä Scart-liitäntää

- Yhdistä scart-johto (musta) DVD-kotiteatterin **SCART**-liitännästä television vastaavaan Scart-tuloliitäntään.
TAI

Käyttämällä S-Video-liitäntää

- Yhdistä S-video-johto (ei mukana) DVD-kotiteatterin **S-VIDEO OUT**-liitännästä television S-Video-tuloliitäntään (tai merkitty Y/C tai S-VHS).
TAI


Käyttämällä CVBS-liitäntää (Composite Video)

- Yhdistä composite video -johto (keltainen - ei mukana) DVD-kotiteatterin **CVBS** -liitännästä television videotuloliitäntään (merkitty A/V In, Video In, Composite tai Baseband).




Kytkennät

Vaihe 4: ULA-/KA-antennien yhdistäminen

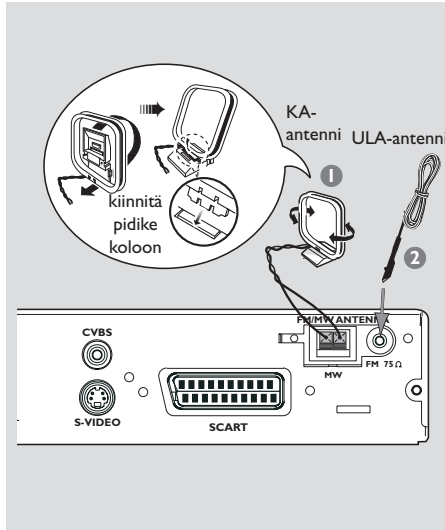

- 1 Yhdistä mukana tuleva KA-kehäantenni liitäntään **MW**. Aseta kehäantenni hyllylle tai kiinnitä jalustaan tai seinään.
- 2 Yhdistä mukana tuleva ULA-antenni liitäntään **FM**. Vedä lanka-antenni suoraksi ja kiinnitä sen pää seinälle.


Paras ULA-stereovastaanotto saadaan käyttämällä ULA-ulkoantennia (ei mukana).

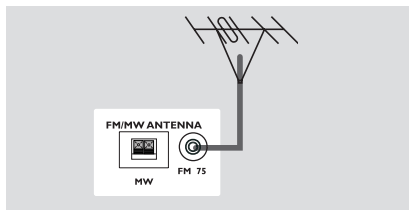

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Säädä antenneja, kunnes vastaanotto on mahdollisimman hyvä.
- Sijoita antennit mahdollisimman kauas televisiosta, kuvanauhurista ja muista mahdollisista häiriölähteistä.

Vaihe 5: Verkkojohdon yhdistäminen

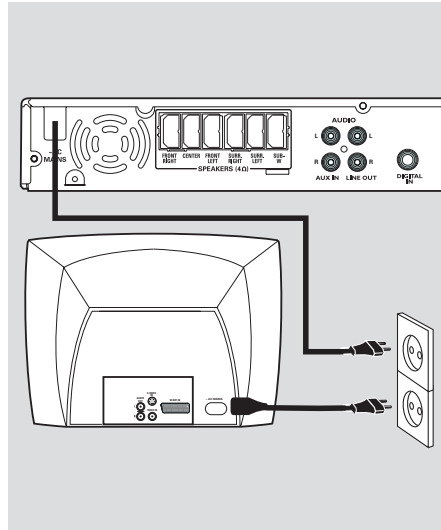

Kun kaikki on yhdistetty, yhdistä verkkojohto pistorasiaan.

Älä tee tai muuta mitään kytkentöjä virran ollessa kytkettynä.

Hyödyllinen vinkki:

- Tuotenumero ja käyttöjännite on ilmoitettu laitteen takaseinässä tai pohjassa olevassa arvokilvessä.


Suomi



Kytkennät (Muut liitännät)

Kuvanauhurin tai kaapelipäätteen/ satelliittivastaanottimen yhdistäminen

Suomi

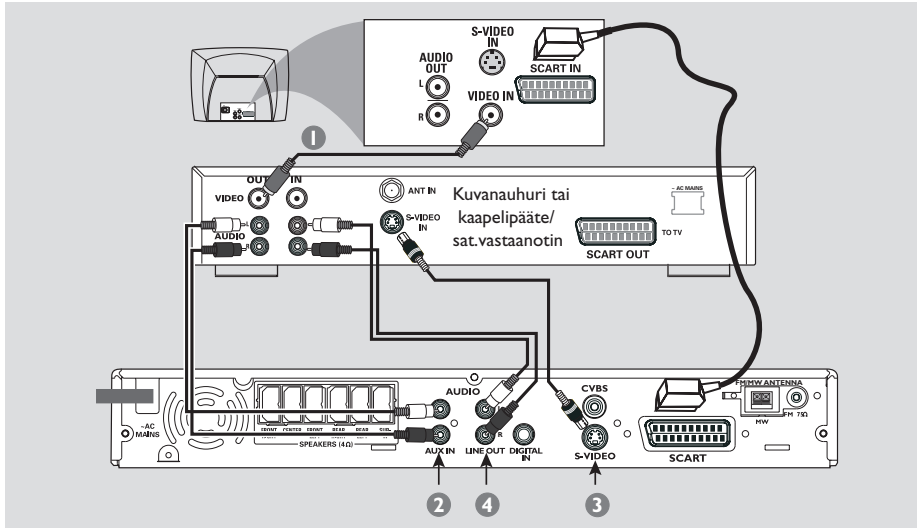

Kuvanauhurin toiston katselu ja kuuntelu

- 1 Yhdistä kuvanauhuri tai kaapelipäätteen/
satelliittivastaanotin televisioon näytetyllä
tavalla.
- 2 Yhdistä DVD-kotiteatterin **AUX IN (R/L)**
-liitäntä kuvanauhurin tai kaapelipäätteen/
satelliittivastaanottimen **AUDIO OUT**
-liitäntöihin.

Ennen kuin aloitat, valitse ja aktivoi tuloliitäntä
"AUX" painamalla kauko-ohjaimesta painiketta
AUX/DI.

Kuvanauhurin käyttö DVD-toiston tallentamiseen

Jotkut DVD-levyt on kopiosuojattu. Suojattuja
levyjä ei voi tallentaa tai kopioida
kuvanauhurilla.

- 3 Yhdistä DVD-kotiteatterin **S-VIDEO** -liitäntä
kuvanauhurin **S-VIDEO** -liitäntään.
- 4 Yhdistä DVD-kotiteatterin **LINE OUT (R/L)**
-liitännät kuvanauhurin **AUDIO IN** -liitäntöihin.
Tällä tavalla voit tehdä analogisia
stereotallenteita (kaksi kanavaa, oikea ja vasen).


DVD-toiston katselu tallennuksen aikana:

yhdistä DVD-kotiteatteri televisioon **SCART-**
johdolla (katso edeltä).



Kytkenöt (Muut liitännät)

Digitaalisten audiolaitteiden yhdistäminen

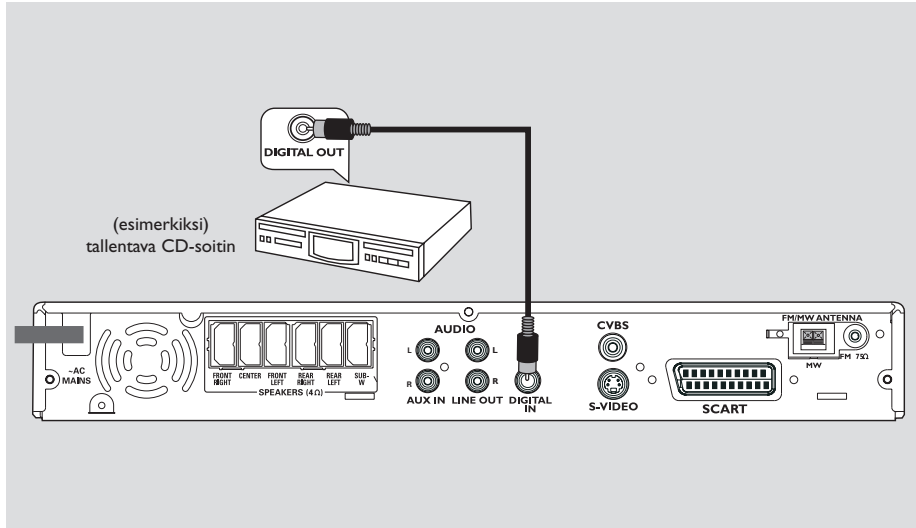

Toiston kuunteleminen

- Yhdistä DVD-kotiteatterin **DIGITAL IN**-liitäntä digitaalisen audiolaitteen DIGITAL OUT -liitäntään.

Ennen kuin aloitat, valitse ja aktivoi "DI"-tuloliitäntä painama kauko-ohjaimesta painiketta **AUX/DI**.

Hyödyllisiä vinkkejä:


- Jotkut DVD-levyt on kopiosuojattu. Näitä levyjä ei voi tallentaa kuvanauhurilla tai digitaalisella tallentimella.
- Et voi kuulla etkä nauhoittaa SACD- tai MP3-CD-toistoa digitaalista liitäntää käytettäessä.
- Toistoa varten DIGITAL IN -liitännän kautta aseta kyseisen soittimen digitaalisyyttä PCM-formaattiin.
- Katso aina toisten laitteiden kytkentä- ja käyttöohjeet niiden omista käyttöohjeista.





Toiminnot ja painikkeet

Laite ja kauko-ohjain

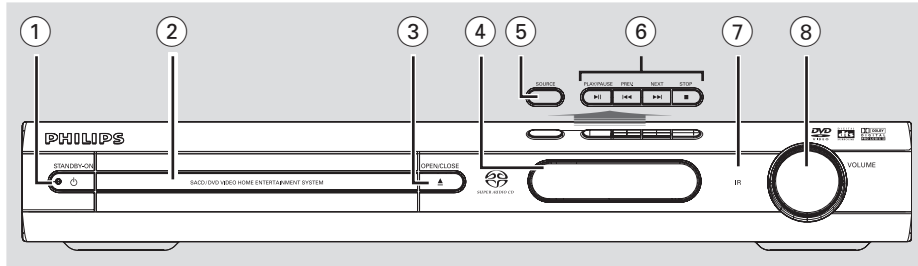

Suomi

1 **STANDBY ON** (⏻)

- Kytkee laitteen ekovalmiustilaan tai toimintaan.
- Valodiodi päällä Eco Power -valmiustilassa.

2 **Levykelkat**

3 **OPEN•CLOSE** ▲

- Avaa/sulkee yksittäisen levykelkan.

4 **Kotiteatterin näyttöpaneeli**

5 **SOURCE**

- Valitsee kyseisen aktiivisen lähdetilan: DISC, TV, TUNER tai AUX/DI.
- DISC: siirtymiseksi levylähdetilaan.
- TV: siirtymiseksi TV-lähdetilaan ja/ tai *Philips TV:n kytkemiseksi (vain kauko-ohjaimella).
- TUNER: vaihtaa ULA- ja KA-alueen välillä.
- AUX/DI: vaihtaa AUX- ja DI (Digital Input) -toiminnon välillä.

6 **▶ II PLAY•PAUSE**

- DISC: aloittaa/keskeyttää toiston.
- TUNER: käynnistää ohjelmoidun radioasemasennuksen Plug & Play -tilassa (vain pääyksiköllä).

◀◀ **PREV / NEXT** ▶▶

- DISC: *hakee taaksepäin/eteenpäin tai valitsee kappaleen.
- TV: valitsee edellisen/ seuraavan kanavan (vain Philips-tv, kauko-ohjaimella).
- TUNER: virittää radiotaajuudet ylöspäin/ alaspäin.

■ **STOP**

- Lopettaa toiminnon.
- DISC: pysäyttää toiston.
- TUNER: *poistaa esiviritetyn radioaseman.

7 **iR**

- Suuntaa kauko-ohjain tätä kohti.

8 **VOLUME (VOL + -)**

- Säätää äänenvoimakkuutta.

Vain kauko-ohjaimessa olevat painikkeet

9 **DISC MENU** (vain DISC-lähdetilassa)

- Näyttää tai poistaa levyn sisältövalikon.
- Vain VCD version 2.0;
- Kytkee/katkaisee PBC-toiminnon laitteen ollessa pysäytettynä.
- Toiston aikana palauttaa päävalikon.

10 **OSD MENU** (vain DISC-lähdetilassa)

- Syöttää tai poistaa ruutunäytön.

11 **◀▶ ▲▼**

- Valitsee valikossa liikkumisen suunnan.
- Valitse esiviritetyt radioasemat painamalla ◀▶.
- Käytä ▲▼ automaattisen virityksen valitsemiseksi viritinlähdetilassa.

12 **ANGLE**


- DVD-kamerakulman valinta (jos tarjolla).


* = Paina painiketta yli kaksi sekuntia.



Toiminnot ja painikkeet

- ⑬ **SUBTITLE**
– Tekstityskielen valinta / tekstityksen poisto
- ⑭ **REPEAT**
– Valitsee eri uusintatoiminnot.
- ⑮ **REPEAT A-B**
– Toistaa jatkuvasti tietyn jakson levytä.
- ⑯ **AUDIO**
– Valitsee audio-kielen (DVD) tai audio-kanavan (CD).
- ⑰ **MUTE**
– Katkaisee tai palauttaa äänen.
- ⑱ **PROG**
– DISC: aloittaa ohjelmoinnin.
– TUNER: aloittaa *automaattisen/manuaalisen esivirityksen.
- ⑲ **SOUND**
– Valitsee ääniefektin.
- ⑳ **SLEEP**
– Asettaa uniajastimen toiminnon.
- ㉑ **SURR**
– Valitsee monikanavaisen surround-äänien tai stereotoiminnon.
- ㉒ **TV VOL + –**
– Säätää television äänenvoimakkuutta (vain Philips-tv).
- ㉓ **SCAN**
– Toistaa levyn kunkin raidan/ kappaleen muutaman ensimmäisen sekunnin ajan.
- ㉔ **RETURN/TITLE**
– Edelliseen valikkoon siirtymiseksi.
– Esittää levyn otsikkovalikon (jos tarjolla).
- ㉕ **SET UP**
– Näyttää ja poistaa system ASENNUK -valikon.
- ㉖ **ZOOM**
– Suurentaa kuvan kuvaruudussa.
- ㉗ **OK**
– Vahvistaa valinnan.

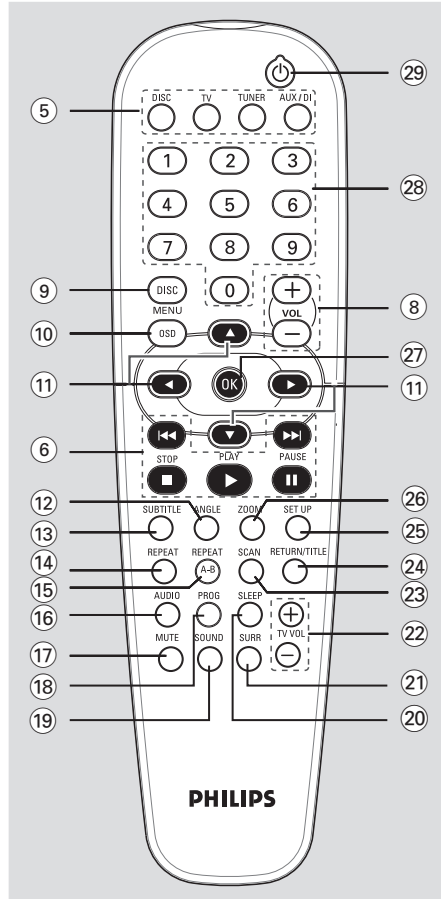


- ㉘ **Numeronäppäimet (0-9)**
– Levyn kappaleen/nimikkeen numeron syöttö.
– Esiviritetyn radioaseman numeron syöttö.
- ㉙ 
– Kytkee laitteen ekovalmiustilaan.
– *Kytkee Philipsin TV:n päälle/ pois päältä (TV-tilassa).

* = Paina painiketta yli kaksi sekuntia.



Alkuvalmistelut

Vaihe 1: Paristojen asettaminen kauko-ohjaimen

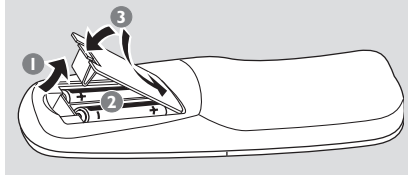


- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta lokeroon siellä olevien merkkien (+ -) mukaan kaksi paristoa, koko R06 tai AA.
- 3 Sulje kansi.

Suomi

Kotiteatterin käyttäminen kauko-ohjaimella

- 1 Suuntaa kauko-ohjain suoraan etupaneelissa olevaa iR-ilmaisinta kohti.
- 2 Valitse käytettävä ohjelmalähde painamalla yhtä kauko-ohjaimessa olevaa ohjelmanvalintapainiketta (esim. TV, TUNER).
- 3 Valitse sen jälkeen haluamasi toiminto (esim. ► ||, ◀◀, ▶▶).

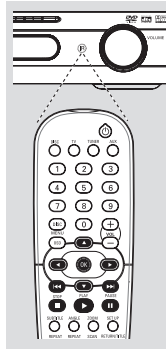

VAROITUS!

- Poista paristot, kun ne ovat kuluneet tai jos kauko-ohjainta ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita ja ne tulee hävittää asianmukaisesti.

Vaihe 2: Television asennus

TÄRKEÄÄ!

Varmista, että kaikki tarvittavat kytkennät on tehty. (Katso sivut 82 "Television yhdistäminen").

- 1 Paina painiketta **SOURCE** kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy "DISC" (tai paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC**).
- 2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. Kuvaruudussa tulisi näkyä sininen DVD -taustakuva.
→ Yleensä tämä kanava on alimman ja ylimmän kanavan välillä ja sen nimenä voi olla FRONT, A/V IN tai VIDEO. Katso television käyttöohjetta.
→ Tai, voit valita televisiosta kanavan 1; paina sen jälkeen kanavan pienentävää painiketta toistuvasti, kunnes videokanava näkyy.
→ Tai, television kauko-ohjaimessa voi olla painike, jolla valitaan eri videotoiminnot.




Alkuvalmistelut

Televisiota vastaavan värijärjestelmän valinta

Jotta DVD-levyä voidaan toistaa tässä DVD-kotiteatterissa, DVD-levyn, television ja DVD-kotiteatterin värijärjestelmien tulee olla sama. Varmista, että televisiosi tukee valittua värijärjestelmää, ennen kuin vaihdat televisiojärjestelmää.

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP**.
- 2 Paina toistuvasti ► valitsemaan {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEOASETUKSET).
- 3 Paina painiketta ▲▼ korostamaan {TV TYPE} (TV:N Tyyppi) ja vahvista painikkeella ►.

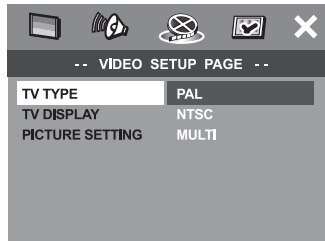

- 4 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painiketta ▲▼:

PAL – Valitse tämä, jos yhdistetyn television järjestelmä on PAL. Se muuttaa NTSC-levyn videonaalin ja antaa PAL-formaatin.

NTSC – Valitse tämä, jos yhdistetyn television järjestelmä on NTSC. Se muuttaa PAL-levyn videonaalin ja antaa NTSC-formaatin.

MULTI – Valitse tämä, jos yhdistetty televisio on yhteensopiva sekä NTSC- että PAL-järjestelmille (moninormijärjestelmä). Lähtösignaalin formaatti vastaa levyn videonaalia.

- 5 Valitse kohta ja paina painiketta **OK**.
→ Noudata televisioruudussa näkyviä ohjeita ja vahvista valinta, jos haluat valita asetuksen.
→ Jos television näyttö on tyhjä tai vääristynyt, odota automaattista palautusta 15 sekuntia.

Kuvasuhteen asetus

Aseta DVD-soittimen aspektisuhde kytkeäsi TV:n mukaisesti. Levyltä pitää olla valitsemasi formaatti. Ellei näin ole, valitsemasi asetus ei vaikuta toistettavaan kuvaan.

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP**.
- 2 Paina toistuvasti ► valitsemaan {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEOASETUKSET).
- 3 Paina painiketta ▲▼ korostamaan {TV DISPLAY} (Kuvasuhte) ja vahvista painikkeella ►.



- 4 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painiketta ▲▼:

4:3 PANSCAN –

Valitse tämä, jos sinulla on perinteinen televisio eikä DVD:tä ole formatoitu

laajakuvakatseluun. Laajakuva peittää koko kuvaruudun niin että osa leikataan automaattisesti pois.



4:3 LETTERBOX (KIRJELAAT) –

Valitse tämä, jos sinulla on perinteinen televisio ja DVD on formatoitu

laajakuvakatseluun. Kuvaruudussa näkyy musta raita ylä- ja alareunassa.



16:9 – Valitse tämä, jos sinulla on laajakuvatelevisio.



- 5 Valitse kohta ja paina painiketta **OK**.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SETUP**-painiketta.




Alkuvalmistelut

Vaihe 3: Toivotun kielen valinta

Voit valita kieliasetuksen niin, että DVD-kotiteatteri vaihtaa automaattisesti tämän kielen, aina kun syötät levyn. Jos valittua kieltä ei ole levyllä, käytetään levyn oletuskieltä. Levyn eri kieliasetukset eivät vaikuta järjestelmävalikon näyttökieleen.

OSD-kielen asetus


- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP**.
- 2 Paina painiketta ► valitsemaan {GENERAL SETUP PAGE} (YLEISET ASETUKSET).
- 3 Paina painiketta ▲▼ korostamaan {OSD LANGUAGE} (Valikkokieli) ja vahvista painikkeella ►.

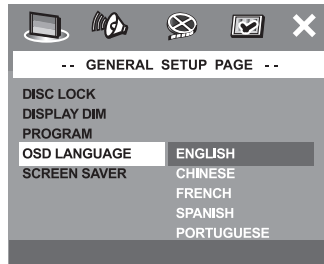

- 4 Valitse painamalla painikkeita ▲▼ kieli ja paina painiketta **OK**.

Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus

- 1 Jos toisto on käynnissä, lopeta se painamalla ■ -painiketta kahdesti, ja paina sitten **SETUP**-painiketta.
- 2 Paina toistuvasti ► valitsemaan {PREFERENCE PAGE} (ETUSIJA ASETUKSET).
- 3 Korosta haluamasi asetukset alla olevista asetuksista yksi kerrallaan painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.
 - {AUDIO} (ÄÄNI - levyn ääniraita)
 - {SUBTITLE} (Tekstitys)
 - {DISC MENU} (Levyvalikko)

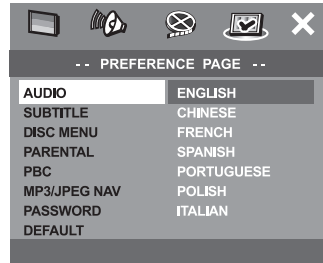

- 4 Valitse painamalla painikkeita ▲▼ kieli ja paina painiketta **OK**.

Jos haluamaasi kieltä ei näy luettelossa, valitse {OTHERS} (Muut), Syötä nelinumeroinen kielikoodi XXXX kauko-ohjaimen **numeropainikkeita (0-9)** (katso sivu 261 "Kielikoodi") ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

- 5 Muuta muut asetukset toistamalla vaiheita 3~4.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SETUP**-painiketta.



Alkuvalmistelut


Vaihe 4: Kaiutinkanavien asetus

Voit säätää yksittäisten kaiuttimien viiveaikoja (vain keski- ja surround-kaiuttimet) ja äänenvoimakkuuksia. Näin voit muokata äänentoiston ympäristön ja laitteiston mukaan.

TÄRKEÄÄ!

Valitse monikanavainen surround-ääni painamalla kauko-ohjaimen SURR-painiketta, ennen kuin säädät kaiutinasetuksia.

- 1 Jos toisto on käynnissä, lopeta se painamalla **■**-painiketta kahdesti, ja paina sitten **SETUP**-painiketta.
- 2 Paina toistuvasti **▶** valitsemaan {AUDIO SETUP PAGE} (AUDIOASETUKSET).
- 3 Paina painiketta **▲▼** korostamaan {SPEAKER SETUP} (Analog Audioasetukset) ja vahvista painikkeella **▶**.

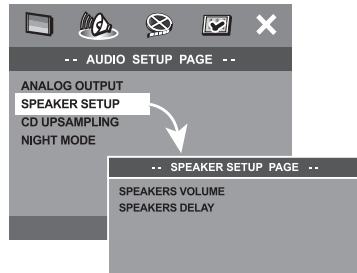

- 4 Siirry alivalikkoon painamalla näppäintä **▶**.

- 5 Korosta haluamasi asetukset alla olevista asetuksista yksi kerrallaan painamalla painiketta **▲▼** ja paina sitten painiketta **▶**.

{SPEAKERS VOLUME} (Kaiuttimien Voimakkuus)
– Yksittäisten kaiuttimien äänenvoimakkuuden asetus (-6dB ~ +6dB).

SPEAKERS VOLUME SETUP	
FRONT LEFT	0dB
FRONT RIGHT	0dB
CENTER	0dB
SUBWOOFER	0dB
REAR LEFT	0dB
REAR RIGHT	0dB

{SPEAKERS DELAY} (Kaiuttimien Viive)
– Viiveajan asetus, keski- ja surround-kaiuttimien viiveaika suhteutettuna niiden sijaintiin (1m ~ 10m).

SPEAKERS DELAY SETUP	
CENTER	1.0m
REAR LEFT	1.0m
REAR RIGHT	1.0m

- 6 Säädä painamalla painikkeita **◀▶** kunkin kaiuttimen asetus surround-äänentoiston vaatimustesi mukaan.
- 7 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

Hyödyllisiä vinkejä:

- Käytä pidempiä viiveaikoja, kun surround-kaiuttimet ovat lähempänä kuuntelijaa kuin etukaiuttimet.
- Testiääni laaditaan automaattisesti. Kunkin kaiuttimen äänitason määrittämisen avustamiseksi vasemmanpuoleinen etukaiutin on aina päällä asetusprosessin aikana.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta **◀**.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SETUP**-painiketta.



Levytoiminnot

TÄRKEÄÄ!

- Jos estokuvake (Ø tai X) ilmestyy kuvaruutuun, kun jotain painiketta painetaan, se tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä tällä levyllä tai tällä hetkellä.
- DVD-levyt ja -soittimet ovat aluekohtaisia. Ennen kuin toistat jotain levyä, varmista, että levyssä on sama aluekoodi kuin laitteessa.
- Älä paina levykelkkaa äläkä laita levykelkkaan mitään muuta kuin levyjä. Laite saattaa vahingoittua.

Aluekoodit

DVD-levyissä tulee olla merkintä **ALL** regions tai **Region 2**, jotta se voidaan toistaa tässä DVD-laitteessa. Et voi toistaa muille alueille koodattuja levyjä.



Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kaikkien CD-R/RW- ja DVD-R/RW-levyjen toisto ei ehkä onnistu levyn tyyppistä tai tallennusajasta johtuen.
- Jos sinulla on vaikeuksia toistaa jokin levy, poista levy ja kokeile toista. Laittomasti formattoituja levyjä ei voi toistaa tässä DVD-järjestelmässä.

Toistettavat levyt

Tämä DVD-kotiteatteri toistaa:

- Digital Video -levyt (DVD)
- Video CD -levyt (VCD)
- Super Video CD-levyt (SVCD)
- Super Audio CD-levyt (SACD)
- Viimeistellyt DVD+R[W]-levyt (Digital Video Discs +Recordable[Rewritable])
- Compact -levyt (CD)
- MP3-levyt, Picture (Kodak, JPEG) -tiedostot, CD-R(W):
 - JPEG/ISO 9660 formaatti.
 - Enintään 30 merkin näyttö.
 - Tuetut näytteenottataajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Tuetut bittinopeudet: 32–256 kbps (MPEG-1), 8–160kbps (MPEG-2) säädettävä bittinopeus.
- MPEG-4-levy CD-R[W]:
 - kehitetty yksinkertainen profiili
 - Pitkälle kehitetty yksinkertainen profiili (640-480)
- DivX® -levy CD-R[W] ja DVD+R[W]:
 - DivX 4.x ja 5.x
 - Tukea ei ole tarjolla seuraaviin: GMC (Global Motion Compensation) ja Q-Pel (Quarter Pixel)

Levyjen toisto

- 1 Paina painiketta **SOURCE** -painiketta, kunnes "DISC" näytetään näyttöpaneeliin (tai paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC**).
- 2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. (Katso sivu 88 "Television asennus").
→ Kuvaruutuun pitäisi tulla näkyviin sininen DVD -taustakuva.
- 3 Avaa levykelkka painikkeella **OPEN•CLOSE** ▲ ja syötä levy, sulje sitten levykelkka painamalla samaa painiketta uudelleen.
→ Aseta levy etiketti ylöspäin. Aseta kaksipuolisista levyistä ylöspäin se puoli, jonka haluat toistaa.
- 4 Toisto alkaa automaattisesti.
→ Jos levyn valikko näkyy televisiossa, katso sivu 94 "Levyn valikon käyttö".
→ Jos levy on lukittu käytönestön avulla, on syötettävä uusinumeroinen salasana. (Katso sivu 103–104).



VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.



Levytoiminnot

Automaattinen Eco Power – valmiustila

Tämä on virransäästöominaisuus, jossa laite vaihtaa automaattisesti ekovalmiustilaan, jos et paina mitään painiketta 30 sekuntiin sen jälkeen, kun levyn toisto on loppunut.

Toiston perustoiminnot

Toiston keskeyttäminen

- Paina painiketta **II (P||)**.
→ Normaalii toistoa jatketaan painamalla uudelleen painiketta **PLAY ► (P▶)**.

Toisen kappaleen/osan valinta

- Paina painiketta **◀◀◀ / ▶▶▶** tai näppäile kappaleen/osan numero **numeropainikkeita (0-9)**.
→ Jos on valittu REPEAT-toiminto, painikkeen **◀◀◀ / ▶▶▶** painaminen toistaa uudelleen saman kappaleen/osan.

Haku taaksepäin/eteenpäin

- Pidä painiketta **◀◀◀ / ▶▶▶** painettuna, palauta sitten normaali toisto painikkeella **PLAY ► (P▶)**.
→ Painettaessa haun aikana uudelleen painiketta **◀◀◀ / ▶▶▶** hakunopeus kasvaa.

Toiston lopettaminen

- Paina painiketta **■**.

Erilaisten toistoon ja satunnaistoistoon liittyvien toimintojen valitseminen

Toistotila

- Voit valita toistotilan levyä toistettaessa painamalla **REPEAT**-painiketta.

DVD

- RPT ONE (Toista Osa Uudelleen)
- RPT TT (Toista Nimike Uudelleen)
- SHUFFLE (Satunnaistoisto)
- RPT SHF (Toistuva satunnaistoisto)
- RPT OFF (Toisto pois käytöstä)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (Toista Kappale Uudelleen)
- RPT ALL (Toista Kaikki Uudelleen)
- SHUFFLE (Satunnaistoisto)
- RPT SHF (Toistuva satunnaistoisto)
- RPT OFF (Toisto pois käytöstä)

MP3

- RPT FLD (Kansion Uusinta)
- RPT ONE (Yhden Uusinta)
- SHUFFLE (Satunnaistoisto)
- RPT OFF (Toisto pois käytöstä)

Hyödyllisiä vinkejä:

- Uusinta ei ole mahdollinen VCD-levyillä, jos PBC-toiminto on kytketty.

Jakson uusinta

- 1 Paina levyn toistuessa jakson aloituskohdassa painiketta **REPEAT A-B**.
- 2 Paina uudelleen painiketta **REPEAT A-B** jakson lopetuskohdassa.
→ Jakso A - B voidaan määrittää vain saman osan/kappaleen sisällä.
→ Jakso toistetaan nyt uudelleen jatkuvasti.
- 3 Normaali toisto palautetaan painamalla uudelleen painiketta **REPEAT A-B**.

Suomi


VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.



Levytoiminnot

Muut videotoistotoiminnot (DVD/VCD/SVCD)

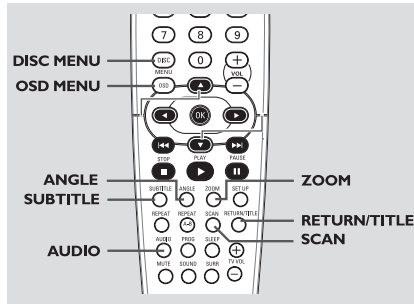

Suomi

Levyn valikon käyttö

Levystä riippuen kuvaruutuun saattaa ilmestyä valikko, kun levy on syötetty.

Toisto-ominaisuuden tai kohdan valinta

- Aloita toisto käyttämällä ohjaukkiekkoa ◀▶▲▼ tai kauko-ohjaimen **numeropainikkeita (0-9)** ja painamalla sitten painiketta **OK**.

Valikon näyttö tai poisto

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC MENU**.

Zoomaus lähelle


Toiminnoilla on mahdollista suurentaa kuvaa kuvaruudussa ja panoroida suurennettua kuvaa.

- 1 Voit valita zoomausasetuksen levyä toistettaessa painamalla **ZOOM**-painiketta.
→ Saat zoomatun kuvan muut osat ruutuun näppäimillä ◀▶▲▼.
→ Toisto jatkuu.
- 2 Voit palata alkuperäiseen kuvakokoon painelemalla **ZOOM**-painiketta.

Näyttövalikon käyttäminen

Näyttövalikko sisältää levyn toistotiedot (esimerkiksi nimikkeen tai osan numeron, kuluneen ajan, äänen ja tekstityksen kielen). Voit suorittaa useita toimia keskeyttämättä levyn toistoa.

- 1 Paina **OSD MENU** -painiketta levyä toistettaessa.
→ Televisioruutuun tulee luettelo käytettävissä olevista levyn tiedoista.

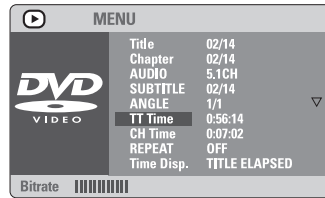

- 2 Voit tarkastella tietoja painamalla painiketta ▲▼ ja muuttaa niitä painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Syötä haluamasi arvot **numeropainikkeita (0-9)** tai tee valinta painamalla painiketta ▲▼. Vahvasta valinta painamalla **OK**-painiketta.
→ Toistokohta siirtyy valittuun aikaan tai nimikkeeseen, osaan tai raitaan.

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.



Levytoiminnot

Toiston jatkaminen viimeisestä pysäytyskohdasta

Käynnistä uudelleen viimeisten 10 levyn toistamiseksi vaikka levy olisi poistettu tai sähkö katkaistu.

- 1 Lataa yksi viimeisistä 10 levystä.
→ "LOADING" näyttöön.
- 2 Paina painiketta **PLAY** ► (►||) ja levy toistetaan viimeisestä pysäytyspisteestä.

Toiston jatkamisen peruutus

- Paina pysäytystoiminnossa uudelleen painiketta ■.

Kuva kuvalta toisto

- 1 Paina toiston aikana **II** de la télécommande.
→ Toisto keskeytyy ja ääni vaimenee.
- 2 Paina uudelleen **II** seuraavan kuvakehyksen valitsemiseksi.
- 3 Normaaliin toistoon palaamiseksi paina **PLAY** ►.

Ääniraidan kielen vaihtaminen

Tämä toimii vain niillä DVD-levyillä, joilla on useita erikielisiä ääniraitoja, voit vaihtaa kieltä DVD:tä toistettaessa.

- Paina toistuvasti **AUDIO** erilaisten audio-kielten valitsemiseksi.

VCD:tä varten - Audio-kanavan vaihtaminen

- Paina painiketta **AUDIO** levyn tarjottujen audio-kanavien valitsemiseksi (STEREO, VASEN MONO, OIKEA MONO tai MIKSAUSMONO).

Tekstityskielen vaihtaminen (vain DVD)

Tämä toimii vain niillä DVD-levyillä, joilla on useita tekstityskieliä, voit vaihtaa kieltä DVD:tä toistettaessa.

- Paina toistuvasti **SUBTITLE** erilaisten tekstityskielten valitsemiseksi.

Katselu eri kuvakulmasta (vain DVD)

Jos levyllä on tallennettu kohtauksia kuvattuna eri kulmista, voit tämän toiminnon avulla katsoa kuvaa vaihtoehdoista kuvakulmasta. Kuvakulmien valintamahdollisuus riippuu levyn formaatista.

- Paina toistuvasti **ANGLE** halutun erilaisen kulman valitsemiseksi.
→ Toisto vaihtuu valitulle kuvakulmalle.

Nimikkeen valitseminen (vain DVD)

Joillakin DVD-levyillä voi olla useita nimikkeitä. Jos levyllä on tallennettu nimikevalikko, voit aloittaa toiston valitsemastasi elokuvanimikkeestä.

- 1 Paina painiketta **RETURN/TITLE**.
→ Levyn otsikkovalikko ilmestyy televisioruutuun.
- 2 Käytä näppäimiä ◀ ▶ ▲ ▼ tai **numeropainikkeita (0-9)** toistotoiminnon valitsemiseksi.
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

Suomi

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.



Levytoiminnot

Toistonohjaus (PBC) (vain VCD)

PBC-toiminnon (toiston ohjaus) avulla voit toistaa Video CD -levyjä vuorovaikutteisesti seuraamalla näytön valikkoa. Tätä toimintoa voi käyttää myös 'ETUSIJA ASETUKSET' (lisätietoja on sivulla 104).

VCD-levy, joissa on PBC-toiminto (Playback Control) (vain versio 2.0)

- Valitse 'PBC ON' (PBC Päällä) tai 'PBC OFF' (PBC Ei Päällä) painamalla pysäytystoiminnossa painiketta **DISC MENU**; toisto alkaa automaattisesti.
 - Jos valitset 'PBC Päällä', levyn valikko (jos sellainen on) ilmestyy näkyviin televisioon. Valitse toistoasetus painikkeilla ◀◀ / ▶▶ ja vahvista valinta **OK**-painikkeella tai numeropainikkeita (0-9).
 - Jos valitset 'PBC Ei Päällä', VCD ohittaa hakemistovalikon ja aloittaa toiston levyn alusta.

Esikatselutoiminto (vain VCD)

- Paina painiketta **SCAN**.
- Siirrä koroste näppäimillä ▲▼ kohtaan {TRACK DIGEST} (KAPPALEIDEN TIIVISTELMÄ), {DISC INTERVAL} (LEVY JAKSOTELTUNA) tai {TRACK INTERVAL} (KAPPALE JAKSOTELTUNA).
- Avaa haluamasi vaihtoehto **OK**-näppäimellä.

SELECT DIGEST TYPE:
TRACK DIGEST
DISC INTERVAL
TRACK INTERVAL

TRACK DIGEST (Kappaleiden tiivistelmä)


Toiminto näyttää käyttäjälle levyn jokaisen kappaleen sisällön. Kuvaruudussa näkyy samanaikaisesti kuusi kappaletta pienennettynä.

DISC INTERVAL (Levy jaksoteltuna)

Tässä toiminnossa levy on jaoteltu kuuteen yhtä pitkään jaksoon, jotka näkyvät kuvaruudussa yhtä aikaa.

TRACK INTERVAL (Kappale jaksoteltuna)

Tässä toiminnossa yksittäinen kappale on jaksoteltu kuuteen yhtä pitkään jaksoon, jotka näytetään kuvaruudussa yhtä aikaa.

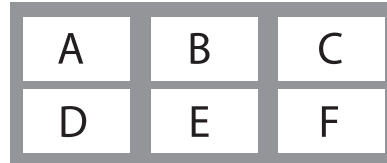

- Käytä näppäimiä ◀▶▲▼ voit valita raidan tai voit syöttää {SELECT} (Valitse)- vaihtoehdon vieressä olevan valitun raidan numeron **numeropainikkeita (0-9)**.
- Paina painiketta ◀◀ / ▶▶ edellisen tai seuraavan sivun avaamiseksi.
- Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

Esikatselutoiminnon poistamiseksi

- Käytä näppäimiä ◀▶▲▼ korostamaan {EXIT} (Lopeta) ja vahvista painikkeella **OK**.

Esikatselutoimintoon palaamiseksi

- Käytä näppäimiä ◀▶▲▼ korostamaan {MENU} (Valikko) ja vahvista painikkeella **OK**.

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.



Levytoiminnot

MP3/JPEG/DivX/MPEG-4-levyn toistaminen

Tämä soitin pystyy toistamaan DivX-, MPEG-4-, MP3-, JPEG-, VCD- ja SVCD-tiedostot henkilökohtaisesti nauhoitetulle CD-R/RW-levylle tai kaupalliselle CD:lle.

TÄRKEÄÄ!

Sinun on kytkettävä televisio toimintaan ja valittava oikea videokanava. (Katso sivu 88 "Television asennus").

- 1 Syötä levy.
→ Levyn lukeminen voi kestää yli 30 sekuntia hakemiston/tiedoston rakenteen johdosta.
→ Levyvalikko tulee näkyviin televisioruutuun.
- 2 Toisto alkaa automaattisesti. Ellei ala, paina painiketta **PLAY** ► (►||).



Kansion ja raidan tai tiedoston valitseminen

- 1 Käytä ▲▼ kansion valitsemiseksi ja paina painiketta **OK** kansion avaamiseksi.
- 2 Paina painiketta ▲▼ toiminnon valitsemiseksi.
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.
→ Toisto käynnistyy valitusta tiedostosta kansion loppuun.

Toiston aikana voit:

- Voit vaihtaa kansion raitaa tai tiedostoa painamalla painikkeita ◀◀ / ▶▶.
- Voit vaihtaa levyn kansiota painamalla painiketta ◀. Valitse sitten kansio päävalikosta painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
- Paina toistuvasti **REPEAT** erilaisen 'Toistotila' -toiminnon ottamiseksi esille.
→ **REPEAT FOLDER** (Kansion Uusinta) : yhden kansion kaikkia tiedostoja toistetaan jatkuvasti.
→ **REPEAT ONE** (Yhden Uusinta) : yhtä tiedostoa toistetaan jatkuvasti.
→ **SHUFFLE** : senhetkisen kansion kaikkia tiedostoja toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Toiston voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa painikkeella || (►||).

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kaikkien MP3/JPEG/DivX/MPEG-4-levyjen toisto ei ehkä onnistu levyn kokoonpanosta ja ominaisuuksista tai tallennusajasta johtuen.
- Satunnaiset "hyppähdykset" ovat aivan normaaleja MP3-levyjä kuunneltaessa.
- Ajoittaisten kuvapisteitten ilmeneminen MPEG-4/DivX -toiston aikana johtuen digitaalisälähtöjen kirrkaudesta internetin kautta tapahtuvan alaslatauksen vuoksi on normaalia.
- Multisession-levyjen toistossa saattaa esiintyä poikkeuksia.

Suomi

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.



Levytoiminnot

Kuvalevyn toistamiseen liittyviä erikoistoimintoja

TÄRKEÄÄ!

Sinun on kytkettävä televisio toimintaan ja valittava oikea videokanava. (Katso sivu 88 "Television asennus").

- 1 Aseta kuvalevy laitteeseen (Kodak Picture CD, JPEG).
→ Jos kyseessä on Kodak-levy, diaesitys alkaa.
→ Jos kyseessä on JPEG-levy, televisioruutuun ilmestyy kuvavalikko.
- 2 Voit aloittaa diaesityksen toiston painamalla ► **II**-painiketta.

Esikatselutoiminto

Tämä toiminto näyttää nykyisen kansion tai koko levyn sisällön.

- 1 Paina JPEG-kuvien toiston aikana **■** näppäintä.
→ 12 kuvan "peukalonkynnet" ilmestyvät TV-ruutuun screen.



- 2 Voit siirtyä seuraavan tai edellisen sivun kuvasarjaan näppäimillä ◀◀ / ▶▶.
- 3 Siirrä koroste näppäimillä ◀▶ ▲ ▼ haluamasi kuvan kohdalle tai siirrä kohdistin sivun alareunaan kohtaan {SLIDE SHOW} (Diaesitys), jolloin toisto alkaa senhetkisen sivun ensimmäisestä kuvasta.
- 4 Avaa kuva-CD- ja MP3-CD-valikko näppäimellä **DISC MENU**.

Zoomaus lähelle

- 1 Voit valita zoomausasetuksen levyä toistettaessa painamalla **ZOOM**-painiketta.
- 2 Käytä näppäimiä ◀▶ ▲ ▼ zoomatun kuvan katselemiseksi.

Kuvakulmaefektit

- Käytä näppäimiä ◀▶ ▲ ▼ kuvan kierrättämiseksi TV-ruudulla.
▲ -näppäin : kuvan peilaus pystysuunnassa.
▼ -näppäin : kuvan peilaus vaakasuunnassa.
◀ -näppäin : kuvan kierto vastapäivään.
▶ -näppäin : näppäin: kuvan kierto myötäpäivään.

Pyyhkäisyefektit

- Voit valita erilaisia pyyhkäisyefektejä painelemalla **ANGLE**.
→ Erilaisia skannausefektejä ilmestyy TV-ruudun yläosan vasempaan kulmaan.

MP3-musiikin ja JPEG-kuvien toistaminen samanaikaisesti

- 1 Aseta musiikkia ja kuvia sisältävä MP3-levy laitteeseen
→ Levyvalikko tulee näkyviin televisioruutuun.
- 2 Valitse MP3-raita.
- 3 Valitse MP3-toiston aikana kuvakansio ja paina painiketta **PLAY ▶ (▶II)**.
→ Kuvatiedostot näytetään järjestyksessä.
- 4 Samanaikaisesta toistosta poistumiseksi paina **DISC MENU** ja paina sen jälkeen **■**.

Hyödyllinen vinkki:

– Jotkut tiedostot Kodak- tai JPEG-levyillä voivat vääristyä toistossa johtuen levyn konfiguroinnista ja ominaisuuksista.

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.




Järjestelmän asetusvalikon toiminnot

Tämä DVD:n asennus tehdään television kautta, jolloin on mahdollista muokata DVD-järjestelmä omien vaatimusten mukaan.

Yleisten asetusten valikko

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP**.
- 2 Paina painiketta ◀▶ valitsemaan {GENERAL SETUP PAGE} (YLEISET ASETUKSET).
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

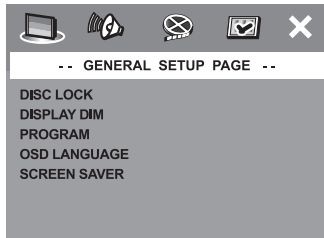

DVD-levyjen katselun lukitsemisen/avaamisen

Valmistajat eivät luokittele tai koodaa kaikkia DVD-levyjä. Voit estää tietyn DVD-levyn toiston lukitsemalla sen riippumatta sen ikäluokituksesta. DVD-kotiteatteri muistaa 40 levyn asetukset.

- 1 Korosta 'YLEISET ASETUKSET' -sivulla {DISC LOCK} (Levylukko) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

LOCK (Lukitse)

Valitse tämä, jos haluat estää levyn toiston. Lukittujen levyjen käyttäminen edellyttää kuusinumeroisen salasanan antamista. Oletussalasana on '136900' (Katso sivu 105 "Salasanan asetusvalikko").

UNLOCK (Vapauta)

Valitse tämä, jos haluat poistaa levyn lukituksen ja sallia sen toiston jatkossa.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

VIHJEITÄ:

Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

Järjestelmän näyttöpaneelin himmentäminen

Voit valita eri kirkkaustasoja näyttöpaneelille.

- 1 Korosta 'YLEISET ASETUKSET' -sivulla {DISPLAY DIM} (Näytön Himmennin) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

100% – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat suurimman mahdollisen kirkkauden.

70% – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat normaalin kirkkauden.


40% – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat himmentää näytön.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Toisto-ohjelma (ei koske kuva-CD-levyjä eikä MP3-levyjä)

Voit toistaa levyn sisällön haluamassasi järjestyksessä ohjelmoimalla kappaleiden soittojärjestyksen. Muistiin voidaan tallentaa enintään 20 kappaletta.

- 1 Paina painiketta **PROG.**
TAI
Korosta 'YLEISET ASETUKSET' -sivulla {PROGRAM} (Ohjelma) painamalla painiketta ▲▼ ja valitse sitten {INPUT MENU} (Syöttövalikko) painamalla painiketta ▶.
- 2 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

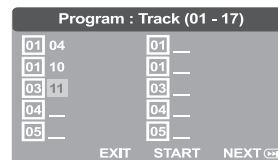

Suosikkikappaleiden ohjelmointi

- 3 Anna haluamasi kappale-/Osan-numero **numeropainikkeita (0-9)**.
- 4 Siirrä kohdistin näppäimillä ◀▶▲▼ seuraavaan ohjelmoitavaan kohtaan.
→ Jos ohjelmoitavia kappaleita/osia on yli 10, avaa seuraava sivu näppäimellä ▶▶▶▶ ja jatka ohjelmointia tai
→ Siirrä koroste näppäimillä ◀▶▲▼ kohtaan {NEXT} (Seuraava) ja vahvista painikkeella **OK**.



Järjestelmän asetusvalikon toiminnot

- 5 Voit syöttää lisää raitoja ja osia toistamalla vaiheet 3~4.

Kappaleen/Osan poistaminen ohjelmasta

- 6 Siirrä kohdistin näppäimillä ◀▶▲▼ sen kappaleen/osan kohdalle, jonka haluat poistaa.
- 7 Poista kappale/osan ohjelmavalikosta painamalla näppäintä **OK**.

Kappaleiden toisto

- 8 Ohjelmoinnin suorittamisen jälkeen paina ◀▶▲▼ kohdistimen siirtämiseksi {START} (Aloita) -painikkeeseen ja vahvista painikkeella **OK**.
→ DVD-soitin toistaa valitut kappaleet ohjelman mukaisessa järjestyksessä.

Ohjelmatoiminnon lopettaminen

- 9 Oltaessa 'Ohjelma'-valikossa paina ◀▶▲▼ kohdistimen siirtämiseksi {EXIT} (Lopeta) -painikkeeseen ja vahvista painikkeella **OK**.

OSD-kielen asetus

Tässä valikossa on erilaisia kieliasetuksia näyttökieleä varten. Lisätietoja on sivulla 90.

Ruudunsäästäjä – kytchentä/katkaisu

Näytönsäästäjä (screen saver) suojaa televisiota vioittumiselta.

- 1 Korosta 'YLEISET ASETUKSET' -sivulla {SCREEN SAVER} (Ruudunsäästö) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

ON (Päällä)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että televisio sammutetaan, kun toisto on ollut keskeytyneenä yli 15 minuuttia.


OFF (Pois)

Ruudunsäästäjä ei ole käytössä.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Äänenasetusvalikko

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP**.
- 2 Paina painiketta ◀▶ valitsemaan {AUDIO SETUP PAGE} (AUDIOASETUKSET).
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

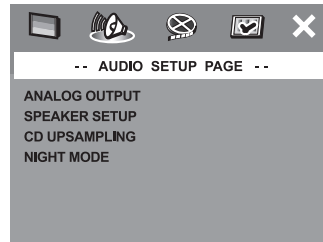

Analogisen lähdön asetus

Aseta analoginen lähtö vastaamaan DVD-kotiteatterin toistomahdollisuuksia. Tämä toiminto voidaan valita vain kauko-ohjaimesta painikkeella **SURR**.

- 1 Korosta 'AUDIOASETUKSET' -sivulla {ANALOG OUTPUT} (Analoginen Lähtö) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

STEREO

Valitse tämä, kun haluat muuttaa äänentoiston stereoksi, jolloin ääni kuuluu vain kahden etukaiuttimen ja subwooferin kautta.

MULTI-CHANNEL (Monikanava)

Valitse tämä, kun haluat monikanavaisen äänentoiston.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Kaiuttimen asetus

Tämä valikko sisältää asetustoimintoja äänilähtöä varten, mikä saa kaiuttimen asetusjärjestelmän antamaan korkealuokkaisen tilavaikutelmaaänen. Lisätietoja on sivulla 91.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SETUP**-painiketta.



Järjestelmän asetusvalikon toiminnot

CD:n ylinäytteistys

Tämän toiminnon avulla voit muuntaa CD-äänilevyn näytetaajuutta ja parantaa äänenlaatua käyttämällä hienostunutta digitaalista signaalinkäsittelyä.

- 1 Korosta 'AUDIOASETUKSET' -sivulla {CD UPSAMPLING} painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

OFF (Pois)

Valitse tämä, jos haluat poistaa CD:n ylinäytteistyksen käytöstä.

88.2 kHz (X2)

Valitse tämä, jos haluat muuntaa CD-levyn näytetaajuuden kaksinkertaiseksi.

176.4 kHz (X4)

Valitse tämä, jos haluat muuntaa CD-levyn näytetaajuuden nelinkertaiseksi.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Yötoiminto – kytkentä/katkaisu

Kun laite on yökäyttötilassa (night mode), kovia ääniä hiljennetään ja hiljaisia ääniä voimistetaan kuuluvalla tasolle. Tämän tilan avulla voit esimerkiksi katsella toimintaelokuvia myöhään illalla häiritsemättä muita.

- 1 Korosta 'AUDIOASETUKSET' -sivulla {NIGHT MODE} (Unitila) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

ON (Päälle)

Valitse tämä, kun haluat tasata äänenvoimakkuutta. Toiminto on käytettävissä vain Dolby Digital -elokuville.

OFF (Pois)

Valitse tämä, kun haluat nauttia surround-äänestä koko sen dynamiikan laajuudessa.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Videonasetusvalikko

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP**.
- 2 Paina painiketta ◀▶ valitsemaan {VIDEO SETUP PAGE} (VIDEOASETUKSET).
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.



TV:N Tyyppi

Tässä valikossa on laitteeseen kytkettyä televisiota vastaavan värijärjestelmän valitsemiseen tarvittavat asetukset. Lisätietoja on sivulla 89.

Kuvasuhde

Tässä valikossa on DVD-järjestelmän kuvasuhteen asettamiseen tarvittavat asetukset. Lisätietoja on sivulla 89.

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SETUP**-painiketta.



Järjestelmän asetusvalikon toiminnot

Väriasetukset

Tässä DVD-järjestelmässä on kolme esimääritettyä väriasetusjoukkoa ja yksi tallennuspaikka omille asetuksille.

- 1 Korosta 'VIDEOASETUKSET' -sivulla {PICTURE SETTING} (Väriasetukset) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

STANDARD (Vakioasetus)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää vakioväriasetusta.

BRIGHT (Kirkkaus)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tehdä televisiokuvasta kirkkaamman.

SOFT (Pehmeä)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tehdä televisiokuvasta pehmeämmän.

PERSONAL (Oma Asetus)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat itse mukauttaa kuva-asetukset haluamallasi tavalla säätämällä kirkkautta, kontrastia, sävyä ja väriä (kylläisyys).

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Jos valitset {PERSONAL} (Oma Asetus) -vaihtoehdon, siirry vaiheisiin 4~7.
→ 'HENKILOKOHTAINEN KUVA-ASETUS' -valikko tulee näkyviin

PERSONAL PICTURE SETUP	
BRIGHTNESS	0
CONTRAST	0
TINT	0
COLOR	0

- 4 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painiketta ▲▼:

BRIGHTNESS (Kirkkaus)

Suurentaminen lisää kuvan valoisuutta ja päinvastoin. Keskiasetus on nolla (0).

CONTRAST (Kontrasti)

Suurentaminen lisää kuvan terävyyttä ja päinvastoin. Valitsemalla nollan (0) tasaat kontrastin.

TINT (Värisävy)

Jos suurennat arvoa, kuva tummuu, ja jos pienennät arvoa, kuva vaalenee. Keskiarvoasetus on nolla (0).

COLOUR (Värikylläisyys)

Suurentaminen lisää kuvan värikylläisyyttä ja päinvastoin. Valitsemalla nollan (0) tasaat värit.

- 5 Voit säätää näitä asetuksia painamalla painikkeita ◀▶.
- 6 Voit säätää muita väriasetuksia toistamalla vaiheet 4~5.
- 7 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

VIHJEITÄ:


Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SETUP**-painiketta.



Järjestelmän asetussivuston toiminnot

Etusija-asetusten valikko

- 1 Jos toisto on käynnissä, lopeta se painamalla **■**-painiketta kahdesti, ja paina sitten **SETUP**-painiketta.
- 2 Paina painiketta **◀▶** valitsemaan {PREFERENCE PAGE} (ETUSIJA ASETUKSET).
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

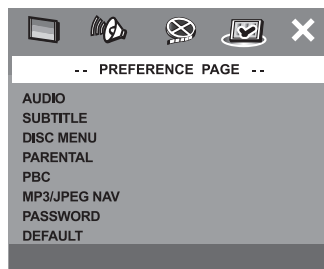


Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus

Näissä valikoissa on erilaisia äänen, tekstityksen ja valikkojen kieliasetuksia, jotka saattavat sisältyä DVD-levyyn. Lisätietoja on sivulla 90.

Toiston estäminen asettamalla katselunestotaso

Joissakin DVD-levyissä voi olla koko levyä tai joitakin sen kohtauksia koskeva katselunestoluokitus. Tämän avulla on mahdollista rajoittaa katselua. Luokitustasot ovat 1-8 maasta riippuen. Voit estää lapsille sopimattomien levyjen katselun kokonaan tai voit näyttää lapsille vaihtoehdot kohtaukset.

- 1 Korosta 'ETUSIJA ASETUKSET' -sivulla {PARENTAL} (Rajoitukset) painamalla painiketta **▲▼** ja paina sitten painiketta **▶**.

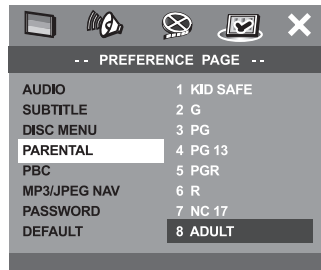

- 2 Paina painiketta **▲▼** korostamaan asennetun levyn arvotaso ja vahvista painikkeella **OK**.
→ Katselunesto poistetaan valitsemalla {1 KID SAF} (1 SALL LAPSIL).
- 3 Anna **numeropainikkeita (0-9)** kuusinumeroinen koodi (katso sivulta 105 kohta "Salasanan asetusvalikko").
→ DVD:t, joiden arvo on ylempi kuin valitsemasi taso, eivät toistu ilman kuusinumeroisen salasanan syöttämistä ja korkeamman arvotason valitsemista.

Suomi

VIHJEITÄ: Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta **◀**.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SETUP**-painiketta.



Järjestelmän asetusero- valikon toiminnot

Luokituksen selitys

1 KID SAFE – 2 G

– Kaikelle yleisölle; suositellaan kaiken ikäisille katsojille.

3 PG

– Suositellaan aikuisten valvontaa.

4 PG13

– Ohjelma ei sovi alle 13-vuotiaille.

5 PGR – 6 R

– Aikuisten valvonnassa; suositellaan alle 17-vuotiaiden katsottavaksi vain aikuisen seurassa.

7 NC-17

– Ei alle 17-vuotiaille; ei suositella alle 17-vuotiaiden lasten katsottavaksi.

8 ADULT (8 KIELL-18)

– Aikuisten ohjelmaa; tarkoitettu vain aikuisten katsottavaksi seksin, väkivallan tai kielen takia.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- VCD-, SVCD- ja CD-levyillä ei ole luokitus- tietoja, joten toistonrajoitus ei toimi näillä levyillä, kuten ei myöskään useimmilla laittomilla DVD-levyillä.
- Joissakin DVD-levyissä ei ole luokitusta vaikka levykotelossa saattaa olla siitä merkintä. Katselunesto ei toimi näille levyille.

Toistonohjaus (PBC)

Tämä toiminto voidaan asettaa PBC PÄÄLLE tai PBC EL PÄÄLLE vain, kun VCD-levy (vain versio 2.0) on varustettu toistonsäätötoiminnolla. Lisätietoja on sivulla 96.

MP3- ja JPEG-navigointi

MP3/JPEG-navigointitoiminnon voi ottaa käyttöön vain, jos levyssä on valikko. Sen avulla voit valita erilaisia näyttövalikkoja, jotka helpottavat levyn sisällön selaamista.

- 1 Korosta 'ETUSIJA ASETUKSET' -sivulla {MP3/JPEG NAV} (MP3-/JPEG-Navi.) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

WITHOUT MENU (Ei Valikkoa)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tuoda kaikki MP3- ja kuvalevyllä olevat tiedostot näkyviin.

WITH MENU (On Valikko)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tuoda vain MP3- ja kuvalevyn kansiovalikon näkyviin.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

VIHJEITÄ:


Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla SETUP-painiketta.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot


Salasanan asetusvalikko

Lapsi- ja levylukituksen käytetään samaa salasanaa. Syötä kuusinumeroinen salasana, kun sitä pyydetään näytössä. Oletussalasana on 136900.

- 1 Korosta 'ETUSIJA ASETUKSET' -sivulla {PASSWORD} (Salasana) painamalla painiketta ▲▼ ja valitse sitten {CHANGE} (Muuta) painamalla painiketta ►.

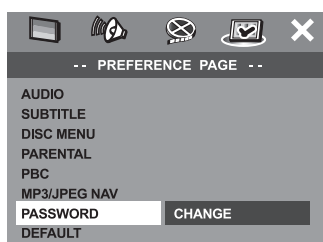

- 2 Avaa sivu 'Password Change Page' (Salasanan Muuttaminen) painamalla **OK**.

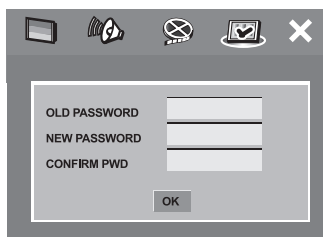

- 3 Anna **numeropainikkeita (0-9)** vanha kuusinumeroinen koodi.
→ Kun syötät salasanan ensimmäisen kerran, käytä salasanaa '136900'.
→ Jos olet unohtanut vanhan kuusinumeroisen salasanan, syötä salasanaksi '136900'.
- 4 Syötä uusi kuusinumeroinen koodi.
- 5 Syötä uusi kuusinumeroinen koodi toisen kerran sen vahvistamiseksi.
→ Uusi kuusinumeroinen salasana on nyt voimassa.
- 6 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

Alkuperäisten asetusten palautus

OLETUS-toiminnon asetus nollaa kaikki toiminnot ja henkilökohtaiset asetukset tehtaalla asetettuihin oletuksiin lapsilukon salasanaa lukuunottamatta.

- 1 Korosta 'ETUSIJA ASETUKSET' -sivulla {DEFAULT} (Oletus) painamalla painiketta ▲▼ ja valitse sitten {RESET} (Palauta) painamalla painiketta ►.
- 2 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.
→ Kaikki asennusvalikon kohdat palautuvat oletusasetuksille.

Suomi

VIHJEITÄ:

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta ◀.
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla **SETUP**-painiketta.



Viritintoiminnot

TÄRKEÄÄ!

Varmista, että ULA- ja KA-antennit on yhdistetty.

Radioasemien viritys

- 1 Valitse "FM" tai "MW" painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **TUNER** (tai painiketta **SOURCE**).
- 2 Paina painiketta ▲▼ hetken ajan kauko-ohjaimella.
→ "SEARCH" näytetään.
→ Seuraava radioasema viritetään automaattisesti.
- 3 Heikko asema viritetään painamalla toistuvasti painiketta ◀◀ / ▶▶, kunnes vastaanotto on hyvä.

Hyödyllinen vinkki:

– Jos FM-radioasema lähettää RDS (Radio Data System) -dataa, aseman RDS-nimi on näkyvässä, ja se tallennetaan laitteeseen.

Radioasemien esiviritys


Voit tallentaa muistiin yhteensä 20 FM ja 10 MW radioasemaa ensin ULA-alueelta ja sitten KA-alueelta.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Laite poistuu esiviritystoiminnosta, jos mitään painiketta ei paineta 20 sekuntiin.
- Jos yhtään stereotaajuutta ei löydy Plug & Play -toiminnossa, "CHECK ANTENNA" näytetään.

Plug & Play -toiminnon käyttö

Plug & Play -toiminnossa on mahdollista tallentaa automaattisesti kaikki vastaanotettavat radioasemat.

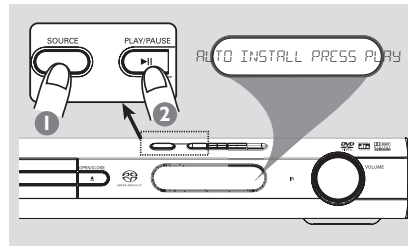


- 1 Ensimmäistä kertaa asetusta suoritettaessa DVD-järjestelmään paina **SOURCE** viritintilan valitsemiseksi.
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" näytetään.
- 2 Aloita asennus painamalla etupaneelistä painiketta ▶II.
→ "INSTALL TUNER" näytetään.
→ Asennuksen päätyttyä viimeksi viritetty radioasema alkaa kuulua.
→ FM- ja sen jälkeen MW-kaistat tallentuvat.

Viritintoiminnot

Automaattinen esiviritys

Voit aloittaa automaattisen esivirityksen valitusta esivirityksnumerosta.

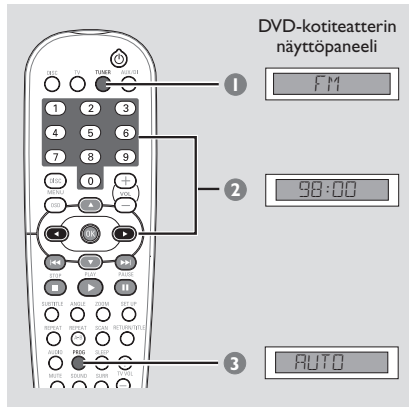

- 1 Valitse "FM" tai "MW" painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **TUNER**.
- 2 Valitse se esivirityksnumero, josta haluat aloittaa, painamalla painikkeita ◀ ▶ tai **numeropainikkeita (0-9)**.
- 3 Paina painiketta **PROG** niin kauan, kunnes "AUTO" näytetään.
→ Jos radioasema on jo tallennettu esivirityksnumerolle, samaa radioasemaa ei tallenneta uudelleen toiselle esivirityksnumerolle.
→ Jos esivirityksnumeroa ei valita, automaattinen esiviritys alkaa numerosta (1) ja kaikki edelliset esivirityksen korvataan.

Manuaalinen esiviritys

Halutessasi voit tallentaa muistiin vain mieliradioasemasi.

- 1 Viritä haluamasi asema (katso "Radioasemien viritys").
- 2 Paina painiketta **PROG**.
- 3 Valitse esivirityksnumero painamalla painikkeita ◀ ▶ tai **numeropainikkeita (0-9)**.
- 4 Tallenna muistiin painamalla uudelleen painiketta **PROG**.

Esiviritetyn radioaseman valinta

- Valitse esivirityksnumero painamalla painikkeita ◀ ▶ tai **numeropainikkeita (0-9)**.
→ Näyttöön ilmestyy aaltokaista, ohjelmoitu numero ja sen jälkeen radiotaajuus.

Esiviritetyn radioaseman poisto

- Paina painiketta ■ niin kauan kunnes "FMXX DELETED" tai "MWXX DELETED" näytetään.
→ Kyseinen esiviritetty radioasema poistetaan.

Suomi



Äänen ja äänenvoimakkuuden säätö

Äänen säätö

TÄRKEÄÄ!

Varmista kunnollisen surround-äänentoiston vuoksi, että kaiuttimet ja subwoofer on yhdistetty (katso sivu 81).

Surround-äänentoiston valinta

- Paina painiketta **SURR** valitaan: MULTI-CHANNEL [Monikanava] tai STEREO.
→ Käytettävissä olevat eri surround sound-toiminnot riippuvat yhdistettyjen kaiuttimien määrästä ja levyllä olevasta äänestä.
→ Keski- ja surround-kaiuttimet toimivat vain, kun DVD-kotiteatteri on asetettu Multi-channel [Monikanava]-toiminnolle.
→ Käytettävissä olevat Multi-channel [Monikanava]-toiminnot ovat: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround ja Dolby Pro Logic II.
→ Stereolähetykset tai -tallenteet antavat joitakin surround-efektejä, kun ne toistetaan surround-toiminnossa. Sen sijaan monosignaali (yksikanavainen ääni) ei anna mitään ääntä surround-kaiuttimista.

Hyödyllinen vinkki:

– Et voi valita surround-toimintoa, jos järjestelmän valikko on näkyvässä.

Digitaalisten ääniefektien valinta

Valitse digitaalinen ääniefekti toistettavan levyn sisällön tai musiikkityylin mukaan.

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **SOUND**.

Elokuvalevyjä toistettaessa valittavissa on: CONCERT, DRAMA, ACTION tai SCI-FI.

Musiikkilevyjä toistettaessa tai TUNER- ja AUX/DI-toiminnossa valittavissa on: ROCK, DIGITAL, CLASSIC tai JAZZ.

Hyödyllinen vinkki:

– Tasaisen äänen saamiseksi valitse CONCERT tai CLASSIC.

Äänenvoimakkuuden säätö

- Äänenvoimakkuutta lisätään tai vähennetään **VOLUME** -säätimellä (tai painamalla kauko-ohjaimesta painikkeita **VOL + / -**).
→ "VOL MIN" tarkoittaa pienintä äänenvoimakkuutta, "VOL MAX" tarkoittaa suurinta äänenvoimakkuutta.

Äänen tilapäinen katkaisu

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **MUTE**.
→ Toisto jatkuu ilman ääntä ja "MUTE" näytetään.
→ Ääni palautetaan painamalla uudelleen painiketta MUTE tai lisäämällä äänenvoimakkuutta.



Muut toiminnot

Kytkeä/katkaisu

Kytkeminen toimintaan

- Paina painiketta **SOURCE** :
DISC → FM → MW → TV → AUX →
DI → DISC


Tai

Paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC, TV, TUNER** tai **AUX/DI**.

Kytkeminen ekovalmiustilaan

- Paina painiketta **STANDBY ON** (⏻).
→ Näyttöruutu tyhjenee.

Kauko-ohjaimen käyttö television ohjaamiseen

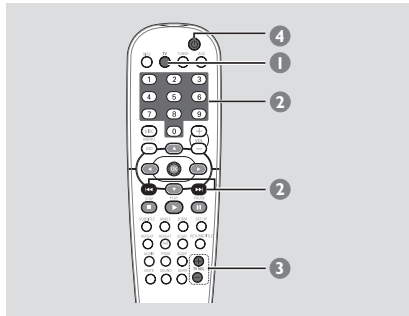

- 1 Paina ja pidä painettuna **TV** TV:n kytkemiseksi.
- 2 Valitse tv-kanava painikkeella **◀◀ / ▶▶** tai **numeropainikkeita (0-9)**.
- 3 Säädä television äänenvoimakkuutta painikkeilla **TVVOL + / -**.
- 4 Paina ja pidä painettuna **⏻** virran katkaisemiseksi TV:stä.

Hyödyllinen vinkki:

– TV:tä tai AUX/DI-ohjelmia kuunneltaessa paina TV tai AUX/DI kauko-ohjaimella DVD-järjestelmän asettamiseksi TV- tai AUX/DI-tilaan äänen kuulumiseksi.

Tallennus ulkoisella laitteella

- 1 Yhdistä ulkoinen tallentava laite liitännään **LINE OUT**. (Katso sivut 84 "Kytkenät-Muut liitännät").
- 2 Valitse DVD-kotiteatterin tallennettava ohjelmalähde (DISC, TUNER, TV tai AUX/DI) ja aloita toisto (tarvittaessa).
- 3 Parasta nauhoitusta varten paina painiketta **SOUND** valitsemaan 'CLASSIC' (klassinen musiikki) tai 'CONCERT' (konsertti) ja paina painiketta **SURR** valitsemaan 'STÉRÉO'.
- 4 Aloita tallennus ulkoisella tallentavalla laitteella.

Hyödyllinen vinkki:

– Katso tarkemmat ohjeet yhdistetyn laitteen käyttöohjeesta.

Uniajastimen asetus

Uniajastimen avulla kotiteatteri voidaan kytkeä ekovalmiustilaan automaattisesti ennalta asetetun ajan kuluttua.

- Paina kauko-ohjaimesta toistuvasti painiketta **SLEEP** kunnes haluttu katkaisuaika näkyy.
→ Vaihtoehdot ovat seuraavat (aika minuutteina):
15 → 30 → 45 → 60 → OFF → 15...
→ **SLEEP** näkyy näyttöpaneelissa, paitsi jos on valittu "OFF".
→ Ennen ekovalmiustilaan vaihtamista laite näyttää viimeisen 10 sekunnin kulumisen.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9"... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Uniajastimen katkaisu

- Paina toistuvasti painiketta **SLEEP** kunnes "OFF" näytetään tai paina painiketta **STANDBY ON** (⏻).



Tarkistusluettelo

VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä sen jälkeen takuu ei ole voimassa.
Älä avaa koteloä sähköiskuvaaran vuoksi.

Jos laitteeseen tulee vika, käy ensin läpi alla olevat kohdat, ennen kuin viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea näillä ohjeilla, kysy neuvoa myyjältä tai Philipsin asiakaspalvelusta.

Ongelma	Ratkaisu
Virtaa ei tule.	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, että verkkojohto on kunnolla pistorasiassa.Kytke virta painamalla DVD-kotiteatterin edessä olevaa painiketta STANDBY ON.
Ei kuvaa.	<ul style="list-style-type: none">Katso television käyttöohjeesta oikea videokanava. Vaihda kanava, kun DVD-kuva näkyy.Paina kauko-ohjaimesta painiketta DISC.
Täysin vääristynyt kuva tai mustavalkoinen kuva.	<ul style="list-style-type: none">Jos tämä ilmenee, kun vaihdat 'TV:NTYYPPI' -asetusta, odota automaattista palautumista 15 sekuntia.Tarkista videokytkenät.Joskus kuvassa näkyy hieman vääristymistä. Tämä ei ole vika.Puhdista levy.
Kuvan kuvasuhdetta ei voi muuttaa, vaikka TV Shape [Kuvakoko] -asetus on tehty.	<ul style="list-style-type: none">DVD-levyn kuvasuhde on kiinteä.Televisiosta johtuen ei ehkä ole mahdollista muuttaa kuvasuhdetta.
Ääni ei kuulu tai vääristyy.	<ul style="list-style-type: none">Sääda äänenvoimakkuus.Tarkista kaiuttimien kytkennät ja asetukset.Valitse laite, jota haluat kuunnella DVD-kotiteatterin kautta painamalla kauko-ohjaimesta oikeaa ohjelmälähteen painiketta (esimerkiksi TV tai AUX/DI).
DVD-video ei aloita toistoa.	<ul style="list-style-type: none">Syötä levy toistettava puoli alaspäin. DVD+R-, DVD+RW- tai CD-R-levyä ei ole vielä viimeistelty.Tarkista levytyyppi, värijärjestelmä ja aluekoodi.Katso, onko levyssä naarmuja tai tahroja.Poista ASENNUS-valikko painamalla painiketta SETUP.Salasana on ehkä annettava uudelleen, jotta lapsilukon tason voi muuttaa tai levyn lukituksen voi poistaa.Laitteen sisään on kondensoitunut kosteutta. Poista levy ja jätä laitteen virta päälle noin tunnin ajaksi.

Suomi



Tarkistusluettelo

Ongelma	Ratkaisu
Kuvaskulmaa, tekstityskieltä tai puhekieltä ei voi vaihtaa.	<ul style="list-style-type: none">– DVD-levyllä ei ehkä ole näitä ominaisuuksia.– DVD-levyllä äänen tai tekstityksen kielen vaihto on estetty.
Joidenkin asetus-/järjestelmävalikon kohteiden valitseminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none">– Paina STOP-painiketta kahdesti, ennen kuin valitset asetus-/järjestelmävalikon.– Joidenkin valikkokohteiden käytettävyys riippuu levyn ominaisuuksista.
Keski- ja surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none">– Varmista, että keski- ja surround-kaiuttimet on kytketty oikein.– Valitse oikea surround-asetus painamalla painiketta SURR.– Varmista, että toistettavalle ohjelmalle on tallennettu tai lähetetään surround-ääni (DTS, Dolby Digital jne.).– Langattoman lähettimen ja vastaanottimen on käytettävä samaa lähetystaajuutta.
Radiovastaanotto on huono.	<ul style="list-style-type: none">– Jos signaali on liian heikko, säädä antennia tai käytä ulkoantennia.– Siirrä kotiteatteri kauemmas televisiosta tai kuvanauhurista.– Viritä oikea taajuus.– Siirrä antenni kauemmas kohinaa mahdollisesti aiheuttavasta laitteesta.
Kauko-ohjain ei toimi kunnolla.	<ul style="list-style-type: none">– Valitse ohjelmälähde (esim. DISC tai TUNER) ennen kuin painat toimintopainiketta (▶ , ◀◀ ▶▶).– Vie kauko-ohjain lähemmäs laitetta.– Vaihda paristot uusiin.– Suuntaa kauko-ohjain suoraan kohti IR-ilmiasinta.– Tarkista, että paristot on sijoitettu oikein.
Ei pysty toistamaan DivX-tiedoston formaattia.	<ul style="list-style-type: none">– Tarkista, että DivX-tiedosto on koodattu Kotiteatteri®-tilassa DivX 5.x-enkooderilla.
DVD-kotiteatteri ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">– Kytke verkkojohto irti pistorasiasta muutamaksi minuutiksi. Kytke verkkojohto takaisin ja yritä uudelleen.

Suomi



Tekniset tiedot

VAHVISTINOSA

Lähtöteho	
- Etukaiuttimet	50 W RMS / kanava
- Takakaiuttimet	50 W RMS / kanava
- Keskikaiutin	50 W RMS
- Subwoofer	75 W RMS
Taajuusvaste	20 Hz – 20 kHz / –3 dB
Häiriöetäisyys	> 65 dB (CCIR)
Tuloherkkyys	
- Aux In (tulo)	900 mV
- DIGITAL In (tulo)	450 mV

VIRITINOSA

Aaltoalue	ULA 87.5 – 108 MHz (50 kHz) KA 531 – 1602 kHz (9 kHz)
26 dB vaimennusherakkyys	ULA 20 dB KA 4 µV/m
Peilitaajuusvaimennus	ULA 25 dB KA 28 dB
Välitaajuusvaimennus	ULA 60 dB KA 24 dB
Häiriöetäisyys	ULA 60 dB KA 40 dB
KA-vaimennus	ULA 30 dB
Harmoninen särö	ULA mono 3 % ULA stéréo 3 % KA 5 %
Taajuusvaste	ULA 63 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereo-erotus	ULA 26 dB (1 kHz)
Stereoekynns	ULA 23,5 dB

LEVYOSA

Laser	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm/8 cm
Videokoodaus	MPEG-2 / MPEG-1 / MPEG-4 / Div X4 & 5
Video D/A-muunto	12 Bits
Signaalijärjestelmä	PAL/NTSC
Kuvakoko	4:3/16:9
Video-häiriöetäisyys	56 dB (minimi)
Composite Video -lähtö	1,0 Vp-p, 75 Ω
S-Video-lähtö	Y – 1,0 Vp-p, 75 Ω C – 0,286 Vp-p, 75 Ω
Audio D/A-muunto	24 bits/96 kHz
Taajuusvaste	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A-muunnin	DSD
SACD-rajataajuus	30 kHz

MUUTA

Käyttöjännite	220 – 240 V; 50 Hz
Tehontarve	80 W
Mitat (l x k x s)	360 mm x 55 mm x 325 mm
Paino	3 kg

ETUKAIUTTIMIT

Järjestelmä	2-tie, suljettu kaiutinkotelo
Impedanssi	4 Ω
Kaiutinelementit	18 mm:n kartiokaiutin
Taajuusvaste	120 Hz – 20 kHz
Mitat (l x k x s)	92 mm x 170 mm x 64 mm
Paino	0,73 kg/kpl

TAKAKAIUTTIMIT

Järjestelmä	2-tie, suljettu kaiutinkotelo
Impedanssi (LX3900SA)	4 Ω
Impedanssi (LX3950W)	8 Ω
Kaiutinelementit	18 mm:n kartiokaiutin
Taajuusvaste	120 Hz – 20 kHz
Mitat (l x k x s)	92 mm x 170 mm x 64 mm
Paino	0,73 kg/kpl

KESKIKAIUTIN

Järjestelmä	3-tie, suljettu kaiutinkotelo
Impedanssi	4 Ω
Kaiutinelementit	18 mm:n kartiokaiutin
Taajuusvaste	120 Hz – 20 kHz
Mitat (l x k x s)	245 mm x 92 mm x 68 mm
Paino	1,3 kg

SUBWOOFER

Järjestelmä	Bassorefleksijärjestelmä
Impedanssi	4 Ω
Kaiutinelementit	6,5" woofer
Taajuusvaste	30 Hz – 120 Hz
Mitat (l x k x s)	154 mm x 361 mm x 350 mm
Paino	4,2 kg

LANGATON JÄRJESTELMÄ (VAIN LX3950W)

Käyttöjännite	220 – 240V; 50Hz/60Hz
Lähetystaajuus	863,3 MHz – 864,5 MHz
Lähetyskanava	4
Mitat (l x k x s)	
- Langaton lähetin	131 mm x 34 mm x 130 mm
- Langaton vastaanotin	207 mm x 55 mm x 186 mm
Paino	1,12kg

Oikeus muutoksiin varataan

Suomi



Sanasto

Analoginen: Ääni, jota ei ole muutettu luvuiksi. Analoginen ääni vaihtelee, kun taas digitaalisella äänellä on tietty numeerinen arvo. Nämä liitännät lähettävät ääntä kahden, vasemman ja oikean, kanavan kautta.

AUDIO OUT -liitännät: DVD-kotiteatterin takana olevat liitännät, joista ääni lähtee toiseen laitteeseen (TV, Stereo yms.).

Bittinopeus: Se määrä dataa, joka pitää sisällään annetun pituuden musiikkia; mitataan kilobitteinä sekunnissa (kbps). Tai nopeus, jolla tallennetaan. Yleensä, mitä suurempi bittinopeus tai tallennusnopeus on, sitä parempi on äänenlaatu. Suurempi bittinopeus vie kuitenkin enemmän tilaa levyiltä.

DivX 4x/5x: DivX-koodi on DivXNetworks, Inc:n kehittämä patentoimista odottava MPEG-4-pohjainen videopakkausmenetelmä, jonka avulla digitaalisen videokuvan voi kutistaa riittävän pieneen kokoon Internetissä siirtämistä varten ilman, että kuvanlaatu kärsii merkittävästi.

Dolby Digital: Dolby Laboratoriesin kehittämä surround-ääni, joka sisältää jopa kuusi kanavaa digitaalista ääntä (vasen ja oikea etukanava, vasen ja oikea surround-kanava ja keskikanava).

Dolby Pro Logic II: Tämä ominaisuus luo viisikanavaisen äänen kaksikanavaisista lähteistä. Voit dekodata äänen vain sellaisissa järjestelmissä, joissa on 5.1-kanavaääni perinteisen nelikanavaisen Dolby Pro Logic Surround -äänen sijaista.

DTS: Digital Theatre Systems. Tämä on surround-ääni mutta erilainen kuin Dolby Digitalin. Formaattit ovat kehittäneet eri yritykset.

Katselunesto: Toiminto, jonka avulla DVD-levyjen katselua voidaan rajoittaa käyttäjän iän perusteella eri maissa olevien erilaisten luokitusten mukaan. Rajoitukset ovat levykohtaisia. Jos ohjelman luokitus on suurempi kuin laitteen asetettu raja, toisto ei ole mahdollinen.

Kuvasuhde: Näytetyn kuvan korkeuden ja leveyden suhde. Perinteisen television kuvan leveys-korkeussuhde on 4:3 ja laajakuvatelevision 16:9.

Levyvalikko: Kuvaruudunäyttö, josta voidaan valita DVD-levylle tallennetut kuvat, äänet, tekstitykset, kuvakulmat yms. Monikanavainen DVD:ssä jokainen ääniraita muodostaa yhden äänikentän. Monikanavaisuus tarkoittaa sellaista ääniraitojen rakennetta, joka sisältää kolme tai useampia kanavia.

MP3: Tiedostoformaatti, joka pakkaa ääntä. "MP3" tulee sanoista Motion Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. Käytettäessä MP3-formaattia yhdelle CD-R-tai CD-RW-levylle mahtuu 10 kertaa enemmän kuin tavalliselle CD:lle.

Näytteenottotaajuus: Taajuus, jolla data-näytteitä otetaan, kun analogista dataa muutetaan digitaalseksi dataksi. Luku tarkoittaa, kuinka monta kertaa sekunnissa alkuperäisestä analogisesta signaalista otetaan näyte.

Nimike: Pisin jakso kuvaa tai musiikkia DVD-, musiikkivideo- tai muissa video-ohjelmissa, tai kokonainen albumi audio-ohjelmissa. Jokaisella nimikkeellä on oma numero, jolla se helppo löytää.

Osa: DVD-levyllä kuvan tai musiikkikappaleen osat, jotka ovat nimikettä pienemmät. Nimike voi koostua useasta osasta. Jokaiselle osalle on annettu osanumero, jolla eri osat voidaan löytää.

Playback control (PBC): Viittaa video CD- tai SVCD-levyille tallennetun signaalin toiston ohjaukseen. Levyille tallennettujen valikkojen avulla on mahdollista käyttää interaktiivisyyppisiä ohjelmia sekä hakuohjelmia.

Plug & Play: Kun virta on kytketty, kotiteatterin pyytää käyttäjää aloittamaan radioasemien automaattisen asennuksen painamalla laitteesta painiketta PLAY.

Regional code: Aluekoodijärjestelmä, joka mahdollistaa levyjen toistamisen vain ennalta määritellyllä maantieteellisellä alueella. Laite toistaa vain ne levyt, joissa on yhteensopivat aluekoodit. Laitteen aluekoodi on merkitty tuotekilpeen. Jotkut levyt käyvät useammalle kuin yhdelle alueelle tai kaikille alueille (ALL regions).

S-Video: Antaa selkeän kuvan lähettämällä erikseen valoisuus- ja värisignaalit. Voit käyttää S-Video-liitäntää vain jos myös televisiossa on S-video-tuloliitäntä.

Super Audio CD (SACD): Tämä audioformaatti perustuu nykyisiin CD-normeihin, mutta se sisältää enemmän tietoa, mikä antaa paremman äänenlaadun. Levyjä on kolmenlaisia: yksikerroslevyt, kaksikerroslevyt ja hybridilevyt. Hybridilevyissä on sekä normaali audio CD ja Super Audio CD tieto.

Surround: Järjestelmä, joka antaa kolmiulotteisen äänikentän ja täydellisen todentunnon, kun kuuntelijan ympärille laitetaan useita kaiuttimia.

VIDEO OUT -liitäntä: DVD-kotiteatterin takana oleva liitäntä, joka lähettää videokuvaa televisioon.






LX3900SA



PHILIPS

12nc: 3139 115 22861

First connect ...

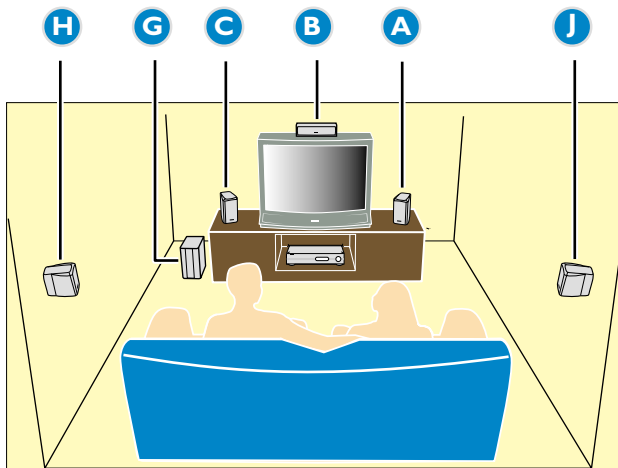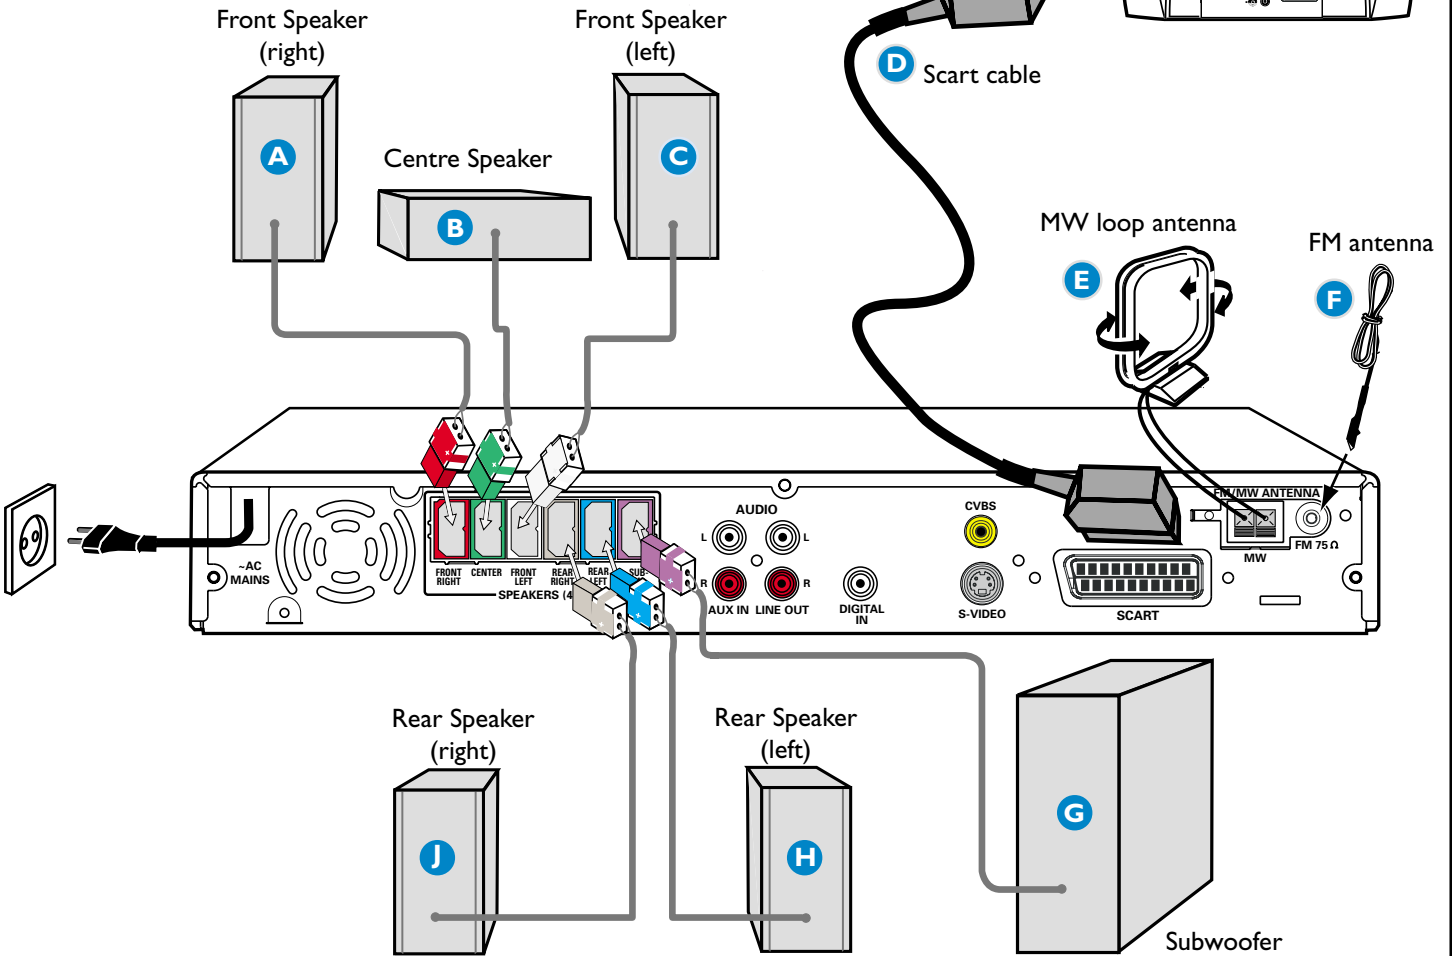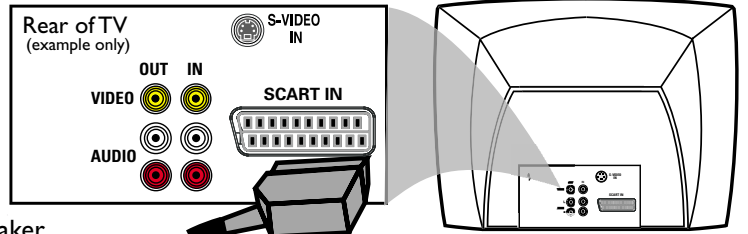

Helpful Hints
 You only need to make one video connection to your TV in order to view the DVD playback.

	Use this video cable(s)	If your TV has this video input jack(s)
1		
2		

If your TV is not equipped with a SCART connector, connect your TV through the corresponding video connection 1 or 2 (cables not supplied).

... then play
(see next page)

Guide de démarrage rapide

Commencez par connecter ...

- (A) Enceinte avant (droite)
- (B) Enceinte centrale
- (C) Enceinte avant (gauche)
- (D) Câble SCART (Péritel)
- (E) Antenne-cadre AM
- (F) Antenne filaire FM
- (G) Caisson de basses
- (H) Enceinte arrière (surround gauche)
- (J) Enceinte arrière (surround droite)

Conseils utiles

Il vous suffit de faire une seule connexion vidéo entre votre téléviseur et le lecteur de DVD pour voir le DVD.

Si votre téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur SCART (PÉRITEL), connectez votre téléviseur par la connexion vidéo correspondante 1 ou 2 (câbles non fournis).

... puis démarrez la lecture

Vérifiez que votre système DVD et votre téléviseur sont connectés et sous tension!

Lire un disque

1 Appuyez sur la touche DISC de la télécommande.

Vous pouvez aussi faire appuyez sur SOURCE de la façade jusqu'à ce que "DISC" apparaisse à l'écran.

2 Allumez le téléviseur et sélectionnez le mode d'entrée vidéo adéquat.

Vous devriez voir l'écran bleu d'arrière-plan DVD sur le téléviseur (si aucun disque ne se trouve dans le lecteur).

3 Appuyez sur OPEN/CLOSE ▲ à l'avant du lecteur de DVD et insérez un disque, puis appuyez à nouveau sur OPEN/CLOSE ▲ pour fermer le tiroir de disque.

Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus. Pour les CD double-face, chargez la face que vous voulez lire vers le haut.

4 La lecture commencera automatiquement.

Si un menu de disque apparaît, utilisez les boutons ▲▼◀▶ de la télécommande pour faire la sélection nécessaire, puis appuyez sur OK pour confirmer. Ou utilisez le clavier numérique de la télécommande pour sélectionner les fonctions. Suivez les instructions données dans le menu de disque.

5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP ■.

Pas les images !!

Vérifiez le mode AV (audiovisuel) sur votre téléviseur.

* Généralement, ces canaux se trouvent entre les canaux les plus hauts et les plus bas et s'appellent FRONT, A/V IN ou VIDEO.



* Vous pouvez aussi sélectionner le canal 1 de votre téléviseur et appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de chaîne suivante, jusqu'à ce que le canal d'entrée vidéo apparaisse.

* D'autre part, la télécommande du téléviseur peut avoir un bouton ou un commutateur permettant de choisir différents modes vidéo.

* Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Utilisation du menu configuration du lecteur de DVD

Appuyez sur  pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur   pour mettre en surbrillance la sélection.

Appuyez sur  pour confirmer.

Appuyez sur  pour retourner au menu précédent.

Appuyez sur  pour quitter le menu.

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Guía de utilización rápida

En primer lugar conecte ...

- (A) Altavoz delantero (derecha)
- (B) Altavoz central
- (C) Altavoz delantero (izquierdo)
- (D) Cable Scart
- (E) Antena de cuadro MW
- (F) Antena de alambre FM
- (G) Subwoofer
- (H) Altavoz trasero (surround izquierdo)
- (J) Altavoz trasero (surround derecho)

Consejos útiles

Solamente necesita realizar una conexión de vídeo a su televisor para ver la reproducción de DVD.

Si su televisor no está equipado con un conector SCART, conecte su televisor a través de la conexión de vídeo correspondiente 1 ó 2 (cables no suministrados).

... y después reproduzca

¡Asegúrese de que su sistema de DVD y su televisor estén conectados y encendidos!

Reproducción de un disco

1 Pulse DISC en el control remoto.

También puede pulse SOURCE en el panel delantero hasta que en el panel de visualización aparezca "DISC".

2 Encienda el televisor y seleccione el modo de entrada de video correcto.

Debería ver la pantalla de fondo azul de DVD (si no hay disco en el sistema DVD).

3 Pulse OPEN/CLOSE ▲ en la parte delantera del sistema DVD y coloque un disco, y vuelva pulsar el botón OPEN/CLOSE ▲ correspondiente para cerrar la bandeja de discos.

Asegúrese de que la etiqueta del disco esté cara arriba. En el caso de discos de dos caras, coloque el disco con la cara que quiere reproducir hacia arriba.

4 La reproducción se inicia automáticamente.

Si aparece un menú de disco, utilice los botones ▲▼◀▶ del control remoto para realizar la selección necesaria y después pulse OK para confirmarla. O utilice el teclado numérico del control remoto para seleccionar funciones. Siga las instrucciones dadas en el menú del disco.

5 Para detener la reproducción, pulse STOP ■.

¿No imagen!!

Compruebe el modo (AV/Audio/Video) en su televisor.

* Normalmente, estos canales se encuentran entre los canales más altos y más bajos y pueden llamarse FRONT, A/V IN o VIDEO.

* O, puede ir al canal 1 de su televisor y pulsar el botón de reducción de número de canal hasta que vea el canal de entrada de vídeo.

* O, el control remoto de su televisor puede tener un botón o interruptor que seleccione diferentes modos de vídeo.

* Para más detalles, consulte el manual de su televisor.

Utilización del menú de configuración de DVD

Pulse  para acceder al submenú.

Pulse   para resaltar la selección.

Pulse  para confirmarla.

Pulse  para volver al menú anterior.

Pulse  para retirar el menú.

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Kurzanleitung

Erst anschließen ...

- (A) Lautsprecher vorne (rechts)
- (B) Center-Lautsprecher
- (C) Lautsprecher vorne (links)
- (D) Scart-Kabel
- (E) MW-Antenne
- (F) FM-Antenne
- (G) Subwoofer
- (H) Surround-Lautsprecher (links)
- (J) Surround-Lautsprecher (rechts)

Hilfreiche Tipps:

Sie müssen nur einen Video-Anschluss an Ihr Fernsehgerät vornehmen, um sich die DVD-Wiedergabe anschauen zu können.

Wenn Ihr Fernsehgerät nicht einem SCART-Verbinder ausgerüstet ist, schließen Sie Ihr Fernsehgerät durch den entsprechenden Videoanschluss 1 oder 2 an (Kabel nicht mitgeliefert).

... dann abspielen

Vergewissern Sie sich, dass Ihr DVD-System und Fernsehgerät angeschlossen und eingeschaltet sind!

Abspielen einer Disk

1 Drücken Sie DISC auf der Fernbedienung.

Oder, drücken Sie SOURCE auf dem vorderen Bedienfeld justieren, bis „DISC“ im Anzeigefeld erscheint.





2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.

Sie sollten den blauen DVD-Hintergrundbildschirm auf dem Fernsehgerät sehen (wenn keine Disk im DVD-System befindlich ist).

3 Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE einmal, um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen. Anschließend drücken Sie dieselbe Taste erneut, um die Disk-Lade zu schließen.

Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt. Bei doppelseitigen Disks legen Sie die Seite, die Sie abspielen wollen, nach oben zeigend ein.

4 Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Wenn ein CD-Menü erscheint, benutzen Sie    , um die notwendige Auswahl zu treffen, dann drücken Sie OK. Oder benutzen Sie die numerische Tastatur auf der Fernbedienung zur Wahl von Funktionen. Folgen Sie den Anweisungen im CD-Menü.

5 Zum Anhalten der Wiedergabe drücken Sie STOP .



Aber kein Bild!!

Überprüfen Sie den AV- (Audio/ Video) Modus an Ihrem Fernsehgerät.

- * In der Regel befindet sich dieser Kanal zwischen den niedrigsten und höchsten Kanälen und kann als FRONT, AV IN oder VIDEO bezeichnet sein.
- * Oder Sie können zu Kanal 1 auf Ihrem Fernsehgerät gehen; anschließend drücken Sie die Kanal-nach-unten-Taste wiederholt, bis Sie den Videoeingangskanal sehen.
- * Oder: die Fernsehgerät-Fernbedienung könnte eine Taste oder einen Schalter haben, womit verschiedene Videomodi gewählt werden.
- * Nähere Angaben sind Ihrem Fernsehgerät-Handbuch zu entnehmen.


Benutzung des DVD Setup-Menüs

Drücken Sie  um auf das Untermenü zuzugreifen.

Drücken Sie   um die Auswahl hervorzuheben.

Drücken Sie  zur Bestätigung.

Drücken Sie  zur Rückkehr zum vorigen Menü.

Drücken Sie  zum Entfernen des Menüs.

Verkorte handleiding

Eerst aansluiten ...

- (A) Voorluidspreker (rechts)
- (B) Middenluidspreker
- (C) Voorluidspreker (links)
- (D) Scart-kabel
- (E) MW-antenne
- (F) FM-antenne
- (G) Subwoofer
- (H) Surround-luidspreker (links)
- (J) Surround-luidspreker (rechts)

Handige tips:

U hoeft slechts één videoaansluiting te maken op uw tv om het afspelen van de dvd's te kunnen zien.

Als uw tv geen SCART-aansluiting heeft, sluit uw tv dan aan via de overeenkomstige videoaansluiting 1 of 2 (kabels niet bijgeleverd).

... dan afspelen

Controleer of uw dvd-systeem en uw tv aangesloten en ingeschakeld zijn!

Afspelen van een disk

1 Druk op DISC op de afstandsbediening.

U kunt druk op SOURCE op de voorkant draaien tot in het display "DISC" verschijnt.





2 Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

U moet nu het blauwe dvd-achtergrondschermbild op uw tv (als er geen disk in het dvd-systeem zit).

3 Druk eenmaal op de toets OPEN/CLOSE om de disklade te openen, plaats er een disk in en druk vervolgens opnieuw op dezelfde toets om de disklade te sluiten.

Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is. Bij tweezijdige disks, plaatst u de disk met de zijde die u wilt afspelen naar boven.

4 Het afspelen gaat automatisch van start.

Als er een diskmenu verschijnt, gebruik dan     om de gewenste keuze te maken en druk vervolgens op OK. Of gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om een functie te kiezen. Volg de aanwijzingen die in het diskmenu gegeven worden.

5 Om het afspelen te beëindigen, drukt u op STOP .



Geen beeld!!

Controleer het AV (audio/video)-kanaal op uw tv.

- * Dit kanaal bevindt zich normaal gezien tussen het laagste en het hoogste kanaal en kan de naam FRONT, AV IN of VIDEO hebben.
- * U kunt ook naar kanaal 1 op uw tv gaan en vervolgens herhaaldelijk op de toets Volgend kanaal drukken tot u het video-ingangskanaal ziet.
- * Het kan ook zijn dat de afstandsbediening van de tv een toets of schakelaar heeft waarmee u de verschillende videokanalen kunt kiezen.
- * Zie de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer details.


Gebruik van het dvd-instellingenmenu

Druk op  om het submenu te openen.

Druk op   om uw keuze te laten oplichten.

Druk op  om te bevestigen.

Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

Druk op  om het menu af te sluiten.

Deetailerde Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Guida d'uso rapido

Prima collegare ...

- (A) Altoparlante anteriore (destra)
- (B) Altoparlante centrale
- (C) Altoparlante anteriore (sinistra)
- (D) Cavo Scart
- (E) Antenna MW
- (F) Antenna FM
- (G) Subwoofer
- (H) Altoparlante surround (sinistra)
- (J) Altoparlante surround (destra)

Suggerimenti di aiuto:

Basta effettuare un collegamento video alla TV per poter visualizzare la riproduzione del DVD.

Se la TV non è munita di un connettore SCART, collegarla tramite il corrispondente collegamento video 1 o 2 (cavo non fornito).

... quindi riprodurre

Assicurarsi che il sistema DVD e la TV siano collegati ed accesi!

Come riprodurre un disco

1 Premere il tasto DISC sul telecomando.

Oppure, premere il pulsante SOURCE sul pannello anteriore fino a quando "DISC" appare sul pannello del display.

2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

Si deve visualizzare lo schermo blu di sfondo del DVD sulla TV (se nessun disco è presente nel sistema DVD).

3 Premere una volta il pulsante OPEN/CLOSE \blacktriangle per aprire la piastra del disco e caricarvi un disco, quindi premere lo stesso pulsante un'altra volta per chiudere la piastra del disco.

Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto. Per dischi a doppio lato, caricare il disco col lato che si vuole riprodurre rivolto in alto.

4 La riproduzione inizierà automaticamente.

Se appare un menu del disco, usare \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright per effettuare la dovuta selezione, quindi premere OK. Oppure, usare la tastierina numerica sul telecomando per selezionare le funzioni. Seguire le istruzioni che appaiono sul menu del disco.

5 Per arrestare la riproduzione, premere STOP \blacksquare .



Assenza di immagine!!

Controllare il modo AV (audio/ video) della TV.

- * Normalmente questo canale si trova tra il canale più alto e quello più basso e potrebbe essere denominato FRONT, A/V IN o VIDEO.
- * Oppure, si potrebbe andare al canale 1 della TV, quindi premere ripetutamente il pulsante giù del canale fino a quando si vede il canale d'ingresso video.
- * Oppure, il telecomando della TV potrebbe avere un pulsante o un interruttore che seleziona diverse modalità video.
- * Per ulteriori dettagli consultare il manuale della TV.


Utilizzazione del menu setup

Premere  per accedere al submenu.

Premere   per evidenziare la selezione.

Premere  per confermare.

Premere  per ritornare al menu precedente.

Premere  per eliminare il menu.

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Snabbguide

Anslut först.....

- (A) Fronthögtalare (höger)
- (B) Centerhögtalare
- (C) Fronthögtalare (vänster)
- (D) SCART-kabel
- (E) MV-antenn
- (F) FM-antenn
- (G) Subwoofer
- (H) Surroundhögtalare (vänster)
- (J) Surroundhögtalare (höger)

Nyttiga tips:

Du behöver bara göra en enda videoanslutning till din TV för att titta på DVD-skivor.

Om TV:n saknar SCART-kontakt, anslut då TV:n via motsvarande videokontakt 1 eller 2 (kablarna medföljer inte).

... Spela sedan

Guide Kontrollera att DVD-systemet och TV:n är anslutna och påslagna!

Spela en skiva

1 Tryck DISC på fjärrkontrollen.

Eller, tryck SOURCE på spelarens framsida tills "DISC" visas på teckenfönstret.

2 Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal.

Du bör se den blå Philips DVD-bakgrundsbilden på TV:n (om det inte sitter någon skiva i DVD-spelaren).

3 Tryck på knappen OPEN/CLOSE \blacktriangle en gång för att öppna skivfacket och sätt i en skiva. Tryck sedan på samma knapp igen för att stänga facket.

Se till att etikettsidan är vänd uppåt. För dubbelsidiga skivor, ska du vända den sida du vill spela uppåt.

4 Spelningen kommer att startas automatiskt.

Om en skivmeny visas, gör då nödvändigt val med hjälp av \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright , och tryck sedan på OK. Eller, använd sifvertangenterna på fjärrkontrollen till att välja funktioner. Följ anvisningarna som ges på skivmenyn.


5 För att stoppa spelningen, tryck på STOP \blacksquare .

Ingen bild !!


Kontrollera AV-läget (Audio/Video) på din TV.


- * Vanligtvis ligger denna kanal mellan de lägsta och de högsta kanalerna och kan heta FRONT, A/V IN eller VIDEO.
- * Eller gå till kanal 1 på din TV och tryck sedan på knappen för att gå till lägre kanal upprepade gånger tills du får fram videoingångskanalen.
- * Eller så har TV-apparatens fjärrkontroll en knapp eller omkopplare för att välja mellan olika videolägen.
- * Se bruksanvisningen för din TV för närmare information.

Använda DVD-inställningsmenyn

Trycka på  så att undermenyn visas.

Trycka på   så att valet markeras.

Trycka på  så att valet bekräftas.

Trycka på  så att återgå till föregående meny genom.

Trycka på  så att stäng menyn genom.

För detaljer om avspelnings- och andra funktioner, se den medföljande bruksanvisningen.

Hurtigbrugsguide

Tilslut først....

- A Fronthøjtaler (højre)
- B Midterhøjtaler
- C Fronthøjtaler (venstre)
- D Scart-kabel
- E MW-antenne
- F FM-antenne
- G Subwoofer
- H Surround-højtaler (venstre)
- J Surround-højtaler (højre)

Nyttige tips:

For at se DVD-afspilning er det kun nødvendigt at foretage én videotilslutning til TV'et.

Hvis dit tv ikke er udstyret med en **SCART-stikforbindelse**, tilsluttes tv'et via den tilsvarende videotilslutning **1** eller **2** (kabler medfølger ikke).

... og spil derefter

Sørg for at DVD-anlægget og TV'et er forbundet, og at der er tændt for apparaterne!

Afspilning af discs

1 Tryk på DISC på fjernbetjeningen.

Eller, tryk på SOURCE knappen på frontpanelet indtil displaypanelet viser "DISC".

2 Tænd for TV'et og stil det ind på den rigtige videokanal.

Den blå DVD-baggrund skal ses på TV-skærmen (uden lagt disc i DVD-systemet).

3 Tryk én gang på OPEN/CLOSE ▲ knappen for at lukke disc-skuffen op og ilægge en disc. Tryk igen på samme knap for at lukke disc-skuffen i.

Sørg for at disc'ens trykte side vender opad. Hvis det er en dobbeltsidet disc, skal den side, der skal afspilles, vende opad.

4 Afspilningen starter automatisk.

Hvis der ses en disc-menu på skærmen, foretages det nødvendige valg ved at trykke på ▲ ▼ ◀ ▶ tastene. Tryk derefter på OK. Eller brug cifertasterne på fjernbetjeningen til at vælge det ønskede. Følg de instruktioner der ses i disc-menuen.

5 Afspilningen stoppes ved at trykke på STOP ■.

Ingen billede!!

Kontrollér AV (Audio/Video) indstillingen i TV'et.


* Denne kanal ligger normalt mellem den laveste og den højeste kanal og kaldes for FRONT, AV IN, eller VIDEO.

* Eller: Vælg kanal 1 på TV'et og tryk derefter gentagne gange på "kanal ned" knappen indtil videokanalen ses.

* Eller: Fjernbetjeningen har en tast eller en omskifterknap, som vælger mellem forskellige videostillinger.


* Angående flere detaljer se i TV'ets brugervejledning.

Brug af menuen til DVD-opsætning

Tryk på  for at åbne undermenuen.

Tryk på   for at fremhæve valget.

Tryk på  for at bekræfte.

Tryk på  for at vende tilbage til foregående menu.

Tryk på  for at fjerne menuen.

Detaljerede afspilningsfinesser og yderligere funktioner er beskrevet i den medfølgende brugsanvisning.

Pikakäyttöohje

Yhdistä ensin ...

- A Etukaiutin (oikea)
- B Keski-kaiutin
- C Etukaiutin (vasen)
- D Scart-johto
- E KA-antenni
- F ULA-antenni
- G Subwoofer
- H Surround-kaiutin (vasen)
- J Surround-kaiutin (oikea)

Hyödyllisiä vinkkejä:

Sinun tarvitsee tehdä vain yksi kytkentä television voidaksesi katsoa DVD-levyjä.

Jos televisiossa ei ole **SCART**-liitäntää, yhdistä televisio vastaavan videoliitäntään **1** tai **2** (johtoja ei ole mukana).

... toista sitten

Varmista, että DVD-järjestelmä ja tv on yhdistetty ja virta on kytketty!

Levyn toisto

1 Paina kauko-ohjaimesta painiketta DISC.

Tai, paina painiketta SOURCE, kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy "DISC".

2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava.

Televisiosta tulisi näkyä sininen DVD -taustakuva (jos levyä ei ole sisällä).

3 Avaa levykelkka painamalla kerran painiketta OPEN/CLOSE ▲ ja syötä levy, sulje sitten levykelkka painamalla samaa painiketta uudelleen.

Aseta levy etiketti ylöspäin. Aseta kaksipuolisista levyistä ylöspäin se puoli, jonka haluat toistaa.

4 Toisto alkaa automaattisesti.

Jos näytetään levyvalikko, valitse painikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶ ja paina sitten painiketta OK. Tai valitse käyttämällä kauko-ohjaimen numeropainikkeita. Noudata levyvalikossa annettuja ohjeita.

5 Pysäytä toisto painikkeella STOP ■.

Ei kuvaa !!

Tarkista television AV-toiminto (Audio/Video).

* Yleensä tämä kanava on alimman ja ylimmän kanavan välillä ja sen nimenä voi olla FRONT, AV IN tai VIDEO.

* Tai, voit valita televisiosta kanavan 1; paina sen jälkeen kanavan pienentävää painiketta toistuvasti, kunnes videokanava näkyy.

* Tai, television kauko-ohjaimessa voi olla painike, jolla valitaan eri videotoinnot.

* Katso tarkemmat ohjeet television käyttöohjeesta.

DVD-asetusvalikon käyttäminen

Siirry alivalikkoon painamalla  -painiketta.

Korosta valinta painamalla   -painiketta.

Vahvista valinta painamalla  -painiketta.

Voit palata edelliseen valikkoon painamalla  -painiketta.

Voit poistaa valikon näytöstä painamalla  -painiketta.

Toisto-ominaisuudet ja muut toiminnot on selostettu tarkemmin mukana tulevassa käyttöohjeessa.

Guia de Utilização Rápida

Primeiro Ligue...

- (A) Altifalante frontal (direito)
- (B) Altifalante central
- (C) Altifalante frontal (esquerdo)
- (D) Cabo Scart
- (E) Antena MW
- (F) Antena FM
- (G) Subwoofer
- (H) Altifalante surround (esquerdo)
- (J) Altifalante surround (direito)

Sugestões Úteis:

Só é necessário proceder a uma ligação vídeo ao televisor para visualizar a leitura de DVDs.

Se o televisor não estiver equipado com um conector SCART, ligue o televisor através da ligação de vídeo correspondente 1 ou 2 (cabos não fornecidos).

... depois Leia

Certifique-se de que o sistema de DVDs e o televisor estão ligados!

Ler um disco

1 Prima DISC no telecomando.

Ou, prima SOURCE no painel frontal até "DISC" aparecer no visor.




2 Ligue o televisor e defina o canal de vídeo correcto.

Deverá visualizar o ecrã de fundo azul DVD no televisor (se não estiver nenhum DVD no sistema).

3 Prima uma vez o botão OPEN/CLOSE para abrir o tabuleiro e coloque um disco e, depois, prima novamente o mesmo botão para fechar o tabuleiro.

Certifique-se de que a etiqueta do disco está virada para cima. Para os discos de duas faces, coloque a face que pretende ler virada para cima.

4 A leitura inicia-se automaticamente.

Se aparecer um menu de disco, utilize    para proceder à selecção pretendida e, depois, prima OK. Ou utilize o teclado numérico do controlo remoto para seleccionar funcionalidades. Siga as instruções fornecidas no menu do disco.

5 Para interromper a leitura, prima STOP .

Sem imagem !!

Verifique o modo AV (áudio/vídeo) no televisor.

- * Normalmente, este canal está entre os canais inferiores e superiores e pode ser designado de FRONT, A/V IN ou VIDEO.
- * Ou pode ir para o canal 1 do televisor e, depois, premir repetidamente o botão de canal até visualizar o canal Video In.
- * Alternativamente, o telecomando do televisor pode ter um botão ou interruptor que escolhe modos de vídeo diferentes.
- * Consulte o manual do televisor para mais informações.

Utilizar o menu de configuração do DVD

Prima  para aceder ao submenu.

Prima   para realçar a selecção.

Prima  para confirmar.

Prima  para regressar ao menu anterior.

Prima  para remover o menu.

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.

Odhgós gphgphrs chrsphs

Prwta sundeete ...

- (A) emphros hheio (dexi)
- (B) Kentriko hheio
- (C) emphros hheio (aristero)
- (D) Kalwodio Tgasu
- (E) Keraia MW
- (F) Keraia FM
- (G) upogoufer
- (H) Hheio periballontos hghu (aristero)
- (J) Hheio periballontos hghu (dexi)

Chrsphmes sumboules:

Prokeimenu na parakolouthete την αναπαραgwgh του dskou DVD, wreiazetai na kanete mia monon sundesei bnteo sthn thleorasht sas.

Ean h thleorasht sas den diatheite upodochh sundeseis SCART, sundeste την thleorasht mwsu ths antistoiqhhs sundeseis bnteo 1 h 2 (to kalwodio den parachetai).

... Meta anaaparagagete

Bebaiwthete oti to susthma DVD kai h thleorasht einai sundedemena kai se leitourgia!

Anaaparagwgh enos dskou

1 Pathteste to DISC sto thlecheiristhrio.

H, Pathteste to SOURCE sthn prwsophh, mhchris otou sthn othonh endeizewon emfanistei to mhnuma "DISC" (Diskos).




2 Qesete την thleorasht se leitourgia kai epilexete to swstoh kanali eisodou bnteo.

Qa prpeite na deite sthn thleorasht την mhle eikona fontou DVD ths (ean den uparxhei kanenas dskos sto susthma DVD).

3 Pathteste mia forah to koumpi OPEN/CLOSE gia na ανοixete th surtarwth thhki dskwn kai, katopin, pathteste kai pali to idio koumpi gia na klieisete th surtarwth thhki.

Bebaiwthete oti o dskos echi toposeththi me την τυπωmhnh του pleura pros ta panw. Gia dskous diplhs ofhs, toposethiste την pleura pou thelete na anaaparagagete strammhnh pros ta panw.

4 H anaaparagwgh tha xekinhsai automata.

Ean emfanistei ena menou dskou, chrsimopoihsate ta    gia na kanete την aparaitthh epilogh kai, katopin, pathteste to OK. H, chrsimopoihsate to arithmhkio plhktrologhio sto thlecheiristhrio gia na epilexete dinatwthtes. Akolouthiste tis odhgies pou dinonta sto menou tou dskou.

5 Gia na diakofete την anaaparagwgh, pathteste to STOP .



Den proballεται eikona sthn thleorasht !!


Elegxete th leitourgia AV (Hghos/Eikona) ths thleorashts sas.


- * Sunhthws auto to kanali brisqueta metazu του mhkrotterou kai του megalwtterou arithmou kanaliou kai endexetai na onomazetai FRONT, A/V IN h VIDEO.
- * H, mhporcite na metabeite sto kanali I ths thleorashts sas kai, katopin, na pathteste epaneiληmhna to koumpi mewsos του arithmou kanaliou, mhchris otou emfanistei to kanali eisodou bnteo.
- * H, to thlecheiristhrio sas endexetai na echi ena koumpi h enan diakopth epiloghhs diaforetikwn trwpwn leitourgias bnteo.
- * Gia perisswtteres leptomereies, anatrezte sto eghcheiridio ths thleorashts sas.


Chrsht του menou rthmishs DVD

Pathteste  gia na echeite prwsbasa sto upomenu.

Pathteste   gia na epishmanete mia epilogh.

Pathteste  gia na epibeβαιwsete.

Pathteste  gia na epistrefete sto prhgoumeno menou.

Pathteste  gia na katarghsete to menou.

Oi dinatwthtes anaaparagwghs kai oi prwssetes leitourgies perigrdfontai analitika sto eghcheiridio idioikhthh pou συνοδεiei th susseih.

Skeócona instrukcja obsługi

Najpierw podłącz ...

- (A) Przedni głośnik (prawy)
- (B) Głośnik środkowy
- (C) Przedni głośnik (lewy)
- (D) Przewód Scart
- (E) Antena MW
- (F) Antena FM
- (G) Subwoofer
- (H) Głośnik satelitarny (lewy)
- (J) Głośnik satelitarny (prawy)

Wskazówki:





Do odtwarzania płyt DVD potrzebne jest tylko jedno połączenie video z odbiornikiem TV.

Jeśli odbiornik TV nie jest wyposażony w złącze SCART, należy go podłączyć za pośrednictwem odpowiedniego gniazda video [1] lub [2] (kable nie należą do wyposażenia).

... potem odtwarzaj

Zestaw DVD i odbiornik TV muszą być połączone i włączone!

Odtwarzanie płyty







- 1 Naciśnij przycisk DISC na pilocie zdalnego sterowania.**
Naciśnij przycisk SOURCE aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "DISC" (Płyta).
- 2 Włącz odbiornik TV i ustaw prawidłowy kanał Video In.**
Na ekranie odbiornika TV powinien wyświetlić się niebieski ekran odtwarzacza DVD (jeżeli w odtwarzaczu nie ma płyt).
- 3 Naciśnij jeden raz przycisk OPEN/CLOSE  w celu otwarcia szuflady odtwarzacza, włóż płytę, a następnie ponownie naciśnij ten przycisk w celu zamknięcia szuflady.**
Należy sprawdzić, czy płyta została ułożona nadrukiem do góry. W przypadku płyt dwustronnych, strona, która ma być odtwarzana powinna być zwrócona do góry.
- 4 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.**
Jeśli wyświetlone zostanie menu płyty, dokonaj odpowiedniego wyboru za pomocą przycisków   i naciśnij OK. Wybór funkcji umożliwiają również przyciski numeryczne na pilocie. Postępuj zgodnie z instrukcjami w menu płyty.
- 5 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP .**

Brak obrazu!!

Sprawdź tryb AV (audio/wideo) odbiornika TV.

- * Zazwyczaj kanał ten znajduje się pomiędzy najniższym i najwyższym kanałem i może być oznaczony jako FRONT, A/V IN lub VIDEO.
- * Można również przejść do kanału 1 odbiornika TV, a następnie naciskać przycisk zmiany kanałów w dół do momentu znalezienia kanału wideo.
- * Także pilot zdalnego sterowania odbiornika TV może być wyposażony w przycisk lub przełącznik pozwalający na wybór różnych trybów wideo.
- * Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi odbiornika TV.

Korzystanie z menu ustawień DVD

- Naciśnij  aby przejść do podmenu.
- Naciśnij   aby wybrać pozycję.
- Naciśnij  aby potwierdzić.
- Naciśnij  aby powrócić do poprzedniego menu.
- Naciśnij  aby usunąć menu.

Zaawansowane funkcje odtwarzania oraz funkcje dodatkowe opisano w dołączonej do zestawu instrukcji obsługi.

Краткое руководство

Сначала подключите ...

- (A) Передняя колонка (Правая)
- (B) Центральная колонка
- (C) Передняя колонка (Левая)
- (D) Кабель Scart
- (E) Рамочная антенна MW
- (F) Проводная антенна FM
- (G) Низкочастотная колонка
- (H) Колонка объемного звучания (Левая)
- (J) Колонка объемного звучания (Правая)

Полезные советы

Для воспроизведения дисков DVD необходимо выполнить только одно видеосоединение с телевизором.

Если у телевизора нет разъема SCART, подсоединит телевизор чрез соответствующий видо содинни [1] или [2] (кабели не прилагаются).

...затем воспроизводите

Убедитесь, что микросистема DVD и телевизор соединены и включены!

Воспроизведение диска

- 1 На пульте ДУ нажмите кнопку DISC.**
Также можно нажимать кнопку SOURCE на передней панели до появления на экране дисплея надписи "DISC".
- 2 Включите телевизор и выберите соответствующий режим видеовхода.**
На телевизоре должен появиться фоновый экран (если в системе DVD нет диска).
- 3 На передней панели системы DVD нажмите OPEN/CLOSE  и загрузите диск, затем снова нажмите соответствующую кнопку OPEN/CLOSE  чтобы закрыть лоток для диска.**
Убедитесь, что диск вставлен этикеткой вверх. Диски, записанные с обеих сторон, вставляйте вверх стороной, которая будет проигрываться.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически.**
Если появилось меню диска, при помощи кнопок   сделайте нужный выбор, для подтверждения нажмите OK. Можно также использовать цифровую клавиатуру на пульте ДУ. Следуйте инструкциям, приведенным в меню диска.
- 5 Для остановки воспроизведения нажмите STOP .**

Нет изображения !!

Проверьте, находится ли телевизор в режиме AV (Аудио/Видео).

- * Обычно этот канал находится между самым нижним и самым высоким каналами и обычно называется FRONT, A/V IN, или VIDEO.
- * Можно также перейти к каналу 1 телевизора и нажимать кнопку канала вниз до тех пор, пока вы не появится канал видеовхода.
- * На пульте ДУ может находиться специальная кнопка или переключатель для выбора различных видеорежимов.
- * Подробности смотрите в руководстве своего телевизора.

Использование меню настройки DVD

- Нажмите  для входа в подменю.
- Нажмите  , чтобы выбрать выбранный пункт.
- Нажмите  для подтверждения выбора.
- Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему меню.
- Нажмите , чтобы убрать меню.

Детальное описание функций воспроизведения и описание дополнительных функций содержится в прилагаемом руководстве пользователя.