

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/welcome



CD250
SE250

NO Telefon



Advarsel

Bruk kun oppladbare batterier.

Lad håndsettet i 24 timer før bruk.

PHILIPS

Innholdfortegnelse

1	Viktig	3
1.1	Strømbehov	3
1.2	Konformitet	4
1.3	Bruk av GAP-standardoverensstemmelse	4
1.4	Resirkulering & avfallshåndtering	4
1.5	Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF")	5
2	Telefonen din	6
2.1	Innholdet i esken	6
2.2	Oversikt over telefonen	7
2.3	Vis ikoner	9
2.4	Oversikt over basestasjonen	10
3	Komme i gang	11
3.1	Koble til basestasjonen	11
3.2	Veggmontering av basen (Kun SE250)	11
3.3	Installer telefonen	12
3.3.1	Installer batteri	12
3.3.2	Lade batteri	13
3.4	Velkomst-modus	13
3.5	Bruke flere pakker	14
3.6	Menyoppbygging	15
4	Bruke telefonen	17
4.1	Ring	17
4.1.1	Forhåndsoppringing	17
4.1.2	Direkte oppringing	17
4.1.3	Ring fra gjenta-listen	17

4.1.4	Ring fra anropsloggen	17
4.1.5	Ring fra telefonboka	17
4.1.6	Ring fra telefonboka mens du er i telefonen	17
4.1.7	Ring med Hurtignummer	18
4.1.8	Legg inn en ringepause	18
4.2	Svare et anrop	18
4.2.1	Svare håndfri	18
4.2.2	Anrop venter	18
4.3	Avslutte et anrop	18

5	Få mer ut av din telefon	19
5.1	Slå håndsettet på/av	19
5.2	Låse/låse opp tastatur	19
5.3	Legge inn tekst eller nummer	19
5.4	Anrop kobles opp	19
5.4.1	Justere lydstyrke i høyttaler	19
5.4.2	Aktivere/deaktivere mikrofonutkopling	19
5.4.3	Aktivere/deaktivere høyttalermodus	19
5.5	Bruke Telefonbok	20
5.5.1	Lagre en kontakt i telefonboka	20
5.5.2	Tilgang til telefonboka	20
5.5.3	Endre en telefonbokoppføring	20
5.5.4	Slette en telefonbokoppføring	21
5.5.5	Slett alle telefonbokoppføringene	21
5.5.6	Hurtignummer	21
5.6	Bruke Gjenta-liste	22

5.6.1	Tilgang til gjenta-liste	22
5.6.2	Lagre et gjenta-numre i telefonboka	22
5.6.3	Slette et gjenta-numre	22
5.6.4	Slette alle gjenta-numre	23
5.7	Bruke Anropslogg	23
5.7.1	Tilgang til anropsloggen	23
5.7.2	Lagre oppføring i anropsliste i telefonbok	23
5.7.3	Slette en oppføring i anropsliste	24
5.7.4	Slett alle oppføringene i anropslisten	24
5.8	Bruke Intern samtale	24
5.8.1	Intern samtale med annet håndsett	24
5.8.2	Overføre et eksternt anrop til et annet håndsett	24
5.8.3	Svare et eksternt anrop under en intern samtale	25
5.8.4	Veksle mellom et internt og eksternt anrop	25
5.8.5	Opprette konferansesamtale med tre deltakere	25
5.9	Søker	25
5.10	Nummersammenkjeding	26
5.11	Klokke- og alarminnstillinger	26
5.11.1	Lagre dato og klokkeslett	26
5.11.2	Stille inn klokkeslett- og datoformat	26
5.11.3	Stille inn alarm	27
5.11.4	Stille inn alarmsignal	27

6	Personlige innstillinger	27
6.1	Endre håndsettnavn	27
6.2	Håndsettoner	28
6.2.1	Stille inn ringevolum	28

6.2.2	Stille inn ringemelodi	28
6.2.3	Aktiver/deaktivere tastetone	28
6.3	Endre skjermespråk	28
6.4	Deaktivere/aktivere automatisk legg-på	29

7	Avanserte innstillinger	29
7.1	Endre PIN	29
7.2	Registrer	30
7.3	Avregistrere	30
7.4	Velg land	31
7.5	Tilbakestill enhet	31
7.6	Stille inn prefiks	31
7.7	Endre Ring tilbake-tid	32
7.8	Endre ringemodus	32
7.9	Stille inn registrering av første ring	32
7.10	Standardinnstillinger	33

8	Tekniske data	33
----------	----------------------	-----------

9	Spørsmål og svar	34
9.1	Forbindelse	34
9.2	Oppsett	35
9.3	Lyd	35
9.4	Produktvirkemåter	35

10	Indeks	37
-----------	---------------	-----------

I Viktig

Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken før telefonen tas i bruk. Den inneholder viktig informasjon og merknader for telefonen.

1.1 Strømbehov

- Dette produktet krever 100-240 volt AC strømtilførsel. Ved strømbrytning kan kommunikasjonen bli brutt.
- Det elektriske nettet er ansett som farlig. Den eneste måten å slå av strømmen til laderen på, er å trekke støpslet ut fra stikkontakten. Forsikre deg om at støpslet alltid er lett tilgjengelig.
- Spenningen på nettet er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definert i standarden EN 60-950.

Advarsel

For å unngå skade eller feilfunksjon:

- Ikke la ladekontaktene eller batteriet å komme i kontakt med metallgjenstander.
- Bruk aldri andre batterier enn det som ble levert sammen med produktet eller som blir anbefalt av Philips grunnet eksplosjonsfare
- Bruk alltid kablene som fulgte med produktet.
- Aktivisering av håndsfri kan plutselig øke volumet i høyttaleren til et svært høyt nivå: Pass på at håndsettet ikke er for nærme øret.

- Dette utstyret er ikke laget for å kunne ringe nødtelefon ved strømbrytning. Et alternativ for å kunne ringe nødtelefon må være tilgjengelig
- Ikke utsett telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Ikke mist telefonen eller la andre ting falle på den.
- Ikke bruk rengjøringsmiddel som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller slipemidler, da disse kan skade håndsettet.
- Ikke bruk produktet på steder med eksplosjonsfare.
- Ikke la små metallgjenstander å komme i kontakt med produktet. Dette kan forringe lyd kvaliteten og skade produktet.
- Mobiltelefoner som er i bruk i nærheten, kan forårsake forstyrrelser.
- Ikke åpne produktet ditt på grunn av fare for å komme i kontakt med høy spenning.
- Laderen må ikke komme i kontakt med væsker.
- Må kun brukes med batteriene som fulgte med.
- Informasjon om oppladbare batterier Ni-MH batteri, AAA x 2, 1.2 v, 600mAh
- Må kun brukes med strømforsyningen som fulgte med.
- Strømforsyningsinformasjon for basestasjon
Inngang: AC 100-240 V/0.3A, 50 Hz/ 60 Hz
Utgang: DC 6 V/0.5A
JOD-SWR-07340
JODEN

- Strømforsyningsinformasjon for lader (kun esker med håndsett)
Inngang: AC100-240 V/0.3A, 50 Hz/60 Hz
Utgang: DC6 V/0.21A
JOD-SWR-07341
JODEN
 - Hvis feil batteri settes i, kan det føre til eksplosjon.
Kasser brukte batterier i henhold til anvisningene.
- Om drifts- og lagringstemperaturer:
- Brukes på steder der temperaturen alltid er mellom 0 og 35° C (32 til 95° F).
 - Lagres på steder der temperaturen alltid er mellom -20 og 70° C (-4 til 158° F).
 - Driftstiden for på batteriet kan bli kortere i lave temperaturer.

1.2 Konformitet

Vi, Philips, erklærer at produktet er i overensstemmelse med de gjeldende krav og andre relevante bestemmelser av Direktiv 1999/5/EC. Dette produktet kan kun tilkobles de analoge telefonnettene i de landene som er nevnt på emballasjen. Konformitetserklæringen finner du på www.p4c.philips.com.

1.3 Bruk av GAP-standardoverensstemmelse

GAP-standard garanterer at alle DECT™-GAP-håndsett og basestasjoner oppfyller en viss driftsstandard uansett produktmerke. Håndsettet og

basestasjonen oppfyller GAP-standard, som betyr at minst disse garanterte funksjonene er: registrere et håndsett, få en linje, motta et anrop og ringe. De avanserte funksjonene kan være utilgjengelige hvis du bruker et annet håndsett enn en av modellene som beskrives i denne håndboken sammen med basestasjonen.

For å registrere og bruke telefonene håndsett sammen med en GAP-standard basestasjon av et annet merke, følg først framgangsmåten som er beskrevet i produsentens anvisninger og følg deretter framgangsmåten beskrevet på side 30. For å registrere et håndsett av et annet merke på din telefons basestasjonen, sett basestasjonen i registreringsmodus (side 30) og følg framgangsmåten som er beskrevet i produsentens anvisninger.

1.4 Resirkulering & avfallshåndtering

Instruksjoner for avfallshåndtering for gamle produkter.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har blitt vedtatt for å sikre at produkter resirkuleres ved bruk av de best tilgjengelige behandlings-, gjenvinnings- og resirkuleringsteknikkene for å sikre høy beskyttelse av helsen og miljøet.

Produktet er designet og produsert av materiale og deler av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Ikke kast gamle produkt i husholdningsavfallet.

Informér deg selv om det lokale innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter markert med dette tegnet:



Benytt ett av følgende valg for avfallshåndtering:

1. Kast hele produktet (inkludert kabler, plugg og tilbehør) i tiltenkt WEEE resirkuleringsenheter.
2. Lever det gamle produktet til forhandleren din hvis du kjøper et nytt produkt. Forhandler er i henhold til WEEE direktivet pålagt å ta imot gamle produkter.

Anvisninger for kassering av batterier:

Batterier skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



Emballasjeinformasjon:

Philips har merket emballasjen med standardsymbol for resirkulering og riktig kassering av avfallet.



Et økonomisk bidrag er gitt til det tilknyttede nasjonale resirkulerings- og gjenvinningssystemet.



Det merkede emballasjematerialet er resirkulerbart.

1.5 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produserer og selger mange forbrukerorienterte produkter som vanligvis, som med alle elektroniske apparater, har egenskaper til å sende og motta elektromagnetiske signaler.
2. En av Philips sine viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige helse- og sikkerhetsforhåndsregler med tanke på våre produkter for å oppfylle alle gjeldende lovbestemmelser samt å holde oss godt innenfor EMF-standardene som er rådende ved produksjonstidspunktet for produktene.
3. Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke medfører ugunstige helseeffekter.
4. Philips bekrefter at hvis produktene deres blir behandlet i forhold til tiltenkt bruksområde, er de trygge å bruke i følge vitenskapelige bevis som er tilgjengelig i dag.
5. Philips spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, noe som gir Philips muligheten til å være i forkant av videre utvikling av standardiseringen for å integrere dette tidlig i sine produkter.

2 Telefonen din


Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.

Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

2.1 Innholdet i esken



Håndsett

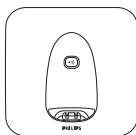


Basestasjon



Batterideksel



**2 AAA oppladbare
batterier**



Strømforsyning



Telefonledning*



Brukerhåndbok



Garanti




**Veiledning for
hurtigstart**

Merk

* I esken kan telefonkontaktadapteret være levert separat fra telefonledningen. **I dette tilfellet, må telefonkontaktadapteret først tilkobles telefonledningen før den kobles til telefonkontakten**

I esker med flere håndsett, finnes ett eller flere tilleggshåndsett, batterideksel, ladere med strømforsyningsenheter og flere oppladbare batterier.

2.2 Oversikt over telefonen

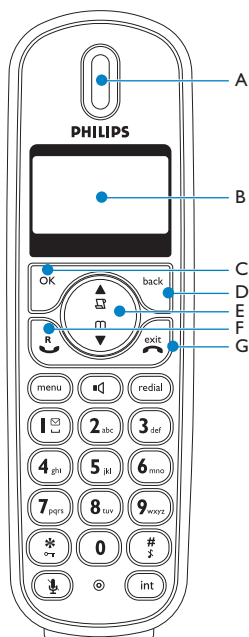

A Høytaler

B Skjerm

Se side 9 for en oversikt over skjermikonene.

C OK -tast

I hvilemodus: Et langt trykk for vekselvis visning mellom navn og dato/tid på håndsettet.

I andre modi: Velg funksjonen vist på skjermen. Brukes også til å bekrefte valg (når for eksempel dato og tid angis).

D Tilbake/Slett-tasten

Trykk for å slette et tegn eller nummer under inntasting. Et langt trykk for å slette alt.

Ved navigering i menyene trykk for å gå til det forrige menynivået (**BACK** vises).

Når ► vises, trykk for å vise tegn/tall til høyre for de som blir vist.

E Navigeringstaster

I hvilemodus: Rull opp for tilgang til Anropsloggen og rull ned for tilgang til Telefonboka.

Under et anrop: Rull opp/ned for å øke eller redusere høyttalerens lydstyrke.

Endring og oppføring: Flytt til forrige  eller neste tegn .

I andre modi: Rull opp/ned i en menyliste eller gå til den forrige eller neste oppføringen i telefonboka, gjenta-listen eller anropsloggen.

F Tale/Ring tilbake -tast

Ring et eksternt nummer eller svar på et innkommende eksternt eller internt anrop.

Under et anrop: Aktiverer ring tilbake-funksjonen.

I andre modi: Tast det valgte nummeret i telefonboka, gjenta-lista eller anropsloggen.

G Legg på- og Avslutt meny

I hvilemodus: et langt trykk (5 sekunder) for å slå av håndsettet.

Når håndsettet er slått av: et langt trykk (1 sekund) for å slå det på.

Under et anrop: Avslutt en samtale og legg på.

I andre modi: Et langt trykk for å gå tilbake til hvilemodus. Et kort trykk for å flytte til det forrige menynivået.

H Meny -tast

I hvilemodus: Gå til hovedmenyen.

I Gjenta -tast

Gir tilgang til gjenta-listen i hvilemodus.

Når du skal ringe, trykk for å gjenta det siste ringte nummeret.

J Høytaler -tast

I hvilemodus: Slå på høyttaleren og ring nummeret. Svar et innkommende anrop ved hjelp av håndfrimodus.

Under et anrop: Veksle mellom å slå høyttaleren på/av.

K Talltaster

Bruk disse til å slå nummer og skrive tegn.

Et langt trykk på tast  eller  for å ringe et lagret hurtignummer.

L */Tastaturlås -tast

I hvilemodus: Et langt trykk for å låse/låse opp tastaturet.

Slå nummer eller redigere: Trykk for å legge inn en *.

Ved summetone: Et langt trykk for å bytte midlertidig til tonering (DTMF) hvis du bruker pulsringing.


M #/Ringning på/av og Pause -tast

I hvilemodus: Et langt trykk for å slå ringelyden på/av.

Slå nummer eller redigere: Et langt trykk for å legge inn en pause. Et kort trykk for å legge inn # (I skjermen vises # som .)

N Dempe -tast

Aktivere/deaktivere mikrofonutkopling

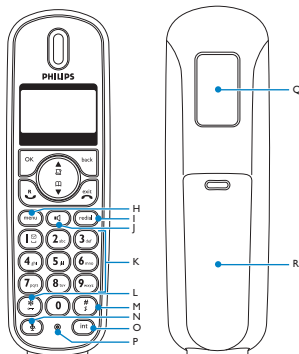

O Viderekobling og Internsamtale -tast

I hvilemodus: Begynn en internsamtale.

Under et anrop: Et kort trykk for å holde linja og søke etter et annet håndsett. Et langt trykk for å sette opp en konferanse mellom et eksternt anrop og to håndsett.

P Mikrofon


Q Høytaler

Advarsel

Aktivering av håndsettet kan plutselig øke volumet i høyttaleren til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nærme øret.


R Batterideksel

2.3 Vis ikoner

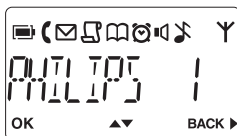

- | | | | |
|--|---|-------------|---|
| | Viser at batteriet er fulladet. Dette ikonet blinker under lading og når det er lite strøm igjen på batteriet. | | Viser at håndsettet er registrert og innenfor rekkevidde til basestasjonen. Ikonet blinker når håndsettet er utenfor rekkevidde eller søker etter en base. |
| | Når ikonet er tomt, er batteriet nesten helt utladet. | OK | Vises for å bekrefte en handling. Trykk på knappen nedenfor for å bekrefte. |
| | Merk
Hvis ADVARSEL vises sammen med et blinkende batterisymbol, er batteriene som er installert i håndsettet av feil type. Bytt dem ut med batterier av riktig type. | | Angir at det er flere valg i rullelista, eller at du kan justere volumet. |
| | Blinker ved innkommende anrop. Lyser konstant under et anrop. | BACK | Vises i menymodus. Trykk på tasten rett nedenfor for å gå tilbake til det forrige menynivået, eller for å slette et tegn eller nummer når det lages en oppføring. |
| | Viser nye og tapte anrop i anropsloggen. Blinker ved tapte anrop. | | Viser at det er flere siffer eller tegn til høyre for de som vises. |
| | Blinker når det er mottatt en ny talemelding. | | |
| | Vises ved tilgang til telefonboka. | | |
| | Vises når alarmklokka er aktivert. | | |
| | Vises når høyttaleren er aktivert. | | |
| | Vises når Ringing av er aktivert. | | |

2.4 Oversikt over basestasjonen

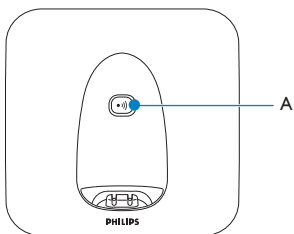

A Søk (••))-tast


Søk etter håndsett.

Hold tasten inne for å starte registreringsprosedyren.


3 Komme i gang

3.1 Koble til basestasjonen

- 1 Sett basestasjonen på en sentral plass nær telefonlinjekontakten og den elektriske stikkontakten.
- 2 Koble telefonledningen og strømledningen til sine respektive tilkoblingspunkt på baksiden av basestasjonen.

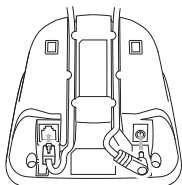

- 3 Koble den andre enden av telefonledningen og strømledningen til sine respektive kontakter.

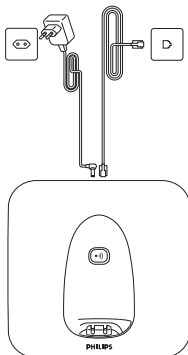

Merk

Telefonkontaktadapteret er kanskje ikke tilkoblet telefonledningen. I dette tilfellet, må telefonkontaktadapteret først tilkobles telefonledningen før den kobles til telefonkontakten.

Advarsel

Unngå å sette basestasjonen for nær store gjenstander av metall, som for eksempel arkivskap, radiatorer eller elektrisk utstyr. Dette kan forringe rekkevidden og lyd kvaliteten. Bygninger med tykke ytter- og innervegger kan forringe signaloverføringen til og fra basen.

Advarsel


Basestasjonen har ingen AV/PÅ-bryter. Strøm tilføres når strømadapteret er tilkoblet enheten og den elektriske stikkontakten. Den eneste måten å slå av strømmen til laderen på, er å trekke støpslet ut av stikkontakten. Forsikre deg derfor om at den elektriske stikkontakten er lett tilgjengelig. Strømadapteret og telefonledningen må være riktig tilkoblet, for feil tilkobling kan skade enheten. Bruk alltid den medfølgende telefonledningen. Ellers får du kanskje ingen summetone.

3.2 Veggmontering av basen (Kun SE250)


Basen er konstruert for veggmontasje. Hvis du vil montere basen på veggen, må du følge instruksjonene nedenfor.

- 1 Fjern braketten bak på basestasjonen ved å ① trykke inn de to sperrene på innsiden av


braketten, og ② rotere braketten utover.

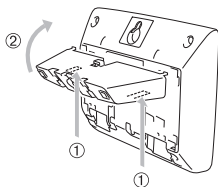

2 Snu braketten rundt.




3 Fest braketten på motsatt side av basestasjonen.

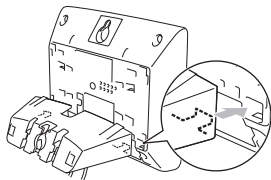

4 Skru skruene (ikke inkludert) inn i vegg.

5 Juster monteringshullene på baksiden av basen mot skruene på vegg.

6 Sett basen på plass.

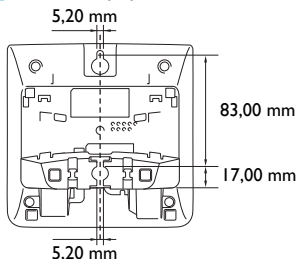

3.3 Installer telefonen

Før du bruker håndsettet, må batteriene være montert og fullt oppladet.

⚠ Advarsel


Når batteriene er montert for første gang, vil ikke enheten starte normalt på grunn av lite strøm på batteriet. Batteriene må lades før håndsettet kan brukes.

3.3.1 Installer batteri


⚠ Advarsel

Bruk alltid AAA-oppladbare batterier som følger med enheten. Hvis alkaliske batterier brukes i stedet for oppladbare batterier, vises “ADVARSEL” på skjermen og batteriikonet blinker hurtig.

1 Skyv batteridekslet ut.



- 2** Sett i batteriene med riktig polaritet som vist, og skyv dekslet på plass.

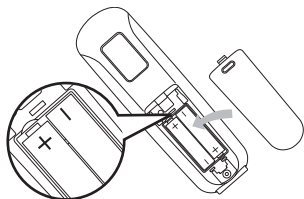

3.3.2 Lade batteri

Advarsel

Håndsettet må lades i minst 24 timer før det brukes for første gang. Når batteriet begynner å bli tomt, varsler føleren for lavt batterinivå med et tonesignal og blinkende batteriikon. Hvis batterinivået blir veldig lavt, slår telefonen seg automatisk av kort tid etter alarmen og funksjoner som er startet, blir ingen iagret.

- 1** Sett håndsettet i holderen i basestasjonen. Det kommer en lyd når håndsettet er korrekt plassert.
- 2** Batteriikonet  på skjermen blinker under lading.
- 3** Batteriikonet  lyser når håndsettet er fullt oppladet.

Merk

Optimal brukstid på batteriet nås etter 3 omganger med full opp- (over 15 timer) og utlading, noe som gir omtrent 12 timer taetid og 150 timer hviletid. Innendørs og utendørs rekkevidde til telefonen, er opp til henholdsvis 50

meter og 300 meter. Når håndsettet kommer utenfor rekkeviddeområdet sitt, vil antenneikonet  blinke.

Tips

Når du kommer til grensen for rekkeviddeområdet, kan samtalekvaliteten bli hakkete. Flytt deg nærmere basen.

3.4 Velkomst-modus

Før håndsettet tas i bruk for første gang, må det konfigureres i henhold til det landet du bor i. Etter å ha ladet det i noen minutter, vises ordet **VELKOMMEN** på forskjellig språk. Følg disse trinnene for å konfigurere telefonen:

Merk

Avhengig av hvilket land du bor i, vises ikke **VELKOMMEN** -skjermen. I dette tilfellet trenger du ikke å velge innstillinger for land/operatør/språk. Du kan fortsatt ta utgående telefoner eller motta innkommende anrop uten først å definere et språkvalg.

- 1** Trykk  for å vise en liste med land.
- 2** Rull  opp og ned for å finne landet ditt.
- 3** Trykk på  for å bekrefte innstillingen.
(**VENTER** vises mens standard telefonlinjeinnstillinger og menyspråk for det valgte landet blir automatisk konfigurert.)
- 4** Telefonen går videre til **ST. DATO/TID** valgmenyen. Legg inn dagens

dato (DD/MM) og trykk på  for å bekrefte.

- 5** Legg inn aktuelt klokkeslett (TT-MM) og trykk på  for å bekrefte. (Tidsformatet på 12 eller 24 timer, avhenger av valgt land. Hvis 12-timers format er blitt valgt, må du bruke  til å rulle mellom AM og PM.)

- Det avgis et godkjenningssignal. Telefonen går rett i hvilemodus, og er nå klar til bruk. Hvis du har flere håndsett, gjelder innstillingen automatisk for alle håndsettene.

Tips

Du kan endre landsinnstillingene (se side 31) og tidsformat (se side 26) når som helst etter den første konfigurasjonen.

3.5 Bruke flere pakker

Hvis du har kjøpt flere pakker, har du ekstra håndsett, ladere, strømadaptere og AAA oppladbare batterier.

- 1** Sett laderne inn i en stikkontakt.
- 2** Sett i batteriene som følger med håndsettene.
- 3** Plasser håndsettene på laderne for å lade batteriene.


3.6 Menyoppbygging


Kartet under viser menytreet til telefonen.

Trykk på tasten  for å angi hvert valg. Trykk på  for å gå til det forrige nivået i en meny.

Bruk navigeringstastene  for å navigere i menyene.

Menyer

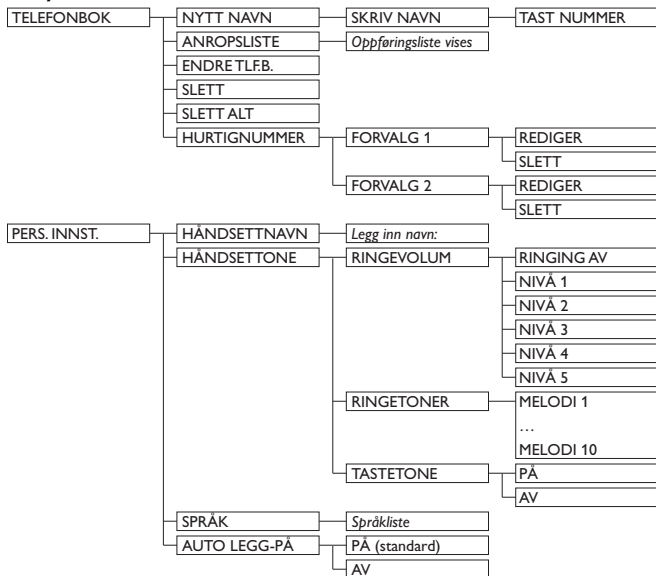

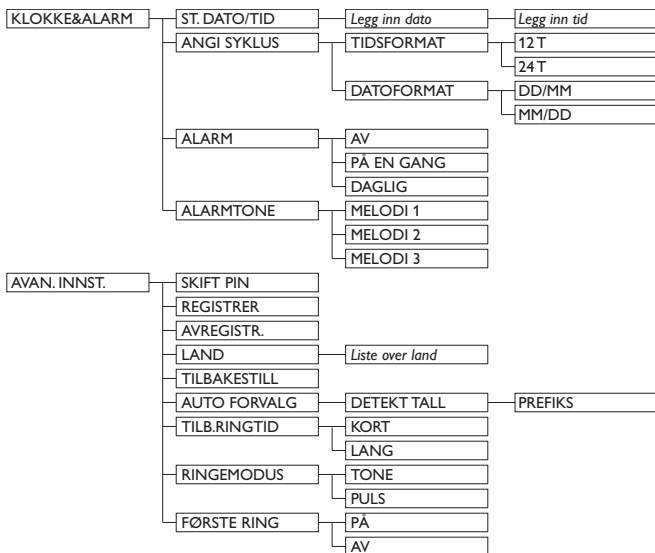

4 Bruke telefonen

4.1 Ringe

4.1.1 Forhåndsoppringing

- 1 Legg inn nummeret (maksimum 24 siffer).
- 2 Trykk på .
 - Samtalen er opprettet.

* Tips

Du kan sette inn en prefiksnummer foran forhåndsoppringingsnummeret, se “Stille inn prefiks” på side 31 for mer informasjon.

4.1.2 Direkte oppringing

- 1 Løft opp håndsettet og trykk  (eller trykk  for å starte en samtale i høyttalermodus.)
- 2 Slå nummeret.
 - Samtalen er opprettet.

4.1.3 Ring fra gjenta-listen

- 1 Trykk på  i hvilemodus.
- 2 Rull  til en oppføring i gjenta-lista.
- 3 Trykk på .
 - Samtalen er opprettet.

4.1.4 Ring fra anropsloggen

⊖ Merk

Du må abonnere på tjenesten Nummervisning for å kunne se innringerens nummer eller navn i

anropsloggen. (se “Tilgang til anropsloggen” på side 23)

- 1 Trykk på  i hvilemodus.
- 2 Rull  til en oppføring i anropslista.
- 3 Trykk på .
 - Samtalen er opprettet.

4.1.5 Ringe fra telefonboka

- 1 Trykk på  i hvilemodus.
- 2 Rull  til en oppføring i telefonboka.
- 3 Trykk på .
 - Samtalen er opprettet.

* Tips

I stedet for å rulle  for å bla gjennom oppføringene i telefonboka, kan du trykke på nummertasten som tilsvarer den første bokstaven i den oppføringen du leter etter. For eksempel ved å trykke på  vil oppføringene som begynner med A vises. Ved å trykke på  på nytt vil oppføringene som begynner med B vises, osv.

4.1.6 Ringe fra telefonboka mens du er i telefonen

Ringe fra telefonboka mens du er i telefonen Du kan for eksempel bruke dette til å sende et intern-nummer.

- 1 Når du er i telefonen, trykk  for å komme til navnelisten i telefonboka.
- 2 Rull  for å finne navnet.
- 3 Trykk på  for å slå nummeret.

4.1.7 Ringe med Hurtignummer

Et langt trykk på  eller  i hvilemodus for å ringe et lagret hurtignummer.

Merk

Se avsnitt 5.5.6 for anvisninger om hvordan du lagrer, redigerer og sletter hurtignummer.

4.1.8 Legg inn en ringepause

Hold inne  en stund etter at ett eller flere siffer er tastet inn, for å legge inn en pause i ringesekvensen.

4.2 Svare et anrop

Fare

Når håndsettet ringer under et innkommende anrop, må du ikke holde håndsettet for nært øret ettersom styrken på ringesignalet kan skade hørselen din.

Når telefonen ringer, trykk .

- Samtalen er opprettet.

Merk

Innkommende anrop er prioritert før andre hendelser. Uansett når et innkommende anrop ringer, avbrytes andre ting i forløp, som telefoninnstillinger, meny navigering og så videre.

4.2.1 Svare håndfri

Fare

Aktivering av håndfrifunksjonen kan plutselig øke lydstyrken i høyttaleren til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nærme øret.

Når telefonen ringer, trykk .

- Håndsettets høyttaler aktiveres.

4.2.2 Anrop venter

Hvis du abonnerer på Anrop venter-tjenester, vil høredelen avgi en pipetone for å gi deg beskjed om at det er nok et annet innkommende anrop. Nummeret eller navnet til den andre oppringeren vil også vises hvis du abonnerer på en nummervisningstjeneste. Kontakt din nettverksleverandør for mer informasjon om denne tjenesten.

Svar på det andre anropet ved å trykke på , og deretter på  for å svare på anropet.

- Det første anropet settes på vent, og du er nå koblet til det andre anropet.

ELLER

Trykk på  og så på  for å avslutte det nåværende anropet og svare på det andre anropet.

4.3 Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk .

- Samtalen avsluttes.

Tips

Når automatisk legg-på er på, kan du sette telefonen tilbake i basestasjonen eller laderen for å avslutte anropet. Denne egenskapen aktiveres som standard.

Merk

Samtalelengden (MM-SS) blir vist på håndsettsskjermen i omtrent 5 sekunder.

5 Få mer ut av din telefon

5.1 Slå håndsettet på/av

Trykk  i minst ett sekund for å slå håndsettet på. For å slå det av, trykk og hold  nede i minst 5 sekunder i hvilemodus.

5.2 Låse/låse opp tastatur

Trykk og hold  i 3 sekunder for å låse/låse opp tastaturet i hvilemodus.

5.3 Legge inn tekst eller nummer

Når du velger et felt der du kan legge inn tekst, kan du legge inn bokstavene som står på tastene ved å trykke på den relevante tasten en eller flere ganger. For eksempel for å legge inn navnet **PAUL**:

- 1 Trykk  én gang: P
- 2 Trykk  én gang: PA
- 3 Trykk  to ganger: PAU
- 4 Trykk  tre ganger: PAUL

Tabellen nedenfor viser bokstavtildelingen når man legger inn tekst eller nummer:

Taster	Tildelte tegn
	0 / + - * \
	mellom # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7

Taster	Tildelte tegn
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9 Ø

Merk

I skjermen vises # som .

Tips

Trykk på  for å slette det siste sifferet eller tegnet du tastet inn, eller hold inn knappen for å slette alt.

5.4 Anrop kobles opp

Noen alternativer er tilgjengelige under et anrop. Tilgjengelig alternativer er:

5.4.1 Justere lydstyrke i høyttaler

Trykk på  under et anrop for å velge mellom **NIVÅ 1** og **NIVÅ 5**.

5.4.2 Aktivere/deaktivere mikrofonutkopling

Når mikrofonen er utkoplest, kan ikke samtalepartneren høre deg.

- 1 Trykk på  under et anrop for å slå av mikrofonen.
- 2 Trykk på  igjen for å slå på mikrofonen.

5.4.3 Aktivere/deaktivere høyttalermodus

Fare

Aktivering av håndsettet kan plutselig øke lydstyrken i høyttaleren til et svært høyt nivå. Pass på at håndsettet ikke er for nærme øret.

- 1 Trykk på  under et anrop for å aktivere høyttalermodus.
- 2 Trykk på  en gang til for å deaktivere høyttalermodus.

5.5 Bruke Telefonbok

Telefonen din kan lagre opp til 100 telefonbokminner. Hver oppføring kan bestå av maks. 24 for telefonnummeret og 12 tegn for navnet.

Merk

Hvis du har flere håndsett, kan telefonboka bare brukes av en bruker om gangen.

5.5.1 Lagre en kontakt i telefonboka

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **TELEFONBOK** og trykk på . Trykk på  for å komme til **NYTT NAVN**.
- 2 **SKRIV NAVN** vises i skjermen.
- 3 Legg inn navnet på kontakten (maks. 12 tegn), og trykk på .
- 4 **TAST NUMMER** vises i skjermen.
- 5 Legg inn nummeret (maks. 24 siffer) og trykk på .
 - Det avgis et godkjenningssignal.

Merk

Trykk på  for å slette det siste sifret eller tegnet som ble lagt inn. Eller et langt trykk for å slette alt.

Trykk på  i mer enn 5 sekunder for å gå tilbake til hvilemodus.

Tips

Du kan ikke lagre en ny oppføring i telefonboka når minnet er fullt. I så fall

må du slette eksisterende oppføringer slik at det blir plass for nye oppføringer.

5.5.2 Tilgang til telefonboka

- 1 Trykk på  i hvilemodus og rull  for å bla gjennom telefonboka.
 - Oppføringene i telefonboka vil være i alfabetisk rekkefølge.
- 2 Trykk på  for å se detaljene. Trykk på  ► for å vise resten av sifrene hvis oppføringen består av mer enn 12 siffer.

Tips

I stedet for å rulle  for å bla gjennom oppføringene i telefonboka, kan du trykke på nummertasten som tilsvarer den første bokstaven i den oppføringen du leter etter. For eksempel ved å trykke på  vil oppføringene som begynner med A vises. Ved å trykke på  på nytt vil oppføringene som begynner med B vises, osv.

5.5.3 Endre en telefonbokoppføring

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **TELEFONBOK** og trykk på . Rull  til **ENDRE TLF.B.** og trykk på .
- 2 Rull  for å velge en oppføring som skal endres.
- 3 Trykk på  for å vise navnet. Rediger navnet og trykk på  for å bekrefte.
- 4 Rediger nummeret og trykk på  for å bekrefte.
 - Det avgis et godkjenningssignal.

5.5.4 Slette en

telefonbokoppføring

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **TELEFONBOK** og trykk på . Rull  til **SLETT** og trykk på .
- 2 Rull  for å velge en oppføring som skal slettes og trykk på .
- 3 **SLETTE?** vises i skjermen. Trykk på  igjen for å bekrefte slettingen.
 - Det avgis et godkjenningssignal.



Merk

Trykk på  for å avvise slettingen. Skjermen går tilbake til den forrige menyen.

5.5.5 Slett alle

telefonbokoppføringene

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **TELEFONBOK** og trykk på .
- 2 Rull  til **SLETT ALT** og trykk på .
- 3 **SLETTE?** vises i skjermen. Trykk på  igjen for å bekrefte slettingen.
 - Det avgis et godkjenningssignal.



Merk

Trykk på  for å avvise slettingen. Skjermen går tilbake til den forrige menyen.

5.5.6 Hurtignummer

Trykk () i minst ett sekund for å slå håndsettet på. For å slå det av, trykk og hold () nede i minst 5 sekunder i

hvilemodus. Et langt trykk på tastene i hvilemodus vil automatisk ringe det lagrede telefonnummeret.



Merk

Avhengig av hvilket land du er bosatt i, kan håndsettet inneholde forhåndslagrede oppføringer som **TALEMELDING** og/eller **INFO 1**. Disse oppføringene er forhåndsdefinert som hurtigminnetast () (for **TALEMELDING**) og/eller tast () (for **INFO 1**). Hvis du abonnerer på disse tjenestene, kan du ringe talemeldingsnummeret og/eller informasjonstjenestenummeret med tast () og/eller tast ()

5.5.6.1 Legge til/redigere hurtignummer

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **TELEFONBOK** og trykk på . Rull  til **HURTIGNUMMER** og trykk på .
- 2 Rull  til **FORVALG 1** eller **FORVALG 2**, og trykk på .
 - Det lagrede nummeret vises (hvis tilstede).
- 3 Trykk på  for å komme til hurtignummermenyen.
- 4 Trykk på  for å komme inn i **REDIGER**.
- 5 Rull  for å velge navnet og trykk på  for å bekrefte.
 - Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

5.5.6.2 Slette hurtignummer

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **TELEFONBOK** og trykk på . Rull  til **HURTIGNUMMER** og trykk på .
- 2 Rull  til **FORVALG 1** eller **FORVALG 2**, og trykk på .
 - Det lagrede nummeret vises (hvis tilstede).
- 3 Trykk på  for å komme til hurtignummermenyen.
- 4 Rull  til **SLETT** og trykk på .
- 5 **BEKREFTE?** vises på skjermen.
- 6 Trykk på  for å bekrefte slettingen.
 - Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

5.6 Bruke Gjenta-liste

Gjenta-listen lagrer de siste 10 numrene som ble slått. Maks. 24 siffer kan vises for hver oppføring.

5.6.1 Tilgang til gjenta-liste

- 1 Trykk på  for å gå til gjenta-listen, og rull  for å bla gjennom gjenta-listen.
 - Det siste nummeret som ble slått vil bli vist først i gjenta-listen. Hvis dette nummeret stemmer med en av oppføringene i telefonboka, vises navnet isteden.

Merk

Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

5.6.2 Lagre et gjenta-numre i telefonboka

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  for å velge en oppføring og trykk på . Trykk på  for å komme til **LAGRE NR.ET**.
- 2 **SKRIV NAVN** vises i skjermen.
- 3 Legg inn navnet på kontakten (maks. 12 tegn) og trykk på .
- 4 **TAST NUMMER** vises og det valgte nummeret fra gjenta-listen kommer fram i nummerfeltet. Du kan nå redigere nummeret om du vil.
- 5 Trykk på .
 - En bekreftelsestone høres og skjermen går tilbake til gjentalisten.



Merk

Trykk på  for å slette det siste sifret eller tegnet som ble lagt inn. Eller hold inn for å slette alt.

5.6.3 Slette et gjenta-numre

- 1 Trykk på  i hvilemodus og rull  til en oppføring.
- 2 Trykk på  for å komme til alternativene i gjenta-listen.
- 3 Rull  til **SLETT** og trykk på .
- 4 **SLETTE?** vises i skjermen. Trykk på  igjen for å bekrefte slettingen.
 - Det avgis et godkjenningssignal.



Merk

Trykk på  for å avise slettingen. Skjermen går tilbake til det forrige nivået på menyen.

5.6.4 Slette alle gjenta-numre

- 1 Trykk på  i hvilemodus og trykk på .
- 2 Rull  til **SLETT ALT** og trykk på .
- 3 **BEKREFTE?** vises i skjermen. Trykk på  igjen for å bekrefte slettingen.
 - Det avgis et godkjenningssignal.

Merk

Trykk på  for å avvise slettingen. Skjermen går tilbake til den forrige menyen.

5.7 Bruke Anropslogg

Anropsloggen lagrer de siste 20 eksterne anropene og eventuell ny talemelding som er mottatt. Når du blar gjennom anropslisten, vil -ikonet blinke for nye og ubesvarte anrop, og vil lyse konstant for besvarte anrop. Hvis du abonnerer på nummervisning (CLI = Caller Line Identification), og forutsatt at oppringeren ikke har skjult-ID, vil navnet (eller nummeret) på oppringeren bli vist.

Merk

Hvis identiteten til oppringeren er holdt tilbake eller nettverket ikke oppgir informasjon om dato og tidspunkt, vil informasjonen ikke bli vist i anropsloggen. Hvis du ikke abonnerer på nummervisning, vil det ikke bli vist noen informasjon i anropsloggen.

- Anropene (tapte og mottatte) vises i kronologisk rekkefølge med det siste anropet øverst i lista.

- 2 Trykk på  for å se detaljene.
- 3 **VIS** vises. Trykk på .
- 4 Trykk flere ganger på  for å rulle gjennom mottakstidspunktet (dato og klokkeslett), nummeret på anropet og navnet på oppringeren. Trykk på  når som helst for å gå tilbake til anropslista.

5.7.2 Lagre oppføring i anropsliste i telefonbok

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  for å velge en oppføring og trykk på . Rull  for å velge **LAGRE NR.ET** og trykk på .
- 2 **SKRIV NAVN** vises i skjermen.
- 3 Legg inn navnet på kontakten (maks. 12 tegn) og trykk på .
- 4 **TAST NUMMER** vises og det valgte nummeret fra anropsloggen kommer fram i nummerfeltet. Du kan nå redigere nummeret om du vil.
- 5 Trykk på .
 - En bekreftelsestone høres og skjermen går tilbake til anropslisten.

Merk

Trykk på  for å slette det siste sifret eller tegnet som ble lagt inn.

5.7.1 Tilgang til anropsloggen

- 1 Trykk på  i hvilemodus og rull  for å bla gjennom anropsloggen.

5.7.3 Slette en oppføring i anropsliste

- 1 Trykk på i hvilemodus, rull for å velge en oppføring og trykk på . Rull til **SLETT** og trykk på .
- 2 **SLETTE?** vises i skjermen. Trykk på igjen for å bekrefte slettingen.
 - Det avgis et godkjenningssignal.

Merk

Trykk på for å avvise slettingen. Skjermen går tilbake til det forrige nivået på menyen.

5.7.4 Slett alle oppføringene i anropslisten

- 1 Trykk på i hvilemodus og trykk på .
- 2 Rull til **SLETT ALT** og trykk på .
- 3 **BEKREFTE?** vises i skjermen.
- 4 Trykk på igjen for å bekrefte slettingen.
 - Det avgis et godkjenningssignal.

Merk

Trykk på for å avvise slettingen. Skjermen går tilbake til den forrige menyen.

5.8 Bruke Intern samtale

Advarsel

Intern samtale og anropsoverføring er kun mulig når minst 2 håndsett er registrert i samme basestasjon. Med dette kan du ringe gratis internt, overføre eksterne anrop fra et håndsett

til et annet og bruke konferansealternativet.

5.8.1 Intern samtale med annet håndsett

Merk

Hvis håndsettet ikke tilhører CD250/255- eller SE250/255-serien, er denne funksjonen muligens ikke tilgjengelig.

- 1 Trykk på i hvilemodus.
 - Hvis du har to håndsett, søkes det andre håndsettet automatisk.
 - INT 2345 * vises for å angi håndsettnummerne som tilgjengelig for intern samtale (* angir alle håndsettene).
- 2 Hvis det er mer enn 2 registrerte håndsett, må nummeret til håndsettet legges inn (tast --). Trykk på for å ringe alle håndsettene samtidig.
- 3 Trykk på på håndsettet som blir oppringt.
 - Intern samtale er opprettet.

5.8.2 Overføre et eksternt anrop til et annet håndsett

- 1 Trykk på under anropet for å sette det eksterne anropet på vent (oppringeren kan ikke lenger høre deg).
- 2 Legg inn håndsettnummeret (tast --). du vil overføre det eksterne anropet til.
- 3 Trykk på på det oppringte håndsettet for å svare på det interne

anropet, der begge de interne oppringerne kan snakke sammen.

- Intern samtale er opprettet.

- 4 Trykk på  på det første håndsettet for å overføre det eksterne anropet til det oppringte håndsettet.

- Det eksterne anropet er overført.

Merk

Hvis håndsettet du ringte til ikke svarer, må du trykke på  for å ta det eksterne anropet tilbake.

5.8.3 Svare et eksternt anrop under en intern samtale

- 1 Under en intern samtale høres en ny tone ved et innkommende eksternt anrop.
- 2 Trykk på  for å svare på det eksterne anropet og avslutte den interne samtalen.
 - Anropet er oppkoblet.

5.8.4 Veksle mellom et internt og eksternt anrop

Trykk på  under anropet for å veksle mellom internt og eksternt anrop.

5.8.5 Opprette konferansesamtale med tre deltakere

Egenskapen Konferansesamtale gjør at et eksternt anrop kan deles med to håndsett (i intern samtale). De tre deltakerne kan dele samtalen, og det er

ikke nødvendig med noe nettverksabonnement.

- 1 Trykk på  under anropet for å sette det eksterne anropet på vent (oppringeren kan ikke lenger høre deg).
- 2 Legg inn håndsettnummeret (tast ) til den du vil opprette konferansesamtale med.
- 3 Trykk på  på det oppringte håndsettet for å svare på det interne anropet, der begge de interne oppringerne kan snakke sammen.
 - Intern samtale er opprettet.
- 4 Trykk og hold  i 2 sekunder på det første håndsettet for å starte konferansesamtalen med tre deltakere.
 - **KONFERANSE** vil bli vist i skjermen straks konferansesamtalen er opprettet.

5.9 Søker

Søkefunksjonen gjør at du kan finne et forlagt håndsett hvis håndsettet befinner seg innenfor dekningsområdet og batteriene fremdeles er ladet.

- 1 Trykk på  på basestasjonen.
 - Alle registrerte håndsett ringer.
- 2 Når håndsettet er funnet, trykker du på hvilken som helst tast på håndsettet for å avslutte søkingen.

Merk

Hvis ingen tast trykkes i løpet av 30 sekunder, går håndsettet og basestasjonen automatisk tilbake til hvilemodus.

* Tips

Trykk på  på basestasjonen igjen for å stanse søkingen.

5.10 Nummersammenkjedning

Denne egenskapen gjør at du kan slå et internt nummer under samtalen til et nummer som allerede er lagret i telefonboka.

- 1 Trykk på  for å ta linja og trykk på  for å åpne telefonboklisten.
 - Oppføringene i telefonboka er i alfabetisk rekkefølge.
- 2 Rull  for å velge en oppføring. Trykk deretter på .
- 3 Legg inn internummeret.
 - Hvert siffer blinker for å angi at det blir slått.

5.11 Klokke- og alarminnstillinger

Denne egenskapen gjør at du kan stille inn dato, klokkeslett og alarm for telefonen din. Standard dato og klokkeslett er henholdsvis 01/01 og 00:00.

5.11.1 Lagre dato og klokkeslett

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **KLOKKE&ALARM** og trykk på . Trykk på  for å komme til **ST. DATO/TID**.
- 2 Sist lagret dato vises. Legg inn dagens dato (DD/MM) og trykk på .

- 3 Sist lagret klokkeslett vises. Legg inn aktuelt klokkeslett (TT-MM) og trykk på  for å bekrefte.

- Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.



Merk

Klokkeslettet er i 24-timers format som standard. Hvis 12-timers format er blitt valgt, må du bruke  til å rulle mellom AM og PM. Et feilsignal avgis hvis et ugyldig siffer legges inn i feltene for dato/klokkeslett.

Time: 00 til 23; minutter: 00 til 59

Dato: 01 til 31; måned: 01 til 12



Advarsel

Hvis telefonen din er koblet til en ISDN-linje via en adapter, må muligens dato og klokkeslett oppdateres etter hvert anrop. Tilgjengeligheten til dato og klokkeslett er avhengig av din nettverksleverandør. Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett i ditt ISDN-system, eller kontakt din nettverksleverandør.

5.11.2 Stille inn klokkeslett- og datoformat

5.11.2.1 Stille inn

klokkeslettformat

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **KLOKKE&ALARM** og trykk på .
- 2 **ST. DATO/TID** vises. Rull  til **ANGI SYKLUS** og trykk på .
- 3 **TIDSFORMAT** vises. Trykk , rull  for å velge **12 T** eller **24 T**.

- 4 Trykk på  for å velge alternativet.
- Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til **ANGI SYKLUS**-menyen.

5.1.1.2 Stille inn datoformat

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **KLOKKE&ALARM** og trykk på .
- 2 **ST. DATO/TID** vises. Rull  til **ANGI SYKLUS** og trykk på .
- 3 **TIDSFORMAT** vises. Rull  til **DATOFORMAT** og trykk på .
- 4 Rull  for å velge **DD/MM** eller **MM/DD**, og trykk på  for å bekrefte valget.
- Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til **ANGI SYKLUS**-menyen.

5.1.1.3 Stille inn alarm

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **KLOKKE&ALARM** og trykk på . Rull  til **ALARM** og trykk på .
- 2 Rull  til **AV, PÅ EN GANG** eller **DAGLIG** og trykk på .
- 3 Hvis du velger **PÅ EN GANG** eller **DAGLIG**, må du legge inn klokkeslettet (TT-MM) for alarmen og trykke på  for å bekrefte.
- Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

Merk

Alarmentonen høres i 1 minutt når alarmtiden er nådd. Stopp alarmsignalet ved å trykke på hvilken som helst tast på håndsettet.

5.1.1.4 Stille inn alarmsignal

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **KLOKKE&ALARM** og trykk på . Rull  til **ALARMTONE** og trykk på .
- 2 Rull  til **MELODI 1**, **MELODI 2** eller **MELODI 3** og trykk på  for å bekrefte.
- Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

6 Personlige innstillinger

6.1 Endre håndsettnavn

Du kan gi håndsettet navn og vise håndsettnavnet i hvilemodus. Standard håndsettnavn på håndsettet er **PHILIPS**.

- 1 Trykk  i hvilemodus, rull  til **PERS. INNST.** og trykk , trykk deretter  igjen for å angi **HÅNDSSETTNAVN**.
- 2 Håndsettnavnet vises. Trykk på  for å slette tegn en etter en. Eller hold inn for å slette alt.

- 3 Legg inn det nye navnet (maks. 10 tegn) og trykk på for å bekrefte.
- Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

6.2 Håndsettener

6.2.1 Stille inn ringevolum

Fare

Når håndsettet ringer under et innkommende anrop, må du ikke holde håndsettet for nært øret ettersom volumet på ringesignalet kan skade hørselen din.

Det er 6 alternativer for ringevolum (nivå 1 til nivå 5 samt **RINGING AV**). Standardnivået er 3.

- 1 Trykk på i hvilemodus, rull til **PERS. INNST.** og trykk på . Rull til **HÅNDSSETTONE** og trykk på , trykk deretter igjen for å angi **RINGEVOLUM**.
- 2 Rull for å velge ønsket volumnivå og trykk på for å bekrefte.
 - Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

Merk

Når **RINGING AV** er aktivert, vil ikonet vises i skjermen.

6.2.2 Stille inn ringemelodi

Det er 10 ringemelodier tilgjengelig på håndsettet ditt.

- 1 Trykk på i hvilemodus, rull til **PERS. INNST.** og trykk på .
- 2 Rull til **HÅNDSSETTONE** og trykk på . Rull så til **RINGETONER** og trykk på .
- 3 Rull til den melodien du vil spille.
- 4 Trykk på for å stille inn ringemelodien.
 - Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

6.2.3 Aktiver/deaktiver tastetone

En enkelt tone høres når en tast trykkes inn. Du kan aktivere eller deaktivere tastetonen. Standardinnstillingen for tastetonen er **PÅ**.

- 1 Trykk på i hvilemodus, rull til **PERS. INNST.** og trykk på .
- 2 Rull til **HÅNDSSETTONE** og trykk på . Rull så til **TASTETONE** og trykk på .
- 3 Rull for å velge **PÅ** eller **AV**, og trykk på for å bekrefte.
 - Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

6.3 Endre skjerspråk

Håndsettet ditt støtter forskjellige skjerspråk, avhengig av hvilket land du valgte under **VELKOMMEN**-modus.

- 1 Trykk på i hvilemodus, rull til **PERS. INNST.** og trykk på . Rull til **SPRÅK** og trykk på .
- 2 Rull til ønsket språk og trykk på for å bekrefte.

- Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

* Tips

Straks skjermespråket er stilt inn, blir alle menyer i håndsettet vist på det språket som ble valgt.

6.4 Deaktivere/aktivere automatisk legg-på

Hvis automatisk legg-på er PÅ, vil den automatisk frigjøre linjen når telefonen legges tilbake i holderen.

Hvis automatisk legg-på er AV og håndsettet settes tilbake i holderen mens det fremdeles er i talemodus, vil håndsettet gå over i håndsfri, høytalende modus. Dette lar deg lade håndsettet under anrop.

Standardinnstillingen for automatisk legg-på er PÅ.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **PERS. INNST.** og trykk på .
- 2 Rull  til **AUTO LEGG-PÅ** og trykk på . Den nåværende innstillingen er vist.
- 3 Rull  for å velge **PÅ** eller **AV**, og trykk på  for å bekrefte.
 - Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til **AUTO LEGG-PÅ**-menyen.

7 Avanserte innstillinger

7.1 Endre PIN

PIN brukes for å registrere/avregistrere håndsett. Standard PIN er 0000.

Maksimumslengden på PIN-koden er 4 tegn. Denne PIN-koden brukes også til å beskytte innstillingene på håndsettet ditt. Du vil bli spurt når håndsettet behøver PIN-koden.

Merk

Standard-pin koden er forhåndsinnstilt til 0000. Hvis du endrer denne PIN-koden, må du oppbevare detaljene om PIN på et trygt, men lett tilgjengelig sted. Ikke mist PIN-koden.

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **AVAN. INNST.** og trykk på , trykk deretter  igjen for å angi **SKIFT PIN.**
- 2 Legg inn nåværende PIN når du får beskjed om det, og trykk på  for å bekrefte.
 - PIN-koden som legges inn vil bli vist som asterisk (*) på skjermen.
- 3 Legg inn den nye PIN-koden og trykk på  for å bekrefte den nye koden. En bekreftelsestone høres og **LAGRET** vises et øyeblikk, og deretter går skjermen tilbake til normalvisning.

* Tips

Hvis du glemmer PIN-koden, vil du måtte tilbakestille telefonen til standardinnstillingene. Se avsnitt 7.5 "Tilbakestille enhet" for flere detaljer.

7.2 Registrer

Hvis du vil registrere flere håndsett, eller hvis du har avregistrert håndsettet ditt ved en feiltakelse, og vil registrere det igjen, må du følge prosedyren beskrevet nedenfor. Dette er prosedyren for registrering av håndsett av den typen som omtales i denne håndboken. Prosedyrene kan variere for andre typer håndsett. I så fall henviser vi til produsenten av håndsettet. Ekstra håndsett må registreres i baseenheten før de kan brukes. Opp til 5 håndsett kan registreres i én basestasjon.

PIN er nødvendig før du kan registrere eller avregistrere håndsett.

ⓘ Merk

Standard PIN er 0000.

- 1 Trykk og hold  på basestasjonen i ca. 3 sekunder.

ⓘ Merk

Hvis registreringen ikke fullføres innen 90 sekunder, vil registreringsprosedyren bli avbrutt. Hvis dette skjer, må du gjenta trinn 1.

- 2 Trykk på  på håndsettet, rull  til **AVAN. INNST.** og trykk på . Rull  til **REGISTRER** og trykk på .
- 3 Legg inn PIN når du får beskjed om det, og trykk på  for å bekrefte.

ⓘ Merk

Standard PIN er 0000.

- 4 **SØKER** vises i skjermen.

- Når registreringen er fullført, avgis et bekreftelsessignal og håndsettnumrene (1 til 5) vil bli tildelt av basen automatisk.

7.3 Avregistrere

- 1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **AVAN. INNST.** og trykk på . Rull  til **AVREGISTR.** og trykk på .
- 2 Legg inn PIN-koden og trykk  for å bekrefte.

ⓘ Merk

Standard PIN-kode er 0000.

- 3 Rull  for å velge håndsettnummeret for å avregistrere, og trykk på  for å bekrefte.
- Et bekreftelsessignal avgis for å angi fullført avregistrering, og skjermen viser **UREGISTRERT.**

ⓘ Merk

Hvis avregistreringen ikke fullføres innen 15 sekunder, vil avregistreringsprosedyren bli avbrutt og håndsettet går tilbake til hvilemodus. Et registrert håndsett av andre typer enn det som er beskrevet i denne håndboken, kan bare avregistreres ved hjelp av et håndsett som er beskrevet i denne håndboken.

7.4 Velg land

Tilgjengeligheten til denne menyen er avhengig av hvilket land du bor i.

Du kan velge et annet land enn det som er valgt under **VELKOMMEN**-modus.

Merk

Når landet er valgt, vil de standard linjeinnstillingene for det valgte landet automatisk gjelde for telefonen (f.eks. Ring tilbake-tid, Ringemodus, Språk osv.).

1 Trykk  i hvilemodus, rull  til **AVAN. INNST.** og trykk , rull  til **VELG LAND** og trykk .

2 Rull  til det landet du ønsker og trykk på .

3 **BEKREFTE?** vises i skjermen. Trykk på  igjen for å bekrefte.

- En bekreftelsestone høres og skjermen går tilbake til normalvisning.

7.5 Tilbakestill enhet

Du kan tilbakestille telefonen til standardinnstillingene med denne egenskapen.

Advarsel

Når telefonen tilbakestilles, vil alle dine personlige innstillinger, anropsloggen og ring tilbake-lista bli slettet, og telefonen går tilbake til standardinnstillingene. Telefonboka vil imidlertid bli uendret etter tilbakestillingen.

Merk

Det er mulig du må konfigurere telefonen på nytt. I så fall vil **VELKOMMEN**-modus komme fram igjen etter tilbakestillingen. (Gå til kapittel 3.3)

1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **AVAN. INNST.** og trykk på . Rull  til **TILBAKESTILL** og trykk på .

2 **BEKREFTE?** vises i skjermen.

3 Trykk på  igjen for å bekrefte.

- Det avgis et godkjenningssignal.
- Enheten er tilbakestilt til standardinnstillingene. (se “Standardinnstillinger” på side 33)

7.6 Stille inn prefiks

Denne egenskapen gjør at du kan definere et prefiksnummer som skal føyes til i begynnelsen av et nummer under forhåndsringing (se “Forhåndsoppringing” på side 17). Du kan også bruke denne egenskapen til å føye til en søkestreng som stemmer overens med og erstatter de første sifrene i nummeret under forhåndsoppringing.

Du kan legge inn opp til maks. 5 siffer for søkestrengen og 10 siffer for automatisk forvalgnnummer.

1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **AVAN. INNST.** og trykk på . Rull  til **AUTO FORVALG** og trykk på .

2 **DETEKT TALL** vises i skjermen.

Trykk på  for å legge inn.

- Den sist lagrede søkestrengen vises (hvis noen).

3 Legg inn et søkestrengnummer (maks. 5 siffer) og trykk på  for å bekrefte.

4 **PREFIKS** vises i skjermen. Trykk på  for å legge inn.

- Det sist lagrede prefiksnummeret vises (hvis noen).

5 Legg inn prefiksnummeret (maks. 10 siffer) og trykk på  for å bekrefte.

- “LAGRET” vises i skjermen, og skjermen går tilbake til hvilemodus.

Merk

Hvis ingen søkestreng (blank) legges inn, vil prefiksnummeret automatisk bli føyd til forhåndsoppringingsnummeret etter at du har trykket på .

For nummer som begynner med *, # eller P vil prefiksnummeret ikke bli føyd til forhåndsoppringingsnummeret etter at du har trykket på .

7.7 Endre Ring tilbake-tid

Ring tilbake-tid (eller anropsforsinkelse) er tidsforsinkelsen når linja blir brutt etter at du trykker på -tasten. Den kan settes til kort eller lang.

Standardverdien for Ring tilbake-tiden som er forhåndsinnstilt i håndsettet, bør være den mest egnede for nettverket i landet hvor du bor, og det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den.

1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **AVAN. INNST.** og trykk på .

2 Rull  til **TILB.RINGTID** og trykk på .

3 Rull  til **KORT** eller **LANG** og trykk  for å bekrefte.

- Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.



Merk

Vi kan ikke garantere at telefonen vil fungere sammen med alle typer av interne telefonsentraler (PABX).

7.8 Endre ringemodus

Standardverdien for ringemodus som er forhåndsinnstilt i håndsettet, bør være den mest egnede for nettverket i landet hvor du bor, og det bør derfor ikke være nødvendig å forandre den.

1 Trykk på  i hvilemodus, rull  til **AVAN. INNST.** og trykk på . Rull  til **RINGEMODUS** og trykk på .

2 Rull  til **TONE** eller **PULS**, og trykk på  for å bekrefte.

- Det avgis et godkjenningssignal, og skjermen går tilbake til den forrige menyen.

7.9 Stille inn registrering av første ring

Registrering av første ring gjør at telefonen kan ringe når den mottar det første ringesignalet. Det anbefales at du stiller registrering av første ring til **AV** hvis du abonnerer på nummervisningstjenesten. Hvis du ikke vil abonnere på nummervisningstjenesten, anbefales det at du stiller registrering av første ring til **PÅ**. (se avsnittet 6.2.2)

1 Trykk  i hvilemodus, rull  til **AVAN. INNST.** og trykk .

- 2 Rull  til **FØRSTE RING** og trykk .
- 3 Rull  til **PÅ** eller **AV** og trykk  for å bekrefte.
 - En bekreftelsestone høres og skjemen går tilbake til det forrige nivået i menyen.

7.10 Standardinnstillinger

Parameter	Standardverdi
Ringevolum	NIVÅ 3
Ringemelodi	MELODI 1
Høytaler-volum	Medium (VOLUM 3)
Tastlyd	PÅ
Vis språk	AVHENGIG AV LAND
Automatisk legg-på	PÅ
Håndsett-navn	PHILIPS
Klokkeslett/dato	00:00; 01-01
Alarm	AV
Alarmsignal	MELODI 2
Ringemodus	AVHENGIG AV LAND
Tilbakeringingstid	AVHENGIG AV LAND
PIN	0000
Automatisk prefiks	SLETTET
Første ringetone	PÅ
Telefon-bokminne	ETTER EN TILBAKESTILLING BEHOLDES TELEFONBOKA SOM DEN VAR FØR TILBAKESTILLINGEN

Parameter	Standardverdi
Gjenta-minne	SLETTET
Anropslogg	SLETTET

8 Tekniske data

Skjerm

- Progressiv LCD-bakgrunnsbelysning
- Bakgrunnsbelysningen forblir på i 8 sekunder etter hver handling slik som et innkommende anrop, tastetrykk, løfte håndsettet fra basestasjonen osv.
- LCD-bakgrunnsbelysningen er ravgfarget.

Generelle telefonegenskaper

- Med identifikasjon av oppringerens navn og nummer
- 5 standard + 5 polyfoniske ringemelodier

Telefonbokliste, Gjenta-liste og Anropslogg

- Telefonbokliste med 100 oppføringer
- Gjenta-liste med 10 oppføringer
- Anropslogg med 20 oppføringer

Batteri

- 2 × batterier av typen HR AAA NiMh 600 mAh

Vekt og mål

CD250

Base:

- 144 gram
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm
(H × D × B)

Håndsett:

- 135,5 gram
- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm
(H × D × B)

SE250

Base:

- 145,5 gram
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm
(H × D × B)

Håndsett:

- 135,5 gram
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm
(H × D × B)

Temperaturområde

- Drift: mellom 0 og 35° C
(32 til 95° F)
- Oppbevaring: mellom -20 og 70° C
(-4 til 158° F)

Relativ luftfuktighet

- Drift: opp til 95% ved 40° C
- Oppbevaring: opp til 95% ved 40° C

9 Spørsmål og svar

www.philips.com/support

I dette kapitlet finner du de mest stilte spørsmålene samt svarene om din telefon.

9.1 Forbindelse

Håndsettet slår seg ikke på!

- Lad batteriene: Legg håndsettet i basestasjonen for lading. Etter en kort stund vil telefonen slå seg på.

Håndsettet lader ikke!

- Kontroller laderforbindelsene.

-ikonet blinker ikke under lading!

- Batteriet er fulladet: Det er ikke nødvendig å lade batteriet.
- Dårlig batterikontakt: Juster håndsettet noe.
- Tilsmusset kontakt: Rengjør kontakten på batteriene med en klut fuktet med alkohol.

Forbindelsen brytes under et anrop!

- Lad batteriet.
- Flytt deg nærmere basestasjonen.

Telefonen er utenfor dekningsområdet!

- Flytt deg nærmere basestasjonen.

9.2 Oppsett

SØKER vises i håndsettet og Y-ikonet blinker!

- Flytt deg nærmere basestasjonen.
- Pass på at basestasjonen er på.
- Tilbakestill enheten og start registreringen av håndsettet på nytt.

9.3 Lyd

Håndsettet ringer ikke!

Kontroller at **RINGEVOLUM** ikke stilt inn på **RINGING AV**, og sørg for at -ikonet ikke vises i skjermen (se “Stille inn ringevolum” på side 28).

Oppringeren kan ikke høre meg!

Mikrofonen kan være utkoplest: Trykk på  under et anrop.

Det er ikke noe summetone!

- Ingen strøm: Kontroller forbindelsene.
- Batteriene er tomme: Lad batteriene.
- Flytt deg nærmere basestasjonen.
- Feil telefonledning er brukt: Bruk telefonledningen som fulgte med.
- Det kan være nødvendig med en linjeadapter: Da må linjeadapteren kobles til telefonledningen.

Oppringeren hører meg kun svakt!

- Flytt deg nærmere basestasjonen.
- Flytt basestasjonen minst en meter unna elektroniske apparater.

Det er hyppig støyforstyrrelse på radioen eller fjernsynet mitt!

- Flytt basestasjonen så langt unna elektriske apparater som mulig.

9.4 Produktvirkemåter

Tastaturet virker ikke!

- Lås opp tastaturet: Langt trykk på  i hvilemodus.

Håndsettet blir varmt under lange samtaler!

- Dette er normal virkemåte. Håndsettet bruker strøm under anropet.

Håndsettet kan ikke registreres i basestasjonen!

- Maks. antall håndsett (5) er blitt nådd. Avregistrer et eksisterende håndsett for å registrere et nytt.
- Ta ut og skift batteriene i håndsettet.
- Prøv igjen ved å koble fra og til strømledningen til basestasjonen, og følg framgangsmåten for å registrere et håndsett (se “Registrer” på side 30).

Oppringerens nummer vises ikke!

- Tjenesten er ikke aktivert: Kontroller abonnementet ditt med nettverksleverandøren.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talepostkassen min.

- Talepostkasser som leveres av teleoperatøren administreres av teleoperatøren, og ikke selve telefonen. Ta kontakt med

teleoperatøren hvis du vil endre innstillingene.

Håndsettet mitt går stadig over i hvilemodus!

- Hvis ingen tast trykkes i løpet av 15 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til hvilemodus. Det vil også gå automatisk tilbake til hvilemodus når du legger håndsettet tilbake i basestasjonen (hvis auto leggpå er på).

Telefonbokoppføring kan ikke lagres og FULLT MINNE vises!

- Slett en oppføring for å frigjøre minne før du lagrer kontakten din igjen.

PIN er feil!

- Standard PIN er 0000.
- Tilbakestill håndsettet for å gå tilbake til standard PIN-kode hvis den er blitt endret tidligere (se "Tilbakestille enhet" på side 31).

10 Indeks

A

Aktivere/deaktivere høyttalermodus 19
Aktivere/deaktivere mikrofondemping 19
Alarmsignal 27
Anrop kobles opp 19
Anropslogg 23
Automatisk legg-på 29
Avanserte innstillinger 29
Avregistrere 30
Avslutte et anrop 18

B

Bruke telefonen 17

D

Dato og klokkeslett 26
Direkte oppringing 17

E

Endre en telefonbokoppføring 20

F

Få mer ut av din telefon 19
Forhåndsoppringing 17

G

Gjenta-liste 22

H

Håndsettnavn 27
Håndsettoner 28
Hurtignummer 21

I

Installer batteri 12

Installer telefonen 12

Intern samtale 24

Intern samtale med annet håndsett 24

J

Justere lydstyrke i høyttaler 19

K

Klokke- og alarminnstillinger 26
Koble til basestasjonen 11
Komme i gang 11
Konferansesamtale 25
Konferansesamtale med tre deltakere 25

L

Lade batteri 13
Lagre en kontakt 20
Lagre et gjenta-nummer 22
Lagre oppføring i anropsliste 23
Låse/låse opp tastatur 19
Legge inn tekst eller nummer 19
Legge til/redigere hurtignummer 21

M

Menyoppbygging 15

N

Nummersammenkjeding 26

O

Overføre et eksternt anrop 24
Oversikt over basestasjonen 10
Oversikt over telefonen 7

P

Personlige innstillinger 27
PIN 29

R

Registrer 30
Ring fra anropsloggen 17
Ring fra gjenta-lista 17
Ring tilbake-tid 32
Ringe 17
Ringe fra telefonboka 17
Ringe med Hurtignummer 18
Ringemelodi 28
Ringemodus 32
Ringepause 18
Ringevolum 28

S

SkjermSpråk 28
Slå håndsettet på/av 19
Slett alle oppføringer i anropslista. 24
Slett alle telefonbokoppføringer 21
Slette alle gjenta-nummer 23
Slette en oppføring i anropsliste 24
Slette en telefonbokoppføring 21
Slette et gjenta-nummer 22
Slette hurtignummer 22
Søker 25
Spørsmål og svar 34
Standardinnstillinger 33
Stille inn alarm 27
Stille inn klokkeslett- og datoformat 26
Stille inn prefiks 31
Stille inn registrering av første ring 32
Svare et anrop 18
Svare et eksternt anrop under en intern samtale 25
Svare håndfri 18

T

Tastetone 28
Tekniske data 33
Telefonbok 20
Tilbakestille enhet 31
Tilgang til anropsloggen 23
Tilgang til gjenta-liste 22
Tilgang til telefonboka 20

V

Veksle mellom internt og eksternt anrop 25
Velg land 31
Velkomst-modus 13
Vis ikoner 9



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 40932 (NO)

C € 0168 
Printed in China