


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



SK Používateľská príručka

PHILIPS

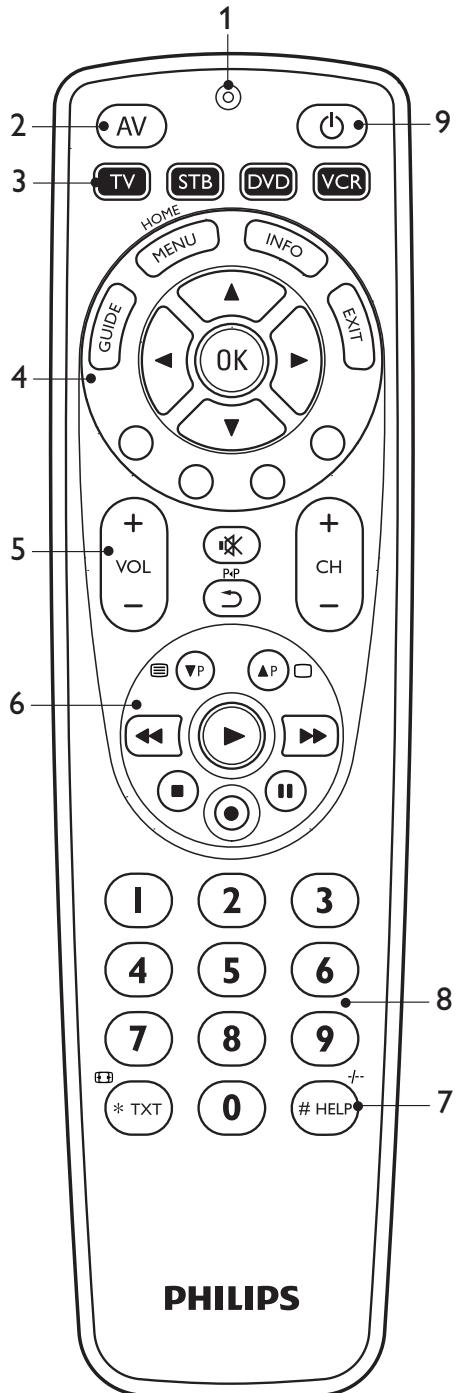

Obsah

1	Dialkové ovládanie SRP4004	3
2	Začíname.....	4-7
2.1	Vloženie batérií	4
2.2	Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania	4-7
3	Používanie univerzálneho diaľkového ovládania	8-10
3.1	Tlačidlá a funkcie	8-9
3.2	Vynulovanie tlačidla na pôvodnú funkciu	10
4	Servis a podpora	11-13
4.1	Časté otázky	11-13
4.2	Potrebuje pomoc?	13
	Centrum pomoci	13
	Zoznam značiek	14-29
	Informácie pre spotrebiteľa	30
	Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetického poľa (EMF)	30
	Recyklácia a likvidácia výrobku	30
	Informácie o batériach	30

1 Dialkové ovládanie SRP4004

Gratujeme k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládania Philips SRP4004. Po nastavení diaľkového ovládania môžete pomocou neho ovládať až 4 rôzne zariadenia.

Simple Setup

Model SRP4004, ktorý je vylepšený patentovanou (v procese) technológiou nastavenia Simple Setup spoločnosti Philips, sa dá jednoducho nastaviť pre televízor, DVD prehrávač/rekordér, videorekordér (VCR) a všetky bežné koncové prijímače kábovej televízie ako sú Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat a mnoho ďalších.

Stačí podľa pokynov v kapitole **2.2** nastaviť diaľkové ovládanie pre vaše zariadenia.

Žiariace tlačidlá


Žiariace tlačidlá diaľkového ovládania (- VOL +, - CH + a číselné tlačidlá) sa v tme rozsvietia a umožnia tak jednoduché používanie diaľkového ovládania aj v slabo osvetlenej miestnosti.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite: www.philips.com/welcome

2 Začíname

2.1 Vloženie batérií

- Insert 2 AAA type batteries, Do priestoru pre batérie vložte 2 batérie typu AAA, pričom dbajte na správnu konfiguráciu ich pólov + a -.

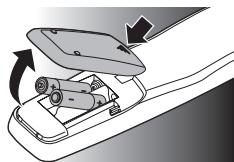

Poznámka

Pri výmene batérií sa všetky používateľské nastavenia v pamäti diaľkového ovládania uchovajú po dobu 5 minút.

2.2 Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania

Nasledujúci príklad uvádzajú postup, ako nastaviť univerzálné diaľkové ovládanie pre vaš televízor:

Rovnakoý postup môžete zopakovať aj pri iných zariadeniach (STB, DVD prehrávač/rekordér alebo VCR), ktoré chcete ovládať pomocou ovládania SRP4004.

Diaľkové ovládanie možno nastaviť na ovládanie ktoréhokoľvek zo 4 nasledujúcich zariadení:

Názov zariadenia

Popis

TV	Klasický televízor, televízor s plochou obrazovkou a projekčný televízor, televízor ako súčasť kombinovaných zariadení 'televízor/VCR', 'televízor/VCR/DVD' a 'televízor/DVD'
STB	Prijímač káblovej televízie, satelitný prijímač, zariadenie na príjem pozemného digitálneho obrazového vysielania (DVB-T), televízia prijímaná cez internetový protokol (IPTV), bezplatne vysielaná televízia, dekodér televízie s vysokým rozlíšením (HDTV)
DVD	DVD prehrávač/rekordér (DVDR), kombinácia 'DVD/jednotky pevného disku (DVDR-HDD)' prehrávač diskov Blu-Ray, DVD prehrávač s vysokým rozlíšením (HD-DVD), DVD ako súčasť kombinovaných zariadení 'televízor/DVD', 'televízor/VCR/DVD' a 'VCR/DVD'

VCR

Kazetový videoprehrávač/videorekordér, VCR ako súčasť kombinovaných zariadení 'televízor/VCR', 'televízor/VCR/DVD' a 'VCR/DVD'

Príklad: nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania na ovládanie televízora:

- Zapnite** televízor ručne alebo pomocou jeho pôvodného diaľkového ovládania. Nalaďte kanál č. 1.

- Stlačte a 5 sekúnd podržte**

- tlačidlo výberu zariadenia , až kým sa nerozsvieti červená kontrolka LED signalizujúca ☺ nastavenie.
- Diaľkové ovládanie je teraz v režime nastavovania.



- Vyhľadajte 4-ciferný kód pre**

- značku vášho zariadenia v zozname značiek na konci tohto návodu na používanie. Pre každú značku je uvedený štvorciferný kód.


Pomocou číselných tlačidiel zadajte kód pre značku vášho zariadenia.

- Ak červená kontrolka LED nastavenia ☺ zhasne, bol zadaný neplatný alebo nesprávny kód. V takom prípade postup zopakujte znova.



- Namierte diaľkové ovládanie**

- na televízor. **Stlačte a podržte** tlačidlo . Pustite ho **okamžite** po vypnutí televízora.

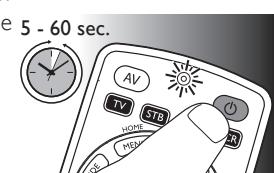

- ento krok bežne trvá od 5 do 60 sekúnd. Vo výnimcočných prípadoch tento krok môže trvať až 15 minút.

- Zapnite** televízor:

- Vyskúšajte tlačidlá, ktoré potrebujete na používanie zariadenia. Vyskúšajte napríklad, či správne fungujú tlačidlá prepínania kanálov - **CH +**, ovládania hlasitosti Volume - a číselné tlačidlá.



- Ak tlačidlo nefunguje tak, ako by malo, **stlačte a podržte** dané tlačidlo. Keď začne fungovať, **okamžite** ho pustite.

Bližšie informácie nájdete v kapitole 2.2.2.

- 6** Na dokončenie nastavenia **dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia .



- Pokiaľ v priebehu 5 alebo viacerých minút nestlačíte žiadne tlačidlo, diaľkové ovládanie ukončí režim nastavovania a automaticky uloží všetky vaše nastavenia.



Dôležité

Ak sa pomýlite:

- Na ukončenie nastavenia **dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia. Červená kontrolka signalizujúca nastavenie  zhasne.
- Začnite celý proces od začiatku.
- Ak zariadenie nereaguje vôbec alebo nereaguje na všetky príkazy zadávané pomocou tlačidiel, alebo ak nemôžete nájsť kód pre značku vášho zariadenia, v kroku 3 zadajte kombináciu '9, 9, 9' a pokračujte krokom 4. Diaľkové ovládanie potom vyhľadá v celej databázovej kódu, ktorý funguje s vaším televízorom. Prehľadávanie celej databázy môže trvať až 15 minút.

2.2.1 Nastavenie diaľkového ovládania pre iné zariadenia (STB, DVD prehrávač/rekordér a VCR)

- Uistite sa, že je zariadenie zapnuté a funkčné. Napríklad, vložte disk do DVD prehrávača/rekordéra alebo videokazetu do VCR.
- Potom postupujte podľa krovov 2 až 6 z kapitoly 'Nastavenie diaľkového ovládania pre televízor'. Dbajte na to, aby ste použili správne tlačidlo výberu zariadenia: ,  alebo .

2.2.2 Dodaďovanie nastavenia tlačidiel

Pri správnom nastavení by malo diaľkové ovládanie správne ovládať všetky vaše zariadenia. Pri prvom použití diaľkového ovládania sa však môže stať, že niektoré tlačidlá ešte nefungujú podľa očakávaní.

V takom prípade môžete nechať diaľkové ovládanie vyhľadať alternatívny.



Poznámka

Dodaďovanie nastavenia tlačidiel nie je možné, ak sa kód našiel pri prehľadávaní celej databázy (pomocou kódu '9, 9, 9, 9').


Počas úvodného nastavenia

- Skontrolujte, či prijímajúce zariadenie reaguje. Napríklad, ak sa pokúšate opraviť tlačidlo prehrávania (Play) na DVD prehrávači, uistite sa, že je v DVD prehrávači vložený disk DVD, inak tlačidlo prehrávania (Play) nebude funkčné.
- Stlačte tlačidlo, ktoré nefunguje, podržte ho stlačené, a keď zariadenie začne reagovať, **ihned** ho uvoľnite. Tento postup zopakujte pri každom tlačidle, ktoré nefunguje.
- Ak tlačidlo aj napriek tomu nefunguje podľa očakávaní, skúste ho znova stlačiť na dlhšiu dobu.


Po úvodnom nastavení

- Skontrolujte, či prijímajúce zariadenie reaguje. Napríklad, ak sa pokúšate opraviť tlačidlo prehrávania (Play) na DVD prehrávači, uistite sa, že je v DVD prehrávači vložený disk DVD, inak tlačidlo prehrávania (Play) nebude funkčné.

- Vyberte zariadenie, ktoré chcete ovládať (napr. DVD). Stlačením tlačidla výberu zariadenia  vyberte DVD.

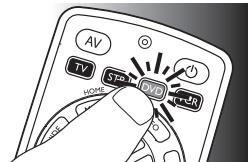


- Podržte tlačidlá ① a ④ stlačené súčasne po dobu 5 sekúnd.
 - Červená kontrolka LED nastavenia  sa rozsvieti. Diaľkové ovládanie je teraz v režime nastavovania.

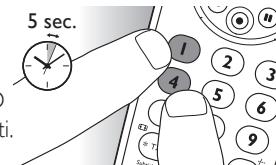

- Stlačte a podržte tlačidlo**, ktoré nefunguje, a keď zariadenie začne reagovať, **ihned** ho uvoľnite.
- Ak tlačidlo aj napriek tomu nefunguje podľa očakávaní, skúste ho znova stlačiť na dlhšiu dobu.

- Dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia , čím uložíte nastavenia a ukončíte režim nastavovania.

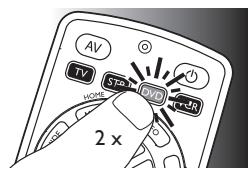

- Pokiaľ v priebehu 5 alebo viacerých minút nestlačíte žiadne tlačidlo, diaľkové ovládanie ukončí režim nastavovania a automaticky uloží všetky vaše nastavenia.

3 Používanie univerzálneho diaľkového ovládania

3.1 Tlačidlá a funkcie


Vyobrazenie na strane 2 zobrazuje prehľad tlačidiel diaľkového ovládania. Vyskúšajte tlačidlá potrebné na ovládanie vašich zariadení.




Poznámky

- Tlačidlá, ktoré majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na vašom pôvodnom diaľkovom ovládaní, môžu mať na ovládani SRP4004 iné pomenovania (napr. Info/Display).
- Na ovládanie vašich zariadení pomocou ovládania SRP4004 sú k dispozícii len tie funkcie, ktoré sú dostupné aj na vašom pôvodnom diaľkovom ovládaní.


- Kontrolka LED nastavenia. Rozsvieti sa na červeno, keď je diaľkové ovládanie v režime nastavovania alebo učenia.
- prepína medzi externými vstupmi (zvuk/video) vašich zariadení.
- tlačidlá na výber zariadenia.
 - vyberú zariadenie, ktoré chcete ovládať.
 - rozsvietia sa pri odosielaní príkazu diaľkového ovládania.

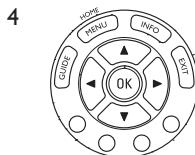

- GUIDE** elektronický sprievodca programom.
MENU / HOME zapnutie a vypnutie ponuky.
INFO informácie o kanáli na obrazovke.
EXIT ukončí/vymaže zobrazenie ponuky na obrazovke.
▲ ▼ ◀ ▶ pohyb kurzora nahor, nadol, doľava a doprava v ponuke.
OK potvrdí váš výber.
Farebné tlačidlá tlačidlá teletextu/citlivosti obsahu.




- + VOL -** upravuje hlasitosť televízora.
 vypne zvuk televízora.
 predchádzajúci program/posledný.
+ CH - predchádzajúci/nasledujúci kanál.

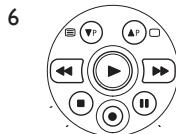

- ▼P ▲P** predchádzajúca (**▼P**) / nasledujúca stránka (**▲P**) / skladba (stopa) pri rôznych modeloch.
 / zapína () / vypína () teletext.
 previnut' dozadu
 prehrať'
 rýchle vyhľadávanie dopredu.
 zastaviť.
 nahrávať.
 pozastaviť'.



- * TXT / # HELP** • širokouhlá obrazovka.
• STB: text.
HELP / -/- • prepína medzi jednocyfernými a dvojcifernými číslami kanálov a číslami kanálov s viac ako dvoma alebo troma číslicami.
• STB: pomoc.



- 8** číselné tlačidlá pre priamy výber kanála/skladby (stopy).

- 9** zapína a vypína zvolené zariadenie.



Poznámka

Pri niektorých značkách či typoch televízorov toto tlačidlo len vypína televízor. Na opäťovné zapnutie televízora (priamy výber kanála) musíte stlačiť číselné tlačidlo.

3.2 Vynulovanie tlačidla na pôvodnú funkciu

Ak doladené tlačidlo (pozrite si kapitolu 2.2.2) aj napriek tomu nefunguje podľa očakávania, vždy ho môžete vynulovať na jeho pôvodnú funkciu.

1 V aktuálnom režime

zariadenia podržte súčasne stlačené číselné tlačidlá ① a ⑥ na 5 sekund, až kým sa nerozsvieti kontrolka LED nastavenia ⑧.

- Dialkové ovládanie je teraz v režime nastavovania.



2 Stlačte číselné tlačidlá ⑦, ⑨ a ④, v uvedenom poradí.

- Po každom stlačení tlačidla raz blikne tlačidlo na výber zariadenia.



3 Dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré chcete vynulovať. Napr. tlačidlo ►►.

- Po každom stlačení tlačidla raz blikne tlačidlo na výber zariadenia.
- Tlačidlo na výber zariadenia blikne ešte raz na potvrdenie, že tlačidlo bolo úspešne vynulované na svoju pôvodnú funkciu.



4 Servis a podpora

4.1 Časté otázky

V tejto kapitole nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa univerzálnego diaľkového ovládania.

4.1.1 Nastavenie

Nie je možné vstúpiť do režimu nastavenia.

Úroveň nabitia batérií je príliš nízka alebo uplynula životnosť batérií.

- Vymenite batérie. Príslušné informácie nájdete v kapitole 2.1. Po výmene batérií skontrolujte, či sa diaľkovým ovládaním dajú aj nadalej ovládať vaše zariadenia. Ak sa nedajú, musíte diaľkové ovládanie nastaviť znova. Postup nájdete v kapitole 2.2.

Kód pre značku môjho zariadenia sa v časti 'Krátky zoznam značiek' v stručnej príručke spustenia nenachádza.

'Krátky zoznam značiek' obsahuje iba najbežnejšie značky televízorov, prijímačov STB, DVD prehrávačov/rekordérov a videorekordérov.

- Úplný zoznam značiek nájdete na stranach 14-29 tohto návodu na používanie.
- V prípade, že nenájdete svoju značku ani v úplnom zozname značiek, použite ako 4-miestny kód kombináciu '9999'. Upozorňujeme, že použitie kódu '9999' môže viest' k dlhému nastavovaniu (až 15 minút).

Môj televízor sa v kroku č. 4 vypne, ale v kroku č. 5 sa znova nezapne.

Televízory niektorých značiek (ako napr. Panasonic) sa zapnú len po dlhom stlačení jedného z číselných tlačidiel. Po dlhom stlačení tlačidla v režime nastavovania sa diaľkové ovládanie pokúsi doladiť funkciu daného tlačidla (pozrite si kapitolu 2.2.2), a preto nezapne televízor.

- V takom prípade zapnite televízor ručne alebo pomocou jeho pôvodného diaľkového ovládania. Pokračujte krokom č. 6. Po úspešnom dokončení nastavenia zapnete televízor dlhým stlačením jedného z číselných tlačidiel na diaľkovom ovládanií, presne ako na vašom pôvodnom diaľkovom ovládaní.

Po skončení nastavovania niektoré tlačidlá nefungujú tak, ako by mali.

- Skúste doladiť nastavenie daného tlačidla (tlačidiel). Pozrite si kapitolu 2.2.2.

Ako nastavím diaľkové ovládanie pre kombinované zariadenia (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR a pod.)?
Niektoré kombinované zariadenia vyžadujú nastavenie dvoch tlačidiel na výber rôznych zdrojov, aby ste mohli ovládať obe súčasti kombinovaného zariadenia. Napríklad, ak máte kombinované zariadenie TV/DVD, aby toto zariadenie fungovalo, bude možno musieť nastaviť diaľkové ovládanie pre televízor aj DVD.

4.1.2 Prevádzka

Diaľkové ovládanie prestalo reagovať.

Úroveň nabitia batérií je príliš nízka alebo uplynula životnosť batérií.

- Vymeňte batérie. Príslušné informácie nájdete v kapitole 2.1. Po výmene batérií skontrolujte, či sa diaľkovým ovládaním dajú aj nadále ovládať vaše zariadenia. Ak sa nedajú, musíte diaľkové ovládanie nastaviť znova.
Postup nájdete v kapitole 2.2.

Zariadenie, ktoré chcem ovládať, vôbec nereaguje alebo nereaguje na všetky príkazy tlačidiel.

- Skontrolujte, či sa tlačidlá, ktoré stláčate, nachádzajú aj na pôvodnom diaľkovom ovládacom zariadení.
- Skúste doladiť nastavenie tlačidiel. Pozrite si kapitolu 2.2.2.

Nesprávny kód vybratý počas nastavenia.

- Znova zopakujte nastavenie diaľkového ovládania pre zariadenie. Predtým, ako ukončíte režim nastavovania, vždy otestujte, či zariadenie reaguje.

Príčinou môže byť aj to, že tlačidlá, ktoré sa snažíte použiť, majú na pôvodnom diaľkovom ovládacom iné pomenovania

- Vyskúšajte všetky tlačidlá, až kým nenájdete tie, ktoré potrebujete.

Tlačidlá teletextu nefungujú.

- Skontrolujte, či je televízor vybavený funkciou teletextu.
- Skúste doladiť nastavenie tlačidiel teletextu. Pozrite si kapitolu 2.2.2.
- Skontrolujte, či používate správne tlačidlá na zapnutie teletextu. Pre televízor je to tlačidlo . Pre STB je to tlačidlo .

Krajina Telefónne číslo

Tarifa

4.1.3 Batérie

Vymažú sa moje nastavenia pri výmene batérií?

Nie. Všetky používateľské nastavenia sa v pamäti diaľkového ovládania uchovajú po dobu 5 minút.



Varovanie

Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.

4.2 Potrebujete pomoc?

Odporúčame, aby ste si najskôr dôkladne prečítali túto používateľskú príručku. Slúži na uľahčenie nastavenia a používania diaľkového ovládania.

Ak však potrebujete ďalšie informácie alebo máte ďalšie otázky o nastavení, používaní, náhradných dieloch, záruke a pod., týkajúcich sa diaľkového ovládania SRP4004, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Ked' zavoláte do telefonického centra pomoci, pripravte si diaľkové ovládanie SRP4004, aby vám naši operátori mohli pomôcť zistíť, či vaše diaľkové ovládanie SRP4004 funguje správne.

Kontaktné údaje nájdete na konci tejto používateľskej príručky. Číslo modelu vášho univerzálneho diaľkového ovládania od spoločnosti Philips je SRP4004/53.

Dátum nákupu:/...../.....
(deň/mesiac/rok)

Online podporu nájdete na adrese:

www.philips.com/welcome

- Kliknite na tlačidlo 'Support' (Podpora) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Centrum pomoci

Krajina

Slovensko

Telefónne číslo

0800 00 4537

Tarifa

Zadarmo

@sat.....	0008	(DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	
1&1	3908		Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable		
4Kus.....	0005		Altai.....	3690	Atsat.....	0238	Communications....	0382	
A									
A.R. Systems.....	0012		Amitronica.....	0131	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384	
AB Sat.....	3689		Amoi.....	0132	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196	
ABC.....	0013		Ampere.....	0134	Audioton.....	0266	Black Star	0386	
Acme.....	3521		Amplivision.....	0138	Audix.....	0270	Blacktron.....	3526	
Acoustic Solutions.	0032	(DB1)	Amstrad.....	0140	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	
Acura.....	0036		AMW.....	0143	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	
ADA.....	0038		Anam.....	0146	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378	
ADB.....	0039		Anam National.....	0147	Autovox.....	0280	Blue Sky	0395	
ADC.....	0040		Andersson	0148	(DB1)	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
Addison.....	0043		Andover.....	0149	Avanit.....	4945	(DB1)	BlueH.....	3793
Adelsound.....	0044		Anglo.....	0151	Avious.....	0291	(DB1)	Boca.....	0399
ADL.....	0045	(DB1)	Anitech.....	0154	AVM.....	0294	Boghe.....	0400	
Admiral.....	0046		Ankaro.....	0155	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403	
Advent.....	0054	(DB1)	Ansonic.....	0156	Axiel.....	0297	Boots.....	0405	
Adyson.....	0058		Anttron.....	0162	Axil.....	0298	(DB1)	Boston.....	0410
AEG.....	0059		AOC.....	0165	Axis.....	0300	BPL.....	0413	
Aegir.....	0060		Apex.....	3691	Axitronic.....	3608	(DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063		Apollo.....	0171	Axxon.....	0303	(DB1)	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522		Arc En Ciel.....	0178	Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797	
AGB.....	0064		Arcam.....	0179	(DB1)	Brinkmann.....	0423		
AGS.....	0067		Arcam Delta.....	3524	B&D.....	3609	(DB1)	Brionvega.....	0424
Aiko.....	0069		Arcelik.....	4791	(DB1)	Baird.....	0311	Britannia.....	0425
Aim.....	0070		Arcom.....	3736	(DB1)	Bang & Olufsen.....	0314	British Telecom	0427
Airis.....	0071		Arcon.....	0182	Barcom.....	0320	Broadcast.....	0428	
Aiwa.....	0072		Ardem.....	0184	BARON	3959	Broco.....	0431	
Akado.....	3784	(DB1)	Aristona.....	0192	Basic Line.....	0325	Bruns.....	0435	
Akai.....	0074		Armstrong.....	0195	Bastide.....	0327	BskyB.....	0436	
Akiba.....	0078		Arnion.....	0196	(DB1)	Baur.....	0331	BSR.....	0437
Akito.....	0082		Arthur Martin.....	0200	Baze.....	0334	BT.....	0438	
Akura.....	0083		ASA.....	0202	Bazin.....	0335	BT Cable.....	3995	
Alaron.....	0085		Asat.....	0204	BBK.....	0337	BT Satellite.....	3693	
Alba	0086		Asberg.....	0205	BBT.....	0338	BT Vision.....	3742	
Alcatel	0089		ASLF.....	0211	Beijing	0345	BTC	0439	
Alcyon.....	0093		Asono.....	0212	Beko.....	0346	Bubu Sat.....	0440	
Aldes.....	0094		AssCom.....	0215	(DB1)	Belgacom TV.....	0349	Bush.....	0445
Alice.....	0098	(DB1)	AST.....	0216	Bell Atlantic.....	0351	BVV.....	0447	
Alize.....	0100		Astacom.....	0217	Bellagio.....	0354	C		
Alkos.....	3523		Aston.....	0220	Belson.....	0355	(DB1)	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102		Astra.....	0221	Benjamin	0358	Caihong	0462	
Allegro.....	0103		Astro.....	0224	BenQ	0359	Cambridge	0469	
Allorgan.....	0105		Asuka.....	0227	Beon.....	0361	Cambridge Audio ..	0470	
Allsat.....	0106		Atacom.....	0228	Best.....	0364	Cameron.....	4032	
Allsonic	0107		Atec.....	0230	(DB1)	Best Buy	0365	Camudosat	0474
Allstar.....	0108		Atlanta.....	0232	(DB1)	Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476
								Canal Satellite	0477

Canal+	0478	Colombia.....	0599	Daytron	0710	DNT.....	0816
Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604	D-box.....	0682	Dongda.....	0820
Carad.....	0488	Columbus.....	0605	DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821
Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)	DDC	0714	Dragon Systems	4830 (DB1)
Carrefour.....	0492	Comag	0606	De Graaf.....	0716	Drake	0825
Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Casio.....	0499	Commlink.....	0616	Decca.....	0718	Drean	0832
Cat.....	0500	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DSE.....	0833
Catha.....	4094	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	DSTV	0835
Cathay.....	0501	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DTS	0837
Catron.....	0502	Conia	0628	Denko	0730	Dual	0838
CCE.....	0504	Connexions.....	0631	Denon	0731	Dual-Tec.....	3528
Celestial.....	0511	Conrad.....	0633	Denver	0733	Dumont.....	0840
Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695	Denzel	0734	Dune	0841
Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634	Desay	0737	Duongjie.....	4101
Centurion.....	0520	Contec	0635	Desmet.....	0738	Durabrand	0842 (DB1)
Century.....	0521	Continental Edison	0637	Dew	0742	Dux.....	0843
CGE.....	0523	Cosat	0645	DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision	0684
CGV	0524	Coship	0646	Dgtac	0745 (DB1)	DVX	0847
Changcheng.....	0526	Cosmel	0647	Diamant	0746	Dynasat	0852
Changfei.....	0527	Crosley	0655	Diamond	0747	Dynatron	0855
Changhai.....	0529	Crown	0658	DICRA	4938 (DB1)	Dynex	3476
Changhong.....	0530	Cryptovision	0661	Digatron	0751		
Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663	Digiality	0755	E	
Chaparral.....	0533	CTC.....	0664	Digihome	0758 (DB1)	Easy Home	3700
Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449	Digiline	0759	Easy Living	0860 (DB1)
Chess.....	0538	CVG.....	3996	DigiLogic	0760 (DB1)	EchoStar	0866
Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro	0762	Eclipse	0867
Chuangjia.....	4096	CyberHome	0672	DigiQuest	0763 (DB1)	E-Dem	3624
Chunfeng.....	0546	Cybermaxx	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision	3392 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	Cybertron	0675	Digitek	0779 (DB1)	Einhell	0875
Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)	Digitenne	4942 (DB1)	Elap	0877
Cimline.....	0552	Cyrus	0679	Digitor	0781	Elbe	0880
Cinetec	0560			Digiturk	0783	Elbe-Sharp	3529
CineVision.....	0562			DiK	0787 (DB1)	Elcotech	0882
Cisco	3801 (DB1)	Daenyx	0690	Dikom	3391 (DB1)	Elcit	0883
City.....	0569	Daeryung	0691	DirecTV	0794 (DB1)	Electa	3530
CityCom	0570	Daewoo	0692	Discoverer	0796	ELECTRO TECH	3531
Clarivox	0576	Dainichi	0694	Discovery	0797	Electrohome	0890
Classic.....	0580	Dansai	0699	Diseqc	3698	Electus	0894
Clatronic	0581	Dansat	0700	DishTV	0801 (DB1)	Elekta	0895
Clayton	0582 (DB1)	Dantax	0702	Diskxpress	0802	Elektra	0896
Clyde.....	0588	Darty	4266 (DB1)	Distratel	0804	Element	3477
Clyde Cablevision... 3694		Darty Box	4228	Distrisat	0805	Elfunk	0899 (DB1)
CMR.....	4694 (DB1)	Datron	4201	Ditristrand	3699	ELG	0900
CMS.....	0590	Datsura	0703	Dixi	0807	Elin	0902
CMS Hightec.....	0591	Dawa	0707	DK Digital	0808	Elite	0903
CNT	0594	Daytek	0708	DMTech	0813	Elmak	0907
Coby.....	0597	Dayton	0709	DNR	0815	Elonex	4019 (DB1)

Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	Genexxa	1097	Harting und Helling	1201
Elsay.....	0909	Filsai	1000	Gericom.....	1103	Harwood	1204
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	GFM.....	3820	Hase & Igel	1205
Emanon	0913	Finlux.....	1004	Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)
Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005	Giec	1115	Hauppauge	1206
Emme Esse	0919	Fintec	1006	Global Solutions	1120	HB	1209 (DB1)
e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Sphere	1121	HCM.....	1210
Emperor.....	0921	Fisher.....	1009	Globo	1122 (DB1)	Helio.com.....	1218
eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	GMI.....	1124	Helium.....	1220
Engel.....	0929	Flint	1014	Go Video.....	1126	Hema	1222
Enzer.....	0934	FNR	1016	Gold	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223
EP Sat.....	0935	Formenti	1023	Gold Box	1131	Henss.....	1224 (DB1)
Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Golden Channel.....	1133	Hifivox	1233
Erres.....	0942	Fortress	1027	GoldHand	1136	Higashi.....	1234
ESC.....	0945	Foxtel.....	1029	Goldline	1138	Highline	1236
Etron	0949	Fraba	1030	GoldStar	1140	Hikona	1237
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)	Gooding	1141	HiLine	3533
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	Goodmans.....	1142	HiMAX	1241
Eurocrypt.....	0952	France Telecom	1033	Gorenje	1144	Hinari	1243
Eurodec.....	0953	Free.....	4157	GPM	1149	Hirschmann.....	1246
Eurofeel.....	0954	Freebox	1036	Gradiente	1151	Hisawa	1247
EuroLine.....	0955	Freecom	1037	Graetz	1152	Hisense	1249
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gran Prix	1153 (DB1)	Hitachi	1251
Europa.....	0957	Friac	1040	Granada	1154	Hitachi Fujian.....	1252
European.....	0958	Frontech.....	1042	Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257
Europhon.....	0959	FTE	1043	Great Wall.....	4105	HNE	1260
Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044	Gronic	1160	Hoehler	1262
Eurosky.....	0963	Fuba	1045	Grothusen.....	1161	Hoher	4504 (DB1)
Eurospace.....	0964	Fujionkyo	1046	Grundig	1162	Home Tech Industries	1266
Eurostar.....	0965	Fujicom	1048 (DB1)	Grunkel.....	1164	Homecast	1268
Eutelsat.....	0967	Fujitsu	1052	G-Sat	1067	HomeChoice	1269
Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053	GVG	1169	Hongmei	1272
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	H		Hornet	1276 (DB1)
Exator.....	0974	Funai	1056	H&B.....	3635	Hornyphon	1277
Expert.....	0976			Haaz	1172	Hoshai	1278
Exquisit.....	0978			Haensel & Gretel	1173	Houston	1280
F				Haier	1175	Huafa	1287
Fagor Life.....	4102	Galaxi.....	1068	Haihong	1176	Huanghaiimei	1288
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1069	Halifax	1179	Huanghe	1289
Feilang.....	0990	Gardiner	1073	Hallo	4563 (DB1)	Huanglong	1290
Feilu	0991	GBC	1078	Hampton	1183	Huangshan	1291
Feiyue	0993	GbSAT	1079 (DB1)	Hanns.G	3478 (DB1)	Huanyu	1292
Fenmenti.....	4103	Geant Casino	1082	Hannspree	1189 (DB1)	Huari	1294
Fenner.....	0994	GEC	1083	Hanseatic	1190	Hughes Network Systems	1296 (DB1)
Ferguson.....	0996	Geloso	1087	Hantarex	1192	Hugoson	1297 (DB1)
Fidelity.....	0998	General	1090	Hantor	1193	Huijijaban	4108
Filmnet.....	0999	General Instrument	1093	Hanuri	1194	Humax	1298
Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)	General Technic	1095		

Huth	1305	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Local India TV.....	1653				
Hygashi	1308	Jinhai	1439	Korting.....	1554	Lodos.....	1659 (DB1)				
Hyper.....	1309	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	Loewe.....	1660				
HyperVision	1311	Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Loewe Opta	3540				
Hypson	1312	JOK.....	1451	KPN	4941 (DB1)	LogicLab	3650				
Hyundai	1315	JSR.....	1459	KR.....	1562	Logik.....	1661				
		JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Logisat	4850 (DB1)				
I											
Iberia.....	1320	K		Kreiselmeyer	1567	Lorenzen.....	1666				
ICE.....	1324	Kabel Deutschland	1468	K-SAT.....	1467	Lorraine.....	1669				
ICeS	1325	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV	1572	Luma.....	1674				
ID Digital.....	1329	Kaisui	1471	Kuro.....	1579	Lumatron.....	1676				
lekei.....	1332 (DB1)	Kamm	1474	KXD	1581	Lupus	1678				
llSonic	1334 (DB1)	Kamosonic	3535	Kyoshu.....	1583	Lux May	1680				
liyama.....	1335 (DB1)	Kamp.....	1475	Kyostar	1584	Luxor	1683				
Imex.....	1344	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	Lyonnaise	3709				
Impego	4207	Kanghua	1477								
Imperial	1346	Kangwei	4115	L							
Indesit	1349	Kansai.....	1480	L&S Electronic	1588	M&B.....	1691				
Indiana	1350	Kansas Technologies		Lafayette	1591	M/A Com	4229				
Indovision	1351 (DB1)		1481 (DB1)	LaSAT	1597	Macab	1692				
Ingelen	1354	Kaon	1482 (DB1)	Lawson	1603	Madison	1698				
Ingersol	1355	Kapsch	1483	Layco	4117	Magnadyne	1702				
Inno Hit	1358	Karcher	1484	Lecson	1606	Magnafoon	1703				
Innovation	1360	Kathrein	1486	Leiko	3840 (DB1)	Magnavox	1706				
Interactive.....	3534	Kathrein Eurostar	3707	Lemon	1614	Magnex	1707				
Interbuy	1376	Kawa.....	1487	Lenco	1615	Magnum	1709				
Interfunk	1377	Kawasho	1489	Leng	3708	Majestic	1713				
Internal	1379	Kendo	1500	Lennox	1616	Maligne TV	4851 (DB1)				
International	1380	Kennedy	1504	Lenoir	1617	Manata	1716				
Interstar	1383	Kennex	1505	Lenoxx	1618 (DB1)	Mandor	1717				
Intertronic	1384	Kenwood	1507	Lenson	1620	Manesth	1718				
Intervision	1386	Key West	1509	Lesa	1622	Manhattan	1719				
InVideo	1388	KeyPlug	3646	Lexus	3649	Maqma	1722 (DB1)				
IR	4110	KIC	1512	Leyco	1627	Marantz	1724				
Irradio	1396	Kiilo	1513	LG	1628	Marelli	1729				
Isukai	1402	Kingavon	1519	LG Alps	1629	Mark	1731				
ITC	1404	Kingsley	1520	LG/Goldstar	3536	Marquant	1734				
ITS	1405	Kiota	1522	Liesenk	3537	Mascom	1738				
ITT	1406	Kiss	1524	Liesen & Tter	1630	Maspro	1739				
ITT Nokia	1407	Kiton	1525	Liesenkotter	1631	Master's	1742				
ITV	1408	Klap	1526	Life	3538	Masuda	1744				
		Kneissel	1535	Lifesat	1632	Matav	1745				
J											
Janeil	1414	Koda	1539	Lifetec	1633	Matsui	1750				
JEC	1426	Kolin	1541	Limit	1637	Matsushita	1751				
Jepssen	1430 (DB1)	Kolon	1542	Linsar	4564 (DB1)	Max	1753				
Jerrold	1431	Kolster	1543	Lion	1643	Maxdome	3586				
JGC	1434 (DB1)	Konig	1547	Listo	3406 (DB1)	Maxim	1759 (DB1)				
		Konka	1548	LiteOn	1645	MB	3711				
				Lloyds	3539	MBO	1765 (DB1)				

McMichael	1768	MTC	1889
MDS	1772 (DB1)	MTEC	1890
Mecotek	1776	MTlogic	1892
Mediabox	1779	Mudan	1896
Mediacom	1780	Multichoice	1900
Mediamarkt	1781	Multistandard	1904
MediaSat	1782	Multisystem	4121
Mediator	1784	Multitec	1906
Mediencom	1786 (DB1)	Multitech	1907
Medion	1787	Muratto	1910
Medison	1788	Murphy	1911
Mega	1789	Musikland	1915
MegaDrive	4297 (DB1)	Mustek	1916
Meletronic	3654	Mx Onda	1919
Melvox	1799	Myrica	3946 (DB1)
Memorex	1800	Mysat	1923
Memphis	1802	Mystral	1925
Mercury	1804		
Metronic	1809	N	
Metz	1810	NAD	1926
MiCO	1813	Naiko	1930
Micro Com	3998	Nakamichi	1932
Micro electronic	3656	Nakimura	1933
Micro Technology	1820	NanoXX	4045 (DB1)
Micromaxx	1822	Naonis	1936
Micromedia	1823	National	1942
Micromega	1824	National Panasonic	4661
Microspot	3849 (DB1)	Navex	1944
Microstar	1827	NEC	1950
Microtec	1828	Neckermann	1951
Migros	1832	NEI	1952
Mikomi	1833 (DB1)	Nesco	1960
Minato	1835	Netsat	1966
Minax	1836	Network	1968
Minerva	1838	Neuf Telecom	3999
Minoka	1840	Neufunk	1970
Minowa	1843	Neuhaus	1971
Mirai	1849 (DB1)	Neuling	1972 (DB1)
Mitsubishi	1855	Neusat	1974
Mivar	1857	Nevir	1977
Mizuda	1860	New Tech	1979
MNET	1862	New World	1980
Monyka	1873	Next Base	1983
Morgan Sydney	3712	Next Wave	3777
Morgan's	1875	Nicamagic	1994
Motion	1877	Nikai	4566 (DB1)
Motorola	1878	Nikkai	1998
Movie Time	1880	Nikkei	1999 (DB1)
Mr Zapp	3713	Nikko	2000

Nimbro	4065 (DB1)	Orsowe	2116
Noblex	2013	Osaki	2118
Nobliko	2014	OSAT	2119
Nogamatic	2016	Osio	2121
Nokia	2017	Oso	2122
Nomex	2018	Osume	2123
Noos	2019	Otto Versand	2126
Nordic	2021	Oulin	4123
Nordmende	2022	Oxford	2131
Nordvision	3543		
Normerel	2024	P	
Northcoast	2026	P&B	2132
Nova	2031	Pace	2134
Novaplex	2034	Pacific	2135
Novatronic	2035	Packsat	2139
Novis	2036	Pael	2140
NTC	2045	Palcom	2144
NTL	2047	Palladium	2145
Nu-Tec	2048	Palsat	2146
		Palsonic	2147
		Panama	2149
		Panasat	2151
		Panasonic	2153
		Panavision	2154
		Panda	2155
		PARK	3951 (DB1)
		Pathé Cinema	2168
		Pathé Marconi	2169
		Patriot	2170
		Pausa	2171
		peeKTon	2178
		Pensonics	3778
		Perdio	2185
		Perfekt	2186
		Philco	2192
		Philharmonic	2194
		Philips	2195
		Philips Magnavox	3715
		Phocus	2198 (DB1)
		Phoenix	2199
		Phonola	2201
		Phonotrend	2202
		Pioneer	2212
		Pionier	2213
		Plantron	2219
		Playsonic	2224
		Plu2	2225 (DB1)
		Pointer	2229
		Polaroid	2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix	2335	Sambers	2445	Shanghai	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow	2339	Sampo	2446	Shanshui	4133
Prandoni Prince	4125	Raite	2340	Samsung	2448	Shaofeng	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere	3666	Rebox.....	2356 ^(DB1)	Sanwa	2461	Shenyang	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo	2462	Sherwood	2557
Prima.....	2253	Recor	2359	Sanyuan	2464	Shinelco	4074 ^(DB1)
PrimeView	3513 ^(DB1)	Rectiligne	2362	SAT	2470	Shintom	2563
Prinz.....	2260	Red Star	3669	Sat Control.....	2471 ^(DB1)	Shintosh.....	2564
Pro Basic	3593 ^(DB1)	Rediffusion	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki	2567
Pro2.....	2265 ^(DB1)	Redpoint	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai	2569
Profekt.....	4126	Redstar	2366	Sat Team	2474	Siam	2572
Profex.....	2269	Reflex	2368	Satbox	2476	Siarem	2573
Profile.....	2271	Regency	2371	Satcom	2477	Siemens	2574
Profilo	2272	Relysis	2374 ^(DB1)	Satec	2479	Siera	2576
Profitronic.....	2273	Render	4072 ^(DB1)	Satel	2480	Siesta	2577
Proline.....	2274	Reoc	2379	Satelco	2481	Sigmatek	2580
Promax.....	2275	Revox	2383	Satford	2483	Silva	2591
Prosat.....	2278	Revoy	2384	Satline	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson.....	2281 ^(DB1)	Rex	2385	Satmaster	2485	Silver	2594
Prosonic	2282	RFT	2386	Satplus	2486	Singer	2599
Protech.....	2284	Rhapsody	2387	Saville	2491	Sinudyne	2601
Protek.....	2285	Rimax	2391	SBR	2492	Skantic	2605
ProVision	2291	Ritar	4718 ^(DB1)	ScanMagic	2496	Skantin	2606
PVP Stereo Visual Matrix	2301	R-Line	2327	Schacke	3720	Skardin	2607
Pye.....	2302	Roadstar	2398	Schaub Lorenz	2500	Skinsat	3722
Pyle.....	2303 ^(DB1)	Robotron	2401	Schneider	2501	SKR	2608
Pymi.....	2304	Roch	2402	Schoentech	3504 ^(DB1)	SKY	2610
Pyxis.....	2305	Rockdale	2403	Schwaiger	2502	Sky Digital	3723
Q		Ronin	2412	Scientific Atlanta	2503	Sky Germany	4443 ^(DB1)
Quadral	2314	Rover	2415	Scientific Labs	2504	SKY Italia	2612 ^(DB1)
Quandra Vision.....	3546	Rowa	2416	Scott	2508	SkyCable	2617
Quasar	2320	Rownsonic	2417	SCS	2510	Skymaster	2621
Quelle.....	2322	Royal	2419	Sedea Electronique	2518	Skymax	2622
Questa	2324	Royal Lux	2420	Seeltech	2519	SkySat	2625
Quiero	3718	RTF	3548	Seemann	2521	Skyvision	2630
R		S		SEG	2522	Skyworth	2631
Radialva.....	2329	SAB	2428 ^(DB1)	SEI	2524	SL	2632
Radio.....	4128	Saba	2429	Sei-Sinudyne	2525	Slim Art	2636
Radiola	2330	Sabaki	2430	Seitech	3433 ^(DB1)	SM Electronic	2639
Radiomarelli	2331	Sabre	2431	Seleco	2528	Smart	2642
Radionette	2332	Sagem	2434	Sencora	2531	S-Media	3515 ^(DB1)
		Saisho	2437	Sentra	2534	Sogera	2649
		Saivod	2439	Sentron	4216	Solavox	2654
				Septimo	2536	Sonawa	2663

Songdian.....	4136
Soniko.....	2669
Sonitron.....	2671
Sonneclair.....	2673
Sonoko.....	2675
Sonor.....	2676
Sontec.....	2677
Sontech.....	3435
Sony.....	2679
Sound & Vision	2680
Soundmaster	2685
Soundmax.....	2687
Soundwave.....	2689
Soyo.....	2693 (DB1)
Spectra.....	2697
SR.....	2704
Srypton.....	4138
Standard.....	2713
Star Cluster.....	3724
Star Trak.....	2720 (DB1)
Starcom.....	2722
Stargate.....	2723
Starland.....	2726
Starlite.....	2728
Starmedia.....	2730
Starring.....	2733
Start Trak.....	3725
Stenway.....	2739
Stern.....	2741
Strato.....	2745
Stream System	3675 (DB1)
Strong.....	2748
STVI.....	2751
Stylandia.....	2752
Sumida.....	2756
Sungoo.....	3767 (DB1)
Sunkai.....	2762
Sunny.....	2764 (DB1)
Sunny Sound.....	2765
Sunsat.....	2767
Sunstar.....	2768
Sunstech.....	2769 (DB1)
Suntronic.....	2770
Sunwood.....	2772
Super Sat.....	2775
Superla.....	2782
Supermax.....	2783
Supersonic.....	2787
SuperTech.....	2789
Supervision.....	2791
Supra.....	2792
Supratech.....	2793 (DB1)
Susumu.....	2797
Sutron.....	2798
Swedx.....	2803 (DB1)
Swissflex.....	2805 (DB1)
Swisstec.....	2806 (DB1)
Sydney.....	2808
Sylvania.....	2809
Symphonic.....	2810
Synn.....	2813
Sysline.....	2815
Systec.....	2816
Sytech.....	2819 (DB1)
Sytong.....	2820

T

T.D.E. Systems	2822
Tactus.....	2825
Taishan.....	2835
Taisho.....	2836
Tandberg.....	2842
Tandy.....	2843
Tantec.....	2845
Tashiko.....	2850
Tatung.....	2852
TBoston.....	2853 (DB1)
TCL.....	2856
TCM.....	2857
Teac.....	2860
TeachImagen.....	4140
Tec.....	2861
Tech Line	2863
Techica.....	2865
Technema.....	2866
Technica.....	2868 (DB1)
Technical.....	3888 (DB1)
Technics.....	2869
Technika.....	2870
Techniland	2872
TechniSat.....	2873
Technisson.....	2874
Technology	3726
Technosat.....	2877
Technotrend	2879
Technowelt.....	2881
Techvision.....	4307 (DB1)
Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886
Tedelex.....	2889
Tee-Comm.....	2890
Teknika.....	2895
Telanor.....	3727
Telasat.....	2897
Tele+1	2900
Teleavia	2901
Teleciel	2903
Telecom.....	2906
Telecor.....	2910
Teledirekt.....	2912
Telefonica.....	2913
Telefunken.....	2914
Telefusion.....	2915
Telegazi	2917
Telegent.....	2918
Teleka.....	2919
Telemaster	2922
Telemeister	2924
Telenet	2925
Telepiu.....	2926
Telesat	2928
Telesonic	2930
Telestar.....	2931
Telesystem	2933 (DB1)
Teletech	2934
Teleton.....	2935
Televes.....	2937
Televideon.....	2938
Teleview	2939
Televiso	2941
Telewest	2942
Telewire	2943
Temco.....	2946
Tempo.....	2949
Tennessee.....	2952
Tenosal.....	2953
Tensai.....	2954
Tenson.....	2955
Tesla.....	3680 (DB1)
Tesmet.....	3550
Tevion.....	2962
Texet.....	2963
Thes.....	3769 (DB1)
Thomson	2972
Thorens	2973
Thorn.....	2974
Tiankeban.....	4142

U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100

Uniden	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone	4944 (DB1)
United Quick Star ..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum	3115		
Univox.....	3116	W	
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227
		Waltham.....	3230
V		Watson.....	3233
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watt Radio.....	3234
Variosat.....	3134	Wega.....	3238
VEA.....	3957 (DB1)	Wegavox.....	3239
Vector.....	3136	Wela.....	3730
Vega.....	3138	Welkin.....	3242 (DB1)
Ventana.....	3142	Wellington	3243 (DB1)
Vestel	3148	Welltech.....	3244
Vexa.....	3149	Weltblick.....	3245
Via Digital.....	3729	Weltstar.....	3247 (DB1)
Viasat.....	3153	Weston.....	3251
Vibrant	3154	WestStar.....	3519 (DB1)
Victor	3155	Wetekom.....	3252
Videologic.....	3165	Wevasat	3253
Videologique.....	3166	Wewa.....	3254
Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255
Videosat	3170	White Westinghouse	3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks	3177	Wintel	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten	3272
Viewmaster	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar	3187	Woorisat.....	3280
Viore	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter	3286
Vision	3198		
Visionetics	3199	X	
Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Visiosat.....	3204	Xiahua	3299
Vistar	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
XLogic	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi.....	3328
Yokan	3335
Yoko.....	3336
Yorx	3340
Yuhang.....	3345
Yukai	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Značky dostupné iba vo verzii databázy DB1 a vyšších.
Verziu databázy (DB) nájdete na nálepke vo vnútri priečinka na batérie.



SK Informácie pre zákazníka

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť 'vyžarovať' a prijímať elektromagnetickej signály. Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladit s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktov.

Spoločnosť Philips je oddaná myšlienke vývoja, výroby a predaja produktov, ktoré nemajú škodlivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi správne zaobchádza a používajú sa na zamýšľaný účel, ich použitie je podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné. Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných bezpečnostných a EMF štandardov, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať budúci vývoj v štandardizácii a zavčasu ho integrovať do svojich produktov.

Recyklácia a likvidácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Ked sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje európska smernica 2002/96/ES.



Nikdy nevyhadzujte výrobok s iným domovým odpadom. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Postupujte podľa miestnych predpisov a nevyhadzujte vaše staré produkty do bežného komunálneho odpadu. Správnu likvidáciu vášho starého produktu pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie o batériach

Váš výrobok je napájaný batériami, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa, prosím, o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811