

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

MCD900



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

| | |
|---|----|
| 1 Важно | 4 |
| Безопасност | 4 |
| Бележки относно околната среда | 5 |
| Бележки относно търговските марки | 6 |
| 2 Вашата MCD900 | 7 |
| Въведение | 7 |
| Какво има в кутията | 7 |
| Преглед | 8 |
| 3 Подготовка | 13 |
| Разполагане на Soundsphere тонколониите | 13 |
| Поставяне на батериите в дистанционното | 14 |
| 4 Свързване | 14 |
| Свързване на основната част и CD/DVD система | 14 |
| Свързване на тонколониите | 14 |
| Свързване за възпроизвеждане на диск | 15 |
| Свързване на FM антената | 16 |
| Свързване на външно аудио устройство | 16 |
| Включване/изключване | 16 |
| 5 Пускане на музикални дискове/DVD дискове с филми | 17 |
| Основни функции | 17 |
| Употреба на менюто на диска | 18 |
| Пускане на филми от дискове (DVD/DivX/VCD) | 18 |
| Програмиране на любими глави/песни | 19 |
| Избор на възможности за възпроизвеждане | 19 |
| 6 Възпроизвеждане от USB flash устройство | 20 |
| Свързване на USB flash устройство | 20 |
| Библиотека на USB flash устройството | 20 |
| Възпроизвеждане от USB flash устройството | 20 |
| Търсене на музика/снимки | 21 |
| 7 Пускане на FM радио | 22 |
| Настройване на FM радио станции | 22 |
| Промяна на запазени станции | 22 |
| Слушане на FM радио | 22 |
| RDS (Радио информационна система) | 23 |
| 8 Възпроизвеждане от външно аудио устройство (AUX) | 23 |
| Възпроизвеждане от външно аудио устройство | 23 |
| 9 Настройки | 24 |
| Режими на възпроизвеждане | 24 |
| Настройки на звука | 24 |
| Настройки на дисплея | 25 |
| Настройки на презентация | 25 |
| Снимки на албума (в USB режим) | 26 |
| Щракащ звук | 26 |
| Настройки на часовника | 26 |
| Език | 28 |
| Демо режим | 28 |
| Възстановяване на фабричните настройки | 28 |
| 10 Поддръжка | 28 |
| Почистване | 28 |
| 11 Техническа информация | 29 |
| 12 Възможни проблеми | 31 |

1 Важно

Безопасност

Информация за Европа:

Запомнете тези символи



'Удивителната' означава да обърнете внимание на функциите, за които трябва да прочетете в приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при употребата и поддръжката. Тази 'светкавица' обозначава, че има неизолиран материал в системата, която може да причини токов удар. За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага, и върху него не трябва да се поставят предмети изпълнени с течности, като вази.

- ① **Прочетете тези инструкции.**
- ② **Пазете тези инструкции.**
- ③ **Спазвайте всички предупреждения.**
- ④ **Следвайте всички инструкции.**
- ⑤ **Не използвайте уреда близо до вода.**
- ⑥ **Почиствайте само със суха кърпа.**
- ⑦ **Не блокирайте вентилационните отвори. Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.**
- ⑧ **Не махайте обшивката на продукта.**
- ⑨ **Използвайте продукта само на закрито. Не излагайте продукта на пръскане/разливане, дъжд или висока влажност.**
- ⑩ **Пазете продукта от директна слънчева светлина, открит огън или топлина.**
- ⑪ **Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усиватели).**
- ⑫ **Не поставяйте върху продукта друго електрическо оборудване.**
- ⑬ **Не поставяйте опасни източници върху продукта (напр. предмети пълни с течност, запалени свещи).**

- ⑭ **Този продукт може да има батерии. Моля, погледнете инструкциите за безопасност и как се изхвърлят батерии в инструкцията.**
- ⑮ **Продукта може да съдържа олово и живак! Изхвърлянето на тези материали може да е строго определено поради опасността им за околната среда. Моля, погледнете инструкциите за изхвърляне в инструкцията.**

! Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройките или представянето по начин различен от описания тук, може да предизвика излагане на опасна радиация или други опасни ситуации.

! Внимание

- Никога не махайте капака на уреда.
- Никога не смазвайте частите на уреда.
- Никога не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Пазете продукта от директна слънчева светлина, открит огън или топлина.
- Никога не гледайте в лазерния лъч в уреда.
- Уверете се, че имате винаги лесен достъп до захранващия кабел или адаптер, за да изключите уреда от захранването.
- Ако захранващия кабел или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то те трябва да са лесно достъпни.

Опасност от прегряване! Никога не разполагайте уреда в затворени пространства. Винаги оставайте поне 4 инча свободно място около уреда, за да има вентилация. Уверете се, че пердетата или други предмети не покриват вентилационните отвори на уреда.

БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА СЛУШАНЕ

Слушайте с умерена сила на звука

Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.



Звучите могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте. За да установите безопасно ниво на силата на звука:

Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.

Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.

Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки:

Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.

Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.

Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.

Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.

Бележки относно околната среда




Този продукт отговаря на изискванията за радио смущенията на Европейския съюз.

Този уред има следния етикет:

Модификации

Всякакви промени и модификации направени на уреда, които не са одобрени от производителя може да отменят правото на потребителя да работи с оборудването.

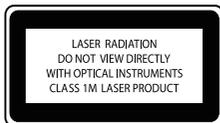

Рециклиране

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за болук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на Европейска директива 2002/96/ЕС.



Никога не изхвърляйте стария си продукт заедно с домакинските си отпадъци. Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно употребата на батерии:



Внимание

- Опасност от протичане:
Използвайте само определения тип батерии.
Не смесвайте нови използвани батерии.
Не смесвайте различни марки батерии.
Спазвайте означенията за поляритета.
Извадете батериите от продукта ако няма да се използва дълго време.
Съхранявайте батериите на сухо място.
- Опасност от нараняване:
Носете ръкавици когато работите с протекли батерии. Пазете батериите от деца и домашни любимци.
- Опасност от взривяване:
Не кръстосвайте батерии. Не излагайте батериите на силна топлина.
Не хвърляйте батериите в огън.
Не повреждайте или разглобявайте батерии. Не зареждайте батерии, които не могат да се презареждат.

Информация за изхвърляне на батерии:

Вашият продукт съдържа батерии покрити от Европейска директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци. Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Бележки за

Търговските марки

HDMI, и логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI licensing LLC. Произведено с лиценза на Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният-D символ за запазени марки на Dolby Laboratories. DivX и DivX Ultra са търговски марки на DivX, Inc. и се използват само с лиценз. DivX Ultra® сертифициран за възпроизвеждане на DivX® филми с допълнителни функции и съдържание.



ОТНОСНО DIVX VIDEO:

DivX® е цифров видео формат създаден от DivX, Inc. Това е официален DivX Certified сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX филми. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да превърнете вашите файлове в DivX филми.

ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Това DivX Certified® сертифицирано устройство трябва да е регистрирано, за да можете да пускате DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD раздела в менюто с настройки на устройството. Посетете vod.divx.com с този код, за да завършите регистрацията и да научите повече за DivX VOD.

'DVD Video' е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation. Windows Media и логото Windows са търговски марки, или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. Създаването на незаконни копия на защитен от копиране



Be responsible
Respect copyrights

материал, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да нарушава авторските права и се счита за престъпление. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели. Този продукт има технология за защита от копиране, която защитена от определени U.S. патенти и защитава интелектуалните права. Употребата на тази технология трябва да е разрешена от Macrovision, и е предназначена само за домашна употреба или употреба предназначена за определен кръг лица, освен ако не е изрично позволено от Macrovision. Разглобяването и поправките са забранени.

2 Вашата MCD900

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да получите пълна поддръжка от Philips, моля регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение


MCD900 може

- да свързва USB flash устройство;
- да свързва налични домашни аудио/видео системи, включително телевизор, аудио системи и MP3 плейри.

С тези свързки, можете

- да пускате музика запаметена на USB flash устройство чрез Soundsphere тонколониите;
- да пускате филми на DVD на телевизор;
- да пускате музика от външни аудио система/преносим плейър за мултимедия чрез Soundsphere тонколониите.

DVD плейра на MCD900 поддържа следните дискови формати:




Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието в кутията:

- Основна част и CD/DVD система
- 2 SoundSphere тонколониите (с кабели за свързване)
- Дистанционно с батерии
- Съставен аудио/видео кабел
- FM антена
- AC захранващ кабел
- Ръководство за бърза употреба
- Инструкция за експлоатация

Преглед

Изглед отгоре и отпред

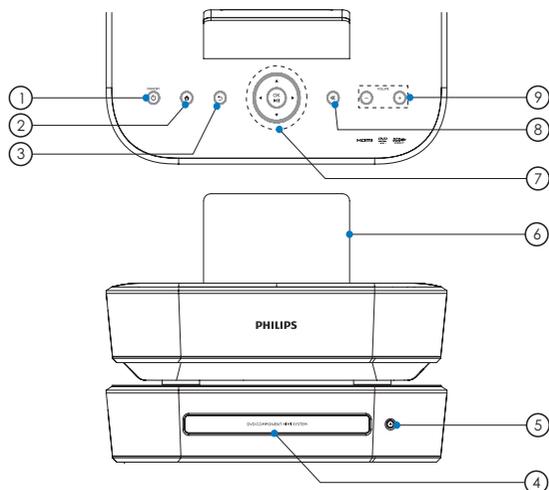

1. Натиснете, за да включите системата;

За да я изключите, натиснете, за да премине в активен стандбай; или натиснете и задръжте, за да премине в Есо стандбай. За изход от демо режима.

2.

Връщане към Home екрана (основното меню).

3.

Връщане към предишния екран.

4. Отделение за дискове

5.

Отваряне или затваряне на отделението за дискове.

6. LCD дисплей

7.

Навигационни бутони
Натиснете, за да управлявате в менюто.

В **USB** режим:

Superscroll: в дълъг списък с възможности, натиснете и задръжте, за да започне Superscroll. Пуснете, за да преминете на първия предмет започващ с настоящата буква /номер.

В режим за дискове:

Избор на албум (за MP3/WMA дискове).

В **FM RADIO** режим:

Натиснете и задръжте, за да започне автоматично настройване на следващата достъпна станция; Натиснете неколккратно за фина настройка.

Потвърждаване на избор.

Пускане/спиране в пауза/
продължаване на възпроизвеждането.


В **USB:** Пускане на цялата папка с файлове (SuperPlay™).

8.

Изключване/включване отново на звука.

9. **— VOLUME+**

Усилване/намаляване на силата на звука.

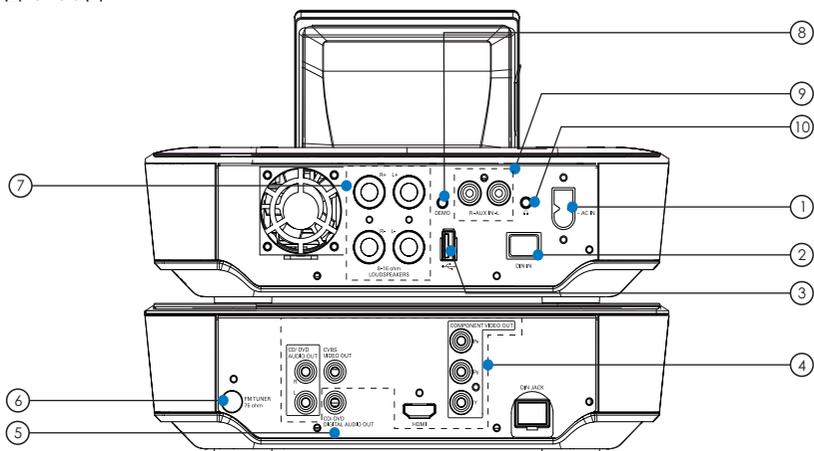

погледнете 'Свързване' на страница 11


- | | |
|----|--|
| 1. | ~ AC IN За AC захранващия кабел |
| 2. | DIN IN Гнездо за свързката между основната част и CD/DVD системата |
| 3. |  USB порт за USB устройство |
| 4. | CVBS VIDEO OUT, CD/DVD AUDIO OUT За осигурения съставен аудио/видео кабел, който свързва плеъра и стандартен телевизор HDMI За HDMI кабел (не е осигурен), който свързва плеъра и телевизор с висока разделителна способност (HDTV) |
| 5. | CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT Цифрови аудио изходни гнезда за плеъра, през външни тонколони |
| 6. | FM TUNER За осигурената FM антена |
| 7. | LOUDSPEAKERS За свързващи кабели, които свързват осигурените Soundsphere тонколони |
| 8. | DEMO Използва се само от дилъри |

9. AUX IN L / R

Аудио входящи гнезда за външни аудио система/ преносим плеър за мултимедия, които да слушате през тонколоните на MCD900

- | | |
|-----|---|
| 10. |  3.5 mm жак за слушалки |
|-----|---|

Дистанционно управление

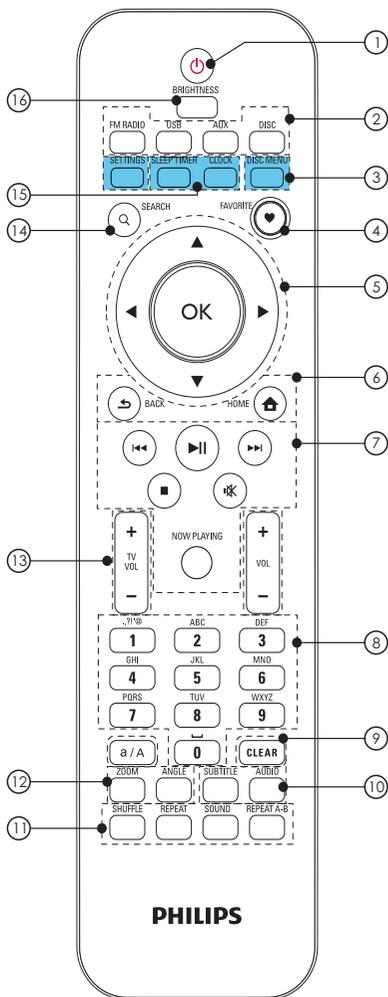

1.

Натиснете, за да включите системата;
За да я изключите, натиснете ,
за да премине в активен стендбай;
или натиснете и задръжте,
за да премине в Eco стендбай.
За изход от демо режима.

2. **Бутон за избор на източник**

Избор на мултимедиен източник:

FM RADIO:

FM радио станции, които поддържат RDS
(радио информационна система);

USB: песни/снимки на USB устройство
свързано към системата;

AUX: свързано външно аудио
устройство (напр. MP3 плейър или друг
преносим музикален плейър);

DISC: DVD дискове, DivX/MP3/WMA
файлове на дискове и аудио дискове.

3. **SETTINGS**

Достъп до менюто с настройки.

DISC MENU

В **режим за дискове:**

Достъп или изход от менюто на диска.

4. **FAVORITE**

В **режим за дискове:**

Програмиране на любими глави/песни

5. / **OK**

Навигационни бутони

Натиснете, за да управлявате в менюто.



В **USB режим:**

Superscroll: в дълъг списък с
възможности, натиснете и задръжте,
за да започне Superscroll. Пуснете, за
да преминете на първия предмет
започващ с настоящата буква /номер.

В **режим за дискове:**

Избор на албум (за MP3/WMA дискове).



В **FM RADIO режим:**

Натиснете и задръжте, за да започне
автоматично настройване на
следващата достъпна станция;
Натиснете неколкотократно за фина
настройка.

OK

Потвърждаване на избор.

6.

HOME: Връщане в Ноте екрана
(основното меню).



BACK: връщане към предишния екран.

7.

Бутони за търсене на екрана на
възпроизвеждането

В **USB/DISC режим:**

Натиснете, за да преминете на
предишните/следващите глава/песен;



Пускане/спиране в пауза/
продължаване на възпроизвеждането;
В **USB:** Пускане на цялата папка с
файлове (SuperPlay™).



Спиране на възпроизвеждането.



Изключване/включване отново на звука.

NOW PLAYING

Връщане към екрана на възпроизвеждане.

8. Цифрови бутони с букви

За въвеждане на текст

В **FM RADIO** режим:

На екрана за радио възпроизвеждане, натиснете и задръжте цифров бутон, за да запаметите настоящата станция на това място като запаметена станция.

В **USB** режим:

Quickjump: В дълъг списък с възможности, които са подредени по азбучен ред, натиснете веднъж или неколкратно, за да изберете буква и да преминете на първия предмет, започващ с тази буква.

9. a/A

Натиснете за да сменят между малки и главни букви;

В **FM RADIO** режим, натиснете в списък със запаметени станции, за да започнете да променят името на станцията.

CLEAR

Натиснете, за да изтриете предишното въвеждане;

Натиснете и задръжте, за да изтриете всички въвеждания.

10. SUBTITLE

В **режим за дискове:** Избор на език за субтитрите (само за видео дискове).

AUDIO

В **режим за дискове:**

Избор на стерео, моно-ляв, моно-десен или микс моно канал (само за VCD дискове);

Избор на аудио език (само за DVD и DivX дискове).

11. SHUFFLE

Включване/изключване на разбърканото възпроизвеждане.

REPEAT

Сменяне на различните възможности за повторение.

SOUND

Избор на настройки за звука.

REPEAT A-B

В **режим за дискове:** Повторение на определена част в рамките на песен/диск.

12. ZOOM

В **режим за дискове:** Увеличение/ намаление (за видео дискове и снимковни файлове на дискове).

ANGLE

В **режим за дискове:** Избор на ъгъл на камерата (за видео дискове).

13. +TV VOL –

Усилване/намаляване на силата на звука на свързан телевизор Philips.

+VOL –

Усилване/намаляване на силата на звука на системата.

14. SEARCH

В **USB** режим:

Натиснете, за да започне търсене чрез въвеждане с цифровите бутони с букви.

В **режим за дискове:**

По време на възпроизвеждането, натиснете, за да започне търсене по време, или глава/песен.

15. SLEEP TIMER

Нагласяне на таймера за самоизключване.


CLOCK

Показване на часовника.

16. BRIGHTNESS

Избор на яркост за LCD дисплея.

Екран Home

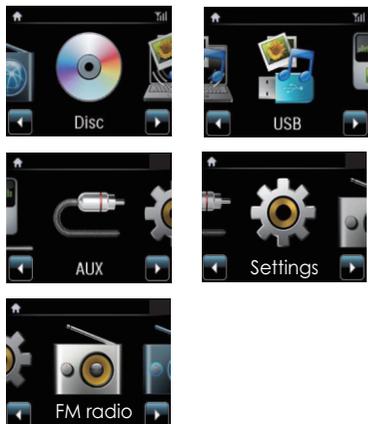

От екрана Home, можете да изберете желаня източник за музика, или да влезете в менюто **[Настройки]**.

За да направите това, направете следното:

- 1 На дистанционното, натиснете бутона за избор на източник, или използвайте бутоните за навигация ◀▶ и OK.
- 2 За да се върнете на предишния екран, натиснете ↩ BACK.
- 3 За да се върнете в екрана Home, натиснете 🏠 HOME.



ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ

За да въведете текст и символи, натиснете съответния бутон с цифри и букви на дистанционното.

- За да въведете букви/числа/символи съответстващи на същия бутон, натиснете веднъж или неколкократно бутона.

| | abc... | English | ABC... |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.,?!'@- :;/'#\$%& ()'+<=>[\] ^ { } ~ | 1.,?!'@- :;/'#\$%& ()'+<=>[\] ^ { } ~ | 1.,?!'@- :;/'#\$%& ()'+<=>[\] ^ { } ~ |
| 2 | abc2 | ABC2 | ABC2 |
| 3 | def3 | DEF3 | DEF3 |
| 4 | ghi4 | GHI4 | GHI4 |
| 5 | jkl5 | JKL5 | JKL5 |
| 6 | mno6 | MNO6 | MNO6 |
| 7 | pqrs7 | PQRS7 | PQRS7 |
| 8 | tuv8 | TUV8 | TUV8 |
| 9 | wxyz9 | WXYZ9 | WXYZ9 |
| 0 | _0 | _0 | _0 |

- За да въведете символ, натиснете **[]** неколкократно.
- За да въведете празно място, натиснете **[]**.
- За да смените между малки и главни букви, натиснете **[B/A]**.
- За да изтриете предния символ, натиснете **[CLEAR]**. За да изтриете всичко, натиснете и задръжете **[CLEAR]**.



СЪВЕТ

- За езици различни от английски, буквите, които са на съответния бутон с цифри и букви, може да се различават.

| Русский | |
|-----------------|-----------------|
| абв... | АБВ... |
| 1.,?!'@- | 1.,?!'@- |
| _:#\$%& (| _:#\$%& (|
|)^+<=>[\]^`{ }~ |)^+<=>[\]^`{ }~ |
| абвг2abc | АБВГ2ABC |
| дежз3def | ДЕЖЗ3DEF |
| ийкл4ghi | ИЙКЛ4GHI |
| мноп5jkl | МНОП5JKL |
| рсту6mno | РСТУ6MNO |
| фхцч7pqrs | ФХЦЧ7PQRS |
| шщъы8tuv | ШЩЪЫ8TUV |
| ьзюя9wxyz | ЬЗЮЯ9WXYZ |
| _0 | _0 |

| Other Languages | |
|-----------------|-----------------|
| abc... | ABC... |
| 1.,?!'@- | 1.,?!'@- |
| _:#\$%& (| _:#\$%& (|
|)^+<=>[\]^`{ }~ |)^+<=>[\]^`{ }~ |
| abc2äääääääæ | ABC2ÄÄÄÄÄÆ |
| def3èèèèè | DEF3ÈÈÈÈÈ |
| ghi4iïï | GHI4IÏÏ |
| jkl5 | JKL5 |
| mno6ñóóóóó | MNO6ÑÓÓÓÓ |
| pqr7ß | PQR7ß |
| tuv8úúúúú | TUV8ÚÚÚÚÚ |
| wxyz9 | WXYZ9 |
| _0 | _0 |


3 Подготовка

Разполагане на Soundsphere тонколониите

Относно Soundsphere тонколониите

Осигурените Soundsphere тонколони могат да възпроизведат цялостно честотни звуци, върху зоната, която покриват. За разлика от обикновените тонколони, Soundsphere тонколониите са много по-малко чувствителни на точно разположение. Средно и високо честотните звуци от Soundsphere тонколониите се запазват, дори ако се отдалечите от Soundsphere тонколониите. Поради това, несравнимото изживяване от звука може да се разпростре от всички страни на тонколониите.

Как да разположите Soundsphere тонколониите,

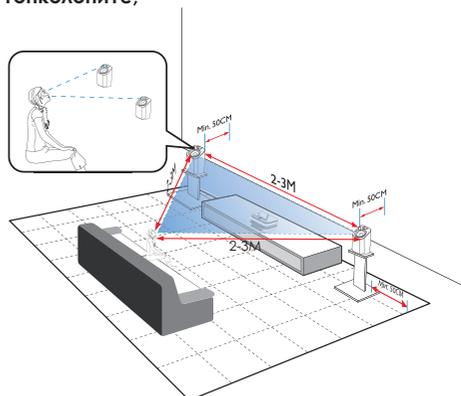

за да имате най-добро изживяване при слушане:

- Разположете тонколониите, като пищялките им са на нивото на ушите, и на поне 50 см от задната стена.
- Поставете тонколониите на поставките, за да имате най-добри резултати.
- Поставете тонколониите на 2 до 3 метра една от друга, така че двете тонколони и позицията на слушане да образуват равностранен триъгълник.
- Разположете тонколониите с пищялки насочени към предпочитаната от вас зона за слушане.
- За да не се възпрепятстват пищялките, никога не поставяйте тонколониите между рафтове.

Съвет


- Освен това, можете да поставите Soundsphere тонколоните на пода или върху рафт, въпреки, че не е препоръчително.
- Поставяйте тонколоните на поне 50 см от задната стена, можете да направите баса по-слаб и да подобрите усещането при слушане.

Поставяне на батериите в дистанционното

Внимание

- Опасност от взрив!
Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Опасност от намаляване на живота на батериите! Никога не смесвайте различни марки или типове батерии.
- Опасност от повреда на продукта!
Когато дистанционното няма да се използва продължително време, извадете батериите.


- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 2 AAA R03 батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

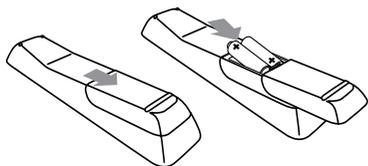

4 Свързване

Свързване на основната част и CD/DVD системата

- Както е показано, включете кабела в **DIN IN**.

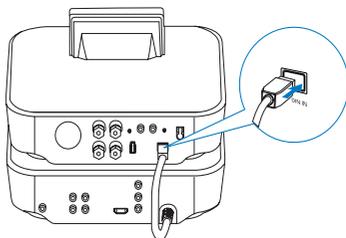


Свързване на тонколоните

Бележка

- Винаги свързвайте тонколоните преди да свържете MCD900 към контакта. Като направите това, можете да избегнете силния шум, които се образува, когато свързвате тонколоните с кабелите им, върху металните повърхности на MCD900.

- 1 На **MCD900**, се уверете, че сте свързали лявата тонколоната към **LOUDSPEAKERS L+**, **L-** и дясната тонколоната към **LOUDSPEAKERS R+**, **R-**.
- 2 За да свържете тонколоните,
 - Както е показано, развийте, за да разхлабите конекторите;
 - Поставете плтно краищата на кабелите на тонколоните, червения край към червения конектор, а сребърния край към черния конектор;
 - Завийте конекторите докато кабелите на тонколоните са сигурно захванати.

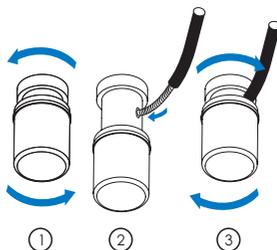

Свързване за възпроизвеждане на диск

За възпроизвеждане на диск, направете аудио/видео свързките.


Свързване на телевизор

С **MCD900**, можете да свържете телевизор чрез един от двата видео жака.

Изберете видео жака, които се поддържа от телевизора:

- Съставен видео (CVBS): за стандартен телевизор;
- HDMI жак: за телевизори с висока разделителна способност съвместим с HDMI/DVI и HDCP.


Употреба на CVBS жак

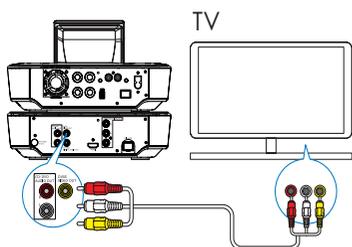

- Както е показано, включете осигурения съставен аудио/видео кабел в съответните гнезда.

Употреба на HDMI жак (HDMI кабела се продава отделно)

Използвайте HDMI жак, за да свържете телевизор с висока разделителна способност (HDTV), който има HDMI или DVI, и е съвместим HDCP.

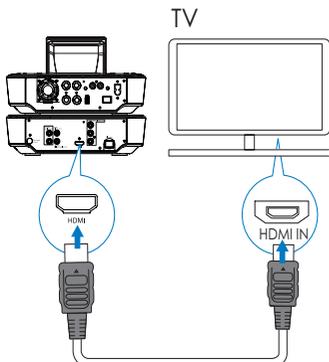

- Както е показано, свържете HDMI кабел (не е осигурен) към:
 - **HDMI** гнездото на системата, и
 - **HDMI** входящото гнездо на телевизора.
- За телевизор/монитор, които имат само DVI жак, използвайте DVI-към-HDMI адаптер.


Съвет

- Като компактен аудио/видео интерфейс, HDMI предава некомпесирана цифрова информация. С HDMI свързката, видео/аудио съдържание с висока разделителна способност може да има оптимално качество на картината и звука на HDTV.

Възпроизвеждане от друга система от тонколони

За да имате възпроизвеждане от друга системата от тонколони, свържете цифров аудио кабел (не е осигурен) към:


- **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT** гнездото на **MCD900**;
- цифровия аудио вход на външната система от тонколони.

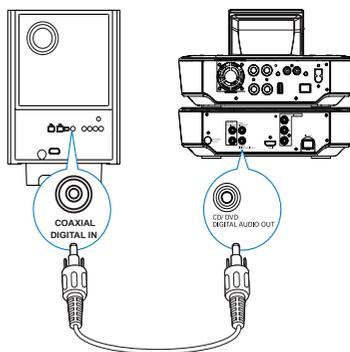

Бележка

- Уверете се, че външната аудио система е включена на Aux-in режим, ако пускате звук от системата от тонколони на външната аудио система.

Свързване на FM антената

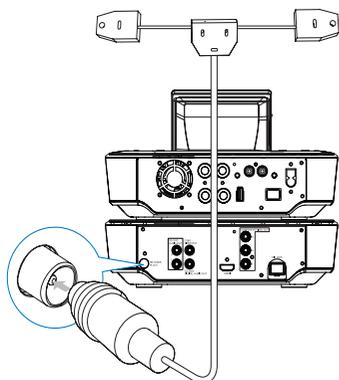

Бележка


- Винаги включвайте FM антената преди да настроите FM радио станция.
- Свържете осигурената FM тип T антена към **FM TUNER** гнездото на системата;
- Разпънете антената напълно и я фиксирайте на стената.

Свързване на външни аудио устройства

Можете да слушате външно аудио устройство през тонколониите на **MCD900**. За да направите това, направете следните свързки, и след това, изберете **AUX** режим на **MCD900**.

Свържете аудио кабелите (червен/бял – не са осигурени) към:


- **AUX IN L / R** гнездата на тази системата, и
- аудио изходните гнезда на външното аудио устройство.

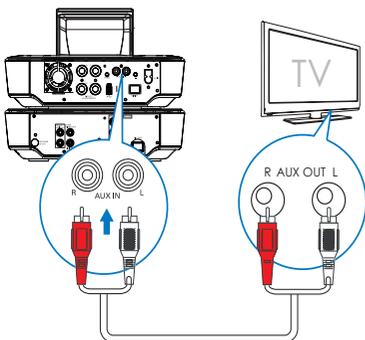

Или, за да пуснете преносим мултимедиен плейър с 3.5mm жак за слушалки

Свържете кабел слушалки към RCA (не е осигурен) към:

- **AUX IN L / R** гнездата на системата, и
- 3.5mm жака за слушалки на преносимия плейър.

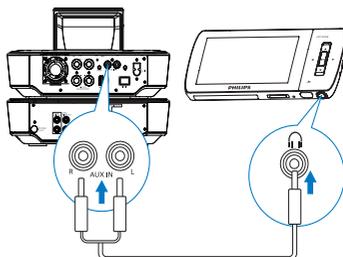


Включване/изключване

Свързване на захранването

⚠ Внимание

- Опасност от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежата отговаря на волтажа отпечатан отзад или отдолу на продукта.

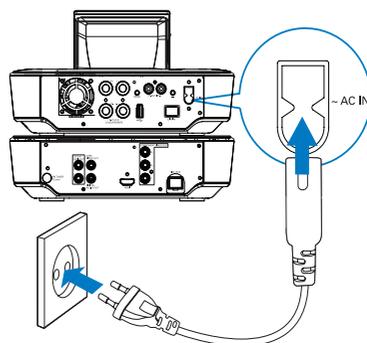

- Свържете **MCD900** към захранването.

Бележка

- Лепенката с информацията за модела се намира отзад или отдолу на продукта.


Включване/изключване

- 1 Натиснете  или бутон за избор на източник, за да включите системата.
- 2 За да изключите системата,
 - Натиснете , за да превключите на активен стендбай;
 - Или, натиснете и задръжете , за да превключите на Есо стендбай (енергоспестяващ режим).

Активен стендбай

Когато е в активен стендбай, някои функции на **MCD900** остават с нормална консумация на енергия, напр. Показването на часовника. В активен стендбай,

- Индикатора за захранването свети в червено;
- Показва се часа, ако сте нагласили часовника.

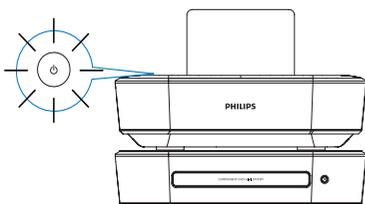

Автоматичен активен стендбай

Ако няма действия с **MCD900** в продължение на 10 минути, **MCD900** може автоматично да премине в активен стендбай.

Есо стендбай

Есо стендбай е енергоспестяващ режим. В Есо стендбай, всички основни функции са превключени на ниска консумация или са напълно изключени, напр. микропроцесора и дисплея.

5 Пускане на дискове с музика/ DVD филми



Внимание

- Не гледайте в лазерния лъч в системата.
- Опасност от повреда на продукта! Никога не пускайте дискове, които аксесоари като стабилизиращи пръстени или защитни листи.
- Никога не поставяйте предмети различни от дискове в отделението за дискове.




Бележка

- Уверете се, че сте направили свързките за възпроизвеждане на дискове (погледнете 'Свързване за пускане на дискове' на страница 11).
- Относно поддържаните дискови формати, погледнете 'Въведение' на страница 6.

Основни функции

- 1 На MCD900, натиснете .
 - ↳ Отваря се отделението за дискове.
- 2 Поставете диск в него, като е със записаната страна надолу. Натиснете .
 - ↳ Възпроизвеждането започва автоматично след като разчитането на диска приключи.

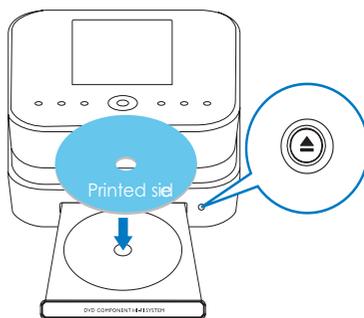


- 3 Ако е необходимо, натиснете **DISC** на дистанционното, и след това , за да започне възпроизвеждането.

- 4 По време на възпроизвеждането,
- Натиснете ◀▶▶▶ неколкократно, за да изберете песен/глава. За WMA/MP3 файлове на диск, натиснете ▲▼, за да изберете папка с файлове.
 - Натиснете ◀▶, за да търсите напред/назад.
 - Натиснете ▶||, за да го спрете в пауза или да продължи.
 - Натиснете ■, за да го спрете.

Употреба на менюто на диска

След зареждането на диск в отделениято, можете да видите настройките за дискове на екрана на телевизора.

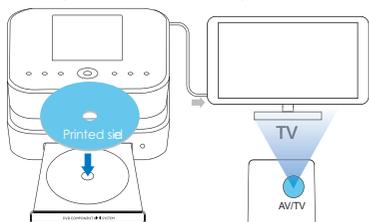

- 1 На MCD900, поставете диск в отделениято.
- 2 Включете телевизора на правилния канал за гледане по един от следните начини:
 - На дистанционното на телевизора, натиснете бутона AV/TV неколкократно докато не видите екрана Philips, или екрана на видео диска.
 - Преминете на най-ниския канал на телевизора и натиснете бутона за смяна на канал надолу докато видите екрана Philips или екрана на видео диска.
 - Натиснете бутона за избор на източник неколкократно на дистанционното на телевизора.




Съвет

- Канал за видео приемане е между най-ниска и най-високия канал и може да се нарича FRONT, A/V IN, VIDEO и т.н. Погледнете инструкцията на телевизора, за да разберете как се избира правилния вход на телевизора.

Достъп до менюто на диска

За ръчен достъп до менюто

- В режим за дискове, натиснете **DISC MENU** или **SETTINGS** на дистанционното.

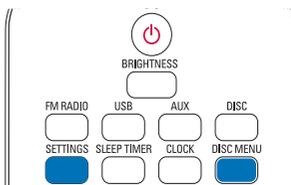

Пускане на дискове с филми (DVD/DivX/VCD)

Спиране в пауза/продължаване/спиране

За да спрете в пауза

- По време на възпроизвеждането, натиснете ▶||, за да го спрете в пауза.
 - ↳ На екрана на телевизора се показват сцените където сте спрели възпроизвеждането.
- Или, по време на DVD възпроизвеждането, натиснете ■.
 - ↳ На екрана на телевизора се показва екрана Philips.

За да продължи

- Натиснете ▶||.
 - ↳ Възпроизвеждането на диска продължава от последния момент където е спряно.

За да спрете

- Натиснете отново ■.

Търсене

Бързо търсене напред/назад

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте ◀▶, за да изберете скорост на търсене.
 - За да продължи възпроизвеждането с нормална скорост, натиснете ▶||.

Търсене по време или глава/песен

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **SEARCH** докато не се появи полето за време или глава/песен.
 - При полето с време, въведете позиция за възпроизвеждане в часове, минути и секунди.
 - За полето с глава/песен, въведете номера на главата/песента.
 - ↳ Възпроизвеждането автоматично започва от избраната от вас точка.

Избор на език за възпроизвеждането

Избор на аудио език

Можете да изберете аудио език за DVD или DivX дискове.

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **AUDIO**.
 - ↳ Появяват се възможностите за езика. Ако избраните аудио канали не са достъпни, ще се използва аудио канала по подразбиране за диска.



Бележка

- При някои DVD дискове, езика може да се сменя само от менюто на диска.

Избор на език за субтитрите

Можете да изберете език за субтитрите на DVD дискове.

- По време на възпроизвеждането, натиснете **SUBTITLE**.




Бележка

- При някои DVD дискове, езика може да се сменя само от менюто на диска.

Програмиране на любими глави/песни

Можете да пуснете определени глави/песни от диск. Програмирайте по ваше желани главите/песните на екрана на телевизора.

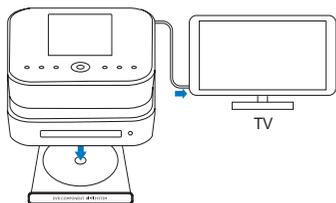

- 1 В **режим за дискове**, уверете се, че възпроизвеждането на диска е спряно.
 - 2 Натиснете **FAVORITE** на дистанционното.
 - ↳ На екрана на телевизора, можете да видите меню за програмиране на желаните глави/песни.
 - 3 Използвайте дистанционното, за да въведете номерата на желаните глави/песни.
- За да пуснете програмата**
- На екрана на телевизора, изберете [Start].

За да изтриете програмата

- Натиснете **■**;
- Или, извадете диска от отделениято за дискове.

Избор на възможности на възпроизвеждане

Избор на възможност Повторение/Разбъркано

По време на възпроизвеждането, можете неколкократно да пуснете глава/песен, или файл или файлове в папка. Можете също да пуснете песни или файлове в папка в разбъркан ред.

За да включите или изключите възможността за повторение или разбъркано възпроизвеждане

- Натиснете **REPEAT** и/или **SHUFFLE** неколкократно.

За неколкократно пускане на част от диск

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **REPEAT A-B** в началната точка.
- 2 Натиснете **REPEAT A-B** в крайната точка.
 - ↳ Избраната част се повтаря неколкократно.
 - ↳ За да отмените повторението, натиснете **REPEAT A-B** отново.



Бележка

- Частта А и В може да се избира само в рамките на една песен/заглавие.

Увеличение/намаление на изображение

- 1 По време на възпроизвеждането на видео/картинки, натиснете **ZOOM** неколкократно, за да увеличите/намалите изображението.
 - Когато изображението е увеличено, можете да натиснете **▲/▼/◀/▶**, за да панорамирате по него.

Смяна на ъгъла на камерата

Някои DVD дискове съдържат алтернативни сцени, като сцени записани от различен ъгъл на камерата. За такива DVD дискове, можете да изберете от достъпните допълнителни сцени.

- 1 По време на DVD възпроизвеждането, натиснете **ANGLE** неколкократно, за да сменят между ъглите на камерата.


6 Възпроизвеждане от USB устройство

Свързване на USB устройство

На MCD900, можете да пускате снимки/музика запаменени на USB устройство.

За да направите това, направете следното:

- Свържете USB устройството към гнездото  на **MCD900**;
- Изберете **[USB]** режим на **MCD900**.

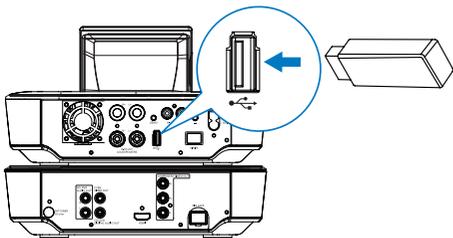

Библиотека на USB устройството

Подреждане на файловете на USB устройството

- **Аудио файлове:**
Ако файловете съдържат файлова информация (meta tag или ID3 tag), файловете могат да бъдат запаменени автоматично според файловата информация, като Изпълните, Албум, Жанр и други. Пуснете подходящ софтуер, за да проверите или промените файловата информация. Например, натиснете както е показано в **Windows Media Player 11**. Изберете желаните песни и натиснете два пъти с мишката, за да промените.



Ако е необходимо, можете също да подредите аудио файловете в различни папки по ваше желание.

- Снимкови файлове:

Подредете файловете в различни папки по ваше желание.

Папките се запаметяват по азбучен ред.

Възпроизвеждане от USB устройството

- 1 На MCD900, се уверете, че е свързано правилно USB устройство.
- 2 На дистанционното, натиснете **USB**.
 - ↳ Процеса по сортиране на файловете отнема време. По време на сортирането, се показват папките с файлове.
 - ↳ Аудио файловете се показват в различни категории (напр. Изпълнител, Албум, Жанр), ако meta/ID3 tags са въведени за файловете.
 - ↳ Снимковите файлове също се подреждат.
- 3 Изберете желаните песни или албум.
- 4 Натиснете **▶▶**, за да започне възпроизвеждането.
 - Възпроизвеждането започва от началото на албума, ако натиснете **▶▶** на албум.
 - ↳ Екрана на възпроизвеждането се появява ако то започне.
- 5 За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.

Пускане на снимки

- Натиснете **▲▼**, за да завъртите снимката;
- Натиснете **◀▶**, за да преминете на предишната/следващата снимка;
- Натиснете **▶▶**, за да започне показване на всички снимки като презентация.



Търсене на музика/снимки

За да управлявате през менютата по време на пусната музика, направете следното:

- 1 На дистанционното, натиснете **↵** и след това използвайте навигационните бутони.
- 2 За да се върнете към екрана на възпроизвеждането, натиснете **NOW PLAYING**.

Съвет

- На екрана за възпроизвеждането, можете да натиснете **◀◀** и **▶▶** неколкократно, за да изберете песни.

В списък с възможности, може да направите едно следните неща, за да търсите това, което ви в необходимо:

Съвет

- Когато извършвате търсене по този начин, уверете се, че MCD900 е в **USB** режим.
- Използвайте навигационните бутони **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
- Започнете бързо търсене като използвате **търсене по азбучен ред**, **Superscroll** и **Quickjump**.


Бележка

- **Търсене по азбучен ред**, **Superscroll** и **Quickjump** са достъпни само ако влезете в дълъг списък с подредени възможности (с изключение на екрана home и списъка с менюта).

Търсене по азбучен ред

В дълъг списък с възможности, започнете търсене по азбучен ред като въведете символите с които започва предмета или ги съдържа.

- 1 Натиснете **SEARCH** на дистанционното ако е необходимо.
 - ↳ Появява се поле за въвеждане на текст.

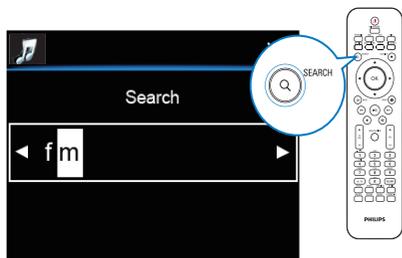

- 2 Въведете символите като използвате дистанционното (погледнете "Въвеждане на текст" на страница 9).
- 3 Натиснете **OK** след като въведете текста.
 - ↳ Търсенето започва.
 - ↳ Можете да намерите списък с предмети, които съдържат символите.
 - ↳ Можете да откриете близко съвпадение, ако няма предмет, който да съдържа символите.

Quickjump

Можете да използвате **Quickjump** за търсене по азбучен ред.



За да намерите първия предмет, който започва с определена буква

- Натиснете бутона съответстващ на буквата веднъж или неколкократно, докато се появи буквата.

За да намерите първия предмет, който започва със следващата буква

- Натиснете **▶**.


За да намерите първия предмет, който започва с предишната буква

- Натиснете **◀**.

Superscroll

В дълъг списък с възможности, **Superscroll** ви позволява да започнете търсене по азбучен ред. Можете бързо да намерите първия предмет, който започва с избраната буква.

- 1 Натиснете и задръжте **▲▼**, за да започне **Superscroll**.
 - ↳ Появява се поле за текст. Буквите се показват неколкократно в азбучен ред, започвайки от настоящата буква.

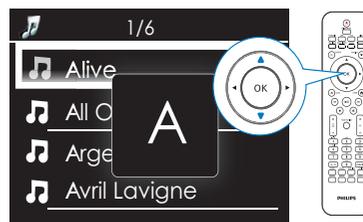

- 2 Пуснете **▲▼**, когато достигнете до желаната буква.
 - ↳ Така намирате първия предмет започващ с буквата.

7 Пускане на FM радио

Настройване на FM станции



Бележка

- Преди да настроите FM станции, се уверете, че сте инсталирали правилно осигурената FM антена (погледнете 'Свързване на FM антена' на стр. 12).

Автоматично запаметяване

- 1 На MCD900, натиснете **FM RADIO** на дистанционното.
 - Или, от екрана Home, изберете **[FM радио]**.
- 2 Първият път, когато настроите FM станции, изберете **[Авт. запаметяване]** в **[FM радио]**.
 - ↳ MCD900 започва автоматично да търси достъпни станции.
 - ↳ Радио възпроизвеждането започва и могат да се запаметят максимум 60 станции на номерата, когато автоматичното настройване приключи.
 - ↳ Запаметените станции се подреждат по силата на сигнала, като RDS станциите са най-напред.
- 3 За да изберете запаметена станция, преминете на [Запаметени].

Ръчно настройване

- 1 В **[FM радио]**, изберете **[Ръчно настройване]**.
- 2 Натиснете и задръжте **◀▶**, за да започне автоматично настройване.
 - ↳ Настройване на следващата достъпна станция с достатъчна сила на сигнала.
- 3 Натиснете **◀▶** неколкократно за фина настройване.

Подмяна на запаметени станции

Запаметяване на пуснатата станция на определено място

Когато слушате радио станция, можете да я запаметите на желано от вас място (0-9) в списъка със запаметени станции. Цифровите бутони на дистанционното (0-9) отговарят на местата (0-9) в този списък.

- 1 Настройте на желаната от вас станция.
- 2 На екрана с радио възпроизвеждане, натиснете и задръжте цифров бутон.
 - Ако е необходимо, натиснете **NOW PLAYING**, за да се върнете в екрана за радио възпроизвеждане.
 - Пуснатата станция е запаметена на това място.

Промяна на информацията за станцията

- 1 В **FM RADIO** режим, преминете на **[Запаметени]**.
- 2 В списъка със запаметени станции,
 - изберете станцията, за която искате да промените;
 - натиснете **a/A**, за да започнете промените;
 - натиснете **▶**, за да изберете място за въвеждане; натиснете **▲/▼** неколкократно, за да изберете желаните букви.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите. Натиснете **BACK**, за да отмените промените.

Слушане на FM радио

- 1 На MCD900, натиснете FM RADIO на дистанционното.
 - Или, от екрана Home, изберете **[FM радио]**.
- 2 Настройте на желаната станция (погледнете 'Настройване на FM станции' на страница 17).
 - **За да изберете запаметена станция:** Преминете на **[FM радио] > Запаметени;** Или, натиснете съответния цифров бутон в екрана с радио възпроизвеждането (само за първите 10 запаметени станции).
- 3 За да спрете/пуснете звука на радиото
 - Натиснете **⏸**.

RDS (Радио информационна система)

RDS (радио информационна система) е услуга, която позволява на FM станциите да показват допълнителна информация.

По време на автоматичното запаметяване, RDS станциите се запаметяват първи в списъка. Когато настройвате RDS станция, можете да видите следната информация на екрана:

- име на станцията;
- програмен тип, като новини, спортни и поп музика;
- честота;
- въртящ се текст (RDS текст), ако има такъв.

Използване на RDS за настройване на часовника

Бележка

- Когато използвате RDS станция за нагласяне на часовника, уверете се, че RDS станцията излъчва часови сигнали.

- 1 От екрана Home, изберете **[Настройки] > [Настройки на часовника] > [Дата и час]**.
 - За да влезете в **[Настройки]**, можете също да натиснете **SETTINGS** на дистанционното.
- 2 В **[Дата и час]**, изберете **[Настоящи дата и час] > [Автоматично(RDS)]**.
 - ↳ Системата търси автоматично първата запаметена станция.
 - ↳ Часа се настройва според часовия сигнал от станцията.
- 3 За да използвате друга RDS станция за настройките на часа, настройте незабавно на RDS станцията.

Съвет

- За да използвате RDS станция за постоянно настройване на часовника, запаметете тази станция на първо място.

8 Възпроизвеждане от външно аудио устройство (AUX)

С гнездата **AUX IN L / R** и **AUX** режима, MCD900 ви позволява да слушате външно аудио устройство (напр. преносим медиен плейър) през тонколониите на MCD900.

Възпроизвеждане от външно аудио устройство

- 1 Уверете се, че външното аудио устройство е правилно свързано към MCD900 (погледнете 'Свързване на външно аудио устройство' на страница 13).
- 2 На MCD900, изберете **AUX** режима.
 - От екрана Home, изберете **[AUX]**.
 - Или, натиснете **AUX** на дистанционното.
- 3 Пуснете музиката на външното аудио устройство.
 - За възпроизвеждането на музика, можете да използвате звуковите настройки на MCD900.

9 Настройки

Режими на възпроизвеждане

Когато сте пуснали музика, можете да изберете дали да се възпроизвежда неколkokратно, в разбъркан ред или да се възпроизвеждат една по една. Изберете желанния режим на възпроизвеждане.

За да изберете режим на възпроизвеждане

Преди или по време на пуснатата музика,

- От екрана **Note**, преминете в **[Настройки] > [Режим на възпроизвеждане]**; Или,
- Натиснете **REPEAT** или **SHUFFLE** неколkokратно, на дистанционното.
 - ↳  - възпроизвеждане неколkokратно на всички песни в папката;
 - ↳  - възпроизвеждане неколkokратно на пуснатата песен;
 - ↳  - разбъркано възпроизвеждане на песните от папката.

Настройки на звука

На MCD900, може да изберете различни настройки за звука в **[Настройки] > [Настройки за звука]**.

- 1 От екрана **Note**, преминете в **[Настройки] > [Настройки за звука]**.
 - Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Настройки]**.

- 2 Изберете възможност. Натиснете **OK**, за да включите или изключите.

Или,

На дистанционното, натиснете **SOUND**, за да влезете в менюто с настройки на звука.

Бас и тремъл

Използвайте **[Бас/Тремъл]**, за да настроите ниските (бас) или високите (тремъл) музикални тонове.

- 1 От екрана **Note**, преминете в **[Настройки] > [Настройки за звука] > [Бас/Тремъл]**.
 - Или, натиснете **SOUND**, на дистанционното, за да влезете в менюто с настройки за звука.
- 2 Натиснете  /  неколkokратно, за да увеличите/намалите нивото.
 - Натиснете **CLEAR**, за да изберете неутрално ниво.

Full sound

[FullSound] възстановява звуковите детайли, които са загубени при компресирането на музиката (напр. MP3, WMA).

Включете или изключете **[FullSound]** в **[Настройки] > [Настройки за звука]**.

Директен източник

С **[Директен източник]**, можете да изключите настройките за звуковите ефекти на MCD900, включително **[FullSound]** и **[Бас/Тремъл]**. След това, музиката се възпроизвежда в оригиналния си вид, без наличието на звукови ефекти от MCD900.

- Включете или изключете **[Директен източник]** от **[Настройки] > [Настройки за звука]**.



Съвет

- Когато **[Директен източник]** е включен, все още можете да нагласите силата на звука и **[Баланс]**.
- Настройките за звуковите ефекти се запазват и включват след като се изключи **[Директен източник]**.

Баланс на звука

С **[Баланс]**, можете да подобрите усещането от звука като нагласите разликата между левия и десния аудио канали.

- 1 От екрана **Note**, преминете в **[Настройки] > [Настройки за звука] > [Баланс]**.
 - Или, натиснете **SOUND**, на дистанционното, за да влезете в менюто с настройки за звука.
- 2 Натиснете  /  неколkokратно, за да увеличите/намалите изходния звук от левия/десния аудио канали.
 - Натиснете **CLEAR**, за еднакъв изходен звук от левия/десния аудио канали.

Избор на сила на звука за външно аудио устройство

С **[AUX сила на звука]**, можете да нагласите силата на звука от свързаното външно аудио устройство (погледнете "Свързване на външно аудио устройство" на страница 13).

- 1 От екрана Home, преминайте в **[Настройки] > [Настройки за звука]**.
 - Или, натиснете **SOUND**, на дистанционното, за да влезете в менюто с настройки за звука.
- 2 Преминайте на **[AUX сила на звука]**. Изберете желаната сила на звука.

Настройки за дисплея

Яркост

На MCD900, можете да нагласите яркостта на дисплея. По ваше желание, дисплея е светъл, затъмнен или се изключва, когато MCD900 се включи или се превключи на активен стендбай.

- В **[Настройки] > [Настройки за дисплея] > [Яркост при включено състояние]** или **[Яркост в стендбай]**, изберете възможност и натиснете **OK**.
- Или, на дистанционното, натиснете **BRIGHTNESS**, за да изберете възможност за яркостта на дисплея.

Тапет

За менютата на MCD900, можете да изберете фон (тапет).

За да зададете тапет

- 1 На MCD900, изберете и пуснете снимка.
- 2 Натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да изберете **[Настройки] > [Настройки за дисплея] > [Тапет]**.
- 3 В **[Тапет]**, изберете **[Пусната снимка]**.
 - ↳ Пуснатата снимка се задава като тапет.

Скрийн сейвъър

На MCD900, скрийн сейвъъра се включва, когато MCD900 е превключена на активен стендбай. Когато е включена, се появява избрания скрийн сейвъър. Часовника се появява в долния десен ъгъл на екрана. По подразбиране, часовника се появява като скрийн сейвъър.

За да зададете скрийн сейвъър

- 1 На MCD900, изберете и пуснете картинка.
- 2 Натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да изберете **[Настройки] > [Настройки за дисплея] > [Скрийн сейвъър]**.
- 3 В **[Скрийн сейвъър]**, изберете **[Пусната картинка]**.
 - ↳ Пуснатата картинка се задава като скрийн сейвъър.

Настройки за презентация

Когато сте в режим за презентация, можете да гледате снимките една по една.

За да изберете режим на възпроизвеждане за презентацията

- 1 От екрана home, преминайте в **[Настройки] > [Настройки за презентация]**. Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Настройки]**.
- 2 Изберете един от следните режими на възпроизвеждане. Натиснете **OK**, за да го включите или изключите.
 - ↳ **[Повторение]:** пускане неколккратно на всички снимки;
 - ↳ **[Разбъркано]:** разбъркано пускане на всички снимки.

За да зададете време на показване за всяка снимка

- 1 От екрана home, преминайте в **[Настройки] > [Настройки за презентация] > [Време на слайд]**.
 - Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Настройки]**.
- 2 В **[Време на слайд]**, изберете желаната продължителност.


Обложка на албума (в USB режим)

Обложката на албума (картината на диска/албума) е понякога достъпна за сваляне. С подходящ софтуер, обложката може да бъде влъкната за песните. С включването или изключването на **[Обложка на албума]**, вие можете да изберете дали се показва обложката на диска/албума за съответните песни.


Включване на [Обложка на албума]

1 От екрана home, преминайте в **[Настройки] > [Обложка на албума]**. Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Настройки]**.

2 Изберете **[Обложка на албума]**. Натиснете **OK**, за да я включите или изключите.
Ако **[Обложка на албума]** е включена,
↳ В списъка с песни, обложката на албума се появява като умалена картинка, със съответната песен.

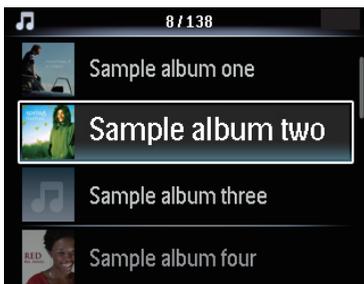

↳ По време на песента, обложката на албума се показва на цял екран като фон.

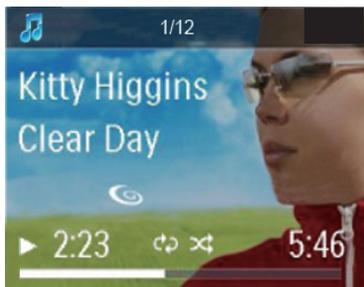

Щракащ звук

MCD900 може да ви осигури звуков отговор (щракащ звук) всеки път когато натиснете бутон на дистанционното. Можете да включите или изключите щракащия звук от **[Настройки] > [Щракащ звук]**.

Настройки на часовника

Будилник

Настройване на будилника

- 1 Уверете се, че сте нагласили часовника (погледнете Дата и час'на страница 21).
- 2 От екрана Home, преминайте в **[Настройки] > [Настройки на часовника] > [Будилник]**.
- 3 За да зададете източника на звука за будилника,
 - Изберете **[Музика]**;
↳ В зададения час за будилника, ще се пусне последната пускана песен, или можете да настроите на последната пускана FM радио станция.
 - Изберете **[Сигнал]**;
↳ В зададения час за будилника, ще се чуе сигнал.
- 4 За да зададете час за будилника,
 - Натиснете и задръжте **▲/▼**, или натиснете **▲/▼** неколкократно докато не достигнете до желаните цифри. Натиснете **OK**, за да потвърдите.
 - Или, въведете желаните цифри като използвате цифровите бутони на дистанционното.
↳ Иконата за будилника **🔔** се появява на екрана.

За да пуснете песен или FM станция, като следващ звук за будилника

- 1 Уверете се, че сте избрали **[Музика]** в стъпка 3 по-горе;
- 2 Преди да изключите MCD900, или да превключите MCD900 в активен стэндбай,
 - преминайте в **[USB]**, и изберете и пуснете желаната песен;
 - Или, преминайте в **[FM радио]** и настройте на желаната станция.



Бележка

- Оставете USB устройството свързано към MCD900, ако сте избрали песен като звук за будилника.
- Настройте на FM станция, която има излъчване по време на часа за будилника, ако сте избрали FM радио като звук за будилника.

Употреба на будилника

В зададения час, по ваше желание се пуска музика/FM радио или сигнал.



Бележка

- Будилника ще се включи дори ако сте превключите MCD900 на активен или Eco стендбай.
- Сигнала се включва вместо звука, ако MCD900 не засече USB устройство.
- MCD900 ще пусне звука ако е бил спрян преди това.
- Будилника звъни по-силно ако нивото на звука е по-слабо от минималното.

За да отложите будилника

- Натиснете някой бутон на системата или на дистанционното (с изключение на този за звука).
 - ↳ Будилника ще се включите отново след 15 минути. Иконата на будилника остава.

За да спрете будилника

- Натиснете и задръжте или .
 - ↳ Будилника е изключен. Иконата за будилника изчезва.
 - ↳ Будилника се включва отново на следващия ден.

За да изключите будилника

- Преминете в **[Настройки] > [Настройки на часовника] > [Будилник]**. Изберете **[Будилник изключен]** и натиснете **ОК** на дистанционното.

Таймер за самоизключване

С таймера за самоизключване, можете автоматично да изключвате MCD900 след зададен период от време.

За да зададете период от време

- 1 От екрана home, преминете в **[Настройки] > [Настройки на часовника] > [Таймер за самоизключване]**.
 - Или, натиснете **SETTINGS** на дистанционното, за да влезете в **[Настройки]**.
- 2 Изберете възможност. Натиснете **ОК**, за да я включите.

Дата и час


Датата и часа могат да се зададат автоматично или ръчно.

Автоматично настройване

За автоматични настройки на часовника, използвайте часовия сигнал от FM RDS радио.

Through time signals from FM RDS radio

- 1 На системата, включете FM радиото, ако е необходимо.
 - Уверете се, че FM антената е свързана правилно (погледнете 'Свързване на FM антената' на стр. 12).
- 2 На първото място за запаметяване, запаметете FM RDS станция, която предава часови сигнал.
- 3 От екрана Home, изберете **[Настройки] > [Настройки за часовника] > [Дата и час]**.
- 4 В **[Дата и час]**, изберете **[Настояща дата и час] > [Автоматично(RDS)]**.
 - ↳ Системата търси автоматично първата запаметена станция.
 - ↳ Часа се наглася според часовия сигнал от станцията.

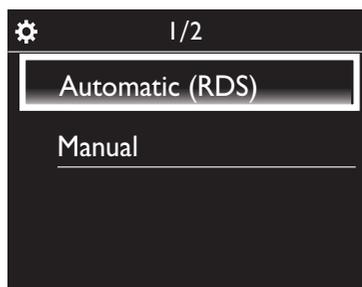

Ръчно нагласяне

- 1 Включете системата, ако е необходимо.
- 2 От екрана **Note**, изберете **[Настройки] > [Настройки за часовника] > [Дата и час]**.
- 3 В **[Дата и час]**, изберете **[Настояща дата и час] > [Ръчно]**.
- 4 За да въведете дата и часа,
 - Натиснете ◀ или ▶, за да изберете мястото за въвеждане;
 - Използвайте цифровите бутони, за да въведете желаните цифри;
 - Натиснете **OK**, за да потвърдите.
 - Можете също да натиснете ▲ или ▼ неколкократно, или натиснете и задръжте ▲ или ▼ докато не се появи желаната цифра.

Задаване на формат за датата/часа

Изберете как да се показват датата и часа в часовника.

- 1 Следвайте стъпки 1-2 в "Ръчни настройки".
- 2 В **[Дата и час]**, преминете в **[Часови формат]** или **[Формат за дата]**, за да изберете възможност.

Език

След първоначалните настройки, можете да промените езика от **[Настройки] > [Език]**.

Демо режим

Можете да видите демонстрация на основните функции на MCD900.

- 1 От екрана **Note**, преминете в **[Настройки] > [Демо режим]**.
 - ↳ Започва демонстрация.
- 2 За да излезете от демонстрацията, натиснете **⏻**.
 - ↳ Системата е превключена в Есо стендбай.

Възстановяване на фабричните настройки

Можете да възстановите фабричните настройки на MCD900.

Всички ваши настройки ще бъдат променени, включително и тези за мрежата, звука, дисплея, часовника, будилника и езика.

- 1 Преминете в **[Настройки] > [Възстановяване на фабричните настройки]**.
- 2 Когато бъде изискано, изберете **[Yes]**.
 - ↳ Системата се изключва.
 - ↳ Автоматично системата се включва отново когато фабричните настройки са възстановени.
 - ↳ Започнете първоначалните настройки.

10 Поддръжка

Този раздел ви обяснява как да се грижите за MCD900.

Почистване

Бележка

- Избягвайте влага и абразиви.

- 1 Почиствайте MCD900 само с мека, суха кърпа.

11 Техническа информация

Основна

AC захранване (Основна част)

220-240V, ~ 50-60Hz (за /12, /05 /79)
120V, ~ 60Hz (за /37)

DC захранване (DVD система)

DIN конектор
(изходното се осигурява от основната част)

DC захранване (система за USB устройство)

5V USB захранване, 900mA
(осигурява се от основната част)¹

Размери

Основна част: 251 x 251 x 133мм
(включително LCD)

DVD система: 251 x 251 x 69мм

Тонколони: 175 x 202 x 354мм

Тегло (нето)

12.50кг (всички предмети)

Консумация на енергия

Активна (Включена система)

< 45W (според IEC60065)

(Активна) Стендбай

< 11W (HDD-spun down)

ЕСО (пасивна) стендбай

< 0.8W

Аудио входове

Aux in (Line in)

2x чинчов

Входяща чувствителност

0.5V: позиция висока
0.8V: позиция средна
1.55V: позиция ниска

Входящ импеданс

> 10kΩ (ома)

Аудио изходи

Слушалки

1 x 3.5мм жак, 30 – 18000Hz, 16 - 150Ω (ома)

Съотношение сигнал-шум (слушалки)

стандартно 90dBА (IEC)

Смущение (слушалки)

< 0.10%

Аудио/Видео изходи (осигурява се само по време на възпроизвеждане на диск)

SPDIF

1 x чинчов (Coax), 0.5V, 75 Ohm

Line out

2 x чинчов, 20 – 20000Hz, 1.5V

Съотношение сигнал-шум (Line out)

стандартно 98dBА (IEC)

CVBS

1 x чинчов, 1Vpp, 75 Ohm

Съставен видео изход (PbPrY)

3 x чинчов, 75 Ohm, Pb/Pr: 0.7Vpp, Y: 1Vpp

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Видео система

PAL / NTSC

Видео формат

4:3 / 16:9

Аудио усилвател (цифров)

Изходна мощност

2 x 50W (RMS) (= обща мощност 100W)

Честотен отговор

20Hz до 20000Hz (±0.5dB)

Съотношение сигнал-шум

стандартно 92dB

Тонколони

Захранване

50W (RMS) / 60W (MPO)

Импеданс

8Ω (ома)

Чувствителност

86dB / 1m / W

Размери

Буфер: 5.00 инча
Пищялка: 1.50 инча

Честотен отговор

45 до 20000Hz

Функции на звука

FullSound®

Да (включен/изключен)

Контрол на баса/требъла

+ / - 10 стъпки

| |
|---|
| Контрол на баланса |
| +/- 10 стъпки |
| Direct Source (равно) |
| Да (включен/изключен) |
| Способност за декодиране (с изключение на дисковия плейър) |
| MP3 |
| 8 - 320kbps (CBR / VBR) |
| WMA |
| 32 - 192kbps (CBR / VBR) |
| WMT DRM - ND (WMA DRM - 10) |
| Не |
| AAC (M4A) |
| 16 - 320kbps (CBR / VBR) |
| PCM/ WAV |
| 1x (1.4Mbps) |
| FLAC |
| Да, поддържа се |
| Ogg Vorbis |
| Да, поддържа се |
| eACC |
| Да, поддържа се |
| JPEG |
| Да, поддържа се (максимален размер: 7MB) |
| Поддръжка на плейлист (с изключение на дисковия плейър) |
| *.m3u, *.wpl |
| Да |
| FM радио |
| Честотен отговор |
| 87.50 до 108.00MHz |
| Брой места за запаметяване |
| 60 |
| Съотношение сигнал-шум (моно) |
| 62dB |
| Схема за настройване |
| 50kHz |
| RDS |
| Да; PTY, PS, текст с RDS настройване на часовника |
| Конектор за антена |
| IEC (75 Ohm) |

Дисков плейър

| |
|---|
| Поддържани дискове |
| DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Диск със снимки (JPEG), DivX (Ultra) диск MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA) |
| Поддържан диаметър на дискове |
| 8cm/ 12cm |
| Видео декодиране |
| MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG |
| Аудио декодиране |
| MP3: 112 до 320kbps (честота на сампъла: 32,44.1,48kHz) WMA: 48 до 192kbps (честота на сампъла: 44.1, 48kHz) |
| HDMI аудио поддръжка |
| Да |
| USB |
| Тип на USB порта |
| Тип A, Host |
| Поддържана мултимедия |
| FAT, FAT-32, NTFS |
| Поддържани класове |
| Само MSC (не се поддържа MTP) |
| Поддръжане на множествоно разделяне |
| Не, само първото разделяне, което може да се разчете |
| Поддръжане на база данни |
| До 40000 песни |

Дисплей/Часовник**Разделителна способност**

Dotmatrix, 320 x 240 точки (QVGA), цветен TFT

Размер

3.5 инча

Фонова светлина

Може да се включва/изключва и да се затъмнява

Показване на часовник/дата

Да

Тапет/Скрин сейвър

Да

Автоматични настройки на часа чрез RDS

Да, включени

Таймер за самоизключване

Да

Вграден щракащ звук(за бутоните)

Да

Бележка

- Спецификациите и външния вид подлежат на промени без предизвестие.

12 Възможни проблеми

**Внимание**

- Не махайте капака на системата.

За да запазите гаранцията валидна, никога не поправяйте системата сами. Ако се сблъскате с проблеми когато използвате системата, проверете следващите неща преди да занесете системата на ремонт.

Ако проблема все още не е разрешен, посетете уеб сайта на Philips (www.philips.com/support).

Когато се свържете с Philips, уверете се, че имате системата наблизо и номера на модела и серийният номер са налични.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете бутон за функция, изберете правилния източник с дистанционното, а не от системата.
- Намалете разстоянието между дистанционното и уреда.
- Поставете батериите с правилно разположение на поляритета (+/- знаците).
- Подменете батерията.
- Насочете дистанционното директно към сензора отпред на уреда.

Лошо радио приемане

- Увеличете разстоянието между уреда и вашия телевизор или видео.
- Разпънете напълно FM антената.
- Свържете външна FM антена.

Езика за звука и субтитрите не може да се настрои

- Дискът не е записан множество езици на звука и субтитрите.
- Настройките за езика на звука и субтитрите са забранени на диска.

Не се показват някои файлове в USB устройство

- Броя на папките или файловете в USB устройството е надвишил лимита.
- Форматите на тези файлове не се поддържат.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

00 800 11 544 24

безплатен телефонен номер

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg