

PHILIPS

Fidelio

FS1 kabelloser Lautsprecher
für Zuhause



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1 Wichtig 3

Sicherheit	3
Hilfe und Support	3

2 Ihr kabelloser Lautsprecher 4

Lieferumfang	4
Übersicht über den Lautsprecher	4

3 Erste Schritte 6

Stromversorgung anschließen	6
Ein- und Ausschalten	6

4 Anschlüsse 7

WLAN verbinden (Drahtlosbetrieb)	7
Lautsprecher an einem Philips Play-fi-fähigen Fernseher anschließen	10

5 Lichtfunktion 11

Mit Ambilight TV koppeln	11
Musik folgen	12
Stimmungslichtmodus	12
Helligkeit einstellen	13
LED-Licht ausschalten	13
Überblick	13

6 Wiedergabe 14

Bluetooth-Wiedergabe	14
Wiedergabsteuerung	14
Externes Gerät hören	14
Spotify hören	15
Firmware aktualisieren	15
Werkseinstellungen	15

7 Technische Daten 16

8 Störungserkennung 17

9 Hinweis 19

1 Wichtig

Sicherheit

Wichtige Sicherheitshinweise

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rückseite oder der Unterseite des Produkts aufgedruckt ist.
- Der Lautsprecher darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände oder brennende Kerzen auf den Lautsprecher.
- Achten Sie darauf, dass um den Lautsprecher herum ausreichend Freiraum zur Belüftung vorhanden ist.
- Verwenden Sie den Lautsprecher sicher in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 0 °C und +45 °C.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte und Zubehörteile.



Warnung

- Entfernen Sie nicht das Gehäuse des Lautsprechers.
- Ölen Sie den Lautsprecher nicht.
- Stellen Sie den Lautsprecher auf einer ebenen, harten und stabilen Oberfläche auf.
- Stellen Sie den Lautsprecher keinesfalls auf andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nur in Innenräumen. Halten Sie den Lautsprecher von Wasser, Feuchtigkeit und mit Flüssigkeit gefüllten Gegenständen fern.
- Schützen Sie den Lautsprecher vor direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer und Hitze.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Für 5-GHz-WLAN-Geräte

Das Gerät für den Betrieb im 5150 - 5350 MHz-Band ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen, um das Potenzial für schädliche Interferenzen mit Gleichkanal-Mobilfunk-Satellitensystemen zu verringern.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Hilfe und Support

Umfassenden Online-Support finden Sie unter www.philips.com/support:

- laden Sie das Benutzerhandbuch und die Kurzanleitung herunter
- sehen Sie sich die Video-Anleitungen an (nur für ausgewählte Modelle verfügbar)
- finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
- mailen Sie uns eine Frage
- chatten Sie mit unserem Support-Mitarbeiter.

Folgen Sie den Anleitungen auf der Website, um Ihre Sprache auszuwählen und geben Sie dann Ihre Produktmodellnummer ein.

Alternativ wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land. Bevor Sie sich an uns wenden, notieren Sie sich die Modell- und Seriennummer Ihres Produkts. Sie finden diese Informationen auf der Rückseite oder Unterseite Ihres Produkts.

2 Ihr kabelloser Lautsprecher



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Lieferung:

- Lautsprecher
- Netzteil
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Sicherheitsdatenblatt
- Weltweite Garantie

Übersicht über den Lautsprecher

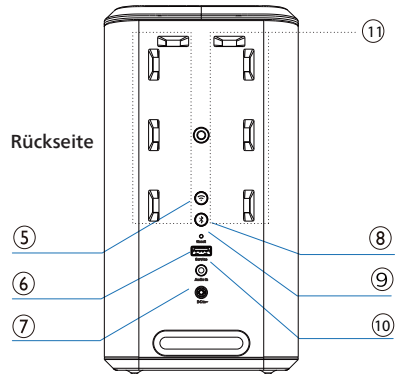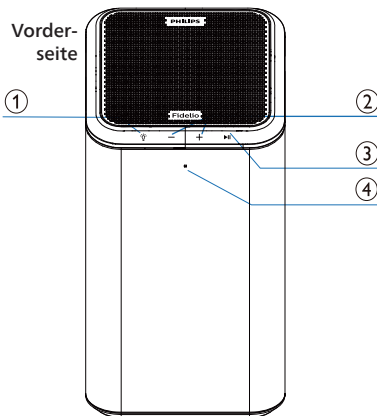

- Zeigt den Status an.
 - Für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Kopplungsmodus mit Ambilight TV aufzurufen.
 - Drücken, um den LED-Lichtmodus auszuwählen.
- Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
 - Drücken Sie einmal und , um die Helligkeit des LED-Lichts zu erhöhen.
 - Drücken Sie einmal und , um die Helligkeit des LED-Lichts zu verringern.
- Wiedergabe, Pause oder Fortsetzen der Bluetooth/Play-Fi-Wiedergabe.
 - Drücken Sie einmal und , um die nächste LED-Lichtfarbe auszuwählen.
- WLAN-LED (weiß)**

LED-Status	Status
Blinkt	WLAN-Zugangspunkt (AP-Modus)
Blinkt doppelt	Wi-Fi Protected Setup (WPS-Modus)
Leuchtet	Erfolgreich verbunden / gekoppelt

⑤ **WLAN-Einrichtung**

- Löst die WLAN-Einrichtung für Play-fi aus.
- Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den WPS-Modus zu aktivieren.
- Halten Sie die Taste für 8 Sekunden gedrückt, um den AP-Modus zu aktivieren.

⑥ **For service (Aktualisierung)**

- USB-Anschluss nur zur Aktualisierung der Lautsprechersoftware. Keine Wiedergabefunktion.

⑦ **DC in (DC-Eingang)**

- Netzkabel hier anschließen.

⑧

- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Kopplungsfunktion zu aktivieren oder die Verbindung mit dem bereits gekoppelten Bluetooth-Gerät zu trennen.

⑨ **Reset (Zurücksetzen)**

- Mit einem spitzen Gegenstand für 5 Sekunden gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

⑩ **Audio in (Audioeingang)**

- Audioeingang (3,5 mm) für ein externes Audiogerät.


⑪ **Integriertes LED-Licht**

3 Erste Schritte

Stromversorgung anschließen

- Der Lautsprecher wird über einen DC-Eingang mit Strom versorgt.
- Schließen Sie das Netzteilkabel an DC in des Lautsprechers und dann an einer geeigneten Steckdose an.
- Gefahr von Produktschäden! Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rückseite oder der Unterseite des Produkts aufgedruckt ist.

LED-Status	Status
Dreht sich für 40 Sekunden blau	Versuch, eine Verbindung mit dem Router herzustellen
Erloschen	WLAN-Verbindung erfolgreich
Blinkt für 5 Sekunden rot	WLAN-Verbindung fehlgeschlagen

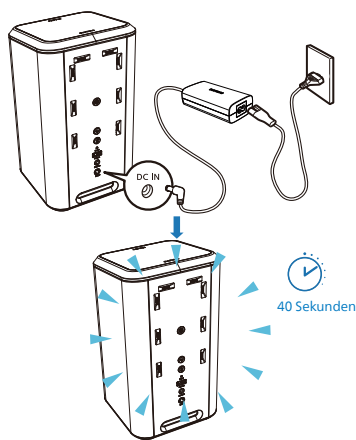

Ein- und Ausschalten

Ziehen Sie das Netzteilkabel, um den Lautsprecher auszuschalten.

Hinweis

- Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Bedienung und Musikwiedergabe automatisch aus.


4 Anschlüsse

WLAN verbinden (Drahtlosbetrieb)

(Für iOS- und Android-Version)

Wenn Sie dieses Gerät und Handys, Tablets (wie iPad, iPhone, iPod touch, Android-Handys usw.) mit demselben WLAN-Netzwerk verbinden, können Sie die Philips Sound-App powered by DTS Play-fi verwenden, um die Soundbar zu steuern und Audiodateien zu hören.

- 1 Laden Sie die Philips Sound-App powered by DTS Play-fi herunter und installieren Sie sie auf einem Handy oder Tablet.

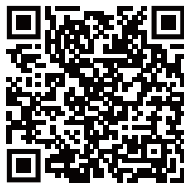

- Achten Sie darauf, dass Ihr Router eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.


Hinweis

- Je nach Version des Geräts können das Menü und die Art und Weise, wie Sie die Funktionen ausführen, variieren.


- 2 Verbinden Sie Ihr Handy oder Tablet mit demselben WLAN-Netzwerk, mit dem Sie Ihre Soundbar verbinden möchten.




- 3 Halten Sie  (WLAN) auf der Rückseite des Gehäuses für 8 Sekunden gedrückt, um die WLAN-Verbindung herzustellen.

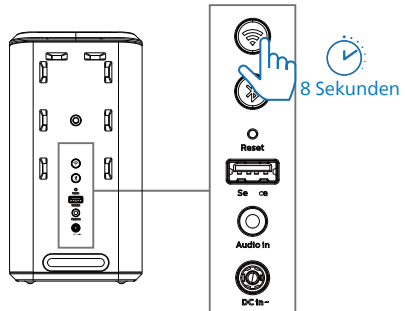


- Warten Sie, bis der Lautsprecher einen zweiten Ton von sich gibt und lassen Sie dann die Taste los.

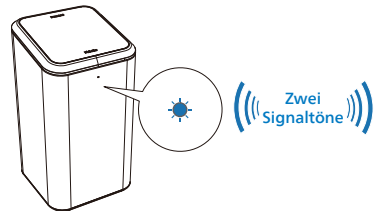

- 4 Warten Sie, bis die WLAN-LED auf der Vorderseite des Gehäuses von schnellem Blinken zu langsamem Pulsieren übergeht. Wenn die LED langsam pulsiert, begibt sich der Lautsprecher in den WLAN-Einstellungsmodus.

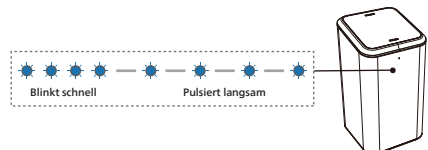

- 5 Starten Sie die Philips Sound-App powered by DTS Play-fi. Folgen Sie den Anleitungen in der App, um dieses Produkt mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

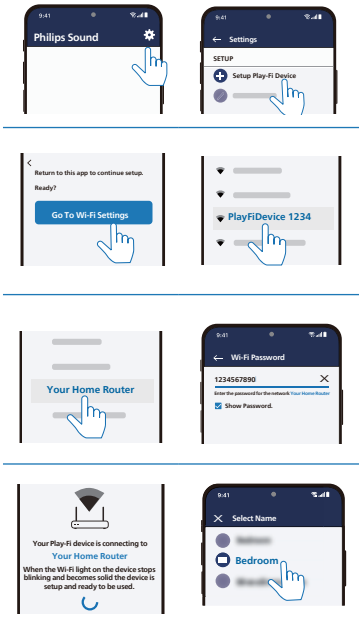

- 6 Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung hört die WLAN-LED auf zu pulsieren und leuchtet. Sobald Sie dieses Produkt in Ihrem WLAN-Netzwerk eingerichtet haben, können Sie es von jedem beliebigen Handy oder Tablet im selben Netzwerk aus steuern.
- 7 Nach der Verbindung können Sie den Gerätenamen ändern. Es stehen mehrere Namen zur Auswahl oder Sie erstellen Ihren eigenen, indem Sie am Ende der Namensliste die Option Custom Name (Benutzerdefinierter Name) wählen. Anderenfalls wird der Standardname übernommen.

- 8 Nach der Verbindung kann dieses Produkt eine Softwareaktualisierung durchführen. Aktualisieren Sie auf die neueste Software, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einrichten. Die Aktualisierung der Software kann einige Minuten dauern. Ziehen Sie während der Aktualisierung nicht den Netzstecker Ihres Geräts, schalten Sie es nicht aus und verlassen Sie nicht das Netzwerk.

Hinweis

- Nach der Verbindung führt das Produkt möglicherweise eine Aktualisierung der Software durch. Die Aktualisierung ist nach der Ersteinrichtung erforderlich. Ohne die Aktualisierung stehen nicht alle Produktfunktionen zur Verfügung.
- Wenn die Ersteinrichtung nicht erfolgreich ist, halten Sie die  (WLAN)-Taste auf der Soundbar für 8 Sekunden gedrückt, bis der zweite Signalton zu hören ist und die WLAN-LED in langsames Pulsieren übergeht. Setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück, starten Sie die App neu und beginnen Sie die Einrichtung erneut.
- Wenn Sie von einem Netzwerk zu einem anderen wechseln möchten, müssen Sie die Verbindung erneut einrichten. Halten Sie  (WLAN) auf der Soundbar für 8 Sekunden gedrückt, um die WLAN-Verbindung zurückzusetzen.
- Wenn die Ersteinrichtung nicht erfolgreich ist, schließen Sie die Philips Sound-App powered by DTS Play-fi. Starten Sie die App neu und versuchen Sie die Einrichtung erneut.

AirPlay-Einrichtung

Verwenden Sie AirPlay, um die WLAN-Verbindung zwischen iOS-Gerät (iOS7 oder höher) und Lautsprecher einzurichten.

- 1 iOS-Gerät: Einstellungen > WLAN > Heimnetzwerk wählen
[Play-Fi Device (xxxxxx)]


→ Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen. Der Name des Play-Fi-Geräts wird nach etwa 5 Sekunden angezeigt.



- Wählen Sie das Play-Fi-Gerät in der AirPlay-Einrichtung aus.
- Drücken Sie „**Done**“, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist.




- Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung hört die WLAN-LED auf zu pulsieren und leuchtet.

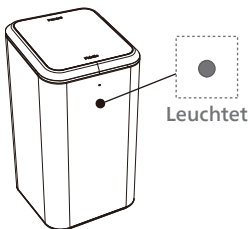

- 2 Kehren Sie zur Philips Sound-App zurück, um das Gerät zu benennen.



- 3 Nach der Verbindung können Sie den Gerätenamen ändern. Es stehen mehrere Namen zur Auswahl oder Sie erstellen Ihren eigenen, indem Sie am Ende der Namensliste die Option Custom Name (Benutzerdefinierter Name) wählen. Anderenfalls wird der Standardname übernommen.

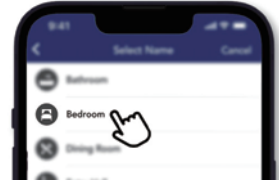

WPS-Modus

Wenn Ihr Router über Wi-Fi Protected Setup (WPS) verfügt, können Sie die Verbindung ohne Eingabe eines Kennworts einrichten.

- 1 Halten Sie  (WLAN) für 3 Sekunden gedrückt. Sie hören einen Signalton und die WLAN-LED blinkt jeweils zweimal.
- 2 Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router. Die Taste ist normalerweise mit diesem WPS-Logo gekennzeichnet.
- 3 Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung hört die WLAN-LED auf zu pulsieren und leuchtet.




Hinweis

- WPS ist nicht bei allen Routern eine Standardfunktion. Wenn Ihr Router nicht über WPS verfügt, verwenden Sie die standardmäßige WLAN-Einrichtung.
- Drücken Sie einmal , wenn Sie den WPS-Modus beenden möchten oder er wird nach 2 Minuten automatisch beendet.


Lautsprecher an einem Philips Play-fi-fähigen Fernseher anschließen

- 1 Schalten Sie Ihren mit dem Internet verbundenen DTS Play-fi-Fernseher ein.
 ↳ Der TV-Ton ist stummgeschaltet.
- 2 Rufen Sie das Menü Settings (Einstellungen) auf dem Fernseher auf.
 ↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Einstellungen > Ton > DTS Play-fi)

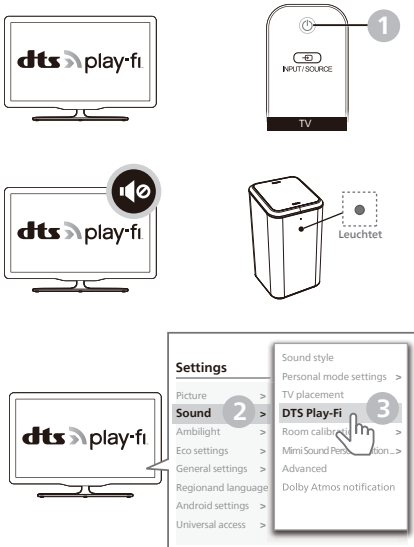


Surround-Sound-Einstellung

Folgen Sie den Einstellungshinweisen auf dem Bildschirm.

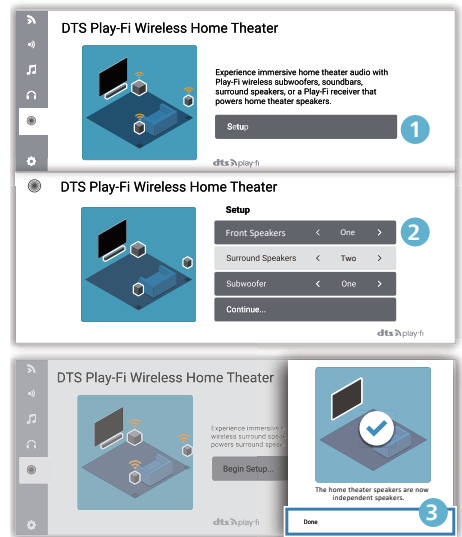

TV-Audioeinstellungen


Sie können den Ton des Fernsehers auch drahtlos an Ihre Heimplaubsprecher übertragen. Folgen Sie den Einstellungshinweisen auf dem Bildschirm.

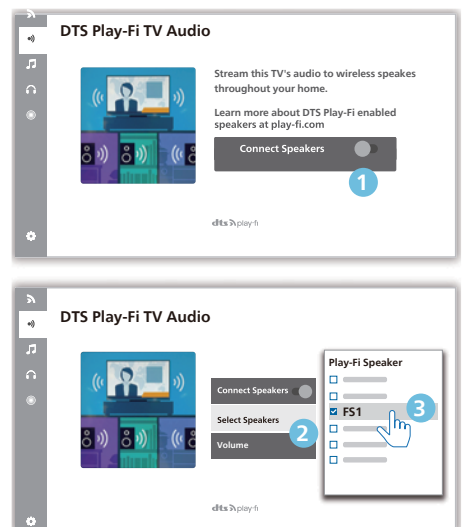

5 Lichtfunktion

Sie können das integrierte LED-Licht des Lautsprechers so einstellen, dass es der Farbe Ihres Philips Ambilight TV folgt. Alternativ können Sie das Licht so einstellen, dass es einen voreingestellten Farbstil zeigt, oder Sie können das Licht ausschalten.

Drücken Sie wiederholt  am Lautsprecher, um den Lichtmodus umzuschalten: 1. Mit Ambilight arbeiten / Musik folgen (wenn kein Ambilight TV gekoppelt oder der Fernseher nicht angeschlossen ist); 2. Stimmungslicht; 3. Aus.

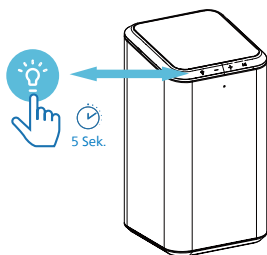


Mit Ambilight TV koppeln

Richten Sie Ihre Lautsprecher so ein, dass sie den Farben des Ambilight TV folgen. Der Lautsprecher erweitert den Ambilight-Effekt des Fernsehbildschirms.


- 1 Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, vergewissern Sie sich, dass Lautsprecher und Fernseher mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- 2 Schalten Sie den Philips Ambilight TV ein. Die Einrichtung der Ambilight TV-Kopplung muss am Fernsehgerät erfolgen.

- 3 Aktivieren Sie die Konfiguration wie auf dem Ambilight TV gezeigt:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Einstellungen > Ambilight > Ambilight Erweiterung > Ambilight+Philips kabellose Lautsprecher für Zuhause > Konfigurieren).

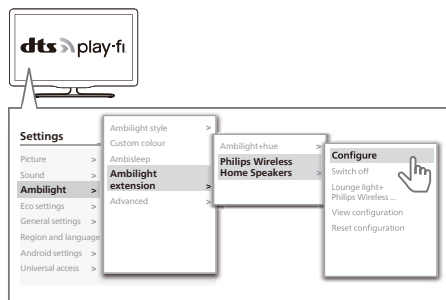

- 4 Folgen Sie den Einrichtungshinweisen auf dem Fernseher. Sie werden angeleitet,  am Lautsprecher gedrückt zu halten, um den Kopplungsmodus mit Ambilight TV zu aktivieren.
- 5 Wenn der Lautsprecher zur Kopplung bereit ist, blinken die LEDs gelb.

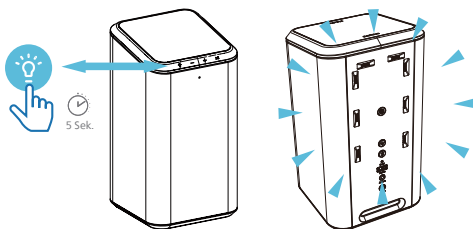

- 6 Wenn der Lautsprecher mit dem Ambilight TV gekoppelt ist, folgt das LED-Licht am Lautsprecher dem Ambilight TV.

Hinweis


- Die Kopplung wird nach 2 Minuten abgebrochen.

Musik folgen


Wenn kein Ambilight TV gekoppelt oder der Fernseher getrennt ist, schaltet das LED-Licht am Lautsprecher während der Musikwiedergabe automatisch auf Musik folgen um.

Sie können eine der Stilrichtungen wählen, die der Dynamik des Klangs folgen.

- 1 Um das LED-Licht einzustellen, drücken Sie  am Lautsprecher, um Modus 1 „Ambilight / Musik folgen“ aufzurufen.

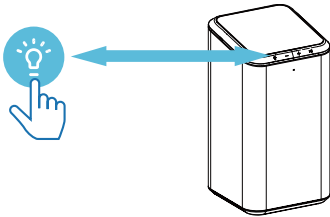


- 2 Wählen Sie einen der voreingestellten Farbstile. Um die Farbe einzustellen, drücken Sie  und , um den gewünschten Farbstil auszuwählen.

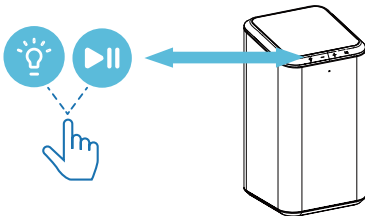


Stimmungslichtmodus

Der Stimmungslichtmodus (Lounge-Modus) Ihres Lautsprechers ermöglicht es Ihnen, das LED-Licht (statisches Licht) mit oder ohne Audiowiedergabe einzuschalten. So können Sie Ihren Raum mit LED-Licht erhellen.

- 1 Um das LED-Licht einzustellen, drücken Sie  am Lautsprecher, um Modus 2 „Stimmungslicht“ aufzurufen.

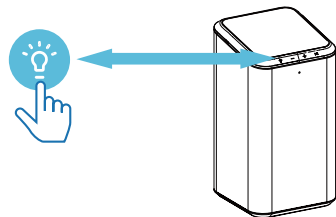

- 2 Wählen Sie einen der voreingestellten Farbstile. Um die Farbe einzustellen, drücken Sie  und , um den gewünschten Farbstil auszuwählen.

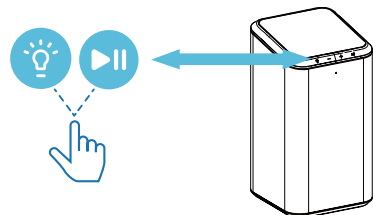

Die verfügbaren Stimmungslichtarten sind:

- Warmweiß – Statische Standardfarbe
- Heiße Lava – Rote statische Farbe
- Tiefes Wasser – Blaue statische Farbe
- Grüne Natur – Grüne statische Farbe
- Orange – Orange statische Farbe
- Zitrone – Gelbe statische Farbe
- Lavendel – Hellviolett statische Farbe


Hinweis

- Lassen Sie das Netzteil im Stimmungslichtmodus angeschlossen. Die Netzwerk- oder Bluetooth-Verbindung ist im Stimmungslichtmodus nicht erforderlich.

Helligkeit einstellen

Stellen Sie die Helligkeit des LED-Lichts ein.

- Drücken Sie einmal  und **+**, um die Helligkeit des LED-Lichts zu erhöhen.
- Drücken Sie einmal  und **-**, um die Helligkeit des LED-Lichts zu verringern.

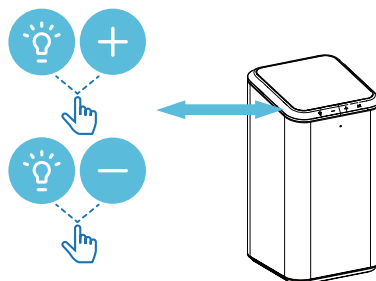

LED-Licht ausschalten

Um das LED-Licht auszuschalten, drücken Sie  am Lautsprecher, um Modus 3 „Aus“ aufzurufen.

Überblick

	Modus	Ambilight TV	LED-Status	Aktion
1	Ambilight TV folgen	Gekoppelt	Folgt der Farbe von Ambilight TV	• Für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Kopplungsmodus aufzurufen.
	Musik folgen	Nicht gekoppelt	Variiert mit dem Rhythmus des Tons bei der Musikwiedergabe	• Drücken Sie  und  um die Farbe auszuwählen. • Drücken Sie  und +/-, um die Helligkeit zu erhöhen/verringern.
2	Stimmungslicht (Lounge-Modus)		Statische Farbe	
3	Aus		Aus	

6 Wiedergabe

Bluetooth-Wiedergabe

Mit diesem Lautsprecher können Sie Audio von Ihrem Bluetooth-Gerät wiedergeben.

Hinweis

- Die Bluetooth-Funktion muss auf Ihrem Gerät aktiviert sein.
- Die maximale Entfernung zur Kopplung des Lautsprechers mit Ihrem Bluetooth-Gerät beträgt 20 m.
- Halten Sie Abstand zu anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.

- 1 Halten Sie **⌘** auf der Rückseite für 8 Sekunden gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
- 2 Schalten Sie auf dem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion ein, suchen und wählen Sie **"Philips Fidelio FS1"** um die Verbindung aufzubauen.
- 3 Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät und spielen Sie sie ab.

LED-Anzeige	Beschreibung
Blinkt langsam blau	• Bereit zur Kopplung • Wiederherstellung der Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät
Leuchtet blau	Verbunden

Hinweis

- Um die Verbindung zu einem Gerät zu trennen, halten Sie die **⌘**-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED schnell blau blinkt.
- Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, versucht er immer automatisch, das zuletzt erfolgreich verbundene Gerät wieder zu verbinden.
- Um die Kopplungsdaten zu löschen, halten Sie **⌘** für 6 Sekunden gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt.

Wiedergabesteuerung

Während der Musikwiedergabe




Drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen



Stellen Sie die Lautstärke ein

Externes Gerät hören

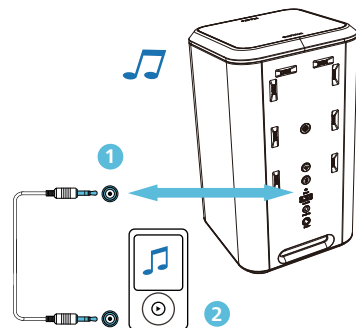

Schließen Sie Ihren MP3-Player an, um Ihre Audiodateien oder Musik abzuspielen.

Was Sie benötigen

- Einen MP3-Player.
 - Ein 3,5-mm-Stereo-Audiokabel.
- 1 Schließen Sie den MP3-Player mit dem 3,5-mm-Stereo-Audiokabel an **AUDIO IN** dieses Produkts an.
 - 2 Mit den Tasten auf Ihrem MP3-Player wählen und spielen Sie Audiodateien oder Musik ab.

Spotify hören

Verwenden Sie Ihr Handy, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify.

Gehen Sie zu spotify.com/connect, um zu erfahren, wie.

Firmware aktualisieren

Um die besten Funktionen und den besten Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr Produkt mit der neuesten Firmware-Version.

Firmware über Philips Sound aktualisieren (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Einstellungen > Feinabstimmung / Firmware aktualisieren)


Die Firmware für MCU und DSP kann über Philips Sound powered by DTS Play-fi auf die neueste Version aktualisiert werden. Gehen Sie in das Einstellungsmenü und wählen Sie die Option PS Fine Tune / Update Firmware, um dies zu überprüfen. Wenn die Aktualisierung veröffentlicht ist, tippen Sie auf das Symbol zur Aktualisierung, um automatisch fortzufahren.

Sobald dieses Produkt mit dem WLAN verbunden ist, kann es Over-the-Air-Firmwareaktualisierungen empfangen. Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware-Version, um die Leistung dieses Produkts zu verbessern.

Werkseinstellungen

Setzt das Gerät auf die Standardeinstellungen zurück.

- 1 Schließen Sie den Lautsprecher am Stromnetz an und halten Sie mit einem spitzen Gegenstand **Reset** auf der Rückseite des Lautsprechers für 5 Sekunden gedrückt.

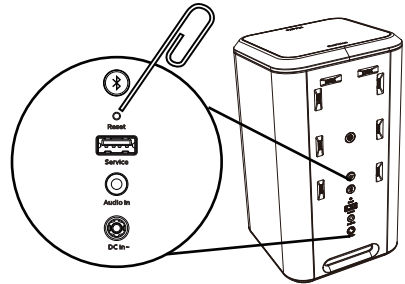

- Sie hören einen Signalton, danach startet der Lautsprecher automatisch neu.
- Der Lautsprecher wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

7 Technische Daten

 Hinweis

- Die Produktdaten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Allgemeine Hinweise

Stromversorgung	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	< 60 W
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	< 0,5 W
Abmessungen (B x H x T)	142 x 253 x 142 mm
Gewicht	2,328 kg
Betriebstemperatur	0 °C - 40 °C

Verstärker

Ausgangsleistung	60 W RMS 120 W MAX.
Frequenzgang	50 - 20000 Hz
Rauschabstand	> 70 db
Klirrfaktor	1 %

Lautsprecher

Impedanz	4 Ohm
Eingangsleistung	30 W (Tieftöner) 20 W (Upfiring Mitteltöner) 10 W (Hochtöner)
Lautsprecher- Treiber	1 x 90 mm Tieftöner 1 x 25 mm Hochtöner 2 x Passive Schallstrahler 1 x 64 mm Upfiring Mitteltöner

Bluetooth

Bluetooth-Version	V5.0, AAC, SBC
Frequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Maximale Sendeleistung	4 dBm
Kompatible Bluetooth-Profile	A2DP
Bluetooth-Reichweite	ca. 20 m

Unterstütztes Netzwerk

WLAN-Netzwerk	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G WLAN Frequenzbereich	2412 - 2462 MHz
2.4G WLAN Sendeleistung	13 ±2 dBm
5G WLAN Frequenzbereich	5150 - 5850 MHz
5G WLAN Sendeleistung	11 ±2 dBm

8 Störungserkennung



Warnung

- Stromschlaggefahr. Entfernen Sie keinesfalls das Gehäuse des Produkts.

Um Ihre Garantieansprüche nicht zu verlieren, versuchen Sie keinesfalls, das Produkt selbst zu reparieren.

Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, überprüfen Sie die nachstehenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anfordern. Sollten Sie dennoch ein Problem haben, erhalten Sie Unterstützung bei www.philips.com/support.

Allgemein

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass die DC-Steckdose mit Strom versorgt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass DC IN des Lautsprechers korrekt angeschlossen ist.
- Als Energiesparfunktion schaltet sich der Lautsprecher nach 15 Minuten automatisch aus, wenn kein Audiosignal empfangen wird oder kein Audiogerät angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke an diesem Lautsprecher ein.
- Stellen Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts ein.
- Achten Sie im Modus **AUDIO IN** darauf, dass die Musikwiedergabe über Bluetooth beendet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb der Reichweite befindet.

Keine Reaktion des Lautsprechers

- Starten Sie den Lautsprecher neu.

Bluetooth

Die Qualität der Audiowiedergabe von einem verbundenen Bluetooth-Gerät ist schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Gerät näher an den Lautsprecher heran oder entfernen Sie alle Hindernisse zwischen Gerät und Lautsprecher.

Ich kann den Bluetooth-Namen dieses Geräts nicht auf meinem Bluetooth-Gerät finden

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
- Koppeln Sie das Gerät erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät.

Ich kann keine Verbindung mit meinem Bluetooth-Gerät herstellen

- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Lesen Sie im Benutzerhandbuch des Geräts nach, wie Sie die Funktion aktivieren können.
- Der Lautsprecher befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Dieses Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut.

WLAN

WLAN-Verbindung kann nicht hergestellt werden

- Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des WLAN-Netzwerks auf dem Router.
- Stellen Sie den WLAN-Router näher an das Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass das Passwort korrekt ist.
- Überprüfen Sie die WLAN-Funktion oder starten Sie das Modem und den WLAN-Router neu.

Play-fi

Die App kann die von Play-fi unterstützten Geräte nicht erkennen

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.

Die Wiedergabe von Play-fi-Musik ist nicht möglich

- Bestimmte Netzwerkdienste oder Inhalte, die über das Gerät verfügbar sind, sind möglicherweise nicht zugänglich, wenn der Dienstanbieter seinen Dienst einstellt.
- Wenn die Ersteinrichtung nicht erfolgreich ist, schließen Sie die Philips Sound-App powered by DTS Play-fi. Starten Sie die App neu.
- Wenn der Lautsprecher als Stereo Pairs (Stereopaar) oder Surround Sound (Surround-Sound) eingestellt wurde, muss er in der App getrennt werden, bevor er separat verwendet werden kann.

9 Hinweis

Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von MMD Hong Kong Holding Limited genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Produkts verliert.

Konformität



Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.

Umweltbewusstsein

Entsorgung



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass es unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Richtlinie 2013/56/EU fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das örtliche

System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Umwelthinweise

Wir haben auf alle unnötigen Verpackungen verzichtet. Wir haben versucht, die Verpackung einfach in drei Materialien aufzuteilen: Pappe (Karton), Styropor (Puffer) und Polyethylen (Beutel, Schutzschaum).

Ihr System besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Unternehmen demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus/Batterien und Altgeräten.

FCC-Erklärung (nur USA und Kanada)

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.



Warnung

- Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.



Hinweis

- Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- (1) Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- (2) Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- (3) Schließen Sie das Gerät an einem anderen Stromkreis an als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- (4) Wenden Sie sich zwecks Hilfe an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

HF-Warnhinweis

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Belastung erfüllt und kann ohne Einschränkung unter tragbaren Bedingungen verwendet werden.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Dieses Gerät enthält (einen) lizenzbefreite(n) Sender / Empfänger, der/die dem/den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- 1** Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- 2** Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Warenzeichenhinweis



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie www.Philips.com/support für die neuesten Aktualisierungen und Dokumente. Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.

Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantgeber in Bezug auf dieses Produkt.