

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



SW700M



Brukerhåndbok

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Viktig	2	8 Feilsøking	21
Sikkerhet	2		
Merknad	2	9 Tillegg: Forstå betydningen av LED-farger	22
2 Din Spotify Multiroom-høytaler	4		
Innledning	4		
Innholdet i esken	4		
Andre ting du trenger	4		
Oversikt over hovedenheten	5		
3 Klargjøring	6		
Last ned SpeakerSet Multiroom Manager til iOS- eller Android-enheten	6		
Koble til strømmen og slå på	6		
4 Koble <Item> til Wi-Fi-hjemmenettverket	8		
Alternativ 1: Konfigurer via en iOS-enhet	8		
Alternativ 2: Konfigurer via en Android-enhet	9		
Alternativ 3: Konfigurer trådløs tilkobling til en WPS-ruter direkte	10		
Alternativ 4: Konfigurer via en PC/Mac (avansert)	11		
Gi nytt navn til høyttalere	12		
5 Spille av	13		
Bruke Spotify-musikktjenester via SW700M	13		
Streame musikk til flere høyttalere samtidig	14		
6 Andre funksjoner	18		
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	18		
Oppgrader fastvare	19		
7 Produktinformasjon	20		
Spesifikasjoner	20		

1 Viktig

Merknad

CE 0890

Sikkerhet

- Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
- Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på dette apparatet.
- Smør aldri noen av delene i dette apparatet.
- Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble apparatet fra strømmen.

Fare for overoppheting! Dette apparatet må ikke installeres i et trangt rom. La det være minst 10 cm med luft på alle sider av apparatet. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på apparatet.

WOOX Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. WOOX forbeholder seg retten til når som helst å endre produkter uten å måtte endre tidligere leverte produkter på tilsvarende måte.

Deponere et gammelt produkt



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerke

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemerker tilhørende Apple Inc. og er registrert i USA, og andre land. Lightning er et varemerke tilhørende Apple Inc.

Android er et varemerke tilhørende Google Inc. Bruk av dette varemerket er underlagt tillatelse fra Google.

Symbol for klasse II-utstyr:



CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Merknad

- Typeplaten er plassert på undersiden av apparatet.

2 Din Spotify Multiroom-høytaler

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet. Du finner modell- og serienummeret på undersiden apparatet. Skriv numrene her:

Modellnummer

Serienummer

Innledning

Med denne Spotify Multiroom-høytaleren kan du:

- streame Spotify-musikk trådløst via Spotify Connect med en iOS- eller Android-enhet som fjernkontroll
- lytte til Spotify-musikk overalt hjemme hos deg selv via gruppeavspilling (flere Spotify Multiroom-høytalere er nødvendig)

Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Spotify Multiroom-høytaler
- 1 x strømadapter
- Trykte materialer



Andre ting du trenger

For å streame Spotify-musikk trådløst til SW700M via Wi-Fi trenger du følgende:

- en Wi-Fi-sertifisert ruter
- en iOS- eller Android-enhet, for eksempel en iPod touch / iPhone / iPad eller en Android-telefon eller et Android-nettbrett
- appene **SpeakerSet** og **Spotify** (med en Premium-konto), som er tilgjengelige på Apple **App Store** (for iOS-enheter) og Google **Play Store** (for Android-enheter)

SW700M bør være koblet til samme lokale nettverk som iOS- eller Android-enheten gjennom Wi-Fi-ruteren.

Oversikt over hovedenheten

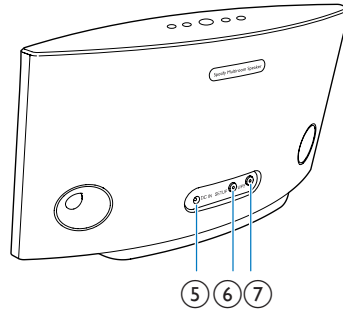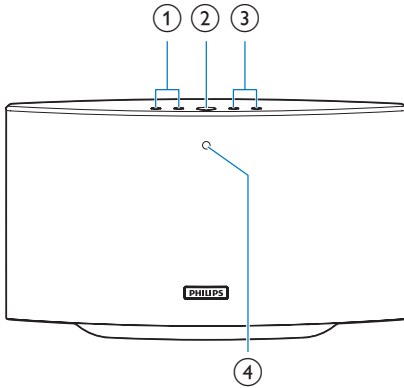

- ① **⏮ / ⏭**
 - Hopp til forrige/neste sang.
- ② **⏸**
 - Start avspilling av musikk eller sett avspillingen på pause.
- ③ **+/-**
 - Juster volumet.
- ④ **Systemstatusindikator**
 - Vis gjeldende status for høyttaleren.
- ⑤ **DC IN**
 - Koble til strømadapteren.
- ⑥ **SETUP-knapp/-indikator**
 - Start appassistert Wi-Fi-konfigurasjonsmodus for tilkobling av høyttaleren til et Wi-Fi-nettverk.
 - Vis Wi-Fi-konfigurasjonsstatus.
- ⑦ **WPS-knapp/-indikator**
 - Start WPS-konfigurasjonsmodus for tilkobling av høyttaleren til et Wi-Fi-nettverk.
 - Vis Wi-Fi-konfigurasjonsstatus i WPS-modus.

3 Klargjøring

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Last ned SpeakerSet Multiroom Manager til iOS- eller Android-enheten


- 1 (For brukere av iPod touch / iPhone / iPad) Installer **SpeakerSet** fra Apple **App Store**, og kjør deretter appen.



(For brukere av Android-smarttelefoner eller -nettbrett) Installer **SpeakerSet** fra Google **Play Store**, og kjør deretter appen.



- 2 På den første konfigureringsiden trykker du på **Setup a new speaker** (Konfigurer en ny høyttaler).

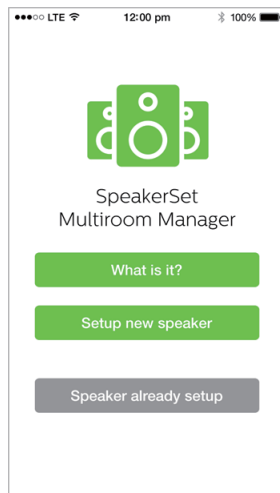


Koble til strømmen og slå på



Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på bunnen av høyttaleren.
 - Fare for elektrisk støt. Trekk alltid støpset ut av kontakten når du kobler fra vekselstrømsadapteren. Ikke dra i strømledningen.
 - Kontroller at du har gjort alle de andre tilkoblingene før du kobler til AC-adapteren.
-
- Som angitt i appskjermbildet kobler du AC-strømadapteren til
 - DC IN-kontakten på baksiden av høyttaleren.
 - vegguttaket.
 - ↳ Høyttaleren slår seg på automatisk.
 - ↳ Systemstatusindikatoren på frontpanelet blinker gult under oppstart.

- ↳ Hvis en Wi-Fi-tilkobling er konfigurert for høyttaleren, lyser systemstatusindikatoren konstant grønt når det er opprettet forbindelse.

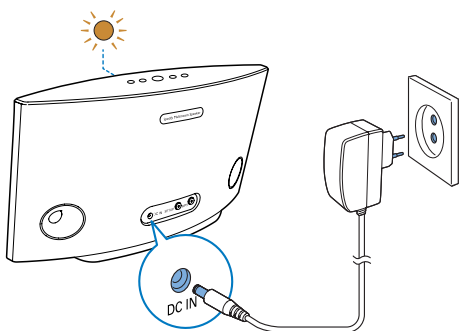

Tips

- Høyttaleren aktiverer standbymodus automatisk etter 15 minutter uten aktivitet.

4 Koble <Item> til Wi-Fi-hjemmenettverket

For å koble SW700M til det eksisterende Wi-Fi-hjemmenettverket må du bruke innstillingene til Wi-Fi-hjemmenettverket på SW700M på en av følgende måter (avhengig av type smartenhet og hvorvidt Wi-Fi-ruteren har WPS aktivert):

Enheter som kreves for høyttaleroppsett	Konfigureringsmetode
iOS-enhet + Wi-Fi-ruter	Velg alternativ 1 (se 'Alternativ 1: Konfigurer via en iOS-enhet' på side 8).
Android-enhet + Wi-Fi-ruter	Velg alternativ 2 (se 'Alternativ 2: Konfigurer via en Android-enhet' på side 9).
WPS-Wi-Fi-ruter	Velg alternativ 3 (se 'Alternativ 3: Konfigurer trådløs tilkobling til en WPS-ruter direkte' på side 10).
PC/Mac med Wi-Fi aktivert + Wi-Fi-ruter	Velg alternativ 4 (se 'Alternativ 4: Konfigurer via en PC/Mac (avansert)' på side 11).

Før SW700M kobles til Wi-Fi-hjemmenettverket, må du kontrollere at:

- ① Wi-Fi-ruteren er slått på og fungerer ordentlig.
- ② høyttaleren er slått på og har startet.
- ③ (bare for alternativ 1, 2 og 4) du har notert Wi-Fi-passordet ditt.



*Hvis Wi-Fi-passordet inneholder spesialtegn som #/:/!", må du endre passordet.

Når SW700M er koblet til, vil enheten huske innstillingene for Wi-Fi-hjemmenettverket.


Når SW700M slås på, kobles den til Wi-Fi-hjemmenettverket automatisk. Deretter kan du bruke Spotify-musikktjenester via **Spotify**-appen.

Alternativ 1: Konfigurer via en iOS-enhet

- 1 Før konfigurering må du forsikre deg om at iOS-enheten er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket.
- 2 Som angitt i appen, holder du **SETUP** på baksiden av SW700M inne i mer enn 3 sekunder.
➔ Både systemstatusindikatoren på frontpanelet og Wi-Fi-statusindikatoren på **SETUP**-knappen lyser konstant gult.

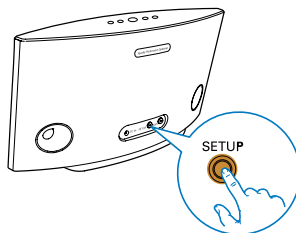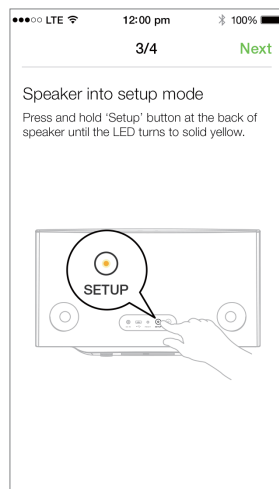



- 3 Trykk på **Next** (Neste) i appskjermbildet ovenfor, og les deretter hvordan du fortsetter med nettverkskonfigurerings.
- 4 Velg **Wireless (Wi-Fi)** (Trådløst (Wi-Fi)) under **HOW DO YOU WANT TO CONNECT?** (HVORDAN VIL DU KOBE TIL?).

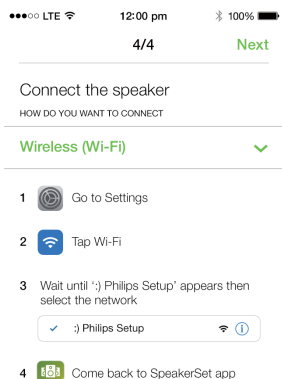

- 5 Som angitt avslutter du appen og velger deretter og velger deretter :) **Philips Setup** (Philips-konfigurerings) fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 6 Etter automatisk deteksjon av høyttaleren åpner du appen **SpeakerSet** igjen.
- 7 Velg navnet på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt under **Select a network to use speaker** (Velg et nettverk for å bruke høyttaler).
- 8 Angi passordet til Wi-Fi-hjemmenettverket, og trykk deretter på **Done** (Ferdig) for å fullføre konfigurerings.
- 9 Vent til høyttaleren er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket.
 - ➔ Høyttaleren piper.
 - ➔ Wi-Fi-statusindikatoren på **SETUP**-knappen slås av.
 - ➔ Systemstatusindikatoren på frontpanelet lyser konstant grønt.

Alternativ 2: Konfigurer via en Android-enhet

- 1 Før konfigurerings må du forsikre deg om at Android-enheten er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket.
- 2 Som angitt i appen, holder du **SETUP** på baksiden av SW700M inne i mer enn 3 sekunder.
 - ➔ Både systemstatusindikatoren på frontpanelet og Wi-Fi-statusindikatoren på **SETUP**-knappen lyser konstant gult.

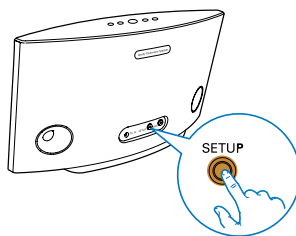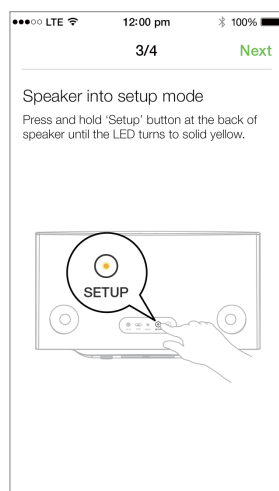



- 3 Trykk på **Next** (Neste) i appskjermbildet ovenfor, og les deretter hvordan du fortsetter med nettverkskonfigurerings.

- 4 Velg **Wireless (Wi-Fi)** (Trådløst (Wi-Fi)) under **HOW DO YOU WANT TO CONNECT?** (HVORDAN VIL DU KOBE TIL?).
- 5 Velg navnet på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt under **Select a network to use speaker** (Velg et nettverk for å bruke høyttaler).
- 6 Angi passordet til Wi-Fi-hjemmenettverket, og trykk deretter på **Done** (Ferdig) for å fullføre konfigureringen.


- 7 Vent til høyttaleren er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket.
 - ↳ Høyttaleren piper.
 - ↳ Wi-Fi-statusindikatoren på **SETUP**-knappen slås av.
 - ↳ Systemstatusindikatoren på frontpanelet lyser konstant grønt.

Alternativ 3: Konfigurer trådløs tilkobling til en WPS-ruter direkte

- 1 Som angitt i appen, holder du **WPS** på baksiden av SW700M inne i mer enn 3 sekunder.
 - ↳ Wi-Fi-statusindikatoren på **WPS**-knappen blinker grønt.

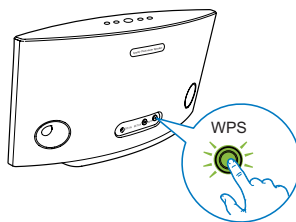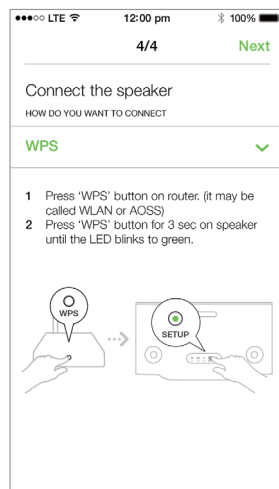

- 2 Trykk på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren.

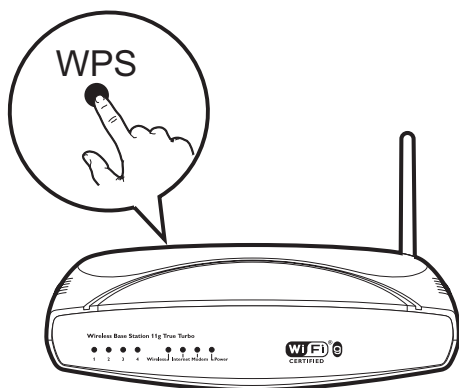

- 3 Vent til høyttaleren er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket.
- ↳ Høyttaleren piper.
 - ↳ Wi-Fi-statusindikatoren på **WPS**-knappen slås av.
 - ↳ Systemstatusindikatoren på frontpanelet lyser konstant grønt.




Tips

- Bare WPA og WPA2 støttes. Hvis trådløs sikkerhet er WEP eller ingen sikkerhet, fungerer ikke WPS-metoden.
- For enkelte Wi-Fi-rutere kan det hende at du må holde på WPS-knappen for Wi-Fi-tilkobling eller aktivere WPS PBC-funksjonen fra ruterens konfigurasjonssider. Du finner mer informasjon i brukerhåndbøkene for de enkelte ruterne.

Alternativ 4: Konfigurer via en PC/Mac (avansert)


- 1 Gå til den Wi-Fi-aktiverte PC-en/Mac-en.
- 2 Hold **SETUP** på baksiden av SW700M inne i mer enn 3 sekunder.
 - ↳ Både systemstatusindikatoren på frontpanelet og Wi-Fi-statusindikatoren på **SETUP**-knappen lyser konstant gult.

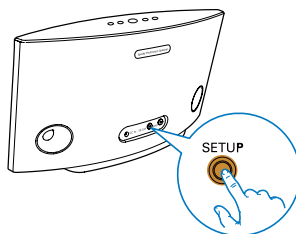


- 3 Velg :) **Philips Setup** (Philips-konfigurering) fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på PC-en/Mac-en.
- 4 Etter vellykket tilkobling åpner du en nettleser på PC-en/Mac-en.
- 5 Angi <http://philips-speakers> eller **172.24.0.1** på adresselinjen, og klikk på **Enter**-tasten.
- 6 Gjør endringer på konfigureringsiden, og bekreft innstillingene.
 - ↳ Høyttaleren piper.
 - ↳ Wi-Fi-statusindikatoren på **SETUP**-knappen slås av.
 - ↳ Systemstatusindikatoren på frontpanelet lyser konstant grønt.

Gi nytt navn til høyttalere

- 1 Etter vellykket Wi-Fi-konfigurering går du til startsidene og trykker på høyttalerikonet i appskjermbildet.
- 2 Trykk på > ved siden av høyttalernavnet.

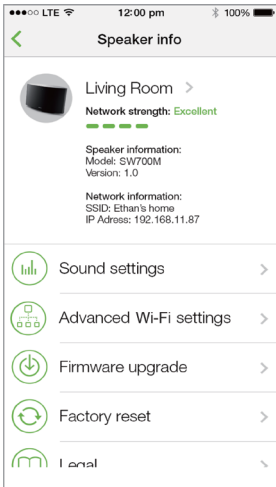

- 3 Gi høyttaleren nytt navn etter eget ønske.

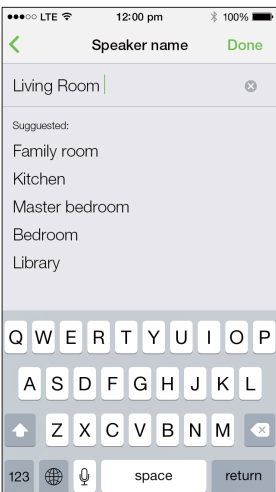

- 4 Trykk på **Done** (Ferdig) for å bekrefte.


5 Spille av

Bruke Spotify-musikktjenester via SW700M


Merknad

- Med Spotify kan du glede deg over ubegrensede mengder musikk på den nye enheten din. Takket være Spotify Connect-funksjonen kan du spille av og kontrollere all denne musikken trådløst. Velg musikk på mobiltelefonen eller nettbrettet, og lytt til den på den flunkende nye enheten din.
- Forsikre deg om at høyttaleren er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket med tilkobling til Internett tilgjengelig.


- 1 Bytt til **Spotify**-appen fra **SpeakerSet**, eller åpne **Spotify**-appen direkte.
- 2 Logg på Spotify Premium-kontoen din.

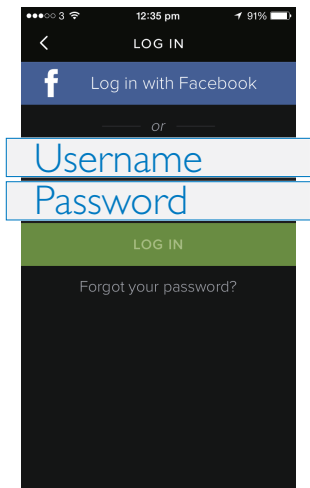

- 3 Trykk på ikonet **Connect** (Koble til) på avspillingsskjermen.

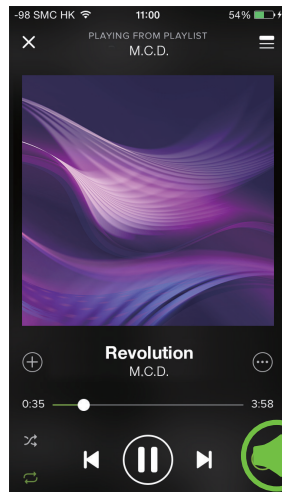

- 4 Velg høyttaleren for streaming av musikk.

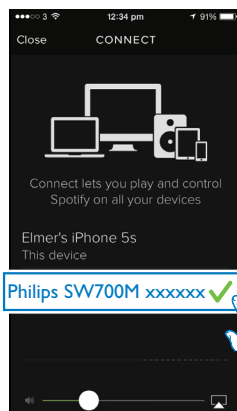

- 5 Stream musikk fra **Spotify**-appen til høyttaleren.

Under avspilling kan du:

- trykke på ►|| på høyttaleren for å sette avspillingen på pause / gjenoppta avspillingen.
- trykke på ◀| ► på høyttaleren for å hoppe til forrige/neste sang.
- trykke på +/- på høyttaleren for å justere lydvolumet.




Tips

- Se **SpeakerSet**-appskjermen for mer avanserte innstillinger.
- Du kan fjerne iOS- eller Android-enheten fra nettverket eller til og med slå den av. Da vil høyttaleren fortsette å spille av Spotify-musikk.


Stream musikk til flere høyttalere samtidig

Du kan legge til flere Spotify Multiroom-høyttalere koblet til det samme Wi-Fi-nettverket, i en gruppe. Deretter kan du stream musikk fra Spotify på iOS- eller Android-enheten i samme Wi-Fi-nettverk til alle høyttalerne i gruppen samtidig. På den måten kan du nyte musikk overalt i hjemmet ditt.

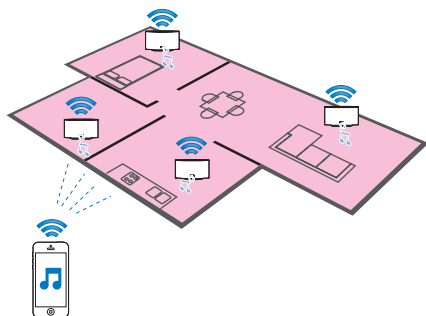


Gruppe- og undergruppehøyttalere


- 1 Koble flere Spotify Multiroom-høyttalere til Wi-Fi-hjemmenettverket (se 'Koble <Item> til Wi-Fi-hjemmenettverket' på side 8).
- 2 Kjør **SpeakerSet** på iOS-/Android-smarttelefonen eller -nettbrettet.
- 3 På startsiden trykker du på ☺ ved siden av en høyttaler som skal fungere som hovedhøyttaler i en gruppe.

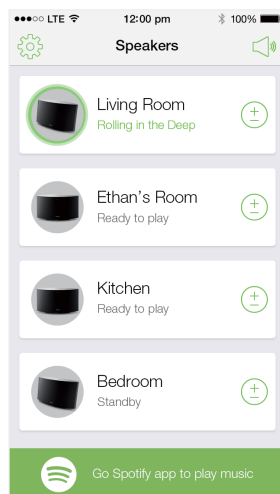


- 4 Merk av i sirklene ved siden av høyttalere for å legge dem til i gruppen.

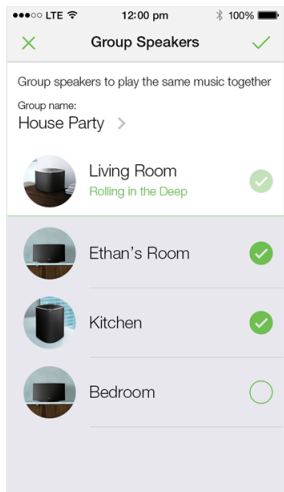

- 5 Trykk på > ved siden av gruppenavnet for å åpne redigeringsiden.
- 6 Rediger gruppenavnet slik du ønsker; på redigeringsiden.

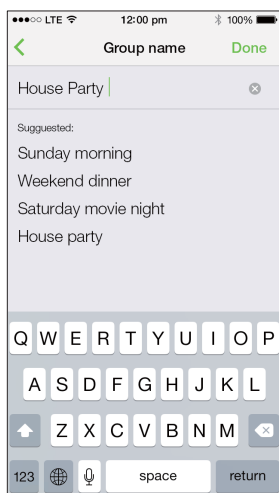

- 7 Trykk på merket øverst til høyre i appskjermbildet ovenfor, og vent deretter i mer enn 10 sekunder; til grupperingen er fullført.

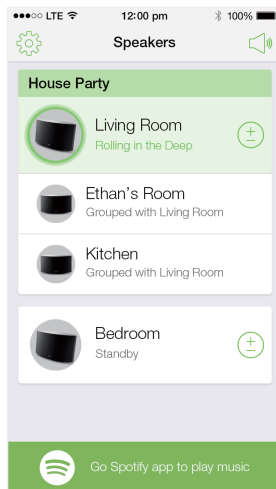


Slik fjerner du høyttalere fra en gruppe:

- 1 Trykk på ⊕ ved siden av hovedhøyttaleren.
- 2 Fjern merket i boksen ved siden av høyttaleren som skal fjernes fra gruppen.

Lytte til musikk som streames til høyttalere i en gruppe


- 1 På startsidene trykker du på ikonet til hovedhøyttaleren på **SpeakerSet**-appskjermen.
- 2 Trykk på **Go Spotify app to play music** (Gå til Spotify-appen for å spille av musikk) for å bytte til **Spotify**-appen.

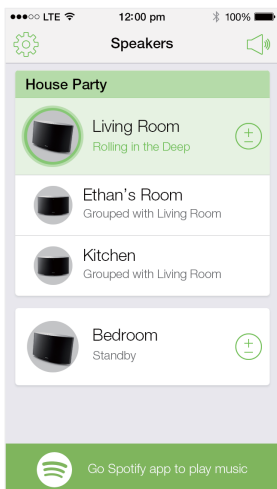


- 3 Logg på Spotify Premium-kontoen din.
- 4 Trykk på ikonet **Connect** (Koble til) for å velge hovedhøyttaleren.
- 5 Velg og spill av favorittmusikken din fra **Spotify**-appen.
↳ Du kan lytte til musikk streamet til alle høyttalere i en gruppe samtidig.

Slik justerer du lydvolumet til alle høyttalere i en gruppe samtidig:

- 1 Åpne **SpeakerSet**-appen, og trykk deretter på  på hovedsiden for å åpne siden for volumjustering.

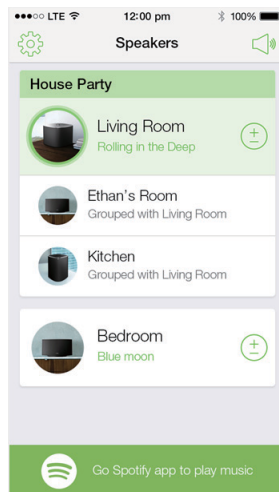

- 2 Flytt glidebryteren for gruppevolum for å justere volumet til alle høyttalere i gruppen samtidig.

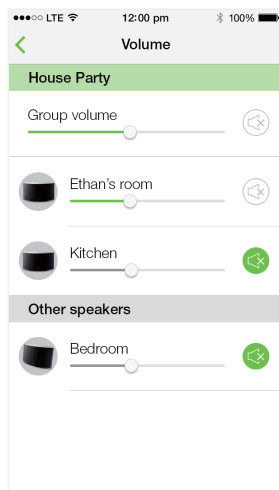

Slik justerer du lydvolumet til en individuell høyttaler:

- Trykk på +/- på topppanelet til høyttaleren.
- Åpne **SpeakerSet**-appen, og flytt deretter glidebryteren ved siden av høyttaleren på siden for volumjustering ovenfor direkte.

Slik spiller du av musikk / setter avspillingen på pause:

- Trykk på ►|| på topppanelet til hvilken som helst høyttaler i gruppen, eller bruk kontrollene på **Spotify**-appskjermen direkte.



Tips


- På siden for volumjustering i **SpeakerSet**-appen kan du også trykke på 🎧 ved siden av en høyttaler for å dempe/aktivere lyden.
- Flere musikkkontroller og lydinnstillinger er tilgjengelige på **SpeakerSet**-appskjermen.

6 Andre funksjoner


Gjenopprette fabrikkinnstillinger

I noen tilfeller må du kanskje tilbakestille høyttaleren, for eksempel når du trenger å tilbakestille Wi-Fi-innstillingene eller logge av den gjeldende Spotify Premium-kontoen.

- 1 Kontroller at SW700M er slått på og koblet til samme Wi-Fi-nettverk som smarttelefonen eller nettbrettet.
- 2 Kontroller at Wi-Fi-hjemmeruteren er koblet til Internett.
- 3 Kjør **SpeakerSet** på iOS- eller Android-smarttelefonen eller -nettbrettet.
- 4 Trykk på høyttalerbildet for å se alternativer som er tilgjengelige for høyttaleren.

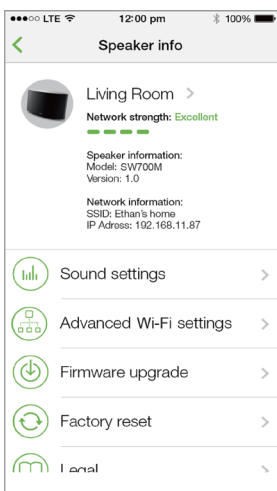

- 5 Trykk på **Factory reset** (Fabrikknullstilling) for å åpne siden for fabrikknullstilling.

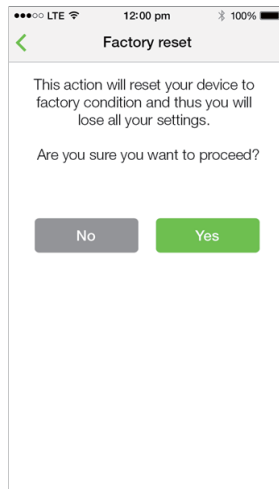

- 6 Trykk på **Yes** (Ja) for å tilbakestille høyttaleren.

Hvis operasjonen ovenfor mislykkes, kan du tilbakestille høyttaleren på følgende måte:

- 1 Koble fra strømkabelen.
- 2 Hold både **+** og **▶**-knappen på topppanelet inne mens du kobler til strømkabelen igjen.

Tips

- Høyttaleren starter på nytt etter fabrikknullstilling.
- Du blir logget av Spotify-kontoen din ved en fabrikknullstilling.
- Hvis høyttaleren som nullstilles, tilhører en gruppe, fjernes den fra gruppen. Når hovedhøyttaleren nullstilles, overtar en av de andre høyttalerne i gruppen rollen som hovedhøyttaler.

Oppgrader fastvare


For å forbedre ytelsen til SW700M vil Philips kunne tilby deg ny fastvare for oppgradering av SW700M.




Advarsel

- Koble alltid SW700M til et strømuttak når du skal oppdatere fastvaren. Du må aldri slå av SW700M eller lukke appen under fastvareoppgradering.

- 1 Kontroller at SW700M er slått på og koblet til samme Wi-Fi-nettverk som smarttelefonen eller nettbrettet.
- 2 Kontroller at Wi-Fi-hjemmeruteren er koblet til Internett.
- 3 Kjør **SpeakerSet** på iOS- eller Android-smarttelefonen eller -nettbrettet.
- 4 Trykk på høyttalerbildet for å se alternativer som er tilgjengelige for høyttaleren.

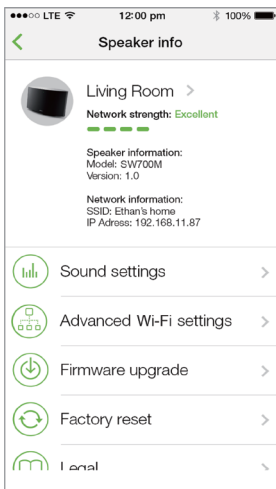

- 5 Trykk på **Firmwareupdate** (Oppgradering av fastvare) for å åpne siden for oppgradering av fastvare.

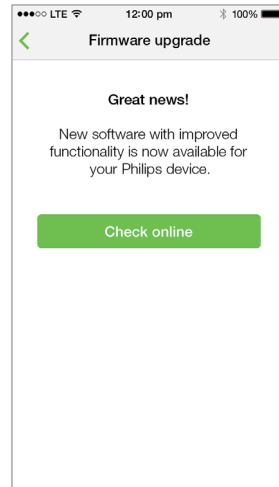

- 6 Trykk på **Check online** (Kontroller på Internett) for å se om det finnes en nyere versjon av fastvaren.
- 7 Hvis det finnes en nyere versjon, trykker du på **Update** (Oppdater) for å starte oppgradering av fastvaren.
 - ➔ Systemstatusindikatoren på frontpanelet blinker vekselvis gult og rødt under denne prosessen.
- 8 Vent til prosessen for oppgradering av fastvaren er ferdig, og trykk deretter på **OK** for å starte høyttaleren på nytt.



Tips

- Det kan ta opptil 10 minutter å utføre oppgraderingen, avhengig av nettverkstilkoblingen.

7 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Anslått utgangseffekt	2 x 2 W RMS ved 10 % THD
Frekvenssvar	20 Hz–20 kHz, ± 3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 85 dB

Høytalere

Høytalerimpedans	8 ohm
Høytalerdriver	66 mm, hele området
Følsomhet	83 dB/m/W

Trådløst

Trådløssstandard	802.11b/g/n
Trådløssikkerhet	WEP, nøkler på 10 eller 26 heksadesimale sifre WPA (TKIP) eller WPA2 (TKIP / AES) med passord på 8–40 skrivbare ASCII-tegn
Frekvensrekkevidde	2412–2462 MHz (CH1–CH11) (for /37, /55) 2412–2472 MHz (CH1–CH13) (for /12, /10, /05, /79, /98)
WPS PBC (ett knappetrykk)	Ja

Generell informasjon

Vekselstrøm	Modell: TPA158B-12150-EU, inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz
PHILIPS	0,5 A MAKS, utgang: 15 V $\approx$ 0,8 A
SVITSJENDE STRØMFORSYNING	Modell: OH-1015E1500800U1, inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 350 mA, utgang: 15 V $\approx$ 800 mA
Effektforbruk i driftsmodus	12 W
Effektforbruk i nettverksstandby	< 3 W
Mål	
– Hovedenhet (L x B x H)	288 x 170 x 95 mm
Vekt	
– Hovedenhet	1,1 kg

8 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekslet på dette apparatet.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette apparatet, bør du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, bør du gå til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at apparatet er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen til høyttaleren er ordentlig koblet til.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.
- Kontroller om høyttaleren er i standbymodus (se 'Koble til strømmen og slå på' på side 6).

Ingen lyd

- Kontroller om høyttaleren er dempet, eller om den streamede musikken fremdeles bufres. Systemstatusindikatoren blinker grønt når høyttaleren er dempet, og under musikkbufring. Hvis høyttaleren er dempet, justerer du volumet i **SpeakerSet**-appen eller direkte på SW700M.
- Kontroller Wi-Fi-nettverkstilkoblingen. Konfigurer nettverket på nytt hvis det er nødvendig (se 'Koble <Item> til Wi-Fi-hjemmenettverket' på side 8).
- Hvis det ikke kommer lyd fra en høyttaler i en gruppe, må du kontrollere om høyttaleren er utenfor rekkevidde. Du kan kontrollere om den trådløse tilkoblingen til høyttaleren er dårlig, direkte i appskjermbildet.

Ingen respons fra høyttaleren

- Start SW700M på nytt, og konfigurer deretter Wi-Fi-nettverket for SW700M

på nytt (se 'Koble <Item> til Wi-Fi-hjemmenettverket' på side 8).

- Koble strømpluggen fra og til for å slå på høyttaleren igjen.
- Hvis det ikke kommer lyd fra en høyttaler i en gruppe, må du kontrollere om høyttaleren er utenfor rekkevidde. Du kan kontrollere om den trådløse tilkoblingen til høyttaleren er dårlig, direkte i appskjermbildet.

Hvordan kan jeg omkonfigurere Wi-Fi-innstillingene?

- Tilbakestill høyttaleren (se 'Gjenopprette fabrikkinnstillinger' på side 18), og konfigurer deretter Wi-Fi-innstillingene på nytt (se 'Koble <Item> til Wi-Fi-hjemmenettverket' på side 8).

Sporadiske avbrudd i musikkstreaming


Utfør én av eller alle følgende handlinger:

- Flytt SW700M nærmere Wi-Fi-ruteren.
- Fjern eventuelle hindringer mellom SW700M og Wi-Fi-ruteren.
- Unngå å bruke en Wi-Fi-kanal som overlappes av Wi-Fi-nettverket i nærheten.
- Kontroller om nettverkshastigheten er høy nok (i tilfeller der flere enheter deler samme ruter; kan trådløsyttelsen bli påvirket). Slå av andre enheter som er koblet til ruteren.
- Aktiver Quality of Service (QoS) (tjenestekvalitet) (hvis det er tilgjengelig på Wi-Fi-ruteren).
- Slå av andre Wi-Fi-rutere.

Ingen respons fra høyttaleren

- Start SW700M på nytt, og konfigurer deretter Wi-Fi-nettverket for SW700M på nytt (se 'Koble <Item> til Wi-Fi-hjemmenettverket' på side 8).
- Koble strømpluggen fra og til for å slå på høyttaleren igjen.
- Hvis det ikke kommer lyd fra en høyttaler i en gruppe, må du kontrollere om høyttaleren er utenfor rekkevidde. Du kan kontrollere om den trådløse tilkoblingen til høyttaleren er dårlig, direkte i appskjermbildet.

9 Tillegg: Forstå betydningen av LED-farger

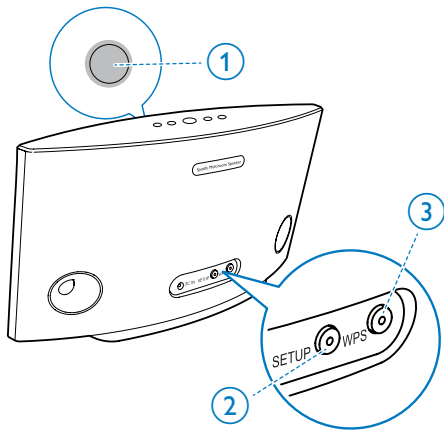

- ① Systemstatusindikatoren (på frontpanelet)
- ② SETUP-indikatoren (på bakpanelet)
- ③ WPS-indikatoren (på bakpanelet)

LED-farger	LED-funksjon	Høyttalerstatus
	Ingen lys	Slå av
	1 blinker sakte gult	Starter
	1 blinker raskt gult	Kobler til et nettverk
	1- og 2-indikatorene lyser konstant gult	I appassiert Wi-Fi-konfigureringsmodus
	1 blinker raskt gult, og 3 blinker grønt	I WPS-modus
	1 konstant grønn	Vellykket nettverkstilkobling
	1 blinker raskt grønt	Under lyd buffering

	1 blinker sakte grønt	Lyden dempet eller avspilling satt på pause
	1 dempet med 50 % og konstant grønn	I standbymodus med nettverkstilkobling
	1 konstant rød	I standbymodus uten nettverkstilkobling
	1 blinker rødt	Mislykket nettverkstilkobling
	1 konstant rød og 2 konstant gul	Under fabrikknullstilling
	1 blinker rødt og gult	Under fastvareoppgradering
	1 blinker vekselvis rødt, gult og grønt	Fastvareoppgradering mislyktes

Open Source Declaration for Philips SW700M/SW750M/SW100M

ALAC
FLAC
Iperf
jQuery
JSBN 1.2
Jungo USB DFU Driver
Marvell WPS2 Client
mDNSResponder
OpenSSL
RSA MD5
zlib
getopt
Mongoose
Tremor

ALAC

<http://alac.macosforge.org/>

The Apple Lossless Audio Codec sources are available under the Apache license. Details can be found here <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

FLAC

<https://xiph.org/flac/license.html>

The FLAC and Ogg FLAC formats themselves, and their specifications, are fully open to the public to be used for any purpose (the FLAC project reserves the right to set the FLAC specification and certify compliance). They are free for commercial or noncommercial use. That means that commercial developers may independently write FLAC or Ogg FLAC software which is compatible with the specifications for no charge and without restrictions of any kind. There are no licensing fees or royalties of any kind for use of the formats or their specifications, or for distributing, selling, or streaming media in the FLAC or Ogg FLAC formats.

The FLAC project also makes available software that implements the formats, which is distributed according to [Open Source](#) licenses as follows:

The reference implementation libraries are licensed under the New [BSD License](#). In simple terms, these libraries may be used by any application, Open or proprietary, linked or incorporated in whole, so long as acknowledgement is made to Xiph.org Foundation when using the source code in whole or in derived works. The Xiph License is free enough that the libraries have been used in commercial products to implement FLAC, including in the firmware of hardware devices where other Open Source licenses can be problematic. In the source code these libraries are called **libFLAC** and **libFLAC++**.

The rest of the software that the FLAC project provides is licensed under the [GNU General Public License](#) (GPL). This software includes various utilities for converting files to and from FLAC format, plugins for audio players, et cetera. In general, the GPL allows redistribution as long as derived works are also made available in source code form according to compatible terms.

Neither the FLAC nor Ogg FLAC formats nor any of the implemented encoding/decoding methods are covered by any known patent.

FLAC is one of a family of codecs of the Xiph.org Foundation, all created according to the same free ideals. For some other codecs' descriptions of the Xiph License see the [Speex](#) and [Vorbis](#) license pages.

lperf

<http://pirllwww.lpl.arizona.edu/resources/guide/software/lperf/>

Copyright 1999,2000,2001,2002,2003

The Board of Trustees of the University of Illinois

All rights reserved

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software (lperf) and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the names of the University of Illinois, NCSA, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

See [UI License](#) for complete details.

jQuery

<http://jquery.org>

jQuery projects are released under the terms of the [MIT license](#).

The MIT License is simple and easy to understand and it places almost no restrictions on what you can do with a jQuery project.

You are free to use any jQuery project in any other project (even commercial projects) as long as the copyright header is left intact.

JSBN

jsbn is released under a BSD license. See [LICENSE](#) for details.

Licensing

This software is covered under the following copyright:

/*

* Copyright (c) 2003-2005 Tom Wu

* All Rights Reserved.

*

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining

* a copy of this software and associated documentation files (the

* "Software"), to deal in the Software without restriction, including

- * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
- * distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
- * permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
- * the following conditions:
- *
- * The above copyright notice and this permission notice shall be
- * included in all copies or substantial portions of the Software.
- *
- * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
- * EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY
- * WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
- *
- * IN NO EVENT SHALL TOM WU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
- * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER
- * RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF
- * THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT
- * OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- *
- * In addition, the following condition applies:
- *
- * All redistributions must retain an intact copy of this copyright notice
- * and disclaimer.
- */

Address all questions regarding this license to:

Tom Wu
tjw@cs.Stanford.EDU

Jungo USB DFU Driver

<http://www.jungo.com/st/products/drivercore-advanced-usb-drivers/>

BSD license

Marvell WPS2 client

<http://www.marvell.com/>

BSD license

mDNSResponder

<http://www.opensource.apple.com/source/mDNSResponder/mDNSResponder-320.10.80/>

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:

<<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>>

To accommodate license compatibility with the widest possible range of client code licenses, the shared library code, which is linked at runtime into the same address space as the client using it, is licensed under the terms of the "Three-Clause BSD License".

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public Software Licence (which is substantially similar to the "Three-Clause BSD License", with some additional language pertaining to Australian law).

OpenSSL

<http://www.openssl.org>

OpenSSL is based on the SSLeay library developed by Eric Young and [Tim Hudson](#). The OpenSSL toolkit is licensed under an [Apache-style licence](#) which basically means that you are free to get and use it for commercial and non-commercial purposes.

RSA MD5

```
/* MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm
*
* Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
* rights reserved.
*
* License to copy and use this software is granted provided that it
* is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
* Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
* or this function.
*
* License is also granted to make and use derivative works provided
* that such works are identified as "derived from the RSA Data
* Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
* mentioning or referencing the derived work.
*
* RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
```

- * the merchantability of this software or the suitability of this
- * software for any particular purpose. It is provided "as is"
- * without express or implied warranty of any kind.
- *
- * These notices must be retained in any copies of any part of this
- * documentation and/or software.

Zlib

<http://www.zlib.net/>

/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.2.8, April 28th, 2013

Copyright (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly	Mark Adler
jlgoup@gzip.org	madler@alumni.caltech.edu

*/

getopt

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/>

BSD license

Mongoose

<https://github.com/cesanta/mongoose/>

Mongoose is released under commercial and [GNU GPL v.2](#) open source licenses. The GPLv2 open source License does not generally permit incorporating this software into non-open source programs. For those customers who do not wish to comply with the GPLv2 open source license requirements, [Cesanta Software](#) offers a full, royalty-free commercial license and professional support without any of the GPL restrictions.

Tremor

<http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor>

BSD license



2015 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SW700M_UM_10_V2.0

