

PHILIPS

“Garso bokšto”
sistema

BM90/12

**Naudojimosi
instrukcijų knygelė**



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbi informacija 3

2 Jūsų “garso bokšto” sistema 4

Pristatymas 4

Ką rasite dėžutėje 4

Pagrindinio įrenginio apžvalga 5

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga 6

3 Pradžia 8

FM antenos prijungimas 8

Maitinimo prijungimas 8

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas 8

Laikrodžio nustatymas 9

Ijungimas 9

4 Grojimas 10

Grojimas vieno garsiakalbio režime 10

Grojimo nustatymai 10

Papildomai prijungto įrenginio klausymas 14

Grojimas grupės režime 14

5 Garso reguliavimas 18

Garsumo reguliavimas 18

Nustatyto garso efekto pasirinkimas 18

Žemų dažnių išryškinimas 18

Paskleiskite muziką po platesnę erdvę 18

Garso užtildymas 18

6 Kitos funkcijos 19

Žadintuvo nustatymas 19

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas 19

Programinės įrangos atnaujinimas 20

7 Informacija apie įrenginį 21

Techniniai duomenys 21

Informacija apie grojimą per USB 21

Tinkami MP3 diskų formatai 21

RDS programų tipai 22

8 Trikčių šalinimas 23

9 Pastabos 25

Atitikimo deklaracija 25

Rašytinis pasiūlymas 26

1 Svarbi informacija

Saugumas

- Įsitikinkite, kad aplink įrenginį yra pakankamai erdvės vėdinimui.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- ĮSPĖJIMAS dėl baterijų naudojimo: norint išvengti baterijų ištekėjimo, kas gali sąlygoti žalą jums, jūsų turtui arba pačiam įrenginiui:
 - Teisingai įdėkite baterijas, t.y. teisingai atitaisydami + ir -, kaip pažymėta įrenginyje.
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
 - Negalima leisti, kad baterijas paveiktų padidinto karščio šaltiniai, tokie kaip saulės spinduliavimas, liepsnos ir pan.
- Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.
- Ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir pan.).
- Jei atjungimui naudojamas MAINS kištukas arba sukabinamasis prietaisas, jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet koku metu.
- Naudokite tik instrukcijų knygelėje nurodytus maitinimo šaltinius.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus/ dangčio.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Laikykite šį įrenginį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies šaltinių ir karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir tokiu būdu atjungti maitinimą.

2 Jūsų “garso bokšto” sistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš garso diskų, “Bluetooth” įrenginių, USB bei kitų papildomai prijungtų įrenginių;
- klausytis muzikos visuose namuose naudojant grupę su “izzylink” suderinamų “multiroom” tipo garsiakalbių (komplekte nepateikiami);

Klausytis FM radijo stočių.

- Siekiant išstbulinti garso kokybę, galite pasirinkti vieną iš šių garso efektų:
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Digital Sound Control (DSC)
- Living Sound

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais medijos duomenų formatais:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- 1 x FM laidinė antena
- 1 x 3.5mm audio laidas
- Nuotolinio valdymo pultas (su dviem AAA tipo baterijomis)
- Atspausdinta medžiaga

Pagrindinio įrenginio apžvalga

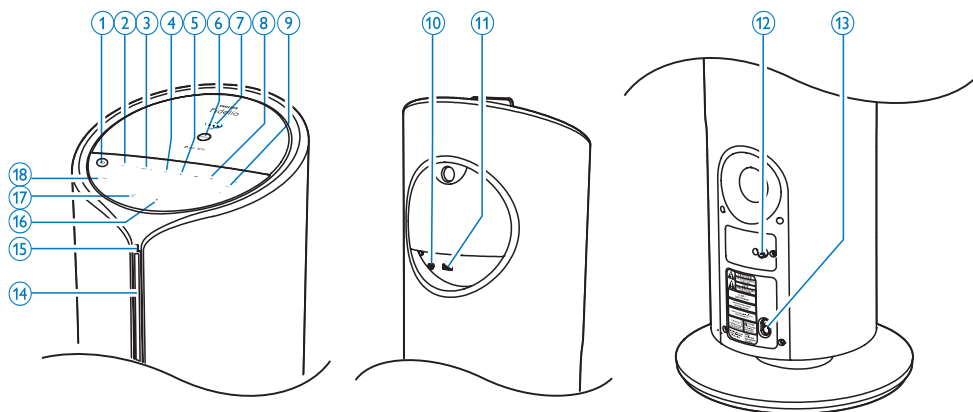

1.

- Įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba "ECO" budėjimo režimą.

2. SRC

- Spauskite, norėdami pasirinkti norimą grojimo šaltinį: DISC, FM TUNER, USB, AUDIO IN arba BT.

3. PRESET +/-

- Tiunerio režime: pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- Disko/ USB režime: "peršokti" prie tolimesnio/ankstesnio albumo.

4.

- Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

5.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

6. GROUP mygtukas/ indikatorius

- Spauskite ir palaikykite nuspaudę, norėdami sugrupuoti su kitu su "izzylink" suderinamu "multiroom" garsiakalbiu.
- Spauskite norėdami išeiti iš grupės režimo arba vėl prie jo prisijungti.
- Prijungimo prie grupės metu

indikatorius mirksės žaliai.

- Sėkmingai prisijungus prie grupės indikatorius degs baltai (pagrindiniam garsiakalbiui).
- Sėkmingai prisijungus prie grupės indikatorius degs žaliai (pagalbiniam garsiakalbiui).
- Mirksės žaliai, kai garsiakalbis veikia kaip pagalbinis garsiakalbis ir "ieško" pagrindinio garsiakalbio.

7. Signalo stiprumo indikatorius

- Rodo grupės režimo signalo stiprumą.

8.

- "Peršokti" prie tolimesnės/ ankstesnės "antraštės" (title), skyriaus; takelio ar failo.
- Ieškoti takelyje/diske.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

9. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

10. AUDIO IN

- Garso įvesties lizdas (3.5 mm), skirtas papildomo įrenginio prijungimui.

11.

- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

12. FM AERIAL

- Lizdas, skirtas FM antenos prijungimui.

13. AC~MAINS

- Lizdas, skirtas maitinimo prijungimui.

14. Diskų skyrelis

15. LED indikatorius (RC ir BT indikacijoms)

16. ▲

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.


17. SUB VOL

- Pareguliuoti žemų dažnių garsiakalbio garsumą.

18. PROG

- Disko/USB režime sustabdykite grojimą, tuomet spustelkite ir laikykite nuspaudę, norėdami programuoti takelių grojimą.
- Tiunerio režime, spustelkite ir laikykite nuspaudę, norėdami programuoti radijo stočių grojimo.
- “Standby” budėjimo režimo metu, spustelkite ir laikykite nuspaudę, norėdami nustatyti laikrodį.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

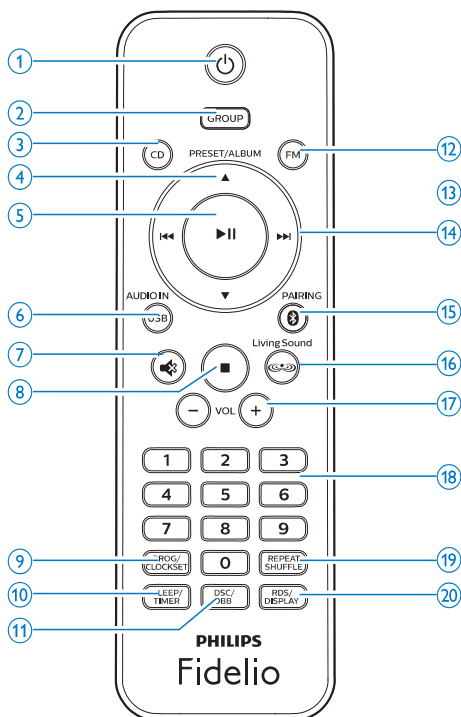

1.

- Įjungti arba išjungti įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba “ECO” budėjimo režimą.

2. GROUP

- Spauskite ir palaikykite nuspaudę, norėdami sugrupuoti su kitu su “izzylink” suderintu “multiroom” garsiakalbiu.
- Spauskite norėdami išeiti iš grupės režimo arba vėl prie jo prisijungti.

3. CD

- Pasirinkti DISC (disko) šaltinį.

4. ALBUM / PRESET ▲/▼

- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- “Peršokti” į tolimesnį/ankstesnį albumą.

5.

- Spauskite, norėdami pradėti grojimą, laikinai jį sustabdyti arba tęsti grojimą.

6. AUDIO IN/ USB

- Spauskite, norėdami pasirinkti AUDIO IN (papildomo įrenginio) arba USB šaltinį.

7.

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

8.

- Sustabdyti grojimą.

9. PROG/ CLOCK SET

- Disko/USB režime sustabdykite grojimą, tuomet spustelkite ir laikykite nuspaudę, norėdami programuoti takelių grojimą.
- Tiunerio režime, spustelkite ir laikykite nuspaudę, norėdami programuoti radijo stočių grojimą.
- "Standby" budėjimo režimo metu, spustelkite ir laikykite nuspaudę, norėdami nustatyti laikrodį.

10. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.

11. DSC/ DBB

- Spauskite keliskart, norėdami pasirinkti iš anksto nustatytos stoties nustatymus.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami įjungti/ išjungti Dynamic Bass Boost (DBB).

12. USB

- Pasirinkite FM šaltinį.

13.

- "Persėkti" prie tolimesnės/ ankstesnės "antraštės" (title), skyriaus; takelio ar failo.
- Ieškoti takelyje/diske.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

14. PAIRINIG

- Spauskite, norėdami pasirinkti BT ("Bluetooth") šaltinį.

15. Living Sound

- Spauskite, norėdami įjungti/ išjungti "Living Sound" funkciją.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami patekti į žemų dažnių garsiakalbio garsumo reguliavimą, tuomet naudokitės VOL +/- mygtukais, kad pareguliuoti garsumą.

16. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

17. Skaitmenų klaviatūra

- Pasirinkti takelį.
- Pasirinkti iš anksto išsaugotą radijo stotį.

18. REPEAT / SHUFFLE

- Pasirinkti pakartojimo/ grojimo atsitiktine tvarka režimus.

19. RDS/ DISPLAY

- Esant RDS radijo stočiai, spauskite, norėdami matyti Radio Data System (RDS) informaciją.
- MP3 grojimo metu, spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami matyti ID3 informaciją (jei pasiekama).

3 Pradžia



Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą lazerio spinduliavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____


Serijos Numeris: _____

FM antenos prijungimas



Patarimai

- Siekdami geriausios transliacijos kokybės, visiškai išskleiskite anteną ir pakoreguokite jos poziciją.
 - Norėdami išgauti geresnę FM stereo transliaciją, prie **FM AERIAL** lizdo prijunkite lauko FM anteną.
- Pateiktą FM anteną prijunkite prie **FM AERIAL** lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje.

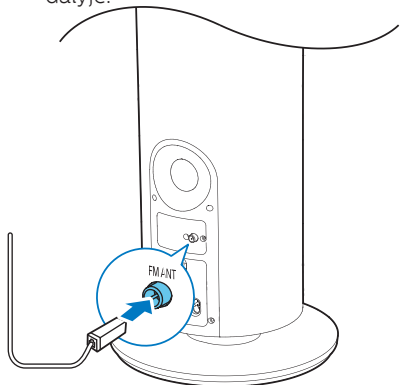


Maitinimo prijungimas



Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio galinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Atjungdami AC maitinimo adapterį, įsitinkinkite, kad jis saugiai įtvirtintas. Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokių būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

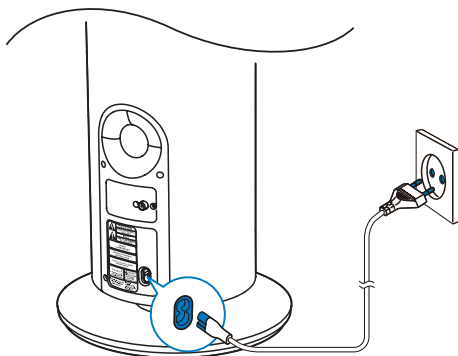

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas






Dėmesio

- Produkto sugadinimo rizika! Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

- 1 Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- 2 Įdėkite du AAA tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei – simbolius, kaip parodyta.

- 3 Uždėkite atgal maitinimo elementus dengiantį dangtelį.

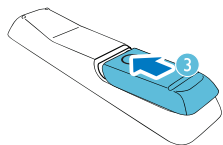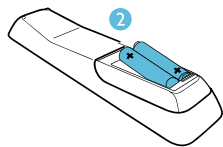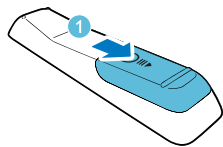

Pastaba

- Išimkite baterijas, jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Kartu nenaudokite senų ir naujų ar skirtingų tipų baterijų.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Laikrodžio nustatymas

- 1 Budėjimo režime spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę **PROG/CLOCK SET** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Rodomas 12 arba 24 valandų formatas.
- 2 Spauskite **◀◀/▶▶** mygtukus, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų formatą.
- 3 Spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi valandų skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- 4 Spauskite **◀◀/▶▶** mygtukus, kad nustatytumėte valandas. Nustatę spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.

↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.

- 5 Spauskite **◀◀/▶▶** mygtukus, kad nustatytumėte minutes. Nustatę spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.



Patarimas

- Laikrodžio informaciją galite matyti įjungus sistemą ir paspaudus **PROG/CLOCK SET** mygtuką.

Įjungimas

- Spauskite **⏻** mygtuką.
 - ↳ Įrenginys įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.
 - ↳ Signalo stiprumą rodantys indikatoriai mirksės keletą sekundžių, kol įrenginys pilnai pasikraus.

Išjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite **⏻** mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - ↳ Ekrano skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

Išjungimas į "ECO" budėjimo režimą

- Spauskite **⏻** mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes.
 - ↳ Ekrano skydelis bus pritemdytas.



Pastaba

- Įrenginys automatiškai išsijungs į "ECO" budėjimo režimą po 15 minučių budėjimo režime.
- Grupės režime įrenginys automatiškai neišsijungs į "ECO" budėjimo režimą.

Išjungimas iš paprasto budėjimo režimo į "ECO" budėjimo režimą

- Spauskite **⏻** mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes.

4 Grojimas

Grojimas vieno garsiakalbio režime


Vieno garsiakalbio režimas: Vieno garsiakalbio režimas reiškia, kad garsiakalbis nėra sugrupuotas su kitais su "izzylink" suderinamais "multiroom" garsiakalbiais. Jis naudojamas kaip atskiras garsiakalbis.

Disko grojimas

Pastaba

- Įsitikinkite, kad diske yra grojamo turinio.

- Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
- Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte disko (CD) šaltinį.
 - Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.
 - Spauskite **EJECT ▲**, norėdami išimti diską iš disko skyrelio.

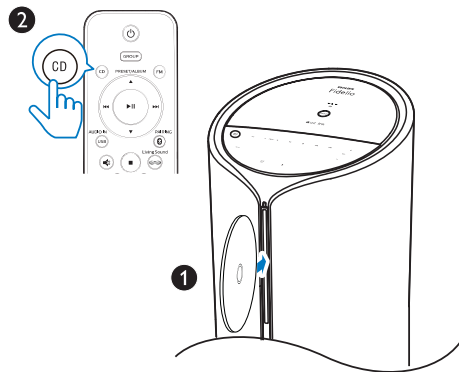


Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai. Daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje "Informacija apie įrenginį", esantį 21 puslapyje.

- Spauskite USB, kad pasirinktumėte **🔌** šaltinį.
- Pakartotinai spauskite **AUDIO IN/ USB**, kad pasirinktumėte **USB** šaltinį.
 - Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

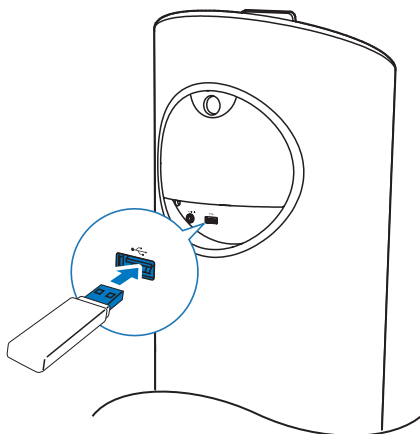

Grojimo nustatymai

Grojimo laikinas sustabdymas/ pratęsimas

Grojimo metu spauskite **▶II**, norėdami laikinai sustabdyti/ tęsti grojimą.

Grojimo sustabdymas

Grojimo metu spauskite **■**, norėdami sustabdyti grojimą.

Perėjimas prie kito takelio

CD diskams:

Spauskite **◀◀/▶▶** ir pasirinkite kitą takelį.

MP3 diskams ir USB:

- 1 Spauskite **ALBUM/PRESET ▲/▼** ir pasirinkite albumą arba katalogą.
- 2 Spauskite **◀◀/▶▶** ir pasirinkite takelį arba failą.

Paieška takelio ribose

- 1 Grojimo metu nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **◀◀/▶▶**, norėdami ieškoti takelio ribose.
- 2 Atleiskite, norėdami tęsti įprastą grojimą.

Pakartojimo ir grojimo atsitiktine tvarka režimai

- 1 Grojimo metu spauskite **REPEAT/SHUFFLE**, norėdami pasirinkti pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimą.
 - **↺** (kartoti vieną): dabartinis takelis yra grojamas kartojant.
 - **↻** (kartoti visus): visi takeliai yra grojami kartojant.
 - **✂** (grojimas atsitiktine tvarka): visi takeliai yra grojami atsitiktine tvarka.
- 2 Norėdami tęsti įprastą grojimą, pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE**, kol pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimai neberodomi ekrane.

Pastabos

- Pakartojimo ir grojimo atsitiktine tvarka režimų negalima aktyvuoti kartu vienu metu.
- Grojimo atsitiktine tvarka režimo negalima pasirinkti, kai grojate užprogramuotus takelius.

Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

- 1 Sustabdykite grojimą, tuomet spauskite **PROG/ CLOCK SET**, norėdami aktyvuoti grojimo programavimo režimą.
- 2 Esant MP3 takeliams, spauskite **ALBUM/PRESET ▲/▼**, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra norimi takeliai.
- 3 Spauskite **◀◀/▶▶**, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG/ CLOCK SET**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pakartokite 2–3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
- 5 Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
 - Norėdami ištrinti užprogramuotą grojimą, sustabdykite grojimą, tuomet spauskite **■** mygtuką.

ID3 informacijos rodymas



CD/USB režime grojimo metu spauskite **RDS/DISPLAY**, kad būtų parodyta tokia informacija:

- Takelio numeris
- Grojimo laikas
- “Antraštės” pavadinimas
- Atlikėjo pavadinimas
- Albumo pavadinimas
- Grojimas iš kitų “Bluetooth” įrenginių

Pastabos

- Prieš sujungdami (“suporuodami”) kitą įrenginį su šia sistema, perskaitykite jo naudojimo instrukcijas apie “Bluetooth” suderinamumą.
- Suderinamumas su visais “Bluetooth” įrenginiais nėra garantuojamas.
- Bet kokios kliūtys tarp įrenginio ir “Bluetooth” įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Didžiausias atstumas, kuris gali būti tarp grotuvo bei “Bluetooth” įrenginio, kad signalas išliktų pakankamai stiprus, yra apytiksliai 10 metrų.
- Prie įrenginio galima prijungti iki dviejų “Bluetooth” įrenginių.

Norint mėgautis bevieliu muzikos grojimu per garsiakalbį, reikės jį sujungti ("suporuoti") su jūsų "Bluetooth" funkciją turinčiais įrenginiais.

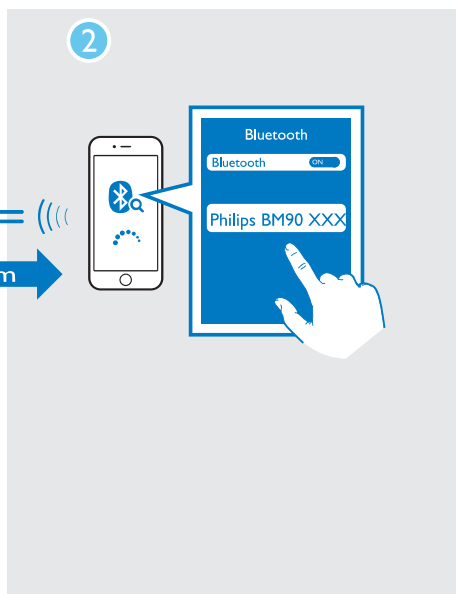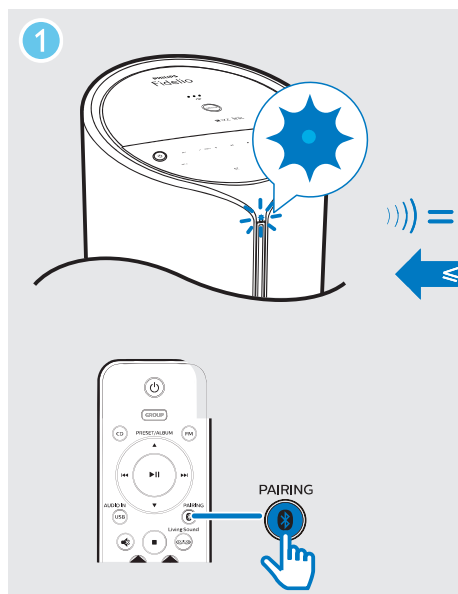

- 1 Spauskite **0/PAIRINIG**, kad pasirinktumėte **Bluetooth** šaltinį.
 - ↳ Ekrane rodomas užrašas **[BT]** ("Bluetooth").
 - ↳ "Bluetooth" indikatorius mirksės mėlyna spalva.
- 2 Prijungiamame įrenginyje, kuris yra suderinamas su A2DP profiliu, aktyvuokite "Bluetooth" ir ieškokite kitų "Bluetooth" įrenginių, su kuriais galite suporuoti savo įrenginį (skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimo instrukcijas).
- 3 Savo "Bluetooth" įrenginyje pasirinkite **"PHILIPS BM90 xxx"**. Jei prireiks, įveskite slaptažodį "0000".
 - ↳ Sėkmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių, "Bluetooth" indikatorius nušvis tamsiai mėlyna spalva, sistema supypsės du kartus.
- 4 Prijungtame įrenginyje pradėkite muzikos grojimą.
 - ↳ Garsas yra transliuojamas iš jūsų "Bluetooth" įrenginio į šią mikrosistemą.

- Jei nepavyks surasti **"PHILIPS BM90 xxx"** arba susijungti su šiuo įrenginiu, spauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę **0/PAIRINIG**, kol "Bluetooth" indikatorius ims mirksėti mėlynai ir bus aktyvuotas sujungimo ("poravimo") režimas.

Norėdami atjungti "Bluetooth" funkciją turintį įrenginį

- Išjunkite "Bluetooth" funkciją savo įrenginyje.

Norėdami prijungti naują "Bluetooth" funkciją turintį įrenginį

- Jei šiuo metu prijungtas tik vienas įrenginys, spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **0/PAIRINIG**, kad aktyvuotumėte sujungimo ("suporavimo") režimą.
- Jei šiuo metu prijungti du įrenginiai, spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **0/PAIRINIG**, kad atjungtumėte šiuo metu negrojančią įrenginį ir tuomet aktyvuotumėte sujungimo ("suporavimo") režimą.

Radijo klausymas



Patarimai

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus ar kitokių spinduliuavimo šaltinių.
- Įsitikinkite, kad prijungėte pateiktą FM anteną.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai išskleidėte ir suregulavote pateiktą anteną.

Radijo stoties paieška

- 1 Pakartotinai spauskite **FM**, norėdami pasirinkti radijo (tunerio) šaltinį.
- 2 Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀/▶▶** ilgiau nei 3 sekundes.
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
- 3 Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

- Pakartotinai spauskite **◀◀/▶▶**, kol rasite radijo stotį su optimalia signalo kokybe.

Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Atmintyje jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 30 radijo stočių (FM).

- 1 Tiunerio režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG/CLOCK** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.
 - ↳ Ekrane rodomas užrašas **[AUTO SRCH]**.
 - ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal transliuojamo signalo stiprumą.
 - ↳ Pradedama groti pirmoji išsaugota radijo stotis.

- 2 Spauskite **ALBUM/PRESET ▲/▼** mygtukus, kad pasirinktumėte atmintyje išsaugotą radijo stotį.

Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas

- 1 Susiraskite norimą FM radijo stotį.
- 2 Spauskite **PROG/CLOCK SET**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas **[PRG]** (programavimas).
- 3 Pakartotinai spauskite **ALBUM/PRESET ▲/▼** mygtukus, kad pasirinktumėte radijo dažnį.
- 4 Spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką dar kartą, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane bus rodomas nustatytos stoties dažnis.
- 5 Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami išsaugoti daugiau FM stočių.



Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/išsaugoti kitą stotį.

Nustatytos radijo stoties pasirinkimas

- FM režime spauskite **ALBUM/PRESET ▲/▼** mygtukus ir pasirinkite norimą, atmintyje išsaugotą radijo stotį.

RDS informacijos rodymas

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis gali rodyti ir papildomą informaciją.

- 1 Suraskite RDS stotį.
- 2 Pakartotinai spauskite **DISPLAY/RDS**, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekiamą):
 - ↳ Programos paslauga
 - ↳ Programos tipas, pavyzdžiui **[NEWS]** (naujienos), **[SPORT]** (sporto programa), **[POP M]** (pop muzika)...
 - ↳ Radijo tekstiniai pranešimai

Stereo/ mono transliacijos pasirinkimas




Pastabos

- Gamyklinis nustatymas tiunerio režime yra stereo transliacija.
 - Jeigu radijo stoties signalas yra silpnas, jį pagerinti galite garso transliaciją perjungdami į mono režimą.
-
- FM tiunerio režime spauskite ►II, kad perjungtumėte tarp mono ir stereo režimų.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas [STEREO] (stereo), kuomet radijo stotis transliuojama stereo režimu.

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir kito 3.5 mm audio laidu prijungto garso įrenginio.

- 1 Prijunkite 3.5 mm audio laidą prie:
 - **AUDIO IN** lizdo (3.5 mm), esančio įrenginio gale;
 - Ausinių/ LINE OUT lizdo, esančio įrenginio gale.
- 2 Pakartotinai spauskite **AUDIO IN/USB**, kad pasirinktumėte garso įvesties (**AUDIO IN**) šaltinį.
- 3 Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

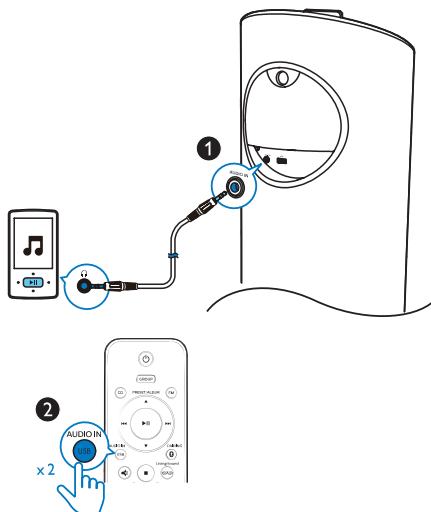

Grojimas grupės režime


Grupės režimas: Jei jūs turite daugiau nei vieną su "izylink" suderinamą "multiroom" garsiakalbį, jūs galite sukurti grupę ir transliuoti muziką į visus į grupę sujungtus garsiakalbius vienu metu.

Norėdami naudotis šia funkcija, jūs turėsite įsigyti daugiau nei vieną su "izylink" suderinamą "multiroom" garsiakalbį.

Pastaba

- Grupę gali sudaryti ne daugiau kaip penki garsiakalbiai, kurių vienas bus pagrindinis, kiti keturi – pagalbiniai.
- Žemiau atvaizduotame paveikslėlyje, BM5 (kaip parodyta kiekvieno paveikslėlio dešinėje) rodomas kaip pavyzdys sugrupavimui su BM90.

Grupės sukūrimas

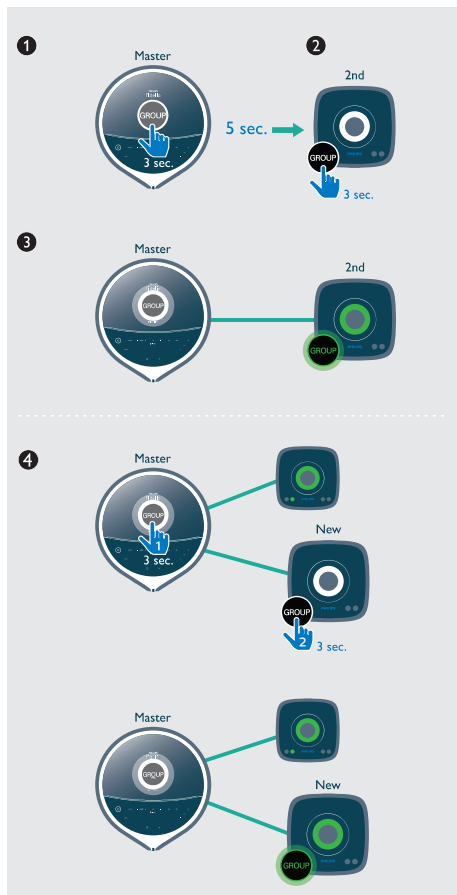

Pastaba

- Kai sukuriate grupę, pirmasis garsiakalbis, kuriame įjungiame grupės funkciją, tampa pagrindiniu garsiakalbiu.

- 1 Spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę **GROUP** mygtuką ant pirmojo garsiakalbio (pagrindinis garsiakalbis).
- 2 Spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę **GROUP** mygtuką ant antrojo garsiakalbio (pagalbinis garsiakalbis).
- 3 Palaukite 15–30 sekundžių, kol įvyks sujungimas.
- 4 Pakartokite 1–3 žingsnius, norėdami prijungti daugiau pagalbinių garsiakalbių.

Pastabos

- Pagalbinius garsiakalbius galima pridėti tik po vieną. Kaskart, kai norite pridėti pagalbinį garsiakalbį, pirmiausia nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **GROUP** mygtuką ant pagrindinio garsiakalbio, kol indikatorius ant mygtuko sumirksės ir garsiakalbis pyptelės.
- Jei signalo stiprumo indikatorius ant pagalbinio garsiakalbio rodo, kad signalas yra prastas, prineškite jį arčiau prie pagrindinio garsiakalbio.

Jūs galite pridėti bet kurį iš šių garsiakalbių prie esamos grupės arba sukurti iš jų naują grupę:

- Garsiakalbis su gamykliniais nustatymais.
- Pagrindinis garsiakalbis, prie kurio nėra prijungtų pagalbinių garsiakalbių.
- Pagalbinis garsiakalbis, kuris yra atjungtas nuo pagrindinio garsiakalbio (su mirksinčiu **GROUP** indikatoriumi).


Grojimas iš pagrindinio garsiakalbio į visą grupę

Pastaba

- “Bluetooth” režime muzikos grojimas sustos, kai į prijungtą mobilųjį telefoną gaunamas įeinantis skambutis arba vyksta vaizdo įrašymas.
- Jei šis garsiakalbis (BM90) veikia kaip pagrindinis, pasirinkite šaltinį ir grokite į visą grupę garsiakalbių.

Pagrindinio garsiakalbio keitimas

Jūs galite lengvai pakeisti pagrindinį grupės garsiakalbį. Pavyzdžiui, jei "Bluetooth" dingsta ryšys tarp jūsų mobiliojo telefono ir pagrindinio garsiakalbio, jūs galite nustatyti kitą artimiausią pagalbinį garsiakalbį veikti kaip pagrindinį.

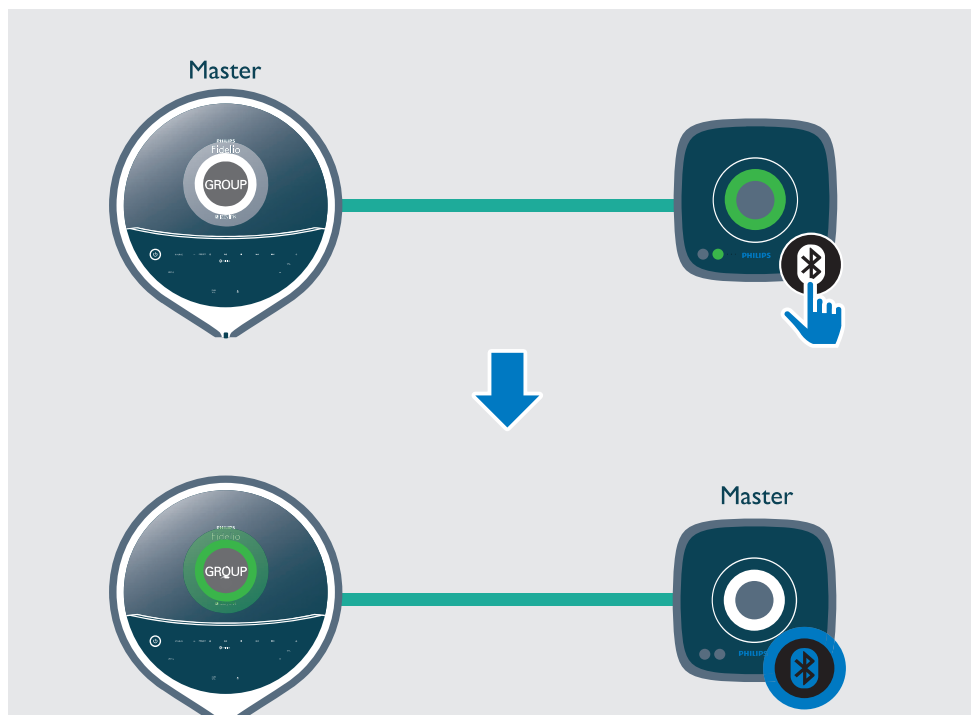


- Spauskite bet kurį šaltinio mygtuką ant pagalbinio garsiakalbio, jei norite nustatyti jį veikti kaip pagrindinį.

Patarimas

- Sujunkite ("suporuokite") savo mobilųjį įrenginį su pagrindiniu garsiakalbiu, jei to iki šiol nepadarėte.

Perjungimas į vieno garsiakalbio režimą

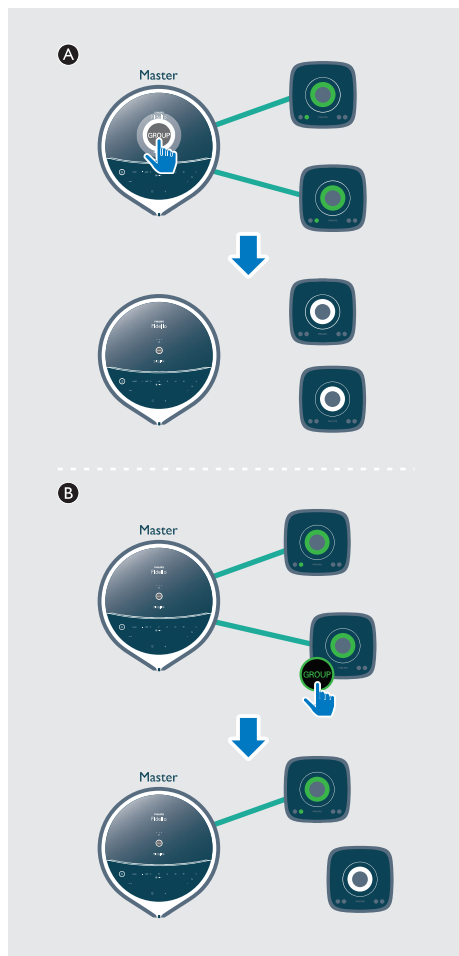

- A** Spauskite **GROUP** mygtuką ant pagrindinio garsiakalbio, norėdami perjungti į vieno garsiakalbio režimą.
- ↳ Pagalbiniai garsiakalbiai ir toliau bandys susijungti su pagrindiniu garsiakalbiu dar 15 minučių.
 - ↳ Jūs galite sukurti naują grupę iš pagalbinių garsiakalbių arba spausti **GROUP** mygtuką ant pagalbino garsiakalbio, kad tokius garsiakalbius taip pat perjungti į vieno garsiakalbio režimą.

- Spauskite **GROUP** mygtuką ant pagrindinio garsiakalbio, norėdami vėl grįžti į grupės režimą.
- B** Spauskite **GROUP** mygtuką ant pagalbino garsiakalbio, norėdami perjungti į vieno garsiakalbio režimą. Spauskite **GROUP** mygtuką dar kartą, norėdami vėl prisijungti prie grupės.

Grupės režimo būsenos atstatymas

- Jei susiduriate su bet kokiais grupės režimo nustatymo sunkumais, spauskite ir 8 sekundes palaikykite nuspaudę **GROUP** mygtuką.

5 Garso reguliavimas

Žemiau aprašyti veiksmai gali būti atlikti grojant bet kuriai suderinamai medijai.

Garsumo reguliavimas

Grojimo metu spauskite **VOL+/-**, norėdami padidinti/ sumažinti garsumo lygį.

Žemų dažnių (subwoofer) reguliavimas

Grojimo metu:

- pagrindiniame įrenginyje, spauskite **SUB VOL**, norėdami padidinti / sumažinti žemų dažnių (subwoofer) garsumą; ARBA
- nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaukę **Living Sound**, norėdami aktyvuoti žemų dažnių (subwoofer) garsumo reguliavimą, tuomet spauskite **VOL+/-**, norėdami padidinti/ sumažinti žemų dažnių (subwoofer) garsumo lygį.

Nustatyto garso efekto pasirinkimas

Grojimo metu, pakartotinai spauskite **DSC/DBB**, norėdami pasirinkti tokius garso efektus:

- BALANCED** (subalansuotas)
- POWERFUL** (galingas)
- CLEAR** (aiškus)
- BRIGHT** (šviesus)
- WARM** (šiltas)

Žemų dažnių išryškinimas

Grojimo metu, spauskite ir laikykite nuspaukę **DSC/DBB**, norėdami įjungti ar išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

- ↳ Jei DBB yra aktyvuotas, “Living Sound” efektas bus išjungtas.

Paskleiskite muziką po platesnę erdvę

Grojimo metu spauskite **Living Sound**, norėdami įjungti arba išjungti gyvo garso efektą.

- ↳ Jei “Living Sound” funkcija yra aktyvi, bus rodomas , o DBB garso efektas bus išjungtas (jei prieš tai buvo įjungtas).

Garso užtildymas

- Spauskite  mygtuką ir tokiu būdu užtildykite arba grąžinkite garą.

6 Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinį, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti **DISC**, **USB** arba **TUNER** režimą.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

- Įprastame budėjimo režime spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
- Naudokitės **◀◀/▶▶** mygtukais, kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinį (**DISC**, **USB** arba **TUNER**).
- Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ➔ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
- Kartokite 2-3 žingsnius, kad nustatytumėte valandas, minutes ir pareguliuotumėte žadintuvo garsumą.



Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs žadintuvo nustatymo funkciją.

Norėdami aktyvuoti/išjungti žadintuvo funkciją:

- Budėjimo režime kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad būtų parodyta žadintuvo informacija ir kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo funkciją.
 - ➔ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodomas užrašas **[TIMER]** (laikmatis).

- ➔ Jei žadintuvas išjungtas, ekranėlyje bus rodomas užrašas **[TIMER OFF]** (laikmatis išjungtas), o užrašas **[TIMER]** (laikmatis) pranyks.



Patarimas

- Jei pasirinktas **DISC** arba **USB** režimas, tačiau nėra įdėtas diskas arba nepajungtas **USB** įrenginys, automatiškai bus pasirinktas **FM** (radijo) režimas.

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Norėdami nustatyti išsijungimo (“miego”) laikmatį, automatiškai išjungsiantį šį įrenginį į budėjimo režimą, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** ir pasirinkite norimą laiko trukmę (minutėmis), po kurios įrenginys išsijungs.

- [SLP 120]**
- [SLP 90]**
- [SLP 60]**
- [SLP 45]**
- [SLP 30]**
- [SLP 15]**
- [SLP OFF]**



Patarimas

- Išsijungimo laikmatis (“sleep” funkcija) veiks tik tuomet, kai įrenginys yra įjungtas (“On”).

Programinės įrangos atnaujinimas



Ispėjimas


- Kai atnaujinate programinę įrangą, visuomet prijunkite garsiakalbio maitinimą.
- Niekuomet neišjunkite garsiakalbio ir neatjunkite USB įrenginio, kol programinės įrangos atnaujinimas nėra baigtas.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų USB atmintinė yra FAT16/32 formato.

- 1 Savo asmeniniu/ "Mac" kompiuteriu apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/support.
- 2 Įveskite modelio numerį, norėdami rasti naujausią programinės įrangos failą.

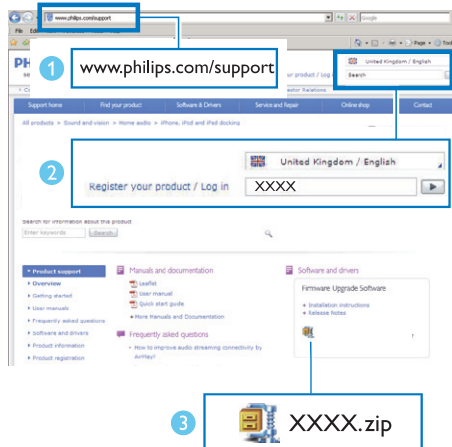

- 3 Išsarchyvuokite ir išsaugokite atnaujinimo failus į pagrindinį USB laikmenos katalogą.

- 4 Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte **USB** šaltinį, tuomet prijunkite USB laikmeną prie USB lizdo, esančio garsiakalbio galinėje dalyje.
- 5 Neatjunkite USB laikmenos, palaukite apie 3–4 minutes, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas.
 - ↳ Programinės įrangos atnaujinimo metu ekranėlyje bus rodomas užrašas "UPGRADE".
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas, ekranėlyje bus rodomas užrašas "SUCCESS".
- 6 Atjunkite garsiakalbio energijos maitinimą ir atjunkite USB laikmeną.
- 7 Vėl prijunkite garsiakalbio energijos maitinimą ir įjunkite garsiakalbį.



Patarimas

- Kai programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas, nepamirškite ištrinti atnaujinimo failų iš savo USB laikmenos.

7 Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Reitinguota išvesties galia (Stiprintuvas)	200 W
Akustinis dažnio atsakas	100 -16KHz +/-3dB
Garsiakalbio valdiklis	5.25" woofer + 3 x 2.75" full range, 6Ω
Žemų dažnių išryškinimas	1 x žemų dažnių jungtis (port)
Tinkami diskai	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (12 cm)
"Bluetooth" Versija	V2.1 +EDR
"Bluetooth" suderinami profiliai	A2DP V1.2, AVRCP V1.4
"Bluetooth" bangų dažnis/ Išvesties galia	2.400GHz ~ 2.483GHz ISM Band / ≤ 4dBm (2 Klasė)
Wi-Fi: bangų dažnis/ Išvesties galia	2.412GHz ~ 2.462GHz ISM Band (CH 1 to 11) / < 20dBm
USB (grojimui)	A Tipas, USB Direct, 2.0, 5V / 500mA, MP3 formatai; FAT12, FAT16, FAT32 (Sektoriaus dydis: 512 baitų)
Radijo bangų diapazonas	87.5 - 108MHz
Atmintyje išsaugomų stočių skaičius	20

AUDIO_IN įvesties Lygmuo	650mV +/- 100mV RMS
Maitinimas	AC Įvestis: 220 ~ 240/ 50 / 60 Hz

Energijos suvartojimas < 80 W veikimo metu

Energijos suvartojimas < 3 W esant tinklo budėjimo režime

Energijos suvartojimas < 0.5 W "ECO standby" budėjimo režime

Produkto matmenys (P x A x G)	Pagrindinis įrenginys 300 x 994 x 300 mm
Produkto svoris	Pagrindinis įrenginys 10.73kg

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami formatai:

- Suderinamas failų formatas: MP3 (*.mp3)
- Suderinamas MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 kbps CBR ir VBR.
- Suderinama USB failų sistema: FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus dydis: 512 baitų).

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių (titles) skaičius: 128 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

RDS programų tipai

NO TYPE	Nėra RDS programos tipo
NEWS	Naujienos
AFFAIRS	Politiniai ir kiti svarbūs įvykiai
INFO	Specialios informacijos programos
SPORT	Sporto programos
EDUCATE	Lavinimo programos
DRAMA	Radijo pjesės ir literatūra
CULTURE	Kultūra, religija ir visuomenė
SCIENCE	Mokslinė informacija
VARIED	Pramoginės programos
POP M	Pop muzika
ROCK M	Roko muzika
MOR M	Lengvoji muzika
LIGHT M	Lengvoji klasikinė muzika
CLASSICS	Klasikinė muzika
OTHER M	Specialios muzikinės programos
WEATHER	Orai
FINANCE	Finansai
CHILDREN	Programos vaikams
SOCIAL	Socialiniai įvykiai
RELIGION	Religinė informacija
PHONE IN	Prijungtas telefonas
TRAVEL	Kelionių informacija
LEISURE	Laisvalaikio informacija
JAZZ	Džiazas
COUNTRY	“Country” stiliaus muzika
NATION M	Nacionalinė muzika
OLDIES	Senovinė muzika
FOLK M	Liaudies muzika
DOCUMENT	Dokumentinė informacija
TES	Žadintuvo testas
ALARM	Žadintuvas

8 Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros lizde yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygį.

Garso sistema nereaguoja

- Įjunkite AUDIO IN šaltinį, tuomet ilgiau kaip 8 sekundes palaikykite nuspaudę , kad atstatytumėte gamyklinius įrenginio nustatymus.
- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

Neveikia kai kurie įrenginio mygtukai arba įrenginys neveikia kaip įprastai

- Gali būti netyčia aktyvuotas demonstracinis režimas. Tokiu atveju laikykite nuspaudę  mygtuką 15 sekundžių, kol įrenginys įsijungs ir bus rodomas užrašas 'T-OFF'. Jei problema

neišsprendžia, atjunkite maitinimo laidą, spauskite ir palaikykite nuspaudę  mygtuką ir tuomet vėl prijunkite maitinimo laidą. Laikykite mygtuką nuspaustą 15 sekundžių, kol visi indikatoriai sumirksi ir demonstracinis režimas išjungiamas. Jei problema neišsprendžia, pakartokite šį veiksmą. Tuomet galite vėl įjungti ir naudotis įrenginiu kaip įprasta.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Nerandamas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lęšio nudžius drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Prijunkite ir visiškai išskeiskite komplekte pateiktą anteną.

Net ir po sėkmingo “Bluetooth” susijungimo nepavyksta groti muzikos per garsiakalbius.

- Šio įrenginio negalima naudoti muzikos grojimui bevieliu būdu.

Po susijungimo su “Bluetooth” įrenginiu garso kokybė prasta.

- Prastas “Bluetooth” bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Negaliu prisijungti prie įrenginio “Bluetooth” būdu

- Įrenginys nesuderinamas su sistemai reikalingais profiliais.
- Neaktyvuota įrenginio “Bluetooth” funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas, norėdami rasti informaciją apie funkcijos aktyvavimą.
- Sistema nėra prisijungimo (“poravimo”) režime.
- Sistema jau susijungusi su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite tą įrenginį bei visus kitus prijungtus įrenginius ir bandykite dar kartą.

“Suporuotas” “Bluetooth” įrenginys nuolatos prisijungia ir atsijungia

- Prastas “Bluetooth” bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Kai kurie mobilieji telefonai gali nuolatos prisijungti ir atsijungti, kuomet atliekami ir baigiami skambučiai. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.
- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” jungtis gali būti automatiškai išjungiama, tokiu būdu taupant energiją. Tai nėra joks šio įrenginio gedimas.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

Nepavyko grupės sujungimas

- Prineškite pagalbinius garsiakalbius arčiau prie pagrindinio garsiakalbio.
- Pagalbinius garsiakalbius prijungti galite tik po vieną.
- Jūs negalite prijungti daugiau nei keturių pagalbinių garsiakalbių prie pagrindinio garsiakalbio.
- Pagrindinis garsiakalbis gali būti perjungtas į vieno garsiakalbio režimą.

Grupės sujungimo metu retkarčiais girdimi transliuojamos muzikos trūkčiojimai ir užsikirtimai

- Jeigu girdite transliuojamos muzikos trūkčiojimus ir užsikirtimus, gali būti, kad jūsų namų bevielis “Wi-Fi” tinklas yra “užimtas”. Nors “Izzylink” funkcija yra nepriklausoma nuo jūsų namų bevielio “Wi-Fi” tinklo, jis naudoja “Wi-Fi” signalus komunikavimui tarp garsiakalbių. Pamėginkite atlikti tokius veiksmus: 1) Sumažinkite savo namų bevielio “Wi-Fi” tinklo srautą, pavyzdžiui, sustabdykite bet kokių didelių failų atsisiuntimą ar kito turinio transliavimą jūsų namų bevieliu “Wi-Fi” tinklu; 2) Perkraukite savo Pagrindinį garsiakalbį išjungdami jį iš elektros tinklo ir vėl prijungdami.

9 Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra išskirtinai patvirtinti “Gibson Innovations”, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

CE 0890

Atitikimo deklaracija

“Gibson Innovations” pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Atitikimo deklaracijos kopiją galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal Europos



Direktyvą 2012/19/EU.

Šis simbolis reiškia, kad produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2013/56/EU, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Vienkartinių baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinės baterijas, skaitykite skyrių apie baterijų įdėjimą.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų nelegalus kopijavimas gali būti autorių teisių pažeidimas ir gali būti laikomas baudžiamu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.



Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipai yra “Bluetooth SIG, Inc.” registruoti prekiniai ženklai. “Gibson Innovations Limited” šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai ir pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Šiame įrenginyje rasite tokį žymėjimą:



(1 KLASĖ LAZERINIS ĮRENGINYS)



Pastaba

- Įrenginio tipą nurodanti lentelė yra šio produkto galinėje dalyje.

Rašytinis pasiūlymas

Esant prašymui “Gibson Innovations Limited” siūlo pristatyti pilną atitinkamo šaltinio kodo, autorių teisių saugomo atvirojo kodo programinės įrangos paketams, kopiją, naudojamą šiame prietaise, kuriems toks pristatymas yra privalomas pagal atitinkamas licencijas. Šis pasiūlymas galioja trejus metus po prietaiso įsigijimo.


Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite adresu open.source-gi@gibson.com. Jei pageidaujate nesinaudoti elektroniniu paštu arba jei negaunate informacijos gavimo patvirtinimo per savaitę po to, kai išsiuntėte elektroninį laišką, prašome apie tai pranešti adresu “Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N. T., Hong Kong”.



2016 © “Gibson Innovations Limited”. Visos teisės saugomos.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas “Gibson Innovations Ltd.” atsakomybėje. “Gibson Innovations Ltd.” garantuoja už šį produktą. Philips ir Philips Skydo Emblema yra “Koninklijke Philips N.V.” registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenziją iš “Koninklijke Philips N.V.”

BM90_12_UM_V2.0

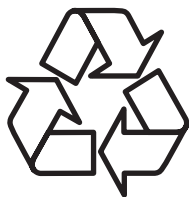

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius
galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle.

Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>