

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS8800W



# Příručka pro uživatele

# PHILIPS



# Obsah

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Důležité informace</b>                           | <b>4</b>  |
|          | Bezpečnost                                          | 4         |
|          | Oznámení                                            | 5         |
| <b>2</b> | <b>Váš systém zábavy</b>                            | <b>7</b>  |
|          | Úvod                                                | 7         |
|          | Obsah dodávky                                       | 7         |
|          | Dále budete potřebovat                              | 7         |
|          | Celkový pohled na hlavní jednotku                   | 8         |
|          | Celkový pohled na dálkový ovladač                   | 8         |
| <b>3</b> | <b>Příprava</b>                                     | <b>9</b>  |
|          | Připojení                                           | 9         |
| <b>4</b> | <b>Nastavení sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay</b> | <b>11</b> |
|          | Připojení jednotky k síti Wi-Fi (směrovači)         | 11        |
|          | Připojení zařízení AirPlay do stejné sítě Wi-Fi     | 16        |
| <b>5</b> | <b>Přehrávání</b>                                   | <b>17</b> |
|          | Přehrávání audia ze zařízení AirPlay                | 17        |
|          | Přehrávání                                          | 18        |
|          | Pokročilá nastavení zvuku                           | 18        |
|          | Aktualizace firmware                                | 18        |
| <b>6</b> | <b>Další funkce</b>                                 | <b>20</b> |
|          | Přehrávání z externího zařízení (volitelné)         | 20        |
|          | Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad                  | 20        |
| <b>7</b> | <b>Informace o výrobku</b>                          | <b>21</b> |
|          | Specifikace                                         | 21        |
| <b>8</b> | <b>Řešení problémů</b>                              | <b>22</b> |

# 1 Důležité informace

## Bezpečnost

Informace pro Evropu:

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Symbol „blesk“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst příloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

**UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zařízení nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

**POZOR:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuněte do zásuvky. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do široké štěrbině.)

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Výrobek nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.

- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Neodstraňujte kryt výrobku.
- ⑨ Výrobek nevystavujte kapající nebo stříkající vodě, dešti ani vysoké vlhkosti.
- ⑩ Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- ⑪ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů, přímotopů, sporáků nebo jiných elektrických zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑫ Na výrobek nepokládejte jiné elektrické zařízení.
- ⑬ Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (například předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑭ Výrobek může obsahovat baterie. Řiďte se bezpečnostními pokyny pro likvidaci baterií v této příručce.
- ⑮ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Nebezpečí přehřívání! Přístroj nikdy neinstalujte v uzavřeném prostoru. Kolem přístroje ponechte mezeru nejméně 10 cm z důvodu proudění vzduchu. Zkontrolujte, zda ventilační otvory na přístroji nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

## Hlavní pojistka

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od síťové šňůry.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

**Informace o použití baterií:**

## Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

**CE 0890**

Výrobek odpovídá požadavkům směrnice 1999/5/EC.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Změny

Změny nepovolené výrobcem mohou zrušit uživatelské oprávnění k provozu tohoto výrobku.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



### Výstraha

- **Nebezpečí úniku elektrolytu:** Používejte pouze uvedený typ baterií. Nepoužívejte společně nové a staré baterie. Nikdy nemíchejte různé značky baterií. Dávejte pozor na správnou polaritu. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie skladujte na suchém místě.
- **Nebezpečí úrazu:** Při zacházení s vyteklými bateriemi používejte rukavice. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- **Nebezpečí výbuchu:** Baterie nezkratujte. Baterie nevystavujte nadměrným teplotám. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie nepoškozujte ani nerozebírejte. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.

## Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

## ČESKA REPUBLIKA

**Záruka:** Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Made for



iPod



iPhone



iPad



Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. AirPlay, iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.



### Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

## 2 Váš systém zábavy

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) \_\_\_\_\_

Serial No. (sériové číslo) \_\_\_\_\_

### Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- přehrávat tok audio dat ze zařízení podporujícího operační systém iOS 4.2 nebo novější (například iPod touch, iPhone nebo iPad) prostřednictvím bezdrátové technologie AirPlay.
- přehrávat tok audio dat z osobního počítače podporujícího technologii Wi-Fi nebo počítače Mac se softwarem iTunes 10 (nebo novějším) prostřednictvím bezdrátové technologie AirPlay.
- přehrávat zvuk z dalších audiozařízení prostřednictvím zásuvky AUX IN.
- nabíjet ze zásuvky USB pomocí kabelu USB (není součástí dodávky) zařízení iPod/iPhone/iPad.

## Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:


- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač
- 2 x síťová šňůra
- 1 x kabel MP3 link
- Stolní adaptér
- Uživatelský manuál
- Stručný návod k rychlému použití

## Dále budete potřebovat

Pro bezdrátový přenos audia prostřednictvím technologie AirPlay budete potřebovat:


- zapnutý a správně fungující bezdrátový směrovač
- zařízení podporující technologii AirPlay (například iPod touch, iPhone nebo iPad podporující operační systém iOS 4.2 nebo novější, osobní počítač podporující technologii Wi-Fi nebo počítač Mac se softwarem iTunes 10 (nebo novějším)).

## Celkový pohled na hlavní jednotku

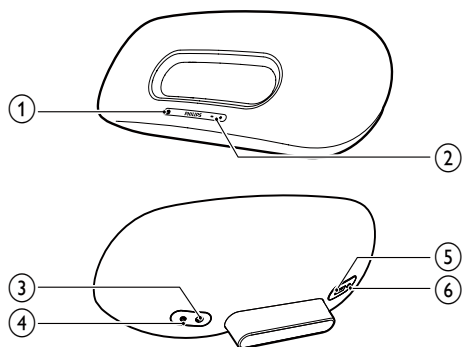

- ①
  - Zapnutí/vypnutí jednotky
  - Resetování jednotky (stiskněte a přidržte).
  - Jako indikátor zobrazení aktuálního stavu jednotky.
- ② **VOLUME +/-**
  - Nastavení hlasitosti.
- ③ **DC IN**
  - Zásuvka napájení jednotky.
- ④ **AUX IN**
  - Zásuvka pro externí audiopřehrávač
- ⑤ **USB**
  - Zásuvka USB
- ⑥ **WI-FI SETUP**
  - Připojení jednotky do sítě Wi-Fi.

## Celkový pohled na dálkový ovladač

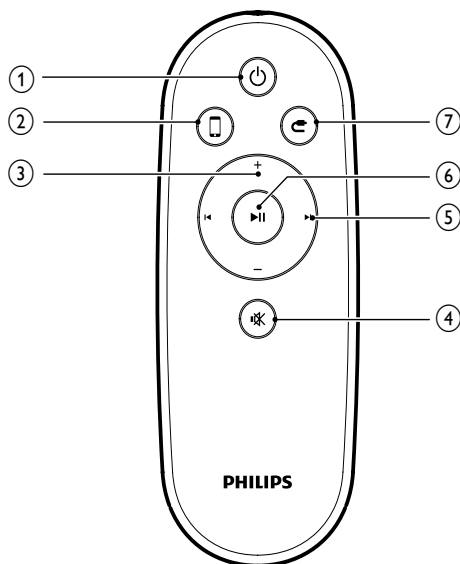

- ①
  - Zapnutí/vypnutí jednotky
- ②
  - Výběr audio zdroje s technologií AirPlay
- ③ **+/-**
  - Nastavení hlasitosti.
- ④
  - Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
- ⑤ **◀ / ▶**
  - Přechod na předchozí nebo následující stopu.
- ⑥ **▶ ||**
  - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑦
  - Výběr zdroje zvuku AUX IN.

# 3 Příprava

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.


## Připojení

### Připojení napájení


#### ! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

- 1 Zástrčku síťového adaptéru zasuňte do zásuvky **DC IN** na zadní straně hlavní jednotky.

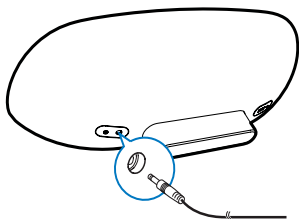


- 2 Jeden konec síťové šňůry připojte k síťovému adaptéru.



- 3 Druhý konec síťové šňůry připojte do zásuvky ve stěně.  
↳ Aktivace hlavní jednotky trvá přibližně 35 sekund. Během aktivace kontrolka  $\phi$  na přední straně hlavní jednotky rychle zeleně bliká.

↳ Po dokončení aktivace kontrolka  $\phi$  bliká zeleně pomalu.

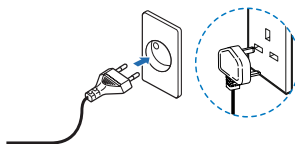

### Zapnutí nebo vypnutí pohotovostního režimu

Po připojení napájení se jednotka automaticky zapne.

- Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  $\phi$  na přední straně hlavní jednotky.
- Když se pak chcete z pohotovostního režimu vrátit do běžného režimu, znovu stiskněte tlačítko  $\phi$ .

### Příprava dálkového ovladače

#### ! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Obsahuje chloristan – může vyžadovat zvláštní zacházení. Viz [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).


**Před prvním použitím:**

- 1 Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku.

**Výměna baterie v dálkovém ovladači:**

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu baterii CR2025 se správnou polaritou (+/-) podle označení.

### 3 Zavřete přihrádku na baterie.

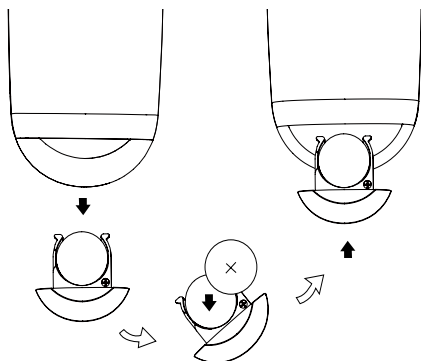

#### Poznámka

- Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka na dálkovém ovladači nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovladačem, a nikoli na hlavní jednotce.
- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterii.

## 4 Nastavení sítě Wi-Fi pro technologii AirPlay



### Poznámka

- Některé kroky se mohou lišit v závislosti na typu použitého bezdrátového směrovače.

Jednotka je kompatibilní s následujícími modely zařízení iPod/iPhone/iPad:

- iPod touch (2., 3., a 4. generace)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad.



Před nastavením sítě Wi-Fi proveďte následující kroky.

- 1 Zkontrolujte, zda je bezdrátový směrovač zapnutý a zda funguje správně.
- 2 Zkontrolujte, zda kontrolka  na přední straně hlavní jednotky pomalu zeleně bliká.
- 3 Zkontrolujte typ používaného bezdrátového směrovače.

## Připojení jednotky k síti Wi-Fi (směrovači)

Z následujících postupů zvolte ten, který odpovídá vašemu typu směrovače.




### Poznámka


- Při každém zapnutí jednotky se automaticky aktivuje naposledy nastavená konfigurace sítě Wi-Fi.
- Pokud se nastavení nezdaří, uvedené kroky zopakujte nebo stiskněte a přidržte tlačítko  na přední straně hlavní jednotky a zkuste to znovu.

### Postup 1: Připojení ke směrovači typu WPS-PBC

- 1 Stiskněte tlačítko **WI-FI SETUP** na zadní straně hlavní jednotky.  
 Kontrolka  bliká střídavě červeně, zeleně a žlutě.

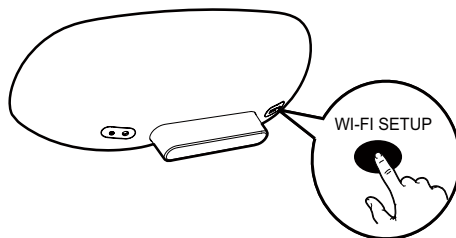

- 2 Stiskněte tlačítko WPS bezdrátového směrovače.
- ↳ Po chvíli přestane kontrolka  $\phi$  blikat a zůstane svítit zeleně. Reprodukter vydá zvukový signál.
  - ↳ Jednotka se úspěšně připojí k síti Wi-Fi.

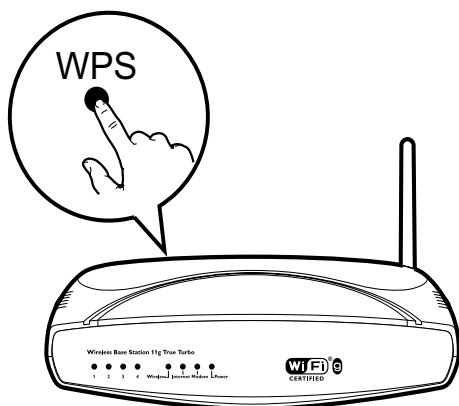

 Tip

- Chcete-li změnit název jednotky pro potřeby funkce AirPlay, pokračujte podle kroků v Postupu 2: Připojení ke směrovači bez podpory WPS uvedeného níže.
- U některých bezdrátových směrovačů bude třeba k navázání spojení WPS stisknout tlačítko WPS. Podrobnosti naleznete v příručkách konkrétních směrovačů.


## Postup 2: Připojení ke směrovači bez podpory WPS

Jednotku můžete připojit ke směrovači bez podpory WPS prostřednictvím


- zařízení iPod touch/iPhone/iPad podporující operační systém iOS 4.2 (nebo novější)
- osobního počítače podporujícího technologii Wi-Fi nebo počítače Mac se softwarem iTunes 10 (nebo novějším)

## Připojte zařízení DS8800W k zařízení iPod touch/iPhone/iPad nebo počítači PC/Mac

- 1 Stiskněte tlačítko **WI-FI SETUP** na zadní straně hlavní jednotky a přidrže je déle než pět vteřin.
  - ↳ Kontrolka  $\phi$  bliká střídavě zeleně a žlutě.
- 2 Počkejte přibližně 45 sekund, než bude v seznamu Wi-Fi sítí k dispozici možnost **Philips Fidelio AirPlay**.
- 3 V zařízení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položku **Nastavení** -> **Wi-Fi**.
  - V počítači (PC nebo Mac) otevřete nabídku dostupných bezdrátových sítí.

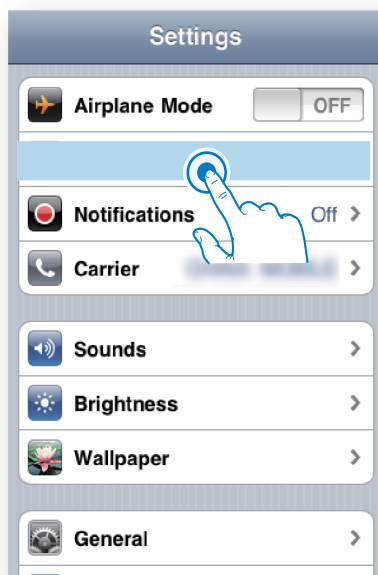


- 4 Z nabídky sítí vyberte položku **Philips Fidelio AirPlay**.

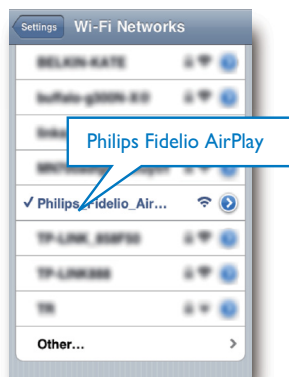


- 5 Vyčkejte, dokud nedojde k úspěšnému navázání Wi-Fi připojení k jednotce.
- ↳ Na displeji zařízení iPod touch/iPhone/iPad nebo v počítači PC/Mac se zobrazí ikona signálu Wi-Fi.

## Nastavení připojení Wi-Fi ze zařízení DS8800W k bezdrátovému směrovači

- 1 Spustíte v zařízení iPod touch/iPhone/iPad prohlížeč **Safari** a do řádku adresy napíšete číslo **192.168.1.1**.
- Nebo v počítači PC/Mac spustíte prohlížeč **Safari** a v úvodním rozbalovacím seznamu vyberete možnost 'Philips\_Fidelio XXXX'.
  - Nebo spustíte v počítači PC nebo MAC jiný webový prohlížeč a do řádku adresy napíšete **192.168.1.1**.
    - ↳ Je zobrazena stránka nastavení zařízení DS8800W.

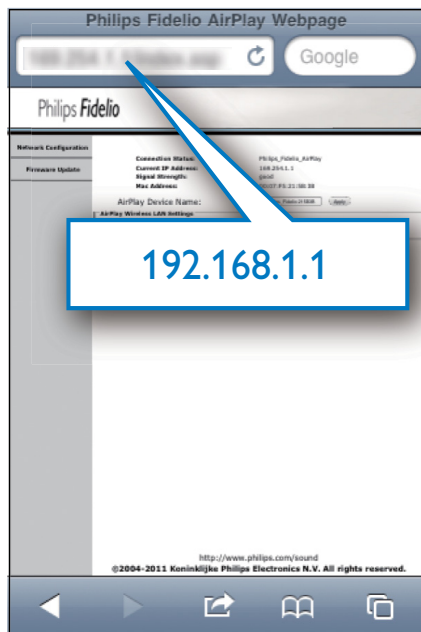

- 2 Vyberte záložku **Network Configuration** (Konfigurace sítě).

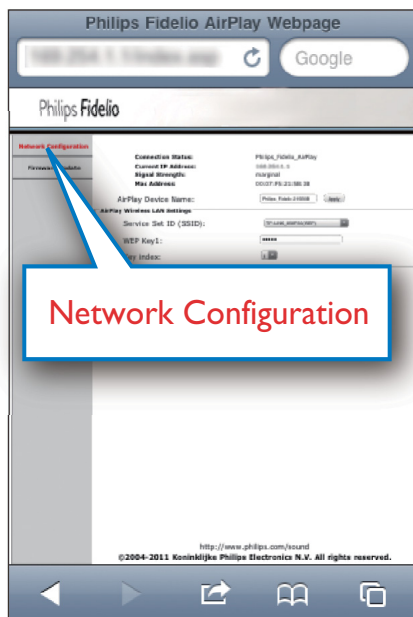

- 3 Pokud chcete, můžete v položce **Airplay Device Name (Název zařízení)** změnit název jednotky.
- 4 V rozbalovacím seznamu **Service Set ID (SSID)** vyberte název SSID směrovače.

Philips\_Fidelio 215B3B Apply

---

TP-LINK\_... ▼


---



- 5 Pokud je to nutné, zadejte síťový klíč (u některých směrovačů je také třeba zaškrtnout v nabídce **Advanced settings (Pokročilá nastavení)** položku **DHCP**).

A screenshot of the network key entry screen. A blue circular callout points to the network key input field, which currently shows four dots. Below the field is a dropdown menu set to '1'. The screen includes a numeric keypad, 'Previous', 'Next', 'AutoFill', and 'Done' buttons. A 'Go' button is at the bottom right.

- 6 Kliknutím na tlačítko **Apply (Použít)** v dolní části stránky nastavení uložíte.
- ↳ Zobrazí se nabídka s potvrzením nastavených parametrů.

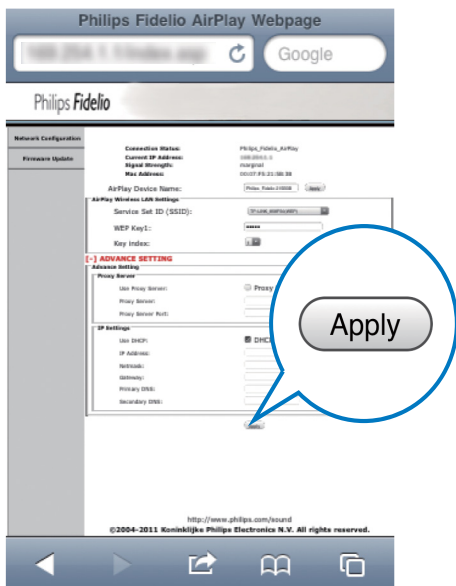


- 7 Kliknutím na tlačítko **OK** na překryvné nabídce nastavení potvrďte.
- ↳ Po chvilce přestane kontrolka  $\phi$  blikat a zůstane svítit zeleně. Reproduktor vydá zvukový signál.
  - ↳ Jednotka se úspěšně připojí k síti Wi-Fi.



## Připojení zařízení AirPlay do stejné sítě Wi-Fi

Chcete-li jakékoliv zařízení AirPlay používat společně s jednotkou, je nutné připojit toto zařízení do stejné sítě Wi-Fi jako jednotku.

- 1 V zařízení iPod touch/iPhone/iPad vyberte položky **Nastavení** -> **Wi-Fi**.
  - V počítači (PC nebo Mac) otevřete nabídku dostupných bezdrátových sítí.

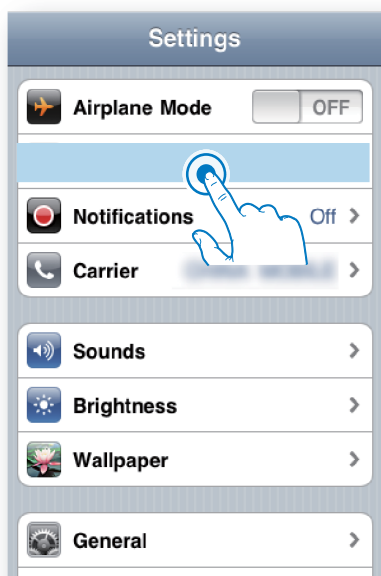

- 2 V seznamu dostupných bezdrátových sítí vyberte název SSID vašeho směrovače.



- 3 Vyčkejte, dokud nedojde k úspěšnému Wi-Fi připojení ke směrovači.
  - ↳ Na displeji zařízení AirPlay se zobrazí ikona signálu Wi-Fi.

## 5 Přehrávání

### Přehrávání audia ze zařízení AirPlay




#### Poznámka


- Ověřte si, zda je zařízení AirPlay připojeno do stejné sítě Wi-Fi jako jednotka.

### Přehrávání ze zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad podporujícího operační systém iOS 4.2


- 1 Otevřete iPod.
- 2 Klepněte na ikonu AirPlay.

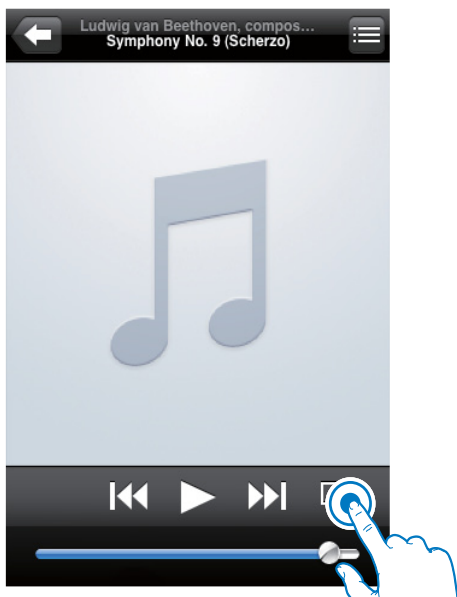

- 3 Ze seznamu vyberte položku **Philips\_Fidelio XXXX** (popřípadě vlastní název).

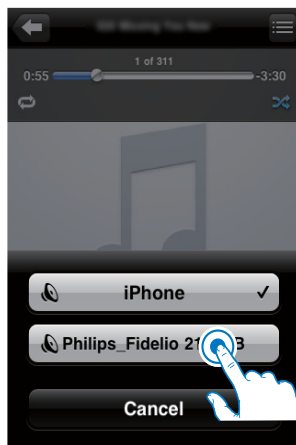

- 4 Vyberte mediální soubor a spusťte přehrávání.

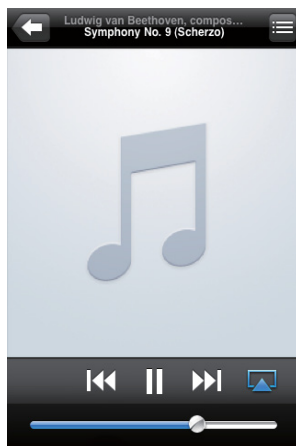

- 5 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému přenosu audia do reproduktorů.

## Přehrávání z osobního počítače podporujícího technologii Wi-Fi nebo počítače Mac se softwarem iTunes 10 (nebo novějším)



### Poznámka

- Než vstoupíte do služby iTunes, nejprve zkontrolujte, zda máte v počítači aktivovanou službu Bonjour. Jako příklad uvedme systém Windows XP: abyste aktivovali službu, klikněte postupně na položky **Start->Settings (Nastavení)->Control Panel (Ovládací panel)** a poté dvakrát na položku **Administrative Tools (Nástroje pro správu)->Services (Služby)->Bonjour Service (Služba Bonjour)**. Klikněte na možnost **Start (Spustit)** a potvrďte **OK** v překryvné nabídce.

- 1 Spustíte software iTunes 10 (nebo novější).
- 2 Klikněte na ikonu AirPlay v pravém dolním rohu okna.
- 3 Ze seznamu vyberte položku **Philips\_Fidelio\_AirPlay XXXX** (popřípadě vlastní název).
- 4 Vyberte mediální soubor a spustíte přehrávání.
- 5 Chvilku vyčkejte, než dojde k úspěšnému přenosu audia do reproduktoru.

## Přehrávání

Možnosti přehrávání můžete ovládat prostřednictvím zařízení AirPlay nebo pomocí přiloženého dálkového ovladače.



### Poznámka

- Následující funkce se týkají přiloženého dálkového ovladače.

- Tlačítkem **▶||** spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- Přejít na předchozí nebo následující stopu lze stisknutím tlačítka **◀ / ▶**.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **+/-** nastavíte zvuk.

- Tlačítkem **✱** vypnete a znovu zapnete zvuk.
- Stisknutím tlačítka **☑** přepnete zdroj na AUX IN (pokud je na tento vstup nějaké zařízení zapojeno).
- Chcete-li přepnout zpět na zdroj AirPlay, stiskněte tlačítko **◀**.

## Pokročilá nastavení zvuku

U pokročilých nastavení zvuku a dalších funkcí lze použít zařízení AirPlay ke stažení aplikace **Philips Fidelio** z obchodu Apple App Store.

## Aktualizace firmware



### Poznámka

- Firmware lze aktualizovat pouze prostřednictvím počítače (PC nebo Mac).

## Stažení souboru aktualizace

- 1 V počítači PC/Mac přejděte na stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Vložením čísla modelu vyhledejte nejnovější dostupný soubor aktualizace firmwaru.
- 3 Uložte soubor aktualizace na jednotku pevného disku.

## Aktualizace ze stránky konfigurace

- 1 Zapněte jednotku (viz část „Příprava – Připojení – Připojení napájení“).
  - ↳ Aktivace jednotky trvá přibližně 35 sekund. Během aktivace kontrolka  na přední straně hlavní jednotky rychle zeleně bliká.
  - ↳ Po dokončení aktivace kontrolka  bliká zeleně pomalu.
- 2 Ujistěte se, že je jednotka a počítač PC/Mac připojeny ke stejnému bezdrátovému směrovači.
- 3 V počítači PC/Mac spustěte prohlížeč **Safari** a v úvodním rozbalovacím seznamu vyberte možnost „Philips\_Fidelio XXX“:
  - Nebo v počítači PC nebo Mac spustěte webový prohlížeč a do řádku adresy zadejte adresu IP zařízení DS8800W (k dispozici na stránce nastavení směrovače).
    - ↳ Je zobrazena stránka nastavení zařízení DS8800W.
- 4 Vyberte záložku **Firmware Update (Aktualizace firmware)**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a vstupte na další stránku.
- 5 Kliknutím na možnost **Browse (Procházet)** vyberte stažený soubor aktualizace firmwaru a klikněte na možnost **Open (Otevřít)**.
- 6 Kliknutím na možnost **Upload (Odeslat)** nahrajte soubor; poté porovnejte aktuální a novou verzi souboru.
- 7 Jakmile se přesvědčíte, že je stažený soubor aktualizace nejnovější, spustěte kliknutím na tlačítko **Ok** aktualizaci firmwaru.
  - ↳ Bude zobrazen indikátor průběhu.
- 8 Po dokončení procesu aktualizace proveďte potvrzení tlačítkem **Ok**.


## 6 Další funkce

### Přehrávání z externího zařízení (volitelné)

Prostřednictvím jednotky lze také přehrávat zvuk z externího audiopřehrávače.

Připojte dodaný kabel MP3 link k:

- k zásuvce **AUX IN** na zadní straně hlavní jednotky;
- konektoru sluchátek externího audiopřehrávače

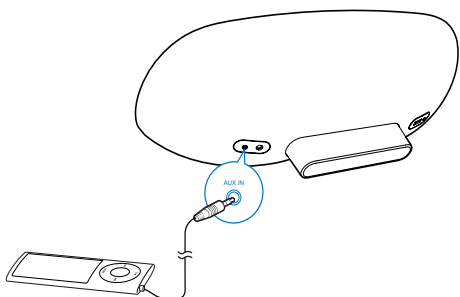

#### Poznámka

- Chcete-li přehrávat zvuk z připojeného audiopřehrávače, nejprve stisknutím tlačítka  vyberte jako zdroj vstup **AUX IN**.

## Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad



#### Poznámka


- Zásuvka USB podporuje nabíjení pouze pro zařízení Apple (viz následující seznam).

Zařízení iPod/iPhone/iPad je možné nabíjet ze zásuvky USB pomocí kabelu USB (není součástí dodávky).

Zásuvka USB podporuje nabíjení následujících modelů zařízení iPod, iPhone a iPad.

Vyrobeno pro následující zařízení:

- iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)
- iPod classic
- iPod nano (2., 3., 4., 5., a 6. generace)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad.

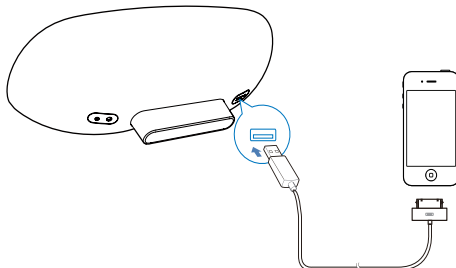

# 7 Informace o výrobku



## Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

## Specifikace

### Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon 2 x 15 W RMS

Kmitočtová charakteristika 20–20 000 Hz,  
±3 dB

Odstup signál/šum >90 dB

Vstup Aux 650 mV RMS  
20 kohmů

### Reproduktory

Impedance 8 ohmů  
reproduktoru

Vinutí reproduktoru 130mm basový  
reproduktor + 19mm  
výškový reproduktor

Citlivost >85 dB/m/W

## Obecné informace

Napájení střídavým proudem Model: GFP451DA-1825-1  
Vstup: 100–240 V~  
50/60 Hz 1,2 A  
Výstup: 18 V === 2,5A

Spotřeba elektrické energie při provozu <10 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco < 1 W

Rozměry  
– Hlavní jednotka 455 x 165 x 150 mm

Hmotnost  
– Včetně balení 3,7 kg  
– Hlavní jednotka 2,5 kg

# 8 Řešení problémů



## Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

### Nefunguje napájení

- Ujistěte se, že je napájecí šňůra zařízení řádně připojena.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

### Bez zvuku

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte síťové připojení. Pokud je to nutné, znovu nastavte síť (viz „Nastavení sítě Wi-Fi (směrovač“)).

### Jednotka nereaguje

- Stisknutím a přidržením tlačítka  na přední straně hlavní jednotky zařízení resetujte. Znovu nastavte síť (viz „Nastavení sítě Wi-Fi (směrovač“)).
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a zařízení znovu zapněte.

### Došlo k selhání připojení Wi-Fi

- Zkontrolujte, zda je směrovač Wi-Fi certifikován pro Wi-Fi (Wi-Fi certified). Zařízení je kompatibilní pouze se směrovači certifikovanými pro Wi-Fi (Wi-Fi certified).
- Zařízení nepodporuje směrovače typu WPS-Pin.

- Zařízení nepodporuje všechny směrovače WPS-PBC (viz uživatelský manuál směrovače).
- Povolte na Wi-Fi směrovači vysílání SSID.
- Nepožívejte Wi-Fi kanál, který používá některá blízská síť Wi-Fi nebo který výrazně koliduje s některou sousední sítí.
- Dejte pozor, aby se zařízení nenacházelo v blízkosti potenciálního zdroje rušení signálu Wi-Fi, například mikrovlnné trouby.
- Pokud se vám nedaří nakonfigurovat síť Wi-Fi prostřednictvím počítače, zkontrolujte, zda počítač podporuje připojení Wi-Fi. Pro nastavení sítě AirPlay nelze použít připojení prostřednictvím Ethernetu. Pokud problém přetrvává, doporučujeme provést první nastavení připojení Wi-Fi prostřednictvím zařízení iPod touch, iPhone nebo iPad nebo počítače Mac, neboť některé parametry osobních počítačů ovlivňují nastavení sítě Wi-Fi.
- Zkontrolujte, zda název SSID domácího směrovače sestává pouze z klasických písmen a číslic bez mezer a speciálních znaků (například %, # nebo \*).
- Pokud se rozhodnete zařízení AirPlay „Philips\_Fidelio XXXX“ přejmenovat pomocí nabídky nastavení, nepoužívejte speciální znaky ani symboly.
- Neždaří-li se připojení prostřednictvím WPS, zkontrolujte, zda používáte směrovač certifikovaný pro WPS (WPS certified). Jestliže problém přetrvává, nepoužívejte pro směrovač WPS výchozí název SSID. Výchozí název SSID může obsahovat bezpečnostní ochranu, která může vést k selhání připojení. V novém názvu směrovače WPS používejte pouze klasická písmena a číslice.

### Občasné výpadky během přehrávání hudby prostřednictvím technologie AirPlay

Vyzkoušejte některý z následujících kroků:

- Povolte možnost automatického vyhledávání kanálů (Auto Channel Scan – pokud je u směrovače Wi-Fi k dispozici).

- Povolte možnost WISH (Wireless Intelligent Stream Handling – pokud je u směrovače Wi-Fi k dispozici).
- Povolte možnost QoS (Quality of Service – pokud je u směrovače Wi-Fi k dispozici).
- Vypněte všechny ostatní domácí směrovače.

#### Na zařízení Apple AirPlay nebo v aplikaci iTunes v mém počítači chybí ikona AirPlay

- Ujistěte se, že jednotka již byla připojena k síti AirPlay.
- Než vstoupíte do služby iTunes, nejprve zkontrolujte, zda máte v počítači aktivovanou službu Bonjour. Jako příklad uvedme systém Windows XP: abyste aktivovali službu, klikněte postupně na položky **Start->Settings (Nastavení)->Control Panel (Ovládací panel)** a poté dvakrát na položku **Administrative Tools (Nástroje pro správu)-> Services (Služby)->Bonjour Service (Služba Bonjour)**. Klikněte na možnost **Start (Spustit)** a potvrďte **OK** v překryvné nabídce.
- Jestliže problém přetrvává, zkuste jednotku restartovat.

#### Došlo k selhání připojení AirPlay v počítači (PC nebo Mac)

- Vypněte firewall a zabezpečovací software počítače, který může blokovat porty používané technologií AirPlay pro přenos obsahu.
- Zkontrolujte, zda máte dostatečně rychlou síť (pokud je ke stejnému směrovači připojeno více zařízení, může dojít k ovlivnění výkonu technologie AirPlay). Vypněte veškerá další zařízení připojená k domácímu směrovači.
- Používáte-li pro přenos prostřednictvím AirPlay zařízení iPod touch, iPhone, iPad, Mac nebo PC a dojde k výpadku při přenosu audio, restartujte zařízení iPod touch/iPhone/iPad, iTunes nebo DS8800W.
- Pokud domácí router používáte zároveň k procházení internetu, například ke čtení zpráv, poslech hudby nebo sledování filmů, může dojít k ovlivnění výkonu technologie AirPlay. Dojde-li k výpadku

přenosu prostřednictvím technologie AirPlay, doporučujeme ukončit procházení internetu nebo internetové připojení úplně odpojit.

