


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

css 2113

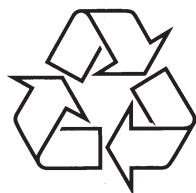

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Įspėjimas

- Elektros šoko rizika. Niekomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys.

Jei susiduriate su problemomis naudodamiesi šiuo prietaisu, patikrinkite sąrašą žemiau prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome.

Pagrindinis prietaisas

Budėjimo režimo indikatorius priekinėje panelėje nuolat mirksi.

- Jūsų SoundBar nepalaiko Dolby arba DTS užkoduoto audio. Įsitinkite, kad pakeitėte audio išvestį televizoriuje ar kitame prijungtame prietaise į 'Standard' arba 'PCM' (žiūrėkite skyrių 'Prijunkite audio iš televizoriaus ar kitų prietaisų' 9 puslapyje).

Garsas

Nėra garso iš SoundBar garsiakalbių.

- Prijunkite tinkamą audio laidą iš SoundBar į televizorių ar kitą prietaisą.
- Įsitinkite, kad pakeitėte audio išvestį televizoriuje arba prietaise į 'Standard' arba 'PCM' (žiūrėkite skyrių 'Prijunkite audio iš televizoriaus ar kitų prietaisų' 9 puslapyje).
- Savo SoundBar nuotolinio valdymo pultelyje spauskite šaltinio mygtukus norėdami pasirinkti teisingą audio įvestį.
- Įsitinkite, kad SoundBar garsas nėra išjungtas. Spauskite VOL +/- norėdami atkurti garsumą (žiūrėkite 'Pareguliuokite garsumą' 10 puslapyje).

Iškraipytas garsas arba aidas.

- Jei grojate audio iš televizoriaus per SoundBar, įsitinkite, kad televizorius yra nutildytas.

TURINYS

1	Pagalba ir palaikymas	4
	DUK.....	4
	Susisiekite su Philips.....	4
2	Pastaba	4
	Suderinamumas	4
3	Svarbu	5
	Saugumas	5
	Prietaiso priežiūra.....	6
	Rūpinimasis aplinka	6
4	Jūsų SoundBar	6
	Pagrindinis prietaisas	6
	Nuotolinio valdymo pultelis	7
5	Prijunkite savo SoundBar	8
	Subwoofer garsiakalbis	8
	Jungtys	9
	Prijunkite audio iš televizoriaus ir kitų prietaisų	9
6	Naudokite savo SoundBar	10
	Grokite audio iš televizoriaus ar kitų prietaisų	10
	Pareguliuokite garsumą.....	10
	Pasirinkite savo garsą	11
	MP3 grotuvas.....	11
	Pritaikykite gamyklinius parametrus.....	11
7	Tvirtinimas ant sienos	12
8	Prietaiso informacija	13
9	Problemų sprendimas	14

1. PAGALBA IR PALAIKYMAS

DUK

Jei susiduriate su problema, peržiūrėkite 'dažnai užduodamus klausimus' (DUK) šiam SoundBar (Garso juosta) interneto puslapyje www.philips.com/support

Jei jums vis tiek reikia pagalbos, susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje.



Įspėjimas

- Nebandykite taisyti SoundBar patys. Jūs galite rimtai susižeisti, nepataisomai sugadinti prietaisą arba panaikinti garantiją.

Susisiekite su Philips

Jei susisiekiate su Philips, jūsų bus paprašyta pateikti prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelio ir serijos numerius rasite prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite šiuos numerius prieš skambindami Philips:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

2. PASTABA

Šiame skyriuje rasite juridines pastabas.

Suderinamumas



Šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus nurodymus, išdėstytus direktyvose 2006/95/EC (Žema įtampa), 2004/108/EC (EMC).

8. PRIETAISO INFORMACIJA



Pastaba

- Prietaiso informacija ir dizainas gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia:
 - Europa / Azija / Kinija / Rusija / Indija: 60W RMS (30% THD)
 - Lotynų Amerika: 48W RMS (10% THD)
- Atsiliepimo dažnis: 20 Hz-20kHz / ± 3 dB
- Signalų / triukšmo santykis: >65 dB (CCIR) / (A-svertas)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 600 mV
 - MUSIC iLINK: 250 mV

Audio

- S/PDIF skaitmeninė audio įvestis:
 - Bendraašė: IEC 60958-3
 - Optinė: TOSLINK

Pagrindinis prietaisas

- Energijos tiekiamas: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Energijos suvartojimas: 20W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: $\leq 0,5$ W
- Garsiakalbių varža: 4 Ω woofer garsiakalbis, 4 Ω tweeter garsiakalbis
- Garsiakalbių tvarkyklės: 25 x 120 mm woofer, 38 mm tweeter
- Dažnis: 150 Hz – 20 kHz
- Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis): 708 x 47 x 65 mm
- Svoris: 1,03 kg

Subwoofer garsiakalbis

- Varža: 8 Ω
- Garsiakalbio tvarkyklės: 130 mm woofer
- Dažnis: 20 Hz – 150 Hz
- Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis): 165 x 240 x 295 mm
- Svoris: 2,6 kg
- Laido ilgis: 3,3 m

Nuotolinio valdymo pultelio baterijos


- 1 x CR2025

7. TVIRTINIMAS ANT SIENOS

Prieš tvirtindami savo SoundBar ant sienos, perskaitykite visus saugumo nurodymus (žiūrėkite 'Saugumas' 5 puslapyje). Jei turite klausimų, susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje.

Varžtų ilgis / skersmuo

Priklausomai nuo sienos, ant kurios montuojate šį SoundBar, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.

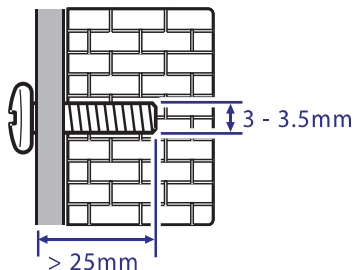

Norėdami sužinoti daugiau apie SoundBar tvirtinimą ant sienos, žiūrėkite trumpą gidą.

3. SVARBU

Perskaitykite ir įsisavinkite visus nurodymus šioje instrukcijoje knygelėje prie naudodamiesi televizoriumi.

Garantija netaikoma, jei žala atsiranda nekreipiant dėmesio į nurodymus.

Saugumas

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Niekuomet nelaikykite prietaiso lietuje ar vandenyje. Niekuomet nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, netoli prietaiso. Jei skysčiai išsipylė ant prietaiso, atjunkite jį nuo elektros tinklo nedelsiant. Susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru, kad jūsų prietaisas būtų patikrintas prieš naudojant jį vėl.
- Niekuomet nestatykite prietaiso netoli atviros liepsnos šaltinių ar kitų karščio šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekuomet neikiškite jokių daiktų į prietaiso ventiliacijos ar kitas angas.
- Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo audrų su žaibu metu.
- Kai norite atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, visuomet traukite už kištuko, o ne už laido.

Trumpo sujungimo ar gaisro pavojus!

- Prieš prijungdami prietaisą į rozetę, įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje. Niekuomet neįjunkite prietaiso į tinklą jei įtampas skiriasi.

Sužalojimų bei SoundBar sugadinimo pavojus!

- Ant sienos montuojamiems prietaisams naudokite tik pridėdamą tvirtinimo rėmą. Pritvirtinkite rėmą prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą prietaiso ir rėmo svorį. Koninklije Philips Electronics N.V. neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, sužeidimus ar kitą žalą, atsiradusią dėl neteisingo tvirtinimo ant sienos.

- Niekuomet nestatykite prietaiso ar jokių kitų daiktų ant elektros laidų ar ant kitos elektrinės įrangos.
- Jei prietaisas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite prietaisą ir palaukite, kol jo temperatūra susilygins su kambario temperatūra prieš jungdami prietaisą į elektros tinklą.
- Kai kurios šio prietaiso dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės su prietaisu atsargiai norėdami išvengti sužalojimų ir žalos.

Perkaitimo pavojus!

- Niekuomet nestatykite prietaiso uždaroje erdvėje. Visuomet palikite bent 10 cm tarpus aplink prietaisą ventiliacijai. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai neuždengia prietaiso ventiliacijos angų.

Taršos pavojus!

- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir t.t.).
- Išimkite baterijas, jei jos yra išsekę arba jei nuotolinio valdymo pultelis bus nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia atsikratyti tinkamai.

Pavojus praryti baterijas!

- Prietaise / nuotolinio valdymo pultelyje gali būti naudojamos monetos tipo baterijos, kurias vaikai gali praryti. Visuomet laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje!

... SVARBU

Prietaiso priežiūra

Prietaiso valymui naudokite tik mikrofibras šluostes.

Rūpinimasis aplinka



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC. Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti galimas neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.




Jūsų prietaise yra baterijos, patenkančios į Europos direktyvą 2006/66/EC. Jos negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis.

Prašome pasidomėti apie vietines taisykles apie atskirą baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senomis baterijomis padės sumažinti galimas neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

4. JŪSŲ SOUNDBAR

Sveikiname jus su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo SoundBar www.philips.com/welcome.

Pagrindinis prietaisas

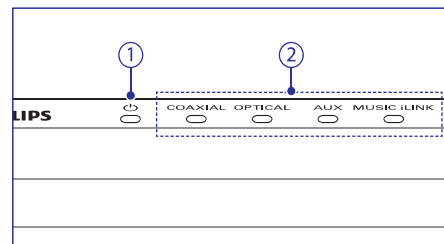

1. (Budėjimo režimo indikatorius)

- Kai SoundBar yra budėjimo režime, budėjimo režimo indikatorius dega raudonai.

2. Šaltinio indikatoriai

- COAXIAL:** užsidega, kai jūs pasirenkate bendraašį įvesties šaltinį.
- OPTICAL:** užsidega, kai jūs pasirenkate optinį įvesties šaltinį.
- AUX:** užsidega, kai jūs pasirenkate analoginį įvesties šaltinį.
- MUSIC iLINK:** užsidega, kai jūs pasirenkate Music iLink įvesties šaltinį.


... NAUDOKITE SAVO SOUNDBAR

Pasirinkite savo garsą

Šis skyrius padės jums pasirinkti idealų garsą jūsų video arba muzikai.

Pakeiskite diskantą arba bosus

Keiskite aukštų dažnių (diskantas) arba žemų dažnių (bosai) nustatymus savo SoundBar, kad jie tiktų jūsų video ar muzikai.

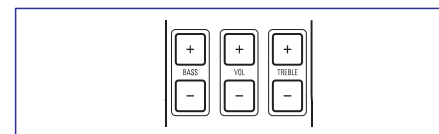


Spauskite **TREBLE +/-** arba **BASS +/-** norėdami padidinti arba sumažinti diskantą / bosus.

- Šaltinio indikatoriai,** esantys priekiniame panelyje du kartus sumirksi, jei nustatomas minimalus arba maksimalus galimas diskanto arba bosų lygis.

Pakeiskite virtualaus erdvinio garso režimą

Cirrus virtual technology (CVT) sukuria įtikinamą 5.1 kanalų garso patirtį vos iš dviejų garsiakalbių.

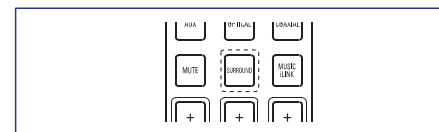

Spauskite **SURROUND** pakartotinai norėdami įjungti arba išjungti CVT režimą.

- Ijungus:** **AUX** indikatorius priekiniame panelyje sumirksi du kartus.
- Išjungus:** **MUSIC iLINK** indikatorius priekiniame panelyje sumirksi du kartus.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą norėdami leisti audio failus ar muziką.

Ko jums reikia

- MP3 grotuvas
- 3,5 mm stereo audio laido.

Grokite muziką

- Prijunkite MP3 grotuvą prie SoundBar kaip aprašyta trumpame gide.
- Spauskite **MUSIC iLINK**.
↳ **MUSIC iLINK** indikatorius priekiniame panelyje įsijungia.
- Spauskite mygtukus ant MP3 grotuvo norėdami pasirinkti ir groti audio failus ar muziką.


Pritaikykite gamyklinius parametrus

Jūs galite atkurti gamyklinius SoundBar nustatymus.

Per tris sekundes, paspauskite **TREBLE+, VOL-** ir **BASS+.**

- ↳ Kai gamykliniai parametrai atkuriami, budėjimo režimo indikatorius sumirksi penkis kartus. Jūsų SoundBar automatiškai išsijungia ir įsijungia vėl.

... PRIJUNKITE SAVO SOUNDBAR

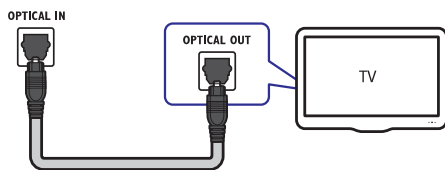


2 variantas: Prijunkite audio per skaitmeninį bendraašį laidą

Geros kokybės garsas

Naudodami bendraašį laidą, prijunkite jį prie **COAXIAL** jungties savo SoundBar ir prie **COAXIAL/DIGITAL OUT** jungties kitame prietaise.


Skaitmeninė bendraašė jungtis taip pat gali būti pažymėta **DIGITAL AUDIO OUT**.

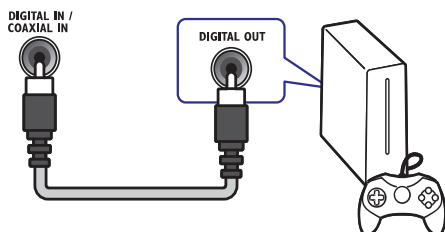

3 variantas: Prijunkite audio per analoginius audio laidus

Bazinės kokybės garsas

Naudodami analoginį laidą, prijunkite jį prie **AUX** jungčių savo SoundBar ir prie audio jungčių prietaise.

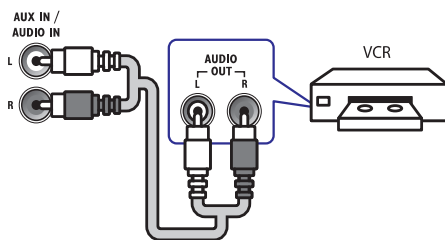


6. NAUDOKITE SAVO SOUNDBAR

Šis skyrius padės jums naudotis SoundBar norint groti garsą iš prijungtų prietaisų.

Prieš pradėdami


- Atlikite reikalingus sujungimus, aprašytus trumpame gide ir šioje naudojimosi instrukcijoje knygelėje.
- SoundBar prietaise pasirinkite tinkamą šaltinį.

Grokite audio iš televizoriaus ar kitų prietaisų

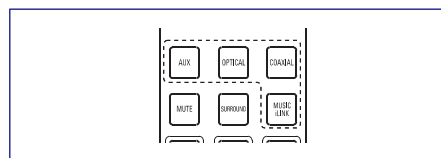

Spauskite **šaltinio mygtukus** norėdami pasirinkti audio išvestį iš atitinkamo prijungto prietaiso.

Pareguliuokite garsumą

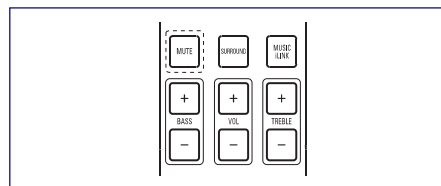

Norėdami padidinti arba sumažinti garsumą, spauskite **VOL +/-**.

- Šaltinio indikatoriai**, esantys priekiniame panelyje du kartus sumirksi, jei nustatomas minimalus arba maksimalus galimas garsas.


Norėdami nutildyti garsą, spauskite **MUTE**.

↳ Pasirinkto šaltinio indikatoriai, esantis priekiniame panelyje, nuolat mirksi.

- Norėdami atkurti garsumą, spauskite **MUTE** dar kartą arba spauskite **VOL +/-**.

... JŪSŲ SOUNDBAR

Nuotolinio valdymo pultelis

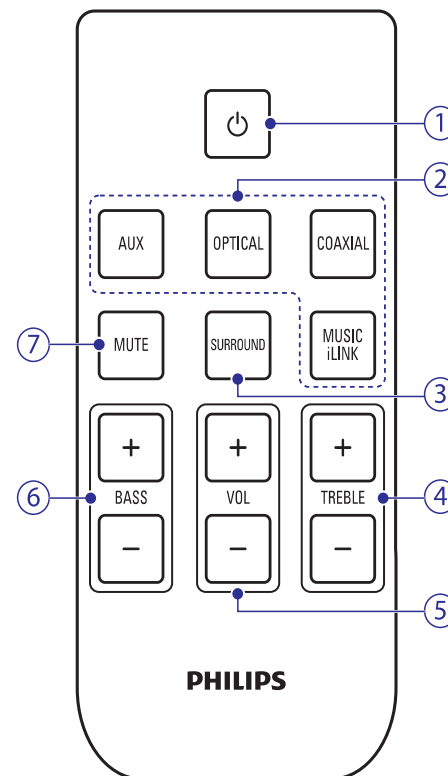

1. **⏻ (Budėjimo režimas – Įjungti)**

- Įjungti SoundBar arba perjungti į budėjimo režimą.
- Kai SoundBar yra budėjimo režime, indikatorius dega raudonai.

2. **Šaltinių mygtukai**

- AUX:** Perjungti jūsų audio šaltinį į AUX sujungimą.
- OPTICAL:** Perjungti jūsų audio šaltinį į optinį sujungimą.
- COAXIAL:** Perjungti jūsų audio šaltinį į bendraašį sujungimą.
- MUSIC iLINK:** Perjungti jūsų audio šaltinį į MUSIC iLINK sujungimą.

3. **SURROUND**

- Įjungti arba išjungti Cirrus Virtual Technology (CVT) režimą.

4. **TREBLE +/-**

- Padidinti arba sumažinti diskantą.

5. **VOL +/-**

- Padidinti arba sumažinti garsumą.

6. **BASS +/-**

- Padidinti arba sumažinti borus.

7. **MUTE**

- Nutildyti garsą arba vėl jį atkurti.

Pakeiskite bateriją

⚠ **Įspėjimas**


- Jei baterija neteisingai pakeičiama, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite bateriją tokia pačia arba tokio pačio tipo baterija.
- Prietaise / nuotolinio valdymo pultelyje gali būti naudojamos monetas tipo baterijos, kurias vaikams gali praryti. Visuomet laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje!

⚠ **Atsargiai**


- Baterijų sudėtyje yra perchlorato, elkitės atsargiai. Norėdami sužinoti daugiau apie šią medžiagą, apsilankykite interneto puslapyje www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

... JŪSŲ SOUNDBAR


①

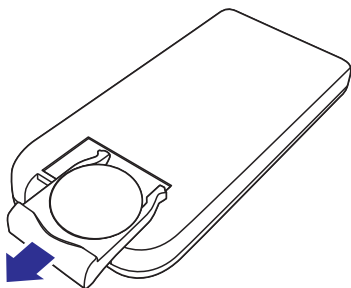

②

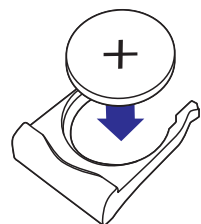

③

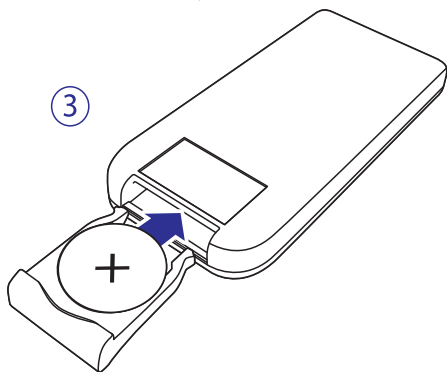

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite vieną CR2025 bateriją, atsižvelgdami į poliškumą, kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

5. PRIJUNKITE SAVO SOUNDBAR

Šiame skyriuje pateikta informacija padės jums prijungti jūsų SoundBar prie televizoriaus ar kitų prietaisų.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie pagrindinius SoundBar sujungimus ir priedus, žiūrėkite trumpą gidą. Norėdami rasti išsamų interaktyvų gidą, apsilankykite interneto puslapyje www.connectivityguide.philips.com.

Pastaba

- Prietaiso identifikacijos ir energijos tiekimo informaciją rasite informacinėje plokštelėje prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš atlikdami ar keisdami sujungimus, įsitikinkite, kad visi prietaisai yra atjungti nuo elektros tinklo.



Subwoofer garsiakalbis

Sekite nurodymus, esančius žemiau, norėdami tinkamai pastatyti ir prijungti savo subwoofer garsiakalbį.

Pastatykite

Statykite subwoofer garsiakalbį bent vieno metro atstumu į kairę ar į dešinę nuo jūsų SoundBar ir 10 centimetrų atstumu nuo sienos.

Norėdami gauti geriausią rezultatą, pastatykite subwoofer garsiakalbį kaip parodyta žemiau.

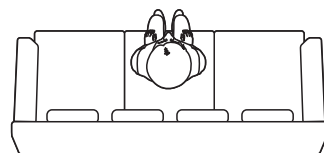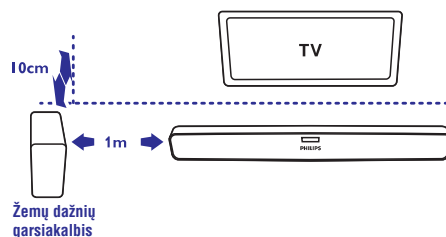

... PRIJUNKITE SAVO SOUNDBAR


Prijunkite

Prijunkite savo subwoofer garsiakalbį prie jūsų SoundBar kaip aprašyta trumpame gide.

Jungtys

Prijunkite kitus prietaisus prie jūsų SoundBar.


Dešinys šonas

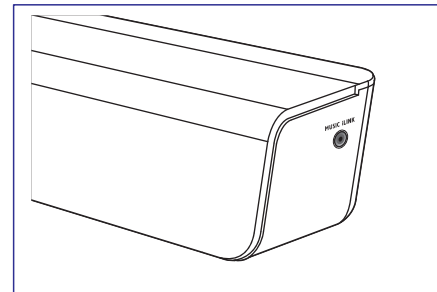

MUSIC iLINK

Audio įvestis iš MP3 grotuvo.

Kairė galinėje dalyje

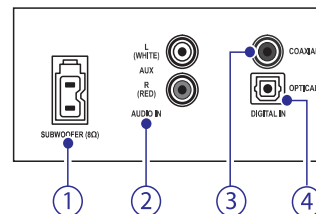

1. SUBWOOFER

Prijunkite prie priedamo subwoofer garsiakalbio.

2. AUDIO IN-AUX

Prijunkite prie analoginės audio išvesties televizoriuje ar analoginiame prietaise.


3. DIGITAL IN-COAXIAL

Prijunkite prie bendraašės audio išvesties televizoriuje arba skaitmeniniame prietaise.

4. DIGITAL IN-OPTICAL

Prijunkite prie optinės audio išvesties televizoriuje arba skaitmeniniame prietaise.

Dešinė galinėje dalyje



AC MAINS~

Prijunkite energijos tiekimą.

Prijunkite audio iš televizoriaus ir kitų prietaisų

Grokite audio iš televizoriaus ar kitų prietaisų per savo SoundBar. Naudokite geriausios kokybės jungtis, galimas jūsų prietaisuose.

Pastaba

- Audio sujungimai, nurodyti šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje yra tik rekomendacija. Jūs taip pat galite naudoti ir kitokius sujungimus.
- Jei garsą iš televizoriaus leidžiate per SoundBar, įsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra nutildytas.

Prieš pradėdami

Televizorius

- Pasirinkite 'PCM' arba 'Standard' iš televizoriaus audio meniu. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę.

Kiti prietaisai (DVD grotuvas, Blu-ray grotuvas ir t.t.)

- Pasirinkite 'PCM' iš audio išvesties, esančios prietaise. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite to prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę.

1 variantas: Prijunkite audio per skaitmeninį optinį laidą

Geriausios kokybės garsas

Naudodami optinį laidą, prijunkite jį prie **OPTICAL** jungties savo SoundBar ir prie **OPTICAL OUT** jungties kitame prietaise.

Skaitmeninė optinė jungtis taip pat gali būti pažymėta **SPDIF**, **SPDIF OUT** arba **OPTICAL**.