


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

HTS 5120

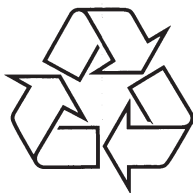

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Märkus.....	3	6 Seadete kohandamine	16
Autoriõigused	3	Seadistamise menüüsse sisenemine	16
Vastavus.....	3	Üldine seadistamine	16
Kaubamärgid	3	Heli seadistamine	16
2 Oluline	4	Video seadistamine	17
Ohutus.....	4	Eelistuste seadistamine	17
Hooldus.....	4	7 Tarkvara uuendamine	18
Vana seadme ning vanade patareide hävitamine.....	5	Tarkvara versiooni kontrollimine.....	18
3 Teie kodukinosüsteem	6	Tarkvara uuendamine CD plaadilt või USB mäluseadme kaudu	18
Peaseade	6	8 Toote tehnilised andmed	19
Kaugjuhtimispuht	6	9 Probleemide lahendamine	21
4 Kodukinosüsteemi ühendamine	8		
Ühendused	8		
Televisoriga ühendamine	8		
Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest.....	9		
Philips Docki ühendamine iPodi/iPhone jaoks.....	10		
5 Kodukinosüsteemi kasutamine	11		
Enne kui alustate	11		
Heli valimine	11		
Plaatide taasesitamine	12		
Taasesitamine USB mäluseadmelt.....	13		
Rohkem taasesitamiskeskkondi.....	13		
Taasesitamine raadiost	14		
Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest.....	14		
Taasesitamine MP3 mängijast	14		
Taasesitamine iPodist või iPhone'ist	14		
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	15		

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Audio ja video ei ole sünkroonis

- 1) Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**.
- 2) 5 sekundi jooksul vajutage klahvile $\triangleleft$ +/-.

Taasesitamine

Plaati ei saa taaseistada

- Puhastage plaat.
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem plaati toetab (vaadake peatükki 'Toote tehnilised andmed' leheküljel 19).
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem toetab DVD regioonikoodi.
- DVD±RW või DVD±R korral veenduge, et plaat on lõpetatud.

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

DivX subtiitrid ei kuvata korrektselt

- Tehke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil.
- Valige õige märgisüsteem:
 - 1) Vajutage klahvile $\square$ **SETUP**.
 - 2) Valige **[Preference Setup]**.
 - 3) Valige **[DivX Subtitle]**.
 - 4) Valige toetatud märgisüsteem.
 - 5) Vajutage klahvile **OK**.

USB mälu pulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mälu pulk on ühilduv kodukinosüsteemiga (vaadake peatükki 'Toote tehnilised andmed' leheküljel 19).
- Tehke kindlaks, et USB mälu pulga formaat ühilduks käesoleva seadmega (märkuseks, et NTFS ei ole toetatud).

Televisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x'

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on Philips EasyLink funktsiooni toetava televiisoriga ühendatud ning EasyLink on sisse lülitatud.

Ma ei soovi, et mu kodukinosüsteem sisse lülitub, kui lülitan oma televiisori sisse

- See on täiesti normaalne käitumine Philips EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni puhul. Et muuta kodukinosüsteem iseseisvalt töötama, lülitage EasyLink funktsioon välja.

1. MÄRKUS

Autoriõigused



Olge vastutustundlik Austage autoriõigusi

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Vastavus



See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus) + 2004/108/EC (EMC). Philips Consumer Lifestyle kinnitab, et see kodukinosüsteem HTS5120 on vastavuses direktiivi 1999/5/EC olulisemate nõudmistega ning muude oluliste klauslitega.

Kaubamärgid

DivX® ja DivX Ultra® on äriühingule DivX, Inc.



kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formaate, parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformaate. DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX sertifitseeritud seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning selle abil sealt DivX videofaile soetada.



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



'DVD Video' on DVD Format/Logo Licensing Corporation'ile kuuluv kaubamärk.



HDMI ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Digital Surround

Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, DTS-HD ja DTS-HD Advanced Digital Out on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

**ESIMESE
KLASSI
LASERSEADE**

2. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhistest eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja Te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesetormi vooluallikast lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmetest tühjades.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pingele vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pingele on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

- Jalgadega kõlarite puhul kasutage vaid kaasasolevaid jalgasid. Kinnitage kõlarid tugevalt jalgade külge. Asetage jalad seejärel siledale pinnale, mis kannatab nii jalgade kui ka kõlarite raskust.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui kodukinosüsteemi transportitakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisahtlis olevat optilist läätset.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi süsinik ja alkaline, jne).
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Hooldus

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui Te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ning seerianumbrit. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile.

Pilt puudub HDMI ühenduse korral

- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, vajutage korduvalt klahvile **HDMI**, kuni pilt ilmub.

Heli

Heli puudub subwooferist

- Puhkerežiimis vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all klahvi **■** (Stop), kuni peaseadmel hakkab vilkuma **[PAIRING]**.
- Vajutage ja hoidke klahvi **PAIR** subwooferil, kuni sellel hakkavad vilkuma sinised ja rohelised indikaatorid.
- Kui juhtmeta ühendus õnnestub, kuvatakse **[PAIR OK]** ning roheline tuluke jääb subwooferil põlema.
- Kui juhtmeta ühendus ei õnnestu, kuvatakse **[PAIR FAIL]** ning rohelised ja sinised indikaatorid jäävad subwooferil põlema. Kontrollige, ega lähedalasuvad elektroonilised seadmed ühendust ei sega. Eemaldage segajad ning proovige protsessi korrata.

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning korrektne allikas valitud (näiteks **AUDIO SOURCE**, **USB**), mille heli soovite kuulata.

Heli puudub HDMI ühenduse korral

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Sellisel juhul sooritage analoog- või digitaalne heliühendus.
- Veenduge, et **[HDMI Audio]** (HDMI heliväljund) seaded oleks sisse lülitatud.

Heli puudub telekanalite edastamisel

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida soovitud helisisend.

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulata heli läbi kodukinosüsteemi.

... TOOTE TEHNILISED ANDMED

Subwooferi andmed

- Voolunäitajad: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Voolutarbimine: 45 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: < 1 W
- Süsteem: Bass Reflex System
- Takistus: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 6" woofer
- Sageduse vastuvõtt: 35 Hz ~ 200 kHz
- Mõõtmed (l x k x s): 182 x 365 x 306 (mm)
- Kaal: 6 kg

Seinakinnitus


- Mõõtmed (l x k x s): 440 x 60 x 23 (mm)
- Kaal: 0.54 kg

Laseri andmed

- Laseri tüüp: semikonduktor laser GaAlAs (CD)
- Lainepikkus: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kiire lahknevus: 60 kraadi

... OLULINE

Vana seadme ning vanade patareide hävitamine

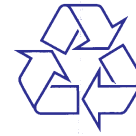

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektnen seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.




Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektnen patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

3. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme Teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Peaseade

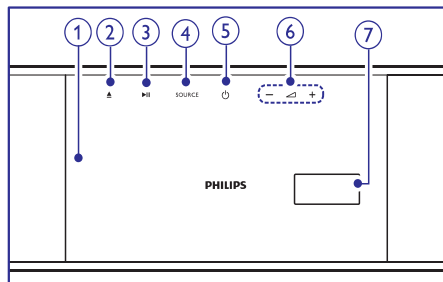

1. Plaadisahtel

2. ▲ (Open/Close)

- Plaadisahkli avamine / sulgemine.

3. ►|| (Play/Pause)

- Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.

4. SOURCE (allikas)

- Soovitud heli/videoallika valimine kodukinosüsteemile.

5. ⏻ (Standby-On)


- Kodukinosüsteemi sisse ja puhkerežiimi lülitamine.

6. ▲/▼ Volume

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

7. Ekraanipaneel

Kaugjuhtimispuult

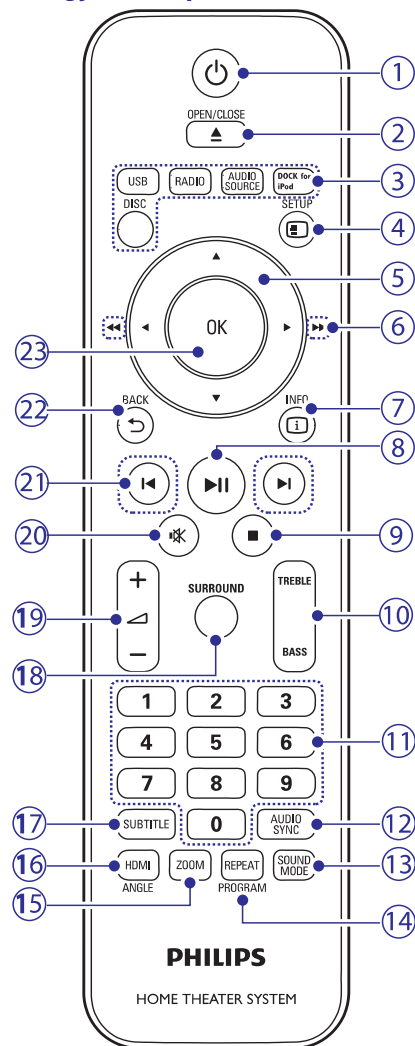

1. (Standby-On)

- Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisoor jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. ▲ OPEN/CLOSE

- Plaadisahkli avamine / sulgemine.

8. TOOTE TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Regioonikoodid

Riik	DVD
Euroopa, Suurbritannia	
Vaikse ookeani äärne Aasia, Taiwan, Korea	
Ladina-Ameerika	
Austraalia, Uus-Meremaa	
Venemaa, India	
Hiina	

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, USB mäluase.

Failiformaadid

- Heli: .mp3, .wma
- Video: .mpeg, .mpg
- Pilt: .jpeg, .jpg

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 400 W RMS
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ±3dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- Komponentvideo väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI väljund: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Heli andmed

- S/PDIF Digital audio input:
 - Koaksiaalne: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK
- Sämplingusagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Müra tase signaalis: FM 50 dB
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz - 10 kHz /±6dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimaalne mälu: < 160GB

Peaseade

- Voolunäitajad: 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
- Voolutarbimine: 35 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: < 1 W
- Takistus: 8 oomi woofer, 8 oomi tweeter
- Kõlarite draiverid: 3" woofer, 1,5" tweeter
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz ~ 20 kHz
- Mõõtmed (l x k x s): 790.6 x 145 x 57.4 (mm)
- Kaal: 2.23 kg

7. TARKVARA UUENDAMINE

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga (kui saadaval).

Tarkvara versiooni kontrollimine

1. Vajutage klahvile **SETUP**.
2. Valige menüüs **[Preference Setup]** > **[Version Info.]**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse tarkvara versioon.

Tarkvara uuendamine CD-R-i või USB mäluseadme kaudu

1. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
 - Otsige oma mudel ning klõpsake 'software&drivers' (tarkvara ja draiverid) peal.
2. Laadige uus tarkvara CD-R-ile või USB mäluseadmele.
3. Ühendage CD-R või USB mäluseade selle kodukinosüsteemiga.
4. Vajutage **SETUP** ning valige **[Settings]** (seaded).
5. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitub seade ooterežiimile.
6. Eemaldage seade mõneks sekundiks vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.

! Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi CD-R-i või USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

3. Allika valimise klahvid

- **DISC:** Lülitumine plaadile.
- **USB:** Lülitumine USB mäluseadmele.
- **RADIO:** Lülitumine FM raadiole.
- **AUDIO SOURCE:** Lülitumine heli sisendallikale.
- **DOCK iPodi jaoks:** Lülitumine Philips Dockile iPodi/iPhone jaoks.

4. SETUP

- Seadistusmenüüsse sisenemine ning sealt väljumine.

5. (Navigeerimisnupud)

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Videorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et kiirelt tagasi või edasi kerida.
- Raadiorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et raadiojaama otsida; vajutage üles või alla, et raadiosagedust paremaks häälestada.

6. (Kiirelt tagasi) (Kiirelt edasi)

- Kiirelt tagasi või kiirelt edasi liikumine. Vajutage korduvalt, et otsingu kiirust muuta.

7. INFO

- Plaadiinformatsiooni kuvamine ekraanile taasesitamise ajal.

8. (Play/Pause)

- Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.

9. (Stop)

- Taasesitamise lõpetamine.
- Raadiorežiimis: käesoleva eelsalvestatud raadiojaama kustutamine.

10. TREBLE / BASS

- Tämbri või bassi muutmine. Kasutage koos klahviga +/-.

11. Numbriklahvid

- Valikute või seadistuste valimine.

12. AUDIO SYNC

- Helikeele või -kanali valimine.
- Vajutage ja hoidke vajutatuna, et sünkroniseerida heli videoga. Kasutage koos klahviga +/-.

13. SOUND MODE

- Helirežiimi valimine.

14. REPEAT / PROGRAM

- Kordus- või segaminiessitusrežiimide valimine.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade programmeerimine.

15. ZOOM

- Videostseeni või pildi suurendamine.

16. HDMI / ANGLE

- Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi jaoks kodukinosüsteemist.
- Vajutage ja hoidke allavajutatuna, et kuvada valikud erinevate kaameranurkade jaoks.

17. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

18. SURROUND

- Surround heli või stereoheli peale lülitamine.

19. +/-

- Heli tugevuse suurendamine või vähendamine.

20. (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

21. (Eelmine/Järgmine)

- Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine.

22. BACK

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.

23. OK

- Valiku kinnitamine.

4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE


Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel www.connectivityguide.philips.com.

Märkus

- Vajalikud andmed volulupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.


Ühendused

Külgmised ühendused

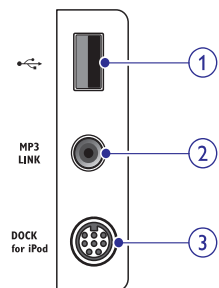

- USB**
Pesa heli, video või pildi edastamiseks USB mäluksedelt.
- MP3 LINK**
Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks.
- DOCK iPodi jaoks**
Pesa Philips Dock-i ühendamiseks iPodi/iPhone jaoks (müüakse eraldi).

Tagumised ühendused

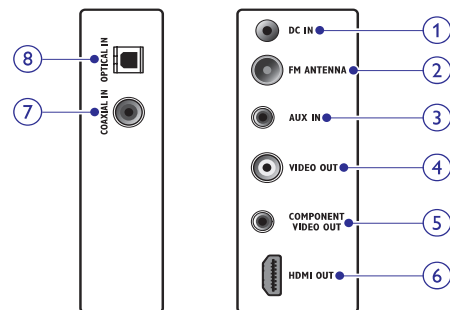

- DC IN**
Pesa AC-DC adapteriga ühendamiseks.
- FM ANTENNA**
Pesa FM antenni ühendamiseks.
- AUX IN**
Pesa televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks.
- VIDEO OUT**
Pesa televiisori komposiitvideosisenditega ühendamiseks.
- COMPONENT VIDEO OUT**
Pesa televiisori komponentvideosisenditega ühendamiseks.
- HDMI OUT**
Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.
- COAXIAL IN**
Pesa televiisori või digitaalsete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.
- OPTICAL IN**
Pesa televiisori või digitaalsete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

Televiisori ühendamine

See osa kirjeldab kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga läbi järgmiste ühenduste (kõige kõrgemast kvaliteedist kõige madalamani):

- HDMI**
- Komponentvideo**
- Komposiitvideo**
- SCART**

... SEADETE KOHANDAMINE

Video seadistamine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [TV System]**: Valib TV süsteemi mis sobib televiisoriga.
 - [TV Display]**: Valib pildiformaadi, mis mahub teleriekraanile.
 - [Picture Settings]**: Valib eelseadistatud värviseaded.
 - [HDMI Setup]**: Valib HDMI videoresolutsiooni ja laiekraani formaadi televiisorile. Laiekraani valik on võimalik ainult 16:9 laiekraani seadete puhul.
 - [Progressive]**: Progressiivse skanneerimise aktiveerimine või deaktiveerimine.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Televiisori jaoks valitakse parimad seaded automaatselt. Kui Te peate seadeid muutma kontrollige, et Teie televiisor toetab uusi seadeid.
- Mõned videoseaded sõltuvad video allikast, kontrollige, et plaat ja televiisor toetavad seadet või funktsiooni.
- HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televiisor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.
- Progressiivse skanneerimisega seotud seadistuste jaoks peab televiisor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi komponentvideo.

Eelistuste seadistamine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [Audio]**: Valib helikeele video jaoks.
 - [Subtitle]**: Valib subtiitrite keele video jaoks.
 - [Disc Menu]**: Valib menüükeele videoplaadi jaoks.
 - [Parental]**: Keelab ligipääsu plaatidele, mis on salvestatud reitinguga. Et reitingutest hoolimata kõiki plaate taasesitada, valige tase '8'.
 - [PBC]**: Kuvab või eemaldab sisukorramenüü VCD ja SVCD plaatide puhul.
 - [MP3/JPEG Display]**: Näitab MP3/JPEG kaustu või kõiki faile.
 - [Password]**: Seadistab või muudab PIN koodi, et taasesitada keelatud plaate. Sisestage '0000', kui Te ei ole veel PIN koodi seadistanud või olete oma PIN koodi unustanud.
 - [DivX Subtitle]**: Valib märgistiku, mis toetab DivX subtiitrid.
 - [Version info]**: Näitab kodukinosüsteemi tarkvarainfot.
 - [Default]**: Taastab vaikimisi tehase seaded.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.
- Te ei saa plaadilukku, parooli (PIN koodi) ega lapsevanemakontrolli seadistusi nende vaikimisi väärtustele taastada.

6. SEADETE KOHANDAMINE

Selles osas kirjeldatakse Teie kodukinosüsteemi seadistusmenüü valikuid.

! Hoiatus

- Mitmed seaded on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui Teil pole just konkreetset põhjust, miks seadeid muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele.

Seadistamise menüüsse sisenemine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
Ilmub järgnev menüü.

Sümbol	Kirjeldus
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preference Setup]

- Valige soovitud menüüvalik ning seejärel vajutage klahvile **OK**. Menüüvalikute kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **BACK** ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

≡ Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadeid ei ole sel hetkel võimalik muuta.

Üldine seadistamine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige **[General Setup]** (üldised seaded), seejärel vajutage **OK**.

- Valige ja kohandage järgnevaid seadeid:

- [EasyLink Setup]:** Seadistab EasyLink funktsiooni, et saaksite kergesti kontrollida kõiki HDMI CEC-ile vastavaid seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga (vaadake peatükki 'Philips EasyLink funktsiooni kasutamine' leheküljel 15).
- [Display Dim]:** Muudab ekraani eredust.
- [OSD Language]:** Valib ekraanil kuvatava menüü keele.
- [Screen Saver]:** Lülitab ekraanisääste režiimi sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, algab ekraanisääste režiim pärast 10 minutit tegevusetust olekut (näiteks pausi või stop-režiimis).
- [Sleep Timer]:** Määrab unerežiimi, mis lülitab kodukinosüsteemi ooterežiimi pärast määratud aja möödumist.
- [DivX® VOD Code]:** Näitab kodukinosüsteemi DivX VOD registreerimiskoodi

- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

≡ Märkus


- Enne, kui ostate DivX videosid ja mängite neid oma kodukinosüsteemiga, registreerige kodukinosüsteem leheküljel www.divx.com, kasutades DivX VOD koodi.

Heli seadistamine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige **[Audio Setup]**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [HDMI Audio]:** Lülitab HDMI heliväljundi televiisoril sisse või välja. Seadeteks, mis on seotud HDMI-ga, peab televiisor olema läbi HDMI ühendatud.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Valik 1: Ühendamine HDMI pesa kaudu

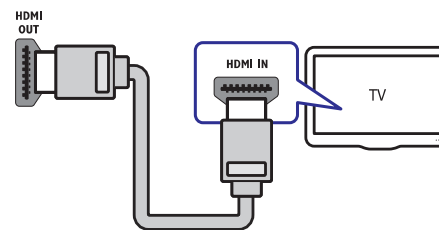


≡ Märkus

- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri.
- Kui Teie televiisor toetab EasyLink HDMI CEC funktsiooni, siis saate kodukinosüsteemi ja televiisori kontrollida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu (vaadake peatükki 'Philips EasyLink funktsiooni kasutamine' leheküljel 15).

Valik 2: Ühendamine YPbPr (komponentvideo) pesa kaudu

≡ Märkus


- Komponentvideokaabel võib olla tähistatud kui: **Y Cb Cr** või **YUV**.

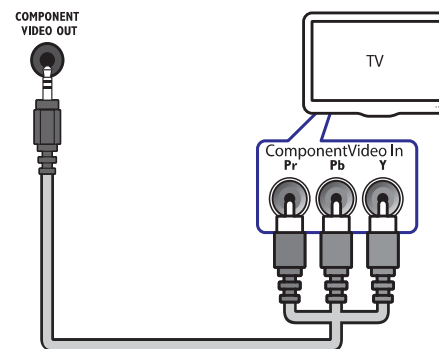

Valik 3: Ühendamine komposiitvideo (CVBS) pesa kaudu


≡ Märkus

- Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud kui: **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** või **BASEBAND**.

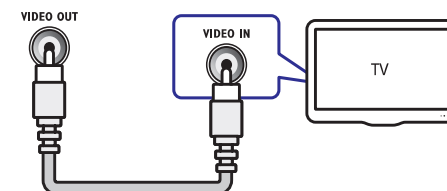

Valik 4: Ühendamine SCART pesa kaudu

Kasutage komplektiga kaasasolevat SCART adapterit.

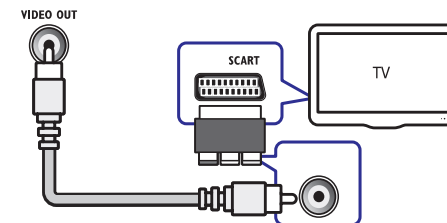

Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas Teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata. Valige järgnevatel ühendustel hulgast.

✱ Nõuanne

- Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**.


... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

Märkus

- Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid **COAXIAL DIGITAL OUT** või **SPDIF OUT**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

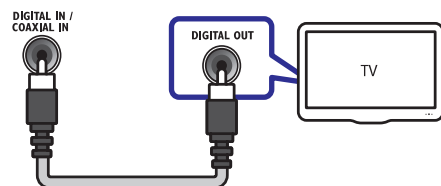


Valik 2: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu

Märkus


- Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid **SPDIF OUT** või **OPTICAL OUT**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

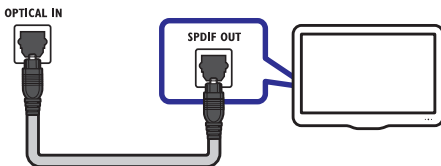

Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite


(Kaabel ei kuulu komplekti)

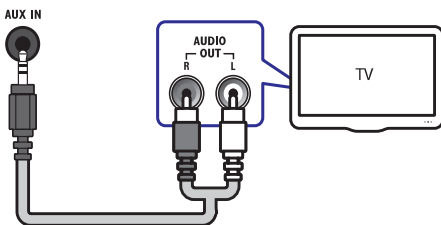

Valik 4: Heli ühendamine HDMI kaabli kaudu


Märkus

- **HDMI** ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid **HDMI 1** või **HDMI ARC**. See funktsioon töötab ainult seadmetega, mis toetavad Audio Return Channel (ARC) funktsiooni.

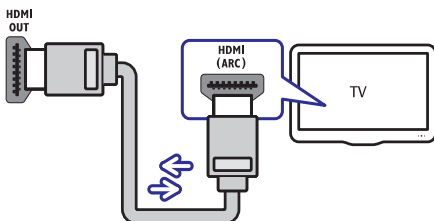

Philips Docki ühendamine iPodi/iPhone jaoks

DOCK for iPod

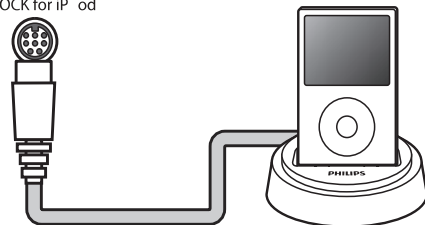

Märkus

- Philips iPod Docki müüakse eraldi.
- Te saate iPod Docki kasutada iPodi laadimiseks, kui kodukinosüsteem on iPodi režiimis.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

➔ Kodukino testib iPodi või iPhone ühilduvust. Kui palju see aega võtab, sõltub iPodi või iPhone mudelist.

5. Kasutage iPodi või iPhone klahve, et valida ja taasesitada nende sisu.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

1. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest).
2. Vajutage klahvile **SETUP**.
3. Valige menüüst **[General Setup]** (üldine seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige menüüst **[EasyLink Setup]** (EasyLink funktsiooni seadistamine), seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige ning kohandage järgmisi seadistusi:
 - **[EasyLink]:** EasyLink funktsiooni aktiveerimine ning deaktiveerimine.
 - **[One Touch Play]:** ühe klahvivajutusega funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, saate kasutada oma kaugjuhtimispulti, et alustada plaadi taasesitamist kodukinosüsteemil ning samal ajal televiisor õigele kanalile lülitada.

- **[One Touch Standby]:** ühe klahvivajutusega puhkerežiimi lülitamise funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, saate kasutada oma kaugjuhtimispulti, et televiisor ja teised ühendatud HDMI CEC seadmed ühe klahvivajutusega puhkerežiimi lülitada.
- **[System Audio Control]:** süsteemi helitugevuse kontrolli aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, järgige televiisori ekraanile ilmuvaid juhendeid, et kodukinosüsteemi helipordid tuvastaksid ühendatud lisaseadmed. Kodukinosüsteem lülitub automaatselt ühendatud lisaseadme heliallikale.
- **[Audio Input Mapping]:** uuendab helisisendite tuvastust, kui vahepeal on uusi seadmeid kodukinosüsteemiga ühendatud.

6. Vajutage klahvile **OK**, et oma valik kinnitada.

Märkus

- Lisaseadmed peavad olema sisse lülitatud ning kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Taasesitamine raadiost

- Kontrollige, et FM antenn on ühendatud.
- Vajutage klahvile **RADIO**.
 ↳ “**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” ilmub ekraanile kui Te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud. Vajutage klahvile **▶II**.
- Raadio funktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Tegevus
◀/▶	Eelsalvestatud raadiojaama valimine
◀◀/▶▶	Raadiosageduse otsimine
▲ ▼	Raadiosageduse täppishäälestamine
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada.
PROGRAM	Manuaalselt: Vajutage üks kord, et siseneda programmirežiimi, vajutage klahve ◀/▶, et raadiojaamale number määrata ning seejärel vajutage uuesti, et raadiojaam salvestada. Automaatselt: Vajutage ja hoidke viis sekundit, et raadiojaamu uuesti salvestada

Märkus

- Kodukinosüsteem saab salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Vajutage klahvile ■, et jaamade salvestamine lõpetada.
- Ei toetata AM ja digitaalset raadiot.
- Kui stereosignaale ei leita või kui vajutate klahvi vähem kui viis sekundit, palutakse Teil raadiojaamad uuesti salvestada.
- Parima vastuvõtu jaoks suunake antenn televiisori või mõne muu kiirgusallika juurest eemale.

Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest

Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE** (vaadake peatükki 'Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest' leheküljel 9).

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale või mõnele teisele välisele helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega.

- Ühendage MP3 mängija kodukinosüsteemiga.
- Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje '**MP3 LINK**'.
- Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil.

Taasesitamine iPodist või iPhonest

Ühendades ja paigaldades Philips iPod Docki, saate kasutada kodukinosüsteemi, et taasesitada muusikat, filme ja pilte oma iPodist või iPhonest.

Märkus

- Philips iPod Docki müüakse eraldi.
- Te saate kasutada Philips iPod Docki, et laadida oma iPodi, kui kodukinosüsteem on iPodi režiimis.

- Ühendage Philips iPod Dock kodukinoga.
- Lülitage iPod või iPhone sisse ning kinnitage see alusele (dock).
- Video vaatamiseks:
 - Ühendage videokaabel aluse küljest televiisori külge.
 - Kontrollige, et iPod on seadistatud televiisori režiimi peale (TV ON seadistus on võimaldatud).
 - Kontrollige, et iPhone on seadistatud televiisori režiimi peale (TV ON seadistus on võimaldatud).
- Vajutage klahvile **DOCK iPodi jaoks**.

5. KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

See peatükk aitab Teid, kui soovite kodukinosüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:


- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
- Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalele lülitanud.

Heli valimine

See peatükk aitab Teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Tämbri või bassi muutmise


Muutke kodukinosüsteemi kõrgsageduslikke (tämbri) või madalasageduslikke (bass) seadistusi, et videost või muusikast parim võtta.

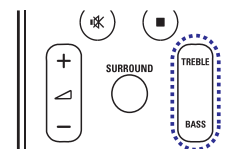

- Vajutage klahvile **TREBLE** või klahvile **BASS**.
- Vajutage 5 sekundi jooksul klahvi ▲ +/-, et tämbrit või bassi suurendada või vähendada.

Eelseadistatud heliefektide valimine

Siin on Teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt, mis sobib Teie video- ja muusikaallikastega kõige paremini.




Vajutage korduvalt klahvile **SOUND MODE** ning valige soovitud eelseadistatud heliefekt.

Helirežiim	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
DRAMA/ JAZZ	Selged keskmised ja kõrged helid. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Neutraalne heli. Sobib kõige paremini live kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
SPORTS	Möödukad keskmised helid ja ruumheliefekt, saavutamaks selgeid vokaale ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.
NIGHT	Dünaamiliselt kontrollitud helirežiim, mis on sobiv öösel filmide vaatamiseks või mittepealetükiva taustamuusika jaoks.

Ruumilise helirežiimi muutmise

DVS (Dolby Virtual Speaker) tehnoloogia loob vastupandamatu, 5.1-kanalilise kuulamiskogemuse kasvõi ainult kahe kõlariga.

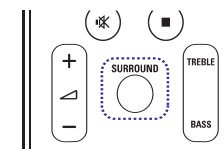

Plaatide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitada erinevaid plaate, alatest videoplaatidest kuni heliplaatide ja isegi kombineeritud meediaplaatideni (näiteks CD-R, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat).

1. Sisestage plaat kirjaga ülespoole oma kodukinosüsteemi.
2. Vajutage klahvile **DISC**.
↳ Plaat taasesitatakse või kodukinosüsteem siseneb plaadi peamenüüsse.
3. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida järgmiste klahvide abil:

Klahv	Tegevus
Navigeerimis-Klahvid	Menüüdes navigeerimine
OK	Valiku või seadistuse kinnitamine
▶▶	Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine
■	Taasesitamise lõpetamine
◀▶	Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. Pauseeritult liigutab see klahv pilti edasi kaaderhaaval (vaid DVD puhul)
ZOOM	Video stseeni või pildi suurendamine.

Videovalikute kasutamine

Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele video vaatamise ajal. Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

Klahv	Tegevus
▲ / ▼	Aeglaselt edasi- või tagasisuunas otsimine. Vajutage korduvalt, et muuta otsingukiirust.

AUDIO SYNC	Helikeele või -kanali valimine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele või kanali valimine.
ℹ INFO	Plaadi informatsiooni kuvamine.
REPEAT	Pealkirja või peatüki kordamine.
ANGLE	Erinevate kaameranurkade valimine.

Pildivalikute kasutamine

Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele piltide vaatamise ajal.

Klahv	Tegevus
▲ / ▼	Pildi pööramine päripäeva või vastupäeva.
◀▶	Eelmise või järgmise pildi juurde liikumine.
REPEAT	Üksiku faili kordamine kaustas või kogu kausta kordamine. Kaustas olevate failide segamine.
ℹ INFO	Pildialbumite kuvamine isipildivaates.

Helivalikute kasutamine

Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele heli kuulamise ajal.

Klahv	Tegevus
REPEAT	Loo või kogu plaadi kordamine, segaminiiesitus.

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab Teil ühendada sellega oma USB mäluseade ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

1. Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga.
2. Vajutage klahvile **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
3. Valige navigeerimisklahvide abil soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
4. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida järgmiste klahvide abil (vaadake peatükki "Plaatide taasesitamine" leheküljel 12).

Märkus

- Kui USB mäluseade ei mahu pessa, kasutage USB pikenduskaablit.
- Kodukinosüsteem ei toeta digikaameraid, mis vajavad piltide vaatamiseks arvutiprogrammi.
- USB mäluseade peab olema FAT või DOS formaaditud ja vastama Mass Storage Class klassile.

Rohkem taasesitamiskutsioone

Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või piltide taasesitamisel plaadilt või USB seadmelt.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaili samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. Failid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluseadmele.

1. Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **↶ BACK**.
3. Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Slaidiesitluse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
5. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on Teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

1. Vajutage ja hoidke klahvi **AUDIO SYNC** (heliväljundi sünkroniseerimine) allavajutatuna, kuni ekraanile kuvatakse heliväljundi sünkroniseerimise teade.
2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **◀ +/-**.

Kiiresti liikumine teatud aja juurde

Liikuge kiiresti video konkreetsele osale, sisestades stseeni aja.

1. Video taasesitamise ajal vajutage klahvile **ℹ INFO**.
2. Vajutage Navigatsiooniklahve ja klahvile **OK**, et valida:
 - **[TT Time]:** Pealkirja aeg.
 - **[Ch Time]:** Peatüki aeg.
 - **[Disc Time]:** Plaadi aeg.
 - **[Track Time]:** Loo aeg.
3. Valige stseeni aeg, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Lõigu korduv taasesitamine

Valige heli- või videolõike, mida korduvalt taasesitada.

1. Taasesitamise ajal vajutage klahvile **ℹ INFO**.
2. Valige menüüst **[Repeat] > [Repeat AB]**.
3. Vajutage klahvile **OK**, et märkida alguspunkt.
4. Vajutage klahvile **OK**, et märkida lõpupunkt.
↳ Algab korduv taasesitamine.
5. Et lõigu kordamine lõpetada, vajutage klahvile **ℹ INFO**, valige **[Repeat] > [Off]**, seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Korduv taasesitamine on võimalik vaid ühe loo/peatüki raames.