


Contenu de la boîte

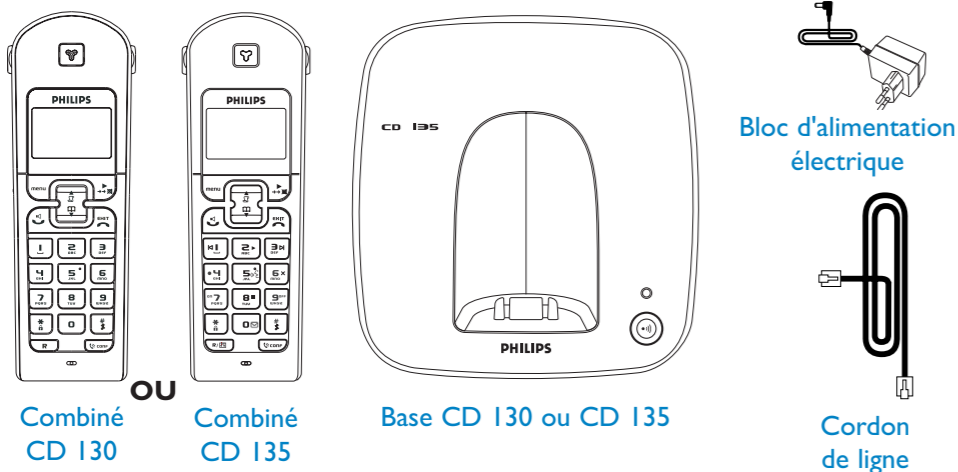


Dans les packs multicombinés, vous trouverez également un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec des blocs d'alimentation électrique et des batteries rechargeables supplémentaires.

Utilisez seulement les câbles et batteries fournis dans la boîte avec votre téléphone.

1 Connecter

A Installer la base

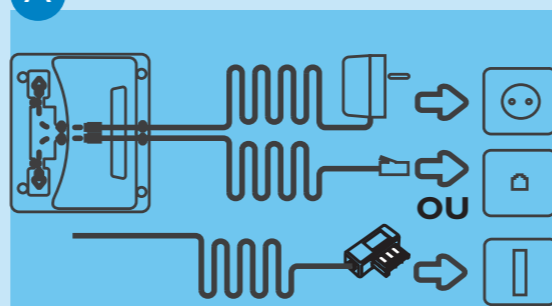


- Insérer la prise du cordon d'alimentation dans la fiche située au-dessous de la base.
- Insérer la prise du cordon de ligne dans la fiche située au-dessous de la base.
- Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale.
- Branchez le cordon de ligne dans la prise téléphonique.


2 Installer

Utilisez seulement des batteries rechargeables.

A Installer les batteries

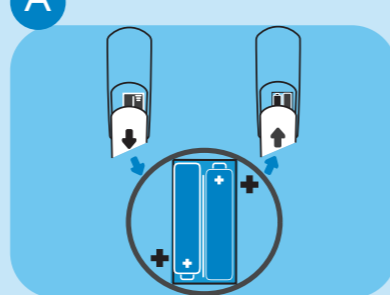

B Charger le combiné pendant 24 heures.

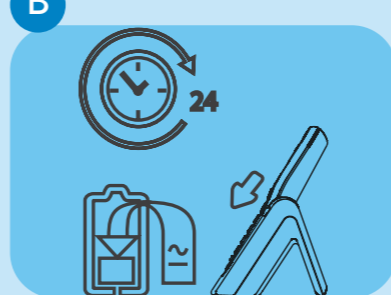

Régler la date et l'heure

1. Appuyer sur .
2. Appuyer vers le bas pour sélectionner **HORL./REVEIL.**
3. Appuyer sur pour afficher **DATE & HEURE.**
4. Appuyer sur et entrer la date.
5. Appuyer sur et entrer l'heure.
6. Appuyer sur pour confirmer.

3 Profiter

Passer un appel

Appuyer sur et composer le numéro.

Répondre à un appel

Appuyer sur .

NOTE : Vous pouvez composer le numéro avant de prendre la ligne.

Pendant un appel, appuyez deux fois sur pour activer le haut-parleur du combiné.

Régler le volume de l'écouteur pendant un appel


Appuyer vers le haut / bas pour augmenter ou diminuer le volume.

Régler la mélodie du combiné








1. Appuyer sur et vers le bas pour afficher **PERSONNALIS..**
2. Appuyer sur , **MELODIES** est affiché.
3. Appuyer sur et faites défiler vers le bas pour afficher **MELODIE.**
4. Appuyer sur , la mélodie est entendue.
5. Appuyer vers le haut / bas pour faire défiler la liste des mélodies.
6. Appuyer sur pour confirmer votre choix.

Enregistrer un nom et un numéro dans le répertoire


1. En mode veille, appuyer sur , **REPertoire** est affiché.
2. Appuyer sur , **AJOUTER NUM.** est affiché.
3. Appuyer sur , **ENTRER NOM** est affiché.
4. Entrez le nom et appuyer sur , **ENTRER NUM.** est affiché.
5. Entrez le numéro et appuyer sur pour enregistrer le numéro.



Activer ou modifier les réglages du réveil







1. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **HORL./REVEIL**.
2. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **REGLER REV.**
3. Appuyer sur , faire défiler  pour sélectionner **DESACTIVER** ou **UNE FOIS** ou **TS LES JOURS**.
4. Appuyer sur  pour confirmer.

Si vous avez sélectionné **UNE FOIS** ou **TS LES JOURS** :


Entrer l'heure et appuyer sur  pour confirmer.

NOTE : Quand le réveil sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie.

Renommer un combiné

1. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **PERSONNALIS..**
2. Appuyer sur  et vers le bas  pour afficher **NOM COMBINÉ.**
3. Appuyer sur  et entrer le nom (Saisie de texte, voir mode d'emploi).
4. Appuyer sur  pour confirmer.

Ecouter les messages reçus sur le répondeur

Sur l'écran du mobile le symbole  clignote ainsi que le voyant lumineux sur la base lorsqu'il y a un (des) nouveau(x) message(s).

Sur le mobile appuyez sur . La lecture du plus nouveau message commence.

NOTE : Voir mode d'emploi CD 135 pour des informations détaillées concernant les fonctions du répondeur.

Téléphone, un problème...

Pour une présentation plus complète, voir mode d'emploi.

Problème

- Pas de tonalité.
- Il y a des interférences sur la ligne.
- Pas de symbole sur l'écran.
- Problèmes de présentation du numéro, de qualité audio, de connexion... avec une installation internet ADSL.

Solution

- Vérifiez les branchements.
- Utilisez le cordon de ligne fournis dans la boîte.
- Essayez de placer la base à au moins un mètre de distance de tout appareil électrique.
- Vérifiez les branchements.
- Chargez les batteries.
- Vérifiez que vous avez un filtre ADSL branché directement sur chaque prise ligne.
- Vérifiez que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise (une pour chaque).
- Le(s) filtre(s) sont défectueux. Remplacez-les et réessayez.

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Voir le mode d'emploi fourni avec votre CD 130 ou CD 135.

Aide en ligne

www.p4c.philips.com

Bienvenue

Guide de démarrage rapide

1

Connecter

2

Installer

3

Profiter



PHILIPS

