

Návod k obsluze



Před použitím nabijte sluchátko alespoň 24 hodin.

PHILIPS

Před používáním vašeho CD 235 je nutné přístroj nastavit v souladu s podmínkami v zemi, v níž bude provozován (viz strana 8). Po několika minutách nabíjení se na displeji objeví Uvítací obrazovka a zpráva v rozdílných jazycích.

1. Stiskem libovolného tlačítka na sluchátku animaci ukončíte.
2. Stiskem NAHORU / DOLU  můžete procházet seznam zemí a požadovanou zvolit.
3. Stiskem tlačítka  **OK** potvrdíte vybranou zemi vyhovující vašim požadavkům.
Po krátké chvilce uslyšíte potvrzovací tón.

Váš telefon je nyní připraven pro používání.

Případnou změnu konfigurace vašeho CD 235 viz strana 28.

Poznámka: Stiskem  **BACK (ZPĚT)** se na sluchátku opět zobrazí seznam s výběrem zemí.

POZOR! Pokud není spojení se základnou, bude změně jazyk pouze na sluchátku.

Důležité informace	4
Obsah balení	5
Sluchátko a základna	6
Ikony na displeji sluchátka	7
Zapojení vašeho telefonu	8
Instalace a výměna baterií ve sluchátku	8
Výdrž baterií a dosah telefonu	9
Poznámky ke standardu GAP	9
Registrace sluchátka	10
Použití nabídek	10
Struktura nabídky	11
Zadávání textu nebo čísel	12
Pohotovostní režim	12
Hovor	13
Telefonní seznam	17
Seznam hovorů	19
Seznam opakované volby	20
Nastavení hodin a budíku	22
Vlastní nastavení telefonu	23
Pojmenování telefonu	23
Nastavení jazyka telefonu	23
Zapnuté nebo vypnuté podsvícení	23
Automatický příjem	23
Výběr melodie zvonění sluchátka	24
Výběr hlasitosti zvonění sluchátka	24
Zapnutí nebo vypnutí zvuku tlačítek	24
Pokročilé funkce	25
Doba opakované volby	25
Režim vytáčení	25
Dočasné tónové vytáčení v režimu pulsní volby	25
Kód oblasti	25
Dětské volání	26
Registrování sluchátka	26
Výběr základnové stanice	27
Odregistrování sluchátka	27
Změna PIN základny	27
Vynulování	28
Výběr země	28
Další vlastnosti	29
Zámek tlačítek	29
Klávesová zkratka pro zapnutí/vypnutí zvonění sluchátka	29
Oznámení o čekající zprávě	29
Vyhledání sluchátka	29
Potlačení prvního zazvonění s identifikací volajícího	30
Použití Interkomu	31
Záznamník	33
Odchozí zprávy	34
Příchozí vzkazy	35
Odposlech hovoru	36
Upozornění zprávy	36
Upravení hlasitosti	36
Vzdálený přístup	37
Výchozí nastavení	38
Řešení problémů	39
Informace	40
Péče o životní prostředí	40

Bezpečnost

Před instalací CD 235 si pozorně přečtěte tyto informace.

Napájecí napětí

- Tento přístroj vyžaduje pro své napájení střídavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT instalací podle normy EN 60950. V případě výpadku napájení není možná s telefonem komunikace.

Upozornění! Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Telefonní připojení

- Vždy používejte přiložený telefonní kabel, s jiným kabelem nemusí být linka funkční.
- Při DSL připojení k Internetu se ujistěte, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden specifický pro každý z nich).

Potřebujete pomoci?


Více informací a řešení potíží:

Pomoc online: www.p4c.philips.com

Řešení problémů: viz strana 39



Sluchátko CD 235



2 baterie (velikost AAA)



Kryt baterií



Základna CD 235




Návod k obsluze



Průvodce rychlým startem



Záruční list

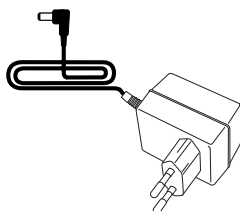

Napájecí adaptér




Propojovací kabel*

*** Poznámka:** Jako součást balení můžete nalézt adaptér linky dodávaný odděleně od telefonního kabelu. **V takovém případě prosíme, nejprve zapojte adaptér linky ke kabelu a poté teprve do telefonní zásuvky.**


Poznámka: V balení obsahujícím více sluchátek naleznete kromě jednoho nebo více dalších sluchátek, také nabíječe s napájecími jednotkami a další nabíječe baterie.

Sluchátko CD 235

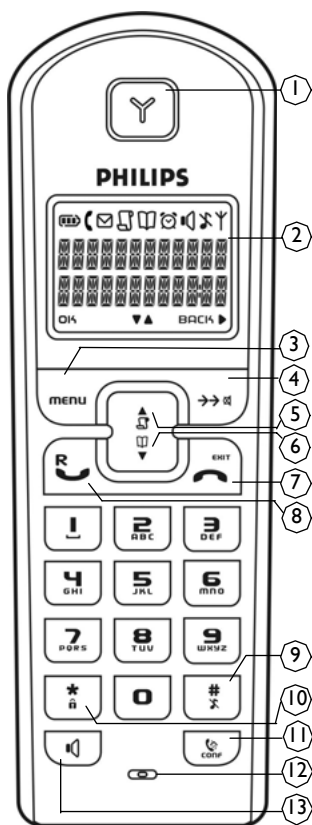

- 1 Sluchátko**
- 2 Displej**, ikony viz strana 7.
- 3 Tlačítko Menu a OK**
Použijte pro vstup do nabídek.
Použijte pro výběr nabídky.
Stiskem potvrdíte funkci.
- 4 Tlačítko Opakovaného vytočení, Ztlumení a Návrat**
Použijte pro přepínání v podrobnostech hovoru (jméno/ číslo nebo datum/čas).
Zobrazení seznamu opakované volby.
Vytočení naposledy volaného čísla.
Použijte v režimu hovoru pro ztlumení/obnovení mikrofonu sluchátka.
Použijte v režimu úprav pro vymazání posledního znaku nebo číslice.
- 5 Tlačítko Seznam hovorů a Přesun nahoru**
Zobrazení protokolu hovoru.
Procházení položek nahoru.
Stiskem zvýšíte hlasitost zvonění a příjmu.
- 6 Tlačítko Telefonní seznam a Procházení dolu**
Vstup do telefonního seznamu.
Procházení položek dolu.
Stiskem snížíte hlasitost zvonění a příjmu.
- 7 Tlačítko Vypnout a Ukončit**
Stiskem ukončíte hovor.
Stiskem opustíte nabídky.
- 8 Tlačítko Hovor a Opětovné volání**
Stiskem převezmáte linku a přijmete hovor.
V režimu Telefonního seznamu, Seznamu opakované volby a Seznamu volání použijte k vytočení vybraného čísla.
Stiskem vyšlete signál flash.
- 9 Tlačítko Vložit #, Zvonění vypnuto a Pauza**
Stiskem vložíte #.
Při vytáčení stiskem zadáte pauzu (P).
Stiskem zapnete/vypnete zvonění.
- 10 Tlačítko Vložení hvězdičky (*) a Zámek tlačítek**
Stiskem zamknete tlačítka.
- 11 Tlačítko Interkom a Konference**
Pro hovory Interkom.
Zahájení konference mezi 3 účastníky.
- 12 Mikrofon**
- 13 Tlačítko Reprodukter***
Stiskem zapnete/vypnete reproduktor.

*** Pozor!** Aktivace handsfree může způsobit podstatné zvýšení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto důvodu nemějte sluchátko příliš blízko ucha.

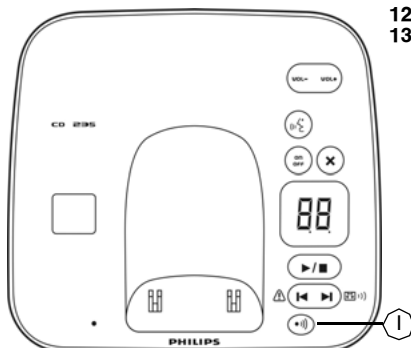

Základna CD 235

- 1 Vyhledávací klávesa**
Použijte pro registraci sluchátka.
Použijte pro vyhledání sluchátek.

Všechny ostatní tlačítka týkající se funkcí záznamníku jsou uvedeny v kapitole "Záznamník", strana 33.

Ikony na displeji sluchátka

CZ

Při prvním použití může být nezbytné čekat několik minut, kdy probíhá dobíjení a teprve poté uvidíte symboly na displeji.

Na displeji se ukazují informace o stavu vašeho telefonu. Následující ikony se mohou zobrazit v horní části displeje:



Zobrazuje aktuální stav baterií. Během nabíjení se posouvá.



Telefon je v provozu. Během vyzvánění bliká.



Označuje novou hlasovou zprávu.



Označuje nový záznam protokolu hovorů nebo přehled protokolu hovorů.



Prohlížení telefonního seznamu.



Budík je zapnut.



Reproduktor je zapnut.



Zvonění je vypnuté.



Sluchátko je svázáno se základnou.



Stiskem potvrdíte výběr nebo funkci.



O úroveň výše jsou další nabídky.



O úroveň níže jsou další nabídky.




Stiskem provedete návrat na předchozí obrazovku.
Stiskem vymažete písmena nebo číslice.



Vpravo se nacházejí ještě další znaky.

Instalace základnové stanice

Základnovou stanici umístěte v blízkosti telefonní a síťové zásuvky tak, aby je bylo možné zapojit kabely.

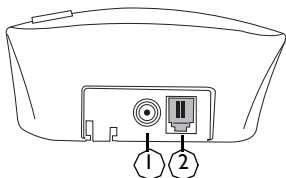


1. Výstupní zástrčku adaptéru základnové stanice zapojte do zdířky adaptéru na základnové stanici a poté adaptér připojte do sítě.

Upozornění! Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

2. Zapojte kabel telefonní linky do zásuvky na zadní straně základnové stanice a druhý konec do telefonní přípojky.

Upozornění! Vždy používejte přiložený telefonní kabel, s jiným kabelem nemusí být linka funkční. Dbejte prosím správného připojení napájení a telefonní linky k příslušným zásuvkám. Jinak hrozí nebezpečí poškození vašeho zařízení.

3. Pokud jste si koupili multi-pack balení, budou další sluchátka dodávána s nabíječem a adaptérem. Výstupní zástrčku nabíjecího adaptéru zapojte do zdířky adaptéru na spodní straně nabíječe. Adaptér nabíječe připojte do síťové zásuvky.

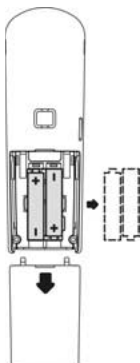

Instalace a výměna baterií ve sluchátku

1. Do sluchátka umístěte 2 nabíjecí baterie typu NiMH velikosti AAA (součástí dodávky) a dbejte na správnou polaritu.

2. Záklopkou baterie uzavřete.

3. Sluchátko umístěte na základnovou stanici nebo do nabíječe a před použitím je ponechte nepřetržitě nabíjet po dobu 24 hodin. Během počátečního nabíjení se sluchátko může zahřát. To je normální. Při prvním použití může být nutné vyčkat několik minut, než se na displeji objeví symboly.

Upozornění: Základnová stanice musí být vždy připojena do elektrické sítě, pokud probíhá dobíjení baterie nebo pokud je stanice používána. Vždy používejte dobíjecí baterie.



Záruka se nevztahuje na akumulátory a další součástky, které mají omezenou životnost nebo jsou opotřebované.

Upozornění na slabé baterie

Upozornění na slabé baterie (během vyvěšeného sluchátka) vás informují o nutnosti sluchátko nechat dobít. Pokud se toto stane během hovoru, může být krátce po upozornění hovor ukončen.

Symbol prázdné baterie  označuje nutnost dobítí baterií sluchátka. Pro dobítí baterií umístěte sluchátko na základnovou stanici nebo do nabíječe. Sluchátko s téměř vybitými bateriemi přejde do režimu spánku a na displeji se zobrazí **VYBITE BAT.**

Poznámka: Záruka se nevztahuje na akumulátory a další součástky, které mají omezenou životnost nebo jsou opotřebované.



Baterie by neměly být odkládány do běžného domovního odpadu.

Výdrž baterií a dosah telefonu

Optimálního využití baterií dosáhnete po 3 cyklech kompletního nabití a vybití. Při dosažení limitu vzdálenosti telefonu od základnové stanice se hovor stává nesrozumitelný. V takovém případě se přibližte k základnové stanici. Optimální dosažitelné vzdálenosti zajistíte umístěním základnové stanice mimo elektrická zařízení.

Provozní doba akumulátoru při hovoru	Životnost baterií v pohotovostním (stand-by) režimu	Dosah v interiérech	Dosah v exteriérech
do 10 hodin	do 120 hodin	do 50 metrů	do 300 metrů

Poznámky ke standardu GAP

Standard GAP zaručuje, že všechny telefony a základnové stanice systému DECT™ GAP budou podporovat určité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zařízení. Telefon CD 235 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaručeny tyto minimální funkce: registrace telefonu k základně, vstup na linku, přijetí hovoru a vytočení čísla. Při použití jiného telefonu než CD 235 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné některé pokročilejší funkce.

Při registraci a používání telefonu CD 235 s použitím základnové stanice GAP jiného výrobce nejprve postupujte podle návodu k dodávané stanici a poté použijte postup na straně 26.

Při registraci telefonu jiného výrobce se základnovou stanicí CD 235 přepněte základnovou stanicí do režimu registrace (strana 26) a poté postupujte podle kroků výrobce telefonu.

DECT™ je obchodní známka registrovaná ETSI výrobcům technologie DECT.

Registrace sluchátka


Pokud se na displeji sluchátka objeví **NEREGISTR** nebo pokud chcete sluchátko používat s jinou základnovou stanicí, je nutné sluchátko přihlásit u základnové stanice. Můžete registrovat až 4 sluchátka k jedné základnové stanici a sluchátko můžete registrovat až ke 4 základnám.

Registrace sluchátka:

1. Stiskněte  .
Pokud se na displeji zobrazuje **NEREGISTR**, přejděte ke kroku 5.
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK** .
3. Vyberte **REGISTRACE** a stiskněte **OK** .
4. Před zadáním kódu PIN podržte na základnové stanici tlačítko PAGING  po dobu 4 sekund, až se ozve tón přihlášení. Základnová stanice je nyní v režimu přihlašování. (Pokud je základnová stanice plně obsazena a není možné sluchátko přidat, ozve se odmítavý tón. Odhlášení stávajícího přihlášeného sluchátka viz "Odregistrování sluchátka", strana 27.)
5. Zadejte kód PIN (výchozí hodnota: 0000) a stiskněte **OK** .
6. Pomocí tlačítek číslic vyberte základnovou stanici 1, 2, 3 nebo 4. Blikající číslice označuje, že toto číslo je již používáno.

Pokud bude přihlášení sluchátka úspěšné, uslyšíte potvrzovací tón. Pokud registrace bude chybná, postup opakujte.

Použití nabídek

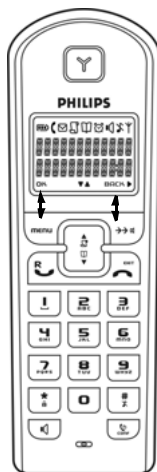

V pohotovostním režimu stiskem  zobrazte nabídku.

V seznamu nabídky se můžete pohybovat použitím tlačítek **NAHORU/DOLU** .


Stiskem **tlačítka**  **OK** potvrdíte výběr položky.

Stiskem **tlačítka**  **BACÍK (ZPĚT)** nabídku ukončíte nebo přejdete do předcházející úrovně.

Struktura nabídky

CZ

Váš telefon nabízí množství funkcí a vlastností, které jsou uspořádány v nabídkách.

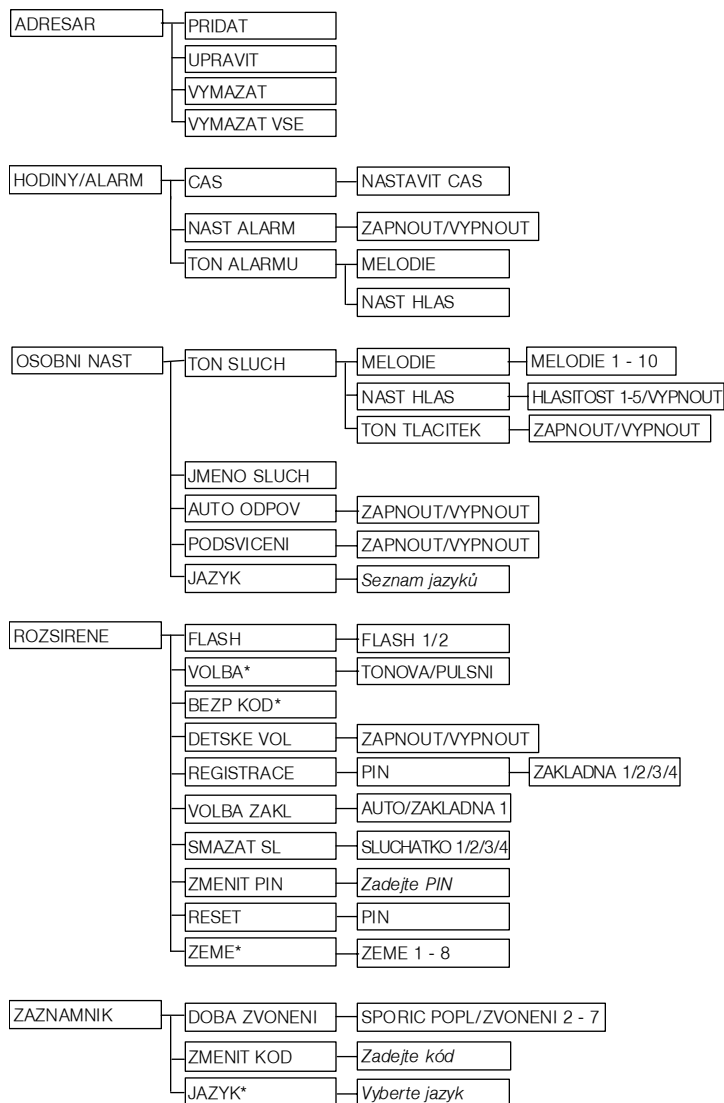

*Funkce závisí na zemi použití, tyto nabídky nejsou v některých zemích k dispozici.

Zadávání textu nebo čísel

Jména z vašeho telefonního seznamu můžete zadávat znak po znaku. Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko, až se zobrazí požadovaný znak.

Stiskem **tlačítka**  pod označením **BACIK (ZPĚT)** znak vymažete.

Napsání slova "Peter"

- Stiskněte  jednou: **P**
- Stiskněte  dvakrát: **PE**
- Stiskněte  jednou: **PET**
- Stiskněte  dvakrát: **PETE**
- Stiskněte  třikrát: **PETER**

Tlačítka	Znaky přiřazené tlačítku
1	[Mezera] 1 < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

Pohotovostní režim

V pohotovostním režimu se na displeji CD 235 zobrazují rozličné informace:

- Stávající kapacita baterií  a rozsah ,
- označení sluchátka a čas,
- nové hovory , pokud jsou nějaké,
- nové hlasové zprávy , pokud jsou nějaké,
- a hodiny budíku , pokud je aktivován.

Provedení hovoru

1. Stiskněte  a vyčkejte na oznamovací tón.
2. Zadejte číslo, na které chcete volat. Číslo se zobrazí na displeji a bude vytočeno.

Poznámka: Pokud se se sluchátkem příliš vzdálíte od základnové stanice během hovoru, uslyšíte zvukové upozornění a  bude blikat. Musíte se přesunout blíže k základnové stanici, jinak hrozí přerušování hovoru.

Poznámka: Pokud během hovoru dojde téměř k vybití baterií, budete upozorněni výstražným tónem. Sluchátko bude nutné co nejdříve nabít nebo se při vybití baterií samo vypne. Umístění sluchátka na základnovou stanici nebo nabíječ ukončí aktivní hovor.

Čítač doby volání

Čítač doby volání ukazuje na displeji dobu trvání hovoru. V první hodině se zobrazuje v minutách a sekundách (MM-SS). Po uplynutí jedné hodiny se zobrazuje v hodinách a minutách (HH-MM).

Příprava volání (Pre-Dial)

S funkcí pre-dial můžete vidět a případně upravit volané číslo na displeji ještě před vytočením.

1. Zadejte číslo, na které chcete volat.
Číslo se zobrazí na displeji. Můžete zadat až 20 číslic.
2. Stiskněte .

Poznámka: Stiskem  vymažete nesprávný znak. Podržetím # tlačítka zadáte pauzu. Bude zobrazena jako .

Opětovné vytočení posledního čísla

Na vyvěšeném telefonu můžete opětovně vytočit naposledy volané číslo.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte .

Volání ze seznamu opakované volby

Váš telefon zaznamenává posledních 5 čísel, která byla vytočena. Z každého čísla je uchováno pouze 20 číslic.

Opětovné vytočení jednoho z 5 volaných čísel.

1. Stiskněte . Zobrazí se naposledy volané číslo.
2. Stiskem NAHORU/DOLU  vyberte číslo, které chcete vytočit.

Pokud je jméno a číslo k dispozici, můžete mezi nimi přepínat stiskem .

3. Stiskněte .

Volání z telefonního seznamu

1. Stiskem DOLU  zobrazíte přímo telefonní seznam.
2. Stiskem NAHORU/DOLU  vyhledáte záznam, který chcete vytočit.
3. Stiskněte .

Poznámka: Můžete použít tlačítka číslic a přímo přejít na záznam začínající příslušným písmenem stisknutého tlačítka. Například, stiskem 2 vyhledáte záznamy začínající na písmeno A.

Pokud má číslo více než 12 číslic, můžete stiskem  zobrazit ostatní číslice mimo displej, a opětovným stiskem  zobrazíte opět 12 číslic.

Ukončení hovoru

Stiskněte  nebo umístěte sluchátko na základnovou stanici nebo do nabíječe.

Přijem hovoru

Při příchozím hovoru bude telefon vyzvánět a na displeji bude blikat .

Stiskem  přijmete hovor.

Poznámka: Pokud bude přijata identifikace volajícího (služba musí být povolena operátorem), zapne

se  a na displeji se objeví informace o volajícím. Pokud telefon vyzvání, můžete stiskem  zvonění pro tento hovor vypnout.

Příjem hovoru v režimu handsfree

Vlastnost handsfree umožňuje hovořit s volajícím bez držení sluchátka. Umožňuje také ostatním přítomným v místnosti účastnit se hovoru.

Během hovoru stiskem  zapnete/vypnete reproduktor.

Poznámka:  se zobrazuje při zapnutí reproduktoru.

Průběh volání

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost volajícího můžete zvýšit nebo snížit během hovoru. K dispozici jsou 3 úrovně hlasitosti.

Stiskem NAHORU/DOLU  upravte hlasitost ve sluchátku nebo reproduktoru.

POZOR! Aktivace funkce handsfree může najednou zvýšit hlasitost na vysokou úroveň. Ujistěte se, že sluchátko není v blízkosti ucha.

Ztlumení mikrofonu

Během hovoru můžete vypnout mikrofon a hovořit tak diskrétně aniž by vás volající slyšel.

Stiskem  ztlumíte/obnovíte funkci mikrofonu během hovoru.

Ztlumený hovor je indikován **VYP MIKROF.**

Řetězové vytáčení

Čísla můžete vytáčet z telefonního seznamu i po převzetí linky. Není zde omezení v počtu použití řetězových vytáčení.

1. Po dobu 2 sekund podržte DOLU .
2. Stiskem NAHORU/DOLU  vyberte záznam nebo použijte tlačítka číslic pro přímý přechod na záznam dle zadaného počátečního písmena příslušného tlačítka.
3. Stiskněte .

Poznámka: Pokud chcete řetězové volání ukončit, jednoduše opět podržte po dobu 2 sekund

DOLU .

Opětovné volání

Funkci opětovného volání můžete použít pro příjem nebo provedení druhého hovoru. Podrobnosti k této službě a způsob zprovoznění vám sdělí poskytovatel telefonního připojení.

Provedení druhého hovoru

1. Stiskem  podržíte současný hovor. Uslyšíte oznamovací tón.
2. Zadejte číslo druhého hovoru a počkejte na jeho vytočení.
3. Po uskutečnění druhého spojení můžete stiskem  přepínat mezi dvěma hovory.

Příjem druhého hovoru

Pokud se během hovoru objeví další volání, můžete jej přijmout bez ukončování hovoru stávajícího. Během hovoru se ve sluchátku bude ozývat periodické pipání, které oznamuje další příchozí hovor.

1. Stiskem  podržíte stávající hovor a můžete hovořit s druhým volajícím.
Pokud máte povolenou službu identifikace volajícího, zobrazí se číslo druhého hovoru na displeji.
2. Dalším stiskem  se můžete přepínat mezi těmito dvěma hovory.

Telefonní seznam můžete použít pro uspořádání kontaktů. Pokud máte více než jedno sluchátko, bude mít každé vlastní telefonní seznam.

Přístup/zobrazení telefonního seznamu

Váš telefonní seznam může uložit až 50 záznamů. Každý záznam může obsahovat jméno až s 12 znaky a číslo do 20 číslic.

1. Stiskem DOLU  zobrazíte přímo telefonní seznam.
2. Stiskem NAHORU/DOLU  se můžete pohybovat v seznamu.

NEBO

Můžete použít tlačítka číslic a přímo přejít na záznam začínající příslušným písmenem stisknutého tlačítka.

Přidání položky do seznamu

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ADRESAR** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **PRIDAT** a stiskněte **OK**.
4. Pomocí tlačítek číslic zadejte jméno.

Poznámka: Stiskem  vložíte mezeru. Stiskem  vymažete nesprávný znak.

5. Stiskem **OK** potvrdíte jméno.

Poznámka: Jméno, které již v seznamu je obsaženo, nelze znovu uložit. Upravte jméno a zkuste znovu.

6. Zadejte telefonní číslo.
7. Stiskem **OK** číslo uložte.

Poznámka: Další záznam přidáte opakováním kroků 3 až 7.

Úprava položky seznamu

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ADRESAR** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **UPRAVIT** a stiskněte **OK**.
4. Stiskem NAHORU/DOLU  vyberte záznam, který požadujete upravit nebo použijte tlačítka číslíc pro přímý přechod na záznam dle zadaného počátečního písmena příslušného tlačítka.
5. Stiskem **OK** vyberte záznam a upravte jméno.
6. Stiskem **OK** potvrďte změnu jména a upravte číslo.
7. Stiskem **OK** potvrďte změnu jména.

Poznámka: Další záznam upravíte opakováním kroků 3 až 7.

Vymazání položky seznamu

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ADRESAR** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **VYMAZAT** a stiskněte **OK**.
4. Vyhledejte záznam, který chcete odstranit.
5. Stiskem **OK** vyberte požadovaný záznam.
6. Stiskem **OK** potvrďte.

Poznámka: Další záznam vymažete opakováním kroků 3 až 6.

Vymazání všech položek seznamu

Místo vymazávání položek telefonního seznamu po jedné, můžete použít volbu smazání celého telefonního seznamu.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ADRESAR** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **VYMAZAT VSE** a stiskněte **OK**.
4. Opětovným stiskem **OK** potvrďte.

POZOR! Vymazané záznamy nelze obnovit.

Zobrazení identifikace volajícího

Pokud máte u vašeho operátora povolenou službu identifikace volajícího bude váš telefon automaticky ukládat přehled 20 posledních volaných hovorů. Každý záznam obsahuje jméno až s 12 znaky a číslo do 20 číslic.

Pokud máte více než jedno sluchátko, bude mít každé vlastní telefonní seznam.

Pořadí zobrazení

Pokud je k dispozici jméno volajícího, bude prvních 12 znaků zobrazeno s datem a časem příjetí hovoru. Pokud jméno není k dispozici, zobrazí se společně s datem a časem hovoru 12 číslic telefonního čísla volajícího.

Shoda se záznamy telefonního seznamu

Pokud se číslo volajícího shoduje s telefonním číslem v telefonním seznamu, zobrazí se místo identifikace CID jméno podle telefonního seznamu.

Zobrazení seznamu hovorů

1. Stiskem  přímo zobrazíte seznam hovorů. Jméno volajícího (nebo číslo) naposledy uskutečněného hovoru bude zobrazeno společně s datem a časem. Pokud budete prohlížet seznam poprvé, bude před časem zobrazena hvězdička.
2. Stiskem  zobrazíte číslo.
3. Opětovným stiskem  zobrazíte jméno.
4. Stiskněte  nebo umístěním sluchátka na základnovou stanici nebo do nabíječe seznam opustíte.

Poznámka: Pokud při prohlížení seznamu jmen, čísla nebo data/času stisknete tlačítko **DOLU**,

zobrazí se na displeji další starší záznam hovoru  a tlačítko **NAHORU** zobrazí novější záznam.

Zpětné volání na číslo ze seznamu hovorů

Při prohlížení seznamu hovorů můžete volat zpět na tento kontakt, za předpokladu, že obsahuje správné

telefonní číslo, stiskem .

Ukládání položky seznamu hovoru do telefonního seznamu

Pokud ještě nemáte přidáný kontakt na vaši rodinu, přátele nebo kolegy můžete uložit položky seznamu hovorů do telefonního seznamu.

1. Při prohlížení seznamu hovorů na požadované položce stiskněte .
2. Vyberte **ULOŽIT** a stiskněte **OK**.
3. Pokud je to nutné upravte jméno volaného nebo jméno zadejte, pokud není k dispozici.
4. Stiskem **OK** číslo uložte.
5. Upravte jméno v případě potřeby a stiskněte **OK**.

Poznámka: Položka ze seznamu hovorů je nyní uložena v telefonním seznamu. Záznam v seznamu hovorů je stále přítomen, ale bude upraven podle zadaného jména.

Vymazání položky seznamu hovorů

1. Při prohlížení seznamu hovorů na požadované položce stiskněte .
2. Vyberte **SMAZAT** a stiskněte **OK**.
3. Stiskem **OK** potvrďte.

Vymazání všech položek seznamu hovorů

Místo vymazávání položek seznamu po jednom, můžete použít volbu smazání celého seznamu najednou.

1. Při prohlížení seznamu hovorů stiskněte .
2. Vyberte **SMAZAT VSE** a stiskněte **OK**.
3. Stiskem **OK** potvrďte.

Odstranění kódu oblasti*

*nabídka není k dispozici v některých zemích

Kód oblasti můžete z čísla volajícího odstranit. Zpětný hovor může být proveden přímo použitím čísla uvedeného v seznamu.

Kód oblasti může být až 5 číslic dlouhý. Kód oblasti bude odstraněn z příchozího čísla hovoru, které začíná na shodně zadaný kód oblasti.

Odstranění kódu oblasti:

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **BEZP KOD** a potvrďte stiskem **OK**.
4. Zadejte nový kód oblasti znovu a stiskněte **OK**.

Seznam opakované volby

Přístup k seznamu opakované volby

Váš telefon ukládá posledních 5 volaných čísel, každé až s 20 číslicemi. Pokud máte více než jedno sluchátko, bude mít každé vlastní telefonní seznam.

1. Stiskněte . Bude zobrazeno naposledy volané číslo.
2. Stiskem  můžete posouvat mezi 5 naposledy volanými čísly.
3. Stiskem tlačítka **BACK (ZPĚT)** nebo opakovaně stiskem  zobrazíte podrobnosti o volaném záznamu.
4. Stiskněte  nebo umístěním sluchátka na základnovou stanici nebo do nabíječe seznam opustíte.

Volání ze seznamu opakované volby

1. Stiskněte  a posunem  vyberte položku.
2. Stiskněte .

Uložení čísla opakované volby do telefonního seznamu

1. Při prohlížení seznamu hovorů na požadované položce stiskněte .
2. Vyberte **ULOŽIT** a stiskněte **OK**.
3. Zadejte jméno pro tento záznam a stiskem **OK** jméno uložte.
4. Upravte jméno v případě potřeby a stiskněte **OK**.

Poznámka: Položka je nyní uložena v telefonním seznamu. Záznam v seznamu hovorů je stále přítomen, ale bude zobrazen podle zadaného jména.

Vymazání čísla ze seznamu opakované volby

1. Při prohlížení seznamu hovorů na požadované položce stiskněte .
2. Vyberte **SMAZAT** a stiskněte **OK**.
3. Stiskem **OK** potvrďte.

Vymazání všech položek seznamu opakované volby

Místo vymazávání položek seznamu po jednom, můžete použít volbu smazání celého seznamu najednou.

1. Při prohlížení jakékoliv položky seznamu stiskněte .
2. Vyberte **SMAZAT VSE** a stiskněte **OK**.
3. Stiskem **OK** potvrďte.

Nastavení času

Čas je zobrazen v pohotovostním režimu.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **HODINY/ALARM** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **CAS** a stiskněte **OK**.
4. Vyberte **NASTAVIT CAS** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení bude zobrazeno.
5. Zadejte čas pomocí tlačítek číslic a potvrďte stiskem **OK**.

Nastavení budíku

1. Stiskněte .
2. Vyberte **HODINY/ALARM** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **NAST ALARM** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení bude zobrazeno.
4. Vyberte **ZAPNOUT** nebo **VYPNOUT** a stiskněte **OK**. Pokud vyberete **ON** (zapnuto) pokračujte krokem 5.
5. Zadejte čas budíku pomocí tlačítek číslic a potvrďte stiskem **OK**.

Budík bude zvonit po dobu 1 minuty. Stiskem  budík vypnete.

Výběr melodie budíku

1. Stiskněte .
2. Vyberte **HODINY/ALARM** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **TON ALARMU** a stiskněte **OK**.
4. Vyberte **MELODIE** a stiskněte **OK**. Zvolená melodie bude zobrazena.
5. Vyberte požadovanou melodii a potvrďte stiskem **OK**.

Výběr hlasitosti budíku

1. Stiskněte .
2. Vyberte **HODINY/ALARM** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **TON ALARMU** a stiskněte **OK**.
4. Vyberte **NAST HLAS** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení úrovně hlasitosti bude zobrazeno.
5. Stiskem NAHORU/DOLU  zvýšíte/snížíte úroveň hlasitosti. Pro potvrzení stiskněte **OK**.

Váš telefon je dodáván s některými nastaveními, která můžete změnit na vaše vlastní.

Vlastní nastavení telefonu je prováděno v několika položkách nabídky. Kdykoliv můžete stiskem tlačítka

BACK opustit aktuální úroveň nabídky nebo potvrzení zrušit. Pokud stisknete , telefon přeruší proces nastavení a vrátí se zpět do pohotovostního režimu.

Vlastní nastavení displeje

Pojmenování telefonu

Vašemu telefonu můžete přiřadit jméno. Pokud máte více než jedno sluchátko, můžete také každému sluchátku přiřadit vlastní jméno.

Jméno sluchátka může být až 10 znaků dlouhé a povolené znaky jsou A–Z, 0–9 a mezera.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **OSOBNÍ NAST** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **JMENO SLUCH** a stiskněte **OK**. Aktuální jméno sluchátka bude zobrazeno.
4. Upravte jméno sluchátka pro potvrzení stiskněte **OK**.

Nastavení jazyka telefonu*

*nabídka není v některých zemích k dispozici

Váš telefon obsahuje několik jazyků. Pokud změníte jazyk telefonu, budou nabídky zobrazeny v tomto zvoleném jazyku. Toto nastavení se nevztahuje na jazyk odchozí zprávy záznamníku.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **OSOBNÍ NAST** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **JAZYK** a stiskněte **OK**. Aktuální jazyk bude zobrazen.
4. Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stiskem **OK**.

Zapnuté nebo vypnuté podsvícení

LCD a tlačítka při používání telefonu svítí.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **OSOBNÍ NAST** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **PODSVÍCENÍ** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení bude zobrazeno.
4. Vyberte **ZAPNOUT** nebo **VYPNOUT** a stiskněte **OK** potvrďte.

Automatický příjem

Funkce automatický příjem vám umožňuje příjem hovoru pouhým zvednutím sluchátka ze stojanu nebo nabíječe. Není tak nutné stisknout tlačítko HOVOR.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **OSOBNÍ NAST** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **AUTO ODPOV** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení bude zobrazeno.
4. Vyberte **ZAPNOUT** nebo **VYPNOUT** a stiskněte **OK** potvrďte.

Vlastní nastavení zvuků telefonu

Každému sluchátku můžete přiřadit vlastní melodii zvonění a různé hlasitosti.

Výběr melodie zvonění sluchátka

1. Stiskněte .
2. Vyberte **OSOBNÍ NAST** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **TON SLUCH** a stiskněte **OK**.
4. Vyberte **MELODIE** a stiskněte **OK**. Zvolená melodie bude zobrazena.
5. Vyberte požadovanou melodii a potvrďte stiskem **OK**.

Výběr hlasitosti zvonění sluchátka

1. Stiskněte .
2. Vyberte **OSOBNÍ NAST** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **TON SLUCH** a stiskněte **OK**.
4. Vyberte **NAST HLAS** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení úrovně hlasitosti bude zobrazeno.
5. Stiskem NAHORU/DOLU  zvýšíte/snížíte úroveň hlasitosti.
6. Stiskem **OK** potvrďte.

Vypnutí zvonění sluchátka

Nastavením volby **VYPNOUT** (viz strana 29) vypnete zvonění sluchátka. Bude se zobrazovat  jako informace o vypnutém zvonění.

Zvonek nevydává při příchozím hovoru žádný zvuk.

Zapnutí nebo vypnutí zvuku tlačítek

Zvuky tlačítek jsou tóny, které se ozývají při stisku tlačítek na sluchátku.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **OSOBNÍ NAST** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **TON SLUCH** a stiskněte **OK**.
4. Vyberte **TON TLACÍTEK** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení bude zobrazeno.
5. Vyberte **ZAPNOUT** nebo **VYPNOUT** a stiskněte **OK** potvrďte.

Poznámka: Sluchátko musí být přihlášeno u základnové stanice, aby bylo možné používat dále uváděné pokročilé funkce.

Doba opakované volby*

*závisí na zemi použití

Tato volba je užitečná při používání služeb operátora. Výchozí hodnota doby opakované volby by měla být v přístroji CD 235 nastavená optimálně pro telefonní síť ve vaší zemi a z tohoto důvodu by neměla být měněna.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **FLASH** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení bude zobrazeno.
4. Vyberte požadovanou dobu opakované volby a potvrďte stiskem **OK**.

Režim vytáčení*

*závisí na zemi použití, v některých zemích není tato nabídka k dispozici

Výchozí hodnota režimu vytáčení by měla být v přístroji CD 235 nastavená optimálně pro telefonní síť ve vaší zemi a z tohoto důvodu by neměla být měněna.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **VOLBA** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení bude zobrazeno.
4. Vyberte **TONOVA** nebo **PULSNI** a potvrďte stiskem **OK**.

Dočasné tónové vytáčení v režimu pulsní volby

Pokud je režim vytáčení nastaven na pulsní, podržením  nastavíte dočasné tónové vytáčení. Na displeji se objeví . Všechna následující volaná čísla budou vytáčena tónově až do doby zavěšení.

Kód oblasti*

*závisí na zemi použití, v některých zemích není tato nabídka k dispozici

Pokud vaše místní telefonní síť posílá informaci o volajícím CID s připojeným kódem oblasti, je nutné tento místní kód filtrovat, pokud budete volat na toto číslo zpět ze seznamu volání. Funkce KOD ZEME umožňuje odstranit kód místní oblasti ze záznamů hovorů. Místní kód může být nastaven od 1 do 5 číslic. Výchozí nastavení je prázdné (nulová délka).

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **BEZP KOD** a potvrďte stiskem **OK**. Bude zobrazen stávající kód oblasti (pokud je k dispozici).
4. Zadejte nebo upravte číslo a potvrďte stiskem **OK**.

Dětské volání

Funkce dětského volání umožňuje vytočit naprogramované číslo stiskem libovolného tlačítka na sluchátku (kromě ).

Zapnutí funkce dětského volání:

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **DETSKE VOL** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení bude zobrazeno.
4. Vyberte **ZAPNOUT** a stiskněte **OK**.
5. Zadejte nebo upravte číslo a potvrďte stiskem **OK**.

Po navrácení do pohotovostního režimu se zobrazí **DETSKE VOL**.

Vypnutí funkce dětského volání:

1. Stiskněte .
2. Vyberte **VYPNOUT** a stiskněte **OK**.

Registrování sluchátka

Každá základnová stanice může registrovat nejvýše 4 sluchátka. Každé sluchátko může být registrováno nejvýše ke 4 sluchátkům.

Pokud omylem odhlásíte sluchátko od základny, můžete jej znovu zaregistrovat. Další sluchátka musí být před použitím registrována se základnou.

Poznámka: Pokud si přejete k základnové stanici CD 235 registrovat sluchátko jiného výrobce než Philips, ujistěte se, že je toto sluchátko kompatibilní s GAP, jinak nemusí být plně funkční (viz strana 9).

1. Stiskněte .
- Pokud se na displeji sluchátka zobrazuje **NEREGISTR**, přejděte ke kroku 5.
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **REGISTRACE** a stiskněte **OK**.

4. Před zadáním kódu PIN podržte na základnové stanici tlačítko PAGING  po dobu 4 sekund, až se ozve tón přihlášení.

Poznámka: Pokud je základnová stanice plně obsazena sluchátky, není možné další sluchátko registrovat. Uslyšíte tón odmítnutí. Odregistrování sluchátka viz část "Odregistrování sluchátka", strana 27.

5. Zadejte PIN kód základny (výchozí hodnota 0000) a stiskněte **OK**.
6. Vyberte základnu pomocí **tlačítek číslic**. Blikající číslice označuje již používanou základnovou stanici.

Pokud bude přihlášení sluchátka úspěšné, uslyšíte potvrzovací tón. Zobrazí se jméno a číslo sluchátka a také hodiny.

Pokud není registrace úspěšná

- bude sluchátko zpětně registrováno k původní základnové stanici nebo
- se na displeji zobrazí **VYHLEDAVANI**, pokud bylo spojení se základnou přerušeno nebo
- se na displeji zobrazí **NEREGISTR**, pokud byla registrace prováděna poprvé.

Pokračujte podle pokynů a zkuste znovu.

Výběr základnové stanice

Pokud je vaše sluchátko registrováno k více než jedné základně, můžete zvolit, kterou základnu má sluchátko používat. Můžete zvolit pevnou základnu nebo můžete nastavit automatické vyhledávání nejbližší stanice (Auto Base).

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **VOLBA ZAKL** a stiskněte **OK**. Aktuální nastavení bude zobrazeno.
4. Vyberte základnovou stanici, kterou chcete používat a stiskněte **OK**.

Odregistrování sluchátka

Sluchátko může odregistrovat jiné sluchátko připojené ke stejné základnové stanici. Sluchátko nemůže odregistrovat samo sebe.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **SMAZAT SL** a stiskněte **OK**.
4. Vyberte sluchátko, které požadujete odregistrovat a stiskněte **OK**.
5. Zadejte PIN kód základny (výchozí hodnota 0000) a potvrďte stiskem **OK**.

Poznámka: Pokud bude nutné sluchátko předat do opravy, nejprve jej od základnové stanice odhlašte. **Alespoň jednou sluchátko musí být u základnové stanice registrováno.**

Změna PIN základny

Kód PIN (osobní identifikační číslo) je přístupový kód vyžadovaný při registraci, odhlášení sluchátka a pro režim vynulování.

Výchozí nastavení je "0000". Můžete jej změnit na libovolný kód. Kód PIN může být až 8 číslic dlouhý.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **ZMENIT PIN** a potvrďte stiskem **OK**.
4. Zadejte stávající kód základny PIN a stiskněte **OK**.
5. Zadejte nový kód základny PIN a stiskněte **OK**.
6. Pro potvrzení zadejte nový kód základny PIN znovu a stiskněte **OK**.

Poznámka: Pokud se nový kód PIN a jeho potvrzení nebude shodovat, ozve se tón odmítnutí. Pokračujte kroky 3 až 7 a zkuste znovu.

Vynulování

POZOR! Mějte prosím na paměti, že po vynulování budou všechny zprávy na vašem záznamníku a také všechna osobní nastavení vynulována. Záznamy v telefonním seznamu a seznamu hovorů zůstávají nezměněny.

Můžete také vynulovat nastavení displeje, zvuků a dalších parametrů telefonu. Podívejte se na část "Výchozí nastavení", strana 38.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **RESET** a stiskněte **OK**.
4. Zadejte kód základny PIN a potvrďte stiskem **OK**.

Vyběr země*

*závisí na zemi použití

Správný výběr země nastaví správně váš telefon k místní telefonní síti a také přizpůsobí jazyková nastavení.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ROZSIRENE** a stiskněte **OK**.
3. Vyberte **ZEME** a stiskněte **OK**.
4. Vyberte požadovanou zemi a potvrďte stiskem **OK**.

Zámek tlačítek

Tlačítka mohou být zamčena proti náhodnému stisku.

Pokud jsou tlačítka zamčená, můžete stále přijímat příchozí hovory stiskem . Během hovoru jsou tlačítka aktivní. Při ukončení hovoru budou tlačítka opět zamčena.

Zamknutí a odemknutí tlačítek:

Podržením  zamknete nebo odemknete tlačítka. Pokud jsou tlačítka zamčená, zobrazí se na displeji **ZAMEK**.

Klávesová zkratka pro zapnutí/vypnutí zvonění sluchátka

Tuto klávesovou zkratku použijte pro zapnutí/vypnutí zvonění.

Podržte .

Poznámka:  se zobrazuje při vypnutém zvonění. Sluchátko nebude při příchozím hovoru vydávat žádný signál. O příchozím hovoru bude informovat pouze podsvícený displej sluchátka.

Oznámení o čekající zprávě

Pokud máte povolenou hlasovou poštu od místního telefonního poskytovatele, bude při nových zprávách zapnuté . Po poslechu všech nových zpráv se  vypne.

V pohotovostním režimu jej můžete také vypnout podržením .

Vyhledání sluchátka

Touto funkcí můžete nalézt ztracené sluchátko.

Na základnové stanici stiskněte .

Všechna sluchátka registrovaná k základnové stanici budou po dobu 30 sekund vydávat tón a na displeji se objeví **PAGING**.

Poznámka: Ukončení vyhledávání sluchátka můžete provést stiskem libovolného tlačítka na sluchátku nebo na základnové stanici opětovným stiskem .

Potlačení prvního zazvonění s identifikací volajícího

Pokud máte vaším operátorem povolenou službu identifikace volajícího bude váš telefon potlačovat první zazvonění před CID informací. Po vynulování bude první zazvonění opět aktivováno. Váš telefon automaticky detekuje službu CID po prvním zazvonění, pokud ji máte povolenou. Pokud je služba CID detekována, váš telefon bude potlačovat první zazvonění.

Poznámka: Jakmile je potlačení zvonění aktivováno, bude první zazvonění před informací CID potlačeno a to i po zrušení služby CID. Pokud službu CID zrušíte a nepřejete si již mít první zazvonění vypnuté, vynulujte základnovou stanici jejím odpojením a opětovným zapojením do sítě.

Poznámka: Funkce popisované v této kapitole lze používat pouze s nejméně 2 sluchátky.

Volání někomu v domě

Použitím funkce Interkom na vašem telefonu můžete zavolat někoho v domě.

Provedení hovoru Interkom:

1. Stiskněte .
2. Stiskem NAHORU/DOLU vyberte sluchátko, na které požadujete volat a stiskněte **OK**.

Poznámka: Můžete také přímo zadat číslo sluchátka, na které chcete zavolat. Pokud dané sluchátko není dostupné, uslyšíte tón zaneprázdnění.

3. Pro ukončení interkom hovoru stiskněte  nebo umístíte sluchátko do stojanu.

Příprava vytáčení Interkomu

S funkcí pre-dial můžete vidět a případně upravit číslo sluchátka, na které voláte ještě před vytočením.

1. Zadejte číslo sluchátka na které chcete volat.
2. Stiskněte .

Pokud během hovoru interkom nastane příchozí hovor, zobrazí se na displeji identifikace volajícího CID, ale pouze v případě, že je služba povolena. Příjem externího hovoru:

1. Stiskem  ukončete hovor interkomu.
2. Stiskem  přijmete externí hovor.

Volání někoho v domě zatímco hovoříte do telefonu

Pokud právě máte externí hovor, můžete jej podržet a provést nový hovor komukoliv v domě.

Provedení nového hovoru, zatímco telefonujete externě:

1. Stiskněte .
2. Stiskem NAHORU/DOLU vyberte sluchátko, na které požadujete volat a stiskněte **OK**.
3. Vyčkejte než volané sluchátko přijme hovor.

Po přijmutí interního hovoru můžete opakovaným stiskem  přepínat mezi externím a interním hovorem.

Poznámka: Pokud sluchátko hovor nepřijme můžete opakovaným stiskem  zrušit pokus o navázání interního hovoru a navrátit se k externímu hovoru.

Přesměrování hovoru na jiné sluchátko

Během externího hovoru:

1. Stiskněte .
2. Zadejte číslo volaného sluchátka a stiskněte **OK**.
3. Vyčkejte než volané sluchátko přijme hovor.
4. Po přijmu hovoru sluchátkem stiskněte  nebo umístěte sluchátko do stojanu. Externí hovor je přesměrován.

Provedení konference mezi 3 účastníky

K hovoru na externí lince můžete přizvat další účastníky.


Během externího hovoru:

1. Stiskněte .
2. Stiskem NAHORU/DOLU vyberte sluchátko, na které požadujete volat a stiskněte **OK**.
3. Vyčkejte než volané sluchátko přijme hovor.
4. Po přijmutí hovoru sluchátkem dlouze podržte . Nyní je založen konferenční hovor.

Během konferenčního hovoru:

1. Stiskem  podržte externí linku a můžete hovořit soukromě s dalším sluchátkem.
2. Podržením  konferenční hovor znovu obnovíte.

Poznámka: Ukončení hovoru předtím, než druhé sluchátko ukončí externí hovor. Jakékoliv položení sluchátka během konferenčního hovoru ponechá ostatní sluchátka připojená k externímu hovoru.

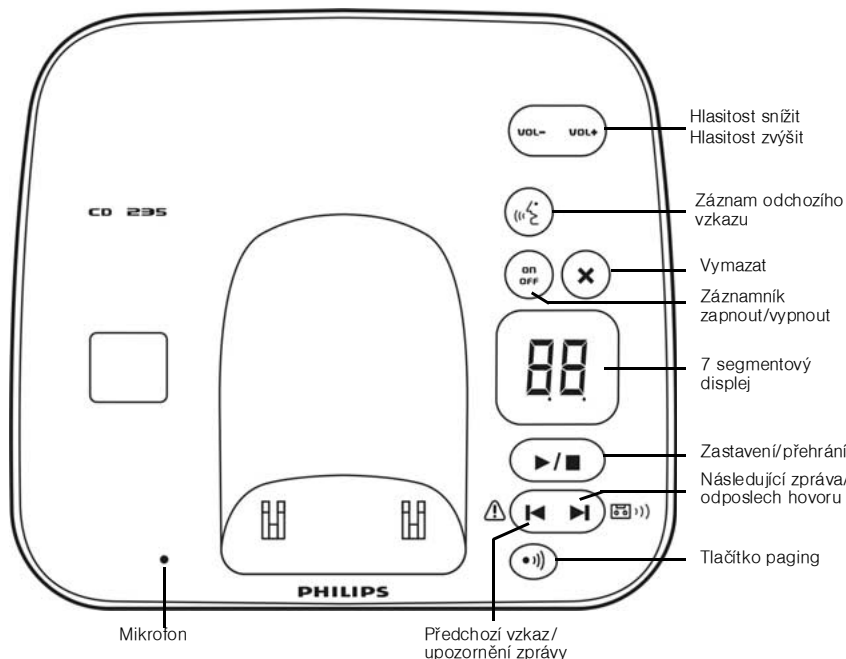

Displej

Záznamník je vybaven informačním displejem. Význam zobrazení na displeji je uveden v následující tabulce.

Zobrazení	Význam	Zobrazení	Význam
FU	Paměť je plná. Není možný záznam dalších vzkazů.	-R	K záznamníku je přístupováno z externího telefonu.
--	Záznamník je zaneprázdněn.	☎	Odchozí vzkaz
☎	Zapnuto	☎	Vypnuto
dL	Vymazat		

Zapnutí nebo vypnutí záznamníku

Poznámka: Zapínání nebo vypínání záznamníku neovlivňuje činnost běžných funkcí telefonu, jakými jsou provádění hovorů nebo přijímání příchozích hovorů.

Zapnutí nebo vypnutí záznamníku:

V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se ☎ (zapnuto) nebo ☎ (vypnuto). Při zapnutí záznamníku se ozve pípnutí a při vypnutí se ozve dvojité pípnutí.

Při zapnutém záznamníku bude příchozí hovor přijat po nastaveném počtu zazvonění (viz část "Doba zvonění", strana 36 – změna nastavení počtu zazvonění). Po přijmutí hovoru přehraje záznamník odchozí zprávu a zaznamená příchozí vzkaz volajícího.

Poznámka: Záznamník může nahrát příchozí vzkaz volajícího pouze v případě, že je v paměti dostatek volného místa. Paměť pro záznam je plná při 60 nahraných vzkazech nebo pokud nahrané vzkazy vyplní dostupnou kapacitu paměti.

Displej zobrazuje při zapnutém záznamníku.

Pokud je paměť plná, není možné nahrát žádný další příchozí vzkaz. Záznamník oznámí následující odchozí zprávu a uvolní linku.

"Toto je záznamník. Prosím, zavolejte později."

Odchozí zprávy

Záznamník přehraje volajícímu odchozí zprávu po převzetí příchozího hovoru. V záznamníku je nahrána výchozí odchozí zpráva. Můžete nahrát vlastní odchozí zprávu.

Výchozí odchozí zpráva: *"Toto je záznamník. Po zaznění tónu zanechejte zprávu."*

Pokud nahrajete vlastní nový odchozí vzkaz, bude tento použit záznamníkem při převzetí příchozího hovoru. Při vymazání vlastního odchozí vzkazu bude automaticky obnoven výchozí vzkaz.

Nastavení jazyka výchozího odchozího vzkazu*

*závisí na zemi

Jazyk výchozího odchozího vzkazu záznamníku je vybrán na sluchátku.

1. Stiskněte .
2. Vyberte **ZÁZNAMNÍK** a potvrďte stiskem **OK**.
3. Vyberte **JAZYK** a stiskněte **OK**. Zvolený jazyk bude zobrazen.
4. Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stiskem **OK**.

Záznam odchozího vzkazu

Maximální doba záznamu je 40 sekund. Před nahráním nového vzkazu není nutné předchozí vymazávat. Nahráním nového vzkazu bude automaticky vymazán stávající.

Záznam odchozího vzkazu:

1. Podržte  po dobu 2 sekund a vyčkejte na tón.  bude blikat během nahrávání vzkazu.
2. Po zaznění tónu hovořte do mikrofonu.
3. Stiskem  záznam ukončíte nebo bude nahrávání automaticky ukončeno po 40 sekundách.

Nahráný vzkaz bude automaticky přehrán.

Poznámka: Pokud nejste se záznamem spokojeni, přehrajte jej a vymažte. Následně bude obnoven výchozí vzkaz. Nebo můžete také nahrát nový vzkaz a tím nahradit stávající.

Poslech aktuálních odchozích vzkazů

1. Stiskněte .
2. Stiskem  ukončíte poslech zprávy nebo bude přehrávání automaticky ukončeno po úplném přehrávání.

Vymazání odchozího vzkazu

Během poslechu odchozího vzkazu stiskněte .

Poznámka: Výchozí odchozí vzkaz nelze vymazat.

Příchozí vzkazy

Záznamník může do vnitřní paměti nahrát až 60 vzkazů. Každý vzkaz může být nahráván až 3 minuty. Během záznamu příchozího vzkazu může být linka převzata příjmem na externím telefonu. Záznam vzkazu tak bude ukončen. Na displeji bude blikat počet nepřechtených vzkazů. Po poslechu všech zpráv displej přestane blikat.

Přehrání příchozích vzkazů

Příchozí vzkazy budou přehrávány v pořadí jejich záznamu. Před každým záznamem se ozve tón.

Nově zaznamenané zprávy budou přehrány. Starší záznamy je možné přehrát pouze po poslechu všech nových zpráv.

Stiskněte . Nejstarší zpráva bude přehrána první.

Během přehrávání zprávy můžete provádět následující:

- Stiskem  přeskočíte aktuální vzkaz a přehrajete následující.
- Stiskem  zopakujete přehrání stávající zprávy.
- Dvojitým stiskem  přehrajete předcházející zprávu.
- Stiskem  ukončíte přehrávání zpráv.

Vymazání příchozího vzkazu

Během poslechu vzkazu stiskněte .

Poznámka: Vymazané vzkazy nelze obnovit. Vzkazy budou nevratně odstraněny již prvním stiskem tlačítka Vymazat.

Vymazání všech příchozích vzkazů

- Po dobu 2 sekund stiskněte . Na displeji bude blikat dL.
- Opětovným stiskem  nevratně vymažete staré i nové vzkazy.
NEBO
stiskem  vymazávání přerušíte.

Poznámka: Vymazané vzkazy nelze obnovit.

Vlastnosti záznamníku

Odposlech hovoru

Při příjmu hovoru se zapne reproduktor záznamníku. Tato funkce vám umožní poslech volajícího ještě před zvednutím sluchátka.

V pohotovostním režimu stiskem  zapnete nebo vypnete funkci odposlechu příchozího hovoru, na displeji základnové stanice se zobrazí  (zapnuto) nebo  (vypnuto). Při zapnutí odposlechu hovoru se ozve pípnutí a při vypnutí se ozve dvojité pípnutí.

Upozornění zprávy

Při nové zprávě se bude periodicky ozývat tón.

V pohotovostním režimu stiskem  zapnete nebo vypnete funkci oznámení příchodu zprávy, na displeji základnové stanice se zobrazí  (zapnuto) nebo  (vypnuto). Při zapnutí funkce oznámení příchozího vzkazu se ozve pípnutí a při vypnutí se ozve dvojité pípnutí.

Upravení hlasitosti

Hlasitost odposlechu hovoru a přehrávání zprávy můžete upravit.

Stiskem  zvýšíte/snížíte hlasitost.

Doba zvonění

Můžete nastavit počet zazvonění záznamníku, po jejichž uplynutí bude hovor převzat. Toto nastavení je k dispozici pouze při zanutím záznamníku.

Počet zazvonění lze nastavit od 2 do 7 nebo úspora času.

Při výběru úspory času zazvoní záznamník čtyřikrát, pokud nejsou zaznamenány žádné vzkazy nebo dvakrát, pokud jsou nahrané nějaké vzkazy.

Změna nastavení doby zvonění:

- Na sluchátku stiskněte .
- Vyberte **ZÁZNAMNÍK** a potvrďte stiskem **OK**.
- Vyberte **DOBA ZVONENÍ** a potvrďte stiskem **OK**. Aktuální nastavení bude zobrazeno.
- Vyberte požadované nastavení a potvrďte stiskem **OK**.

Kód pro vzdálený přístup k záznamníku

Pro vzdálený přístup k záznamníku je vyžadován 3místný bezpečnostní kód.

Výchozí nastavení je "000". Můžete jej změnit na libovolný kód.

Poznámka: Tento přístupový kód pro vzdálenou správu záznamníku je rozdílný od PIN používaného pro registraci/odregistraci sluchátek.

Změna přístupového kódu záznamníku (000 výchozí),

1. Na sluchátku stiskněte .
2. Vyberte **ZAZNAMNIK** a potvrďte stiskem **OK**.
3. Vyberte **ZMENIT KOD** a potvrďte stiskem **OK**.
4. Zadejte stávající kód a stiskněte **OK**.
5. Zadejte nový kód a stiskněte **OK**.
6. Pro potvrzení zadejte nový kód znovu a stiskněte **OK**.

Vzdálený přístup

K záznamníku je možný vzdálený přístup mimo domov pomocí tlačítkového telefonu.

Vzdálený přístup k záznamníku:

1. Zavolejte z vnější linky na váš záznamník.

Poznámka: Pokud je záznamník vypnutý, ozve se po deseti zazvoněních tón. Stiskněte  a pokračujte krokem 3.

2. Po přijetí linky záznamníkem a zahájení přehrávání odchozího vzkazu stiskněte .
3. Zadejte přístupový kód záznamníku.
Zadaný kód je správný: Vzdálený přístup je aktivován bezprostředně po zadání správného přístupového kódu.
Zadaný kód je neplatný: Pro zadání správného přístupového kódu záznamníku máte k dispozici 3 pokusy, poté bude spojení ukončeno.

Poznámka: Pokud se během vzdáleného přístupu ztratíte stiskněte dvakrát  a stávající funkce se ukončí. Můžete začít znovu. Spojení bude automaticky ukončeno, pokud během 8 sekund nestisknete žádné tlačítko.

4. Stiskem tlačítka provedete požadovanou funkci.

Funkce tlačítek při vzdáleném přístupu

Tlačítka	Funkce vzdáleného přístupu	Tlačítka	Během přehrávání zprávy
2	Přehrání zpráv	1	Přehrání předcházející zprávy (během první sekundy přehrávané zprávy)
6	Přehrání odchozí zprávy	2	Zopakování přehrání stávající zprávy
9	Záznam odchozí zprávy	3	Přehrání následující zprávy
5	Ukončení	5	Ukončení přehrávání zprávy
8	Zapnutí nebo vypnutí záznamníku	0	Vymazání stávající zprávy
0	Stiskem a během 5 sekund dalším stiskem vymažete všechny zprávy, staré i nové		

Výchozí nastavení

Označení sluchátka:	PHILIPS	Záznamník:	Zapnuto
Čas:	00:00	Jazyk výchozí odchozí zprávy:	Polština
Melodie zvonění:	Melodie 1	Paměť' příchozích zpráv:	Prázdná
Hlasitost zvonění:	Úroveň 3	Doba zvonění:	SPORIC POPL
Budík:	Vypnuto	Vzdálený přístupový kód:	000
Melodie budíku:	Melodie 2	Hlasitost reproduktoru základny:	Úroveň 3
Hlasitost melodie budíku:	Úroveň 3	Odposlech hovoru:	Zapnuto
Tóny tlačítek:	Zapnuto	Upozornění zprávy:	Vypnuto
Podsvícení:	Zapnuto		
Doba mezi opakovanou volbou:	100 ms		
Režim vytáčení:	Tónová		
Kód země:	Prázdný		
Automatická odpověď:	Vypnuto		
Jazyk nabídky:	Polština		
Hlasitost sluchátka:	Střední		
Zámek tlačítek:	Vypnuto		
Informace o čekajících zprávách:	Vypnuto		
PIN základny:	0000		

Problémy

Řešení

Telefon vůbec nepracuje.

- Ujistěte se, zda adaptér a telefonní kabel jsou správně zapojeny.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie plně nabitě a správně vloženy.
- Tento telefon není v provozu během výpadku napájení.

Telefon nezvoní.

- Ujistěte se, zda adaptér a telefonní kabel jsou správně zapojeny.
- Přesuňte sluchátko blíže k základnové stanici.
- Ujistěte se, že zvonění sluchátka je zapnuté.

Není oznamovací tón.

- Zkontrolujte, že telefonní kabel je správně připojen.
- Zkontrolujte, že sluchátko je plně nabitě.
- Přesuňte sluchátko blíže k základnové stanici.

Identifikace volajícího CID správně nefunguje.

- Ověřte si u vašeho poskytovatele, že máte službu CID povolenou.
- Před přijutím hovoru ponechejte telefon alespoň jednou zazvonit.

Vyčkávající hovor nelze přijmout.

- Ověřte si u vaší místní telefonní společnosti a vyberte vhodnou dobu opětovné volby.

Prázdný symbol baterie znamená nutnost okamžitého dobití baterií.

- Nahrad'te staré baterie za nové (použijte pouze nabíjecí akumulátory).

Sluchátko nelze zaregistrovat.

- Ujistěte se, že tlačítko PAGING jste podrželi po dobu 4 sekund před stiskem tlačítka OK.
- Každá základnová stanice může registrovat nejvýše 4 sluchátka. Odregistrování sluchátka viz část "Odregistrování sluchátka", strana 27.

Záznamník nezaznamenává hovory.

- Ujistěte se, že záznamník je připojen k napájecímu adaptéru a napájecí adaptér je zapojen do zapnuté síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda není záznamník plný. Pokud ano, vymažte některé nebo všechny vzkazy.
- Zkuste vypnout napájení a po 15 minutách jej znovu zapněte.

Není možné provést požadovanou funkci.

- Ujistěte se, že jste zadali správný bezpečnostní kód.
- Použijte tlačítkový telefon.

Pokud uvedená řešení nepomohou, odpojte napájení od sluchátka i základnové stanice. Vyčkejte 15 minut a zkuste znovu.

Informace o bezpečnosti

Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku elektrického proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Prohlášení o shodě

Philips tímto prohlašuje, že CD 235 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. Tento výrobek může být připojen pouze k analogové telefonní síti v zemích označených na obalu.

Prohlášení o shodě je dostupné na www.p4c.philips.com.

Pravidla bezpečnosti

Chraňte telefonní sluchátko před kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou stanici neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napětím. Chraňte nabíjecí kontakty a baterii před stykem s kovovými předměty. Nikdy nepoužívejte akumulátory jiného typu, než jsou dodávány: hrozí nebezpečí výbuchu.

POZOR! Nepoužívejte obyčejné baterie. Používejte pouze s nabíjecími akumulátory PHILIPS, velikost AAA, 1,2 V 650 mAh. Používejte pouze se síťovým adaptérem SUNSTRONG, MODEL VD090050I pro základnovou stanici a VD090015D pro nabíječ.

Péče o životní prostředí

Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných předpisů a vyhlášek. Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Recyklace a likvidace

Pokyny k likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení:

Směrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a rady o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) má za úkol zajistit, že zařízení budou recyklována nejvhodnějšími zpracovatelskými, obnovovacími a recyklačními technologiemi a s ohledem na lidské zdraví a ochranu životního prostředí.

Toto zařízení je navrženo a zhotoveno z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které mohou být recyklovány a použity znovu.



Odpad z elektrických a elektronických zařízení nelikvidujte v netříděném komunálním odpadu. Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických odpadů označených tímto symbolem.

Využijte některý z následujících způsobů likvidace:

1. Odevzdejte kompletní zařízení (včetně kabelů, konektorů a příslušenství) do sběrného střediska zřízeného ve smyslu směrnice WEEE.
2. Pokud jako náhradu pořizujete nové zařízení, předejte kompletní nepotřebné zařízení prodejci. Ten by ho měl podle směrnice WEEE přijmout k likvidaci.

Philips označil baterie a balení standardními symboly, které vyjadřují způsob recyklace a vhodného znehodnocení případného odpadu.



Finanční příspěvek byl poskytnut do národního systému obnovy surovin a recyklace.



Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 29071

