

PHILIPS

Radio portatile

Serie 1000

R1506



Manuale d'uso

Registra il prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
	Avviso	2
2	Radio portatile	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica della radio-portatile	3
3	Guida introduttiva	4
	Installazione delle batterie	4
4	Ascolto della radio FM/MW	5
	Sintonizzarsi sulle stazioni radiofoniche	5
	Regolare il volume	5
	Collegamento delle cuffie	5
5	Informazioni sul prodotto	6
6	Risoluzione dei problemi	6

1 Importante

Sicurezza

- Leggere queste istruzioni.
- Leggere tutte le avvertenze.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non bloccare le aperture di ventilazione.
Eseguire l'installazione attenendosi alle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore quali ad esempio termosifoni, radiatori, stufe o altri apparecchi (amplificatori inclusi) che producono calore.
- Per tutti gli interventi di manutenzione consigliamo di rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo è stato danneggiato in qualsiasi modo, se è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti all'interno dell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
- Uso della batteria **ATTENZIONE** - Per evitare perdite della batteria che potrebbero causare lesioni personali, danni materiali o danni alla radio portatile:
 - Installare le batterie correttamente, + e - attenendosi alle indicazioni sull'unità.
 - Eliminare le batterie quando l'unità non viene usata a lungo.
 - La batteria non deve essere esposta a un calore eccessivo, ad esempio luce del sole, fuoco o simili.
- Questa radio portatile non deve essere esposta a gocciolamenti o schizzi.
- Non posizionare eventuali fonti di pericolo (ad esempio oggetti pieni di liquido o candele accese) sopra alla radio portatile.

Avviso

Le eventuali modifiche o variazioni apportate a questo dispositivo che non siano espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited possono invalidare l'autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchiatura da parte degli utenti. Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di Conformità è reperibile sul sito www.philips.com/support.



Questo apparecchio è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo significa che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato presso un apposito centro di raccolta per il riciclaggio. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie che sono soggette alla Direttiva Europea 2013/56/UE che non possono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata locale per la raccolta di prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

2 Radio portatile

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/support.

Introduzione


Con questa radio portatile è possibile

- ascolto della radio FM/MW

Contenuto della confezione


Controllare e identificare i seguenti articoli all'interno della confezione:

- Unità principale
- Guida d'uso rapida
- Foglio di sicurezza
- Garanzia

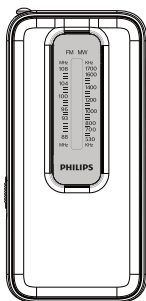

Panoramica della radio-portatile

- ① **Antenna telescopica**
– migliora la ricezione FM.
- ② **TUNING**
– nella modalità FM/MW, esegue la sintonizzazione di precisione di una stazione.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– accende/spegne il dispositivo.
– regola il livello del volume.
- ④ 
– Presa delle cuffie da 3.5 mm.
- ⑤ **Selettore di banda**
– seleziona la banda di frequenza: FM o MW.
- ⑥ **Vano batterie**

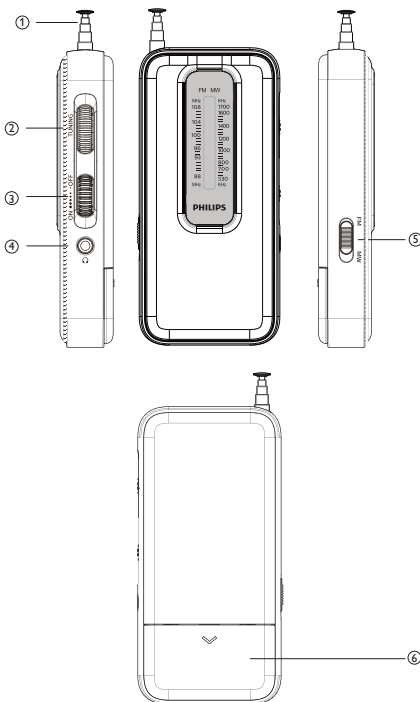

3 Guida introduttiva

Seguire sempre in sequenza le istruzioni di questo capitolo.


Installazione delle batterie



Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere le batterie lontane da calore, luce del sole o fuoco. Non smaltire mai le batterie nel fuoco.
- Le batterie contengono sostanze chimiche, e quindi dovrebbero essere smaltite correttamente.
- Non mescolare tipi di batterie diversi: alcaline e zinco-carbone. Per questo prodotto usare solo batterie dello stesso tipo.

Inserire 2 batterie AAA (non fornite in dotazione) con la polarità corretta (+/-) come indicato nell'immagine.

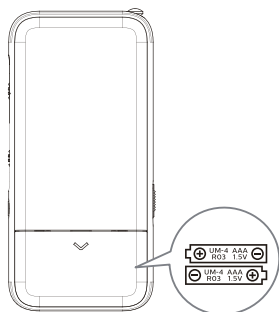

4 Ascolto della radio FM/MW



Nota

- Tenere la radio portatile lontano da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio.
- Al fine di garantire una ricezione ottimale, estendere e regolare completamente la posizione FM dell'antenna.

Sintonizzarsi sulle stazioni radiofoniche

- 1 Ruotare il controllo **ON ●●●●● OFF** per accendere il dispositivo.
- 2 Impostare il selettore di banda su **FM** o **MW**.
- 3 Selezionare la stazione usando il controllo di sintonizzazione **TUNING**.
- 4 Per spegnere la radio, ruotare il controllo **ON ●●●●● OFF** in posizione **OFF**.

Regolare il volume

Regolare l'audio servendosi del controllo **ON ●●●●● OFF**.

Collegamento delle cuffie

Sarà possibile collegare le cuffie all'attacco delle cuffie.

-> Gli altoparlanti verranno spenti.

5 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni sul prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.

Alimentazione

Tipo di batteria	Formato AAA (LR3)
Tensione delle batterie	1,5V
Numero di batterie	2

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Bande del sintonizzatore	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
--------------------------	--------------------------------------

Audio

Impianto audio	Mono
Controllo del volume	Girevole (analogico)
Potenza in uscita	100 mW RMS

Connettività

Uscita Audio/Video	Cuffie (3.5mm)
--------------------	-------------------

Informazioni generali

Dimensioni (L x A x P)	56 x 116,2 x 22 mm
Peso (Unità principale)	88 g

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere mai l'alloggiamento del prodotto.

Per mantenere valida la garanzia, non cercare mai di riparare il dispositivo da soli. In caso di problemi durante l'utilizzo di questo dispositivo, verificare i seguenti punti prima di rivolgersi all'assistenza. Qualora il problema persista, consultare la pagina web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi che il dispositivo sia nelle immediate vicinanze e che il numero di modello e il numero di serie siano disponibili.

Nessun suono / nessuna alimentazione

- Volume non regolato
- Regolare il VOLUME.
- Batterie scariche/non inserite correttamente
- Inserire le batterie (nuove) in modo corretto.
- Cuffie collegate al dispositivo
- Scollegare le cuffie.

Scarsa ricezione radio

- Segnale radio debole
- Per FM, estendere, inclinare e ruotare l'antenna telescopica per garantire una ricezione ottimale ruotando tutto il dispositivo. Ridurre la lunghezza dell'antenna se il segnale è troppo forte.
- Per MW, il dispositivo serve di un'antenna integrata. Puntare l'antenna per garantire una ricezione ottimale ruotando tutto il dispositivo.
- Quando vengono inserite batterie nuove, non mescolare batterie vecchie e nuove.
- Togliere le batterie quando il dispositivo non viene usato per lunghi periodi di tempo. Le batterie contengono sostanze chimiche, e quindi dovrebbero essere smaltite correttamente.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto.

