

PHILIPS

Trådløs høyttaler

TAS2505

Brukerhåndbok



Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2
2	Den trådløse høyttaleren	3
	Innledning	3
	Innhold i esken	3
	Oversikt over høyttaleren	3
3	Kom i gang	4
	Lad opp det innebygde batteriet	4
	Slå av/på	4
4	Spille av fra Bluetooth-enheter	5
	Spille av fra Bluetooth-enheter	5
	Kontrollere avspilling	5
	Kontrollere telefonsamtale	5
5	Produktinformasjon	6
6	Feilsøking	7
	Generelt	7
	Bluetooth	7
7	Varsel	8
	Samsvar	8
	Omsorg for miljøet	8
	FCC-erklæring	8
	Merknad om varemerker	9

Sikkerhet

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Kontroller at strømforsyningsspenningen tilsvarer spenningen på baksiden eller undersiden av enheten.
- Høytaleren skal ikke utsettes for drypp eller sprut.
- Ikke plasser noen farekilder på høyttaleren (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).
- Pass på at det er nok ledig plass rundt høyttaleren for ventilasjon.
- Bruk høyttaleren trygt i et miljø med temperatur mellom 0 °C og 45 °C.
- Bruk kun tilbehør og tilbehør som er spesifisert av produsenten.

Forholdsregler for batterisikkerhet

- Eksplosjonsfare hvis et batteri skiftes ut feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.
- Et batteri (batteripakke eller batteri installert) skal ikke utsettes for høy varme som solskinn, brann eller lignende.
- Et batteri med ekstreme høye eller lave temperaturer under bruk, lagring eller transport, og lavt lufttrykk i stor høyde kan utgjøre sikkerhetsfarer.
- Ikke skift ut et batteri med feil type som kan bekjempe en beskyttelse (for eksempel enkelte litumbatterityper).

- Hvis du kaster et batteri i brann eller en varm ovn, kan det føre til en eksplosjon.
- Hvis du legger igjen et batteri i en ekstremt høy temperatur rundt, eller et ekstremt lavt lufttrykkmiljø kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.



Advarsel

- Fjern aldri huset til denne høyttaleren.
- Smør aldri noen del av denne høyttaleren.
- Plasser denne høyttaleren på et flatt, hardt og stabilt underlag.
- Plasser aldri denne høyttaleren på annet elektrisk utstyr.
- Bruk kun denne høyttaleren innendørs. Hold denne høyttaleren unna vann, fuktighet og væskefylte gjenstander.
- Hold denne høyttaleren unna direkte sollys, åpen ild eller varme.
- Eksplosjonsfare hvis et batteri skiftes ut av feil type.

2 Den bærbare høyttaleren


Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet ditt på www.philips.com/welcome for å dra nytte av støtten Philips tilbyr.

Innhold i esken:

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:

- Høyttaler
- USB-kabel
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsark
- Verdensomspennende garanti
- Lanyard

Oversikt over høyttaleren

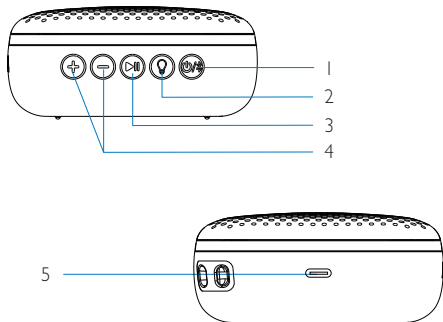

- 1** 
 - Slå høyttaleren på eller av.
 - Kontroller batterinivået.
 - Vis Bluetooth-statusen.
 - Fjern informasjon om Bluetooth-paring.
- 2** 
 - Trykk på for å slå LED-lyset i flere farger på eller av.
- 3** 
 - Trykk på i Bluetooth-modus for å sette avspillingen på pause eller gjenoppta den.
 - Trykk to ganger i Bluetooth-modus for å spille av neste spor.
 - Svar på et innkommende anrop via Bluetooth-tilkobling.
- 4** 
 - Juster volumet.
- 5** DC IN
 - Lad opp det innebygde batteriet.

3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Lad opp det innebygde batteriet

Høytaleren drives av et innebygd oppladbart batteri.

Merk

- Før bruk må du lade det innebygde batteriet helt opp.
- USB-C-kontakten er kun til lading.
- Det tar deg omtrent to og en halv time å lade batteriet helt opp.
- Oppladbart batteri har et begrenset antall ladesykluser. Batteriets levetid og antall ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

Koble USB-C-kontakten på høyttaleren til en stikkontakt (5V=1A) ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

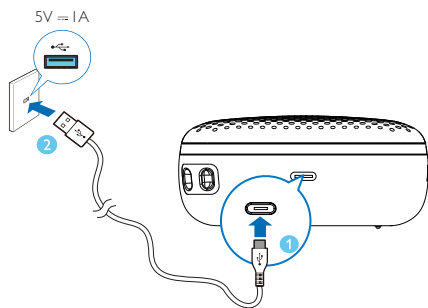

Strøm på

- ↳ Når høyttaleren lades, lyser LED-lampen kontinuerlig rødt.
- ↳ Når høyttaleren er fulladet, lyser LED-lampen kontinuerlig blått.

Slå av


- ↳ Når høyttaleren lades, lyser LED-lampen kontinuerlig rødt.
- ↳ Når høyttaleren er fulladet, lyser LED-lampen.

Forsiktig

- Fare for skade på høyttaleren! Kontroller at strømforsyningsspenningen stemmer overens med spenningen som er trykt på baksiden eller undersiden av høyttaleren.
- Fare for elektrisk støt! Når du kobler fra USB-kabelen, må du alltid trekke støpset ut av stikkontakten. Trekk aldri i kabelen.
- Bruk bare en USB-kabel som er angitt av produsenten eller selges med denne høyttaleren.

Slå på/av

- Hvis du vil slå på høyttaleren, trykker du på og holder inne "⏻" i to sekunder. Du vil høre den raske lyden og Blå LED-indikator blinker.

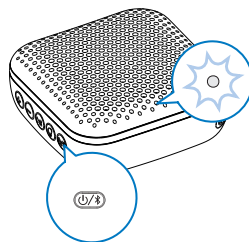

- Hvis du vil slå av høyttaleren, trykker du på og holder inne "⏻" i to sekunder. Du vil høre den raske lyden og led-lampen er slått av.
- Automatisk av på 15 minutter hvis ingen Bluetooth-tilkobling.

4 Spill av fra Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter.




Merk

- Høyttaleren kan huske maksimalt åtte sammenkoblede enheter. Den niende sammenkoblede enheten erstatter den første.
- Enhver hindring mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet kan redusere driftsområdet.
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.
- Driftsområdet mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet er ca. 20 meter (66 fot).

Koble til en enhet

- 1 Trykk i 2 sekunder for  å slå på høyttaleren.
» LED-indikatoren blinker blått.

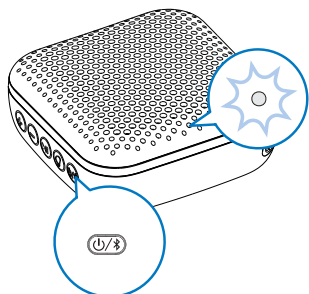

- 2 På Bluetooth-enheten aktiverer du Bluetooth og søker etter Bluetooth-enheter som kan pares.
- 3 Velg [Philips S2505] som vises på enheten for paring og tilkobling. Om nødvendig, skriv inn "0000" som paringspassord.

- » Etter vellykket sammenkobling og tilkobling vil du høre den raske lyden og LED-indikatoren lyser kontinuerlig blått.
- » Hvis du ikke finner [Philips S2505] på enheten, trykker du på og holder  inne i mer enn tre sekunder til du blir bedt om lyden.

- 4 Spill av lyd på Bluetooth-enheten for å begynne å strøkke musikk.

Tips

- Du kan bruke Bluetooth-enheten til å styre avspillingen.

LED-indikator (blå)

Indikator	Status for Bluetooth-tilkobling
Rask blinking (2 Hz)	Sammenkobling
Sakte blinking (1 Hz)	Koble
Lyser blå	Koblet

Koble fra en enhet

- Trykk kort for  å koble fra gjeldende paring;
- Hvis du vil fjerne paringsinformasjonen, trykker du på og holder  nede i mer enn 5 sekunder til du hører den raske lyden.
- Deaktiver Bluetooth på enheten; Eller
- Flytt enheten utover kommunikasjonsområdet.
» Du vil høre den raske lyden og LED-indikatoren blinker blått.



Merk

- Før du kobler til en annen Bluetooth-enhet, må du først koble fra den gjeldende enheten.

Koble til en enhet på nytt

Når du slår på høyttaleren, vil den koble til den sist tilkoblede enheten automatisk. Hvis ikke, velger du [Philips S2505] på Bluetooth-enheten for å starte tilkoblingen.

5 Produkt-informasjon



Merk

- Produktinformasjonen kan endres uten forvarsel.

Forsterker

Nominell utgangseffekt	3W RMS
Frekvensrespons	120Hz - 18kHz
Signal-til-støy-forhold	> 70 dBA

Høytaler

Høytaler Impedans	4 ohm
Høytaler Driver	1,75" hele spekteret
Følsomhet	> 80dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V5.0
Bluetooth-profil	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Bluetooth frekvens merkevare	2402-2480 MHz
Bluetooth-rekkevidde	20 m (Ledig plass)

Generell informasjon

Strømforsyning (via mikro-USB-kontakt)	5V, 1 A
Innebygd li-polymer batteri	3.7 V, 850mAh
Dimensjoner - Hovedenhet (B × H × D)	91.5 × 91 × 41mm
Vekt - Hovedenhet	0,19 kg
Drift	
Omgivelsestemperatur	0°C~40°C
IP-beskyttelsesklasse	IP × 7

6 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri huset til denne enheten.

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere systemet selv.

Hvis det oppstår problemer når du bruker denne enheten, kontrollerer du følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet forblir uløst, går du til Philips-nettsiden (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du kontrollere at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Generelt

Ingen strøm

- Lad opp høyttaleren.

Ingen lyd

- Kontroller at Bluetooth-enheten er innenfor det effektive driftsområdet.

Ingen respons fra høyttaleren

- Lad opp høyttaleren.

Om Bluetooth-enhet

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er dårlig: Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom dem.

Finner ikke [Philips S2505] på enheten for paring.

- Hvis du ikke finner [Philips S2505] på enheten, holder  du nede knappen i 2 sekunder for å slå av før du starter på nytt, eller trykker kort på den for å gå inn i paringsmodus.

Kan ikke koble til enheten.

- Bluetooth-funksjonen til enheten er ikke aktivert. Se brukerhåndboken for enheten for hvordan du aktiverer funksjonen.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv deretter på nytt.

Den parede enheten kobles til og kobles fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet eller fjern hindringer mellom dem.
- For enkelte enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette indikerer ingen funksjonsfeil på dette produktet.

7 Merknad

Eventuelle endringer eller endringer som er gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av **MMD Hong Kong Holding Limited** kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke utstyret.

Samsvar



Herved **TP Visjon Europa B.V.** erklærer at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar produktet til


et offisielt innsamlingspunkt eller et Philips-servicenter for å få en profesjonell til å fjerne det oppladbare batteriet. Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og oppladbare batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og oppladbare batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker



Forsiktig

- Fjerning av det innebygde batteriet ugyldiggjør garantien og kan ødelegge produktet.

Ta alltid med produktet til en profesjonell for å fjerne det innebygde batteriet.



Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og brukes om igjen hvis det demonteres av et spesialisert selskap Vennligst følg lokale forskrifter om avhending av emballasjematerialer, utbrukte batterier og gammelt utstyr.

Avhending av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller skjæring av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.

FCC-erklæring

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to krav: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) Denne enheten må godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene.

Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til anvisningene, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: (1)

Reorientere eller flytte mottakerantennen. (2)

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. (3)

Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til. (4)

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Erklæring om advarsel om RF

Enheden er evaluert for å oppfylle generelle krav til RF-eksponering. Enheten kan brukes i bærbare eksponeringsforhold uten begrensning.

Merknad om varemerker



Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker ved å **MMD Hong Kong Holding Limited** er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.



Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet..

TAS2505_00_UM_V1.0

