


执行标准: GA 166-2006 GB 10409-2001

飞利浦(中国)投资有限公司  
地址: 上海市天目西路218号  
电话: 021-6354 1088 传真: 021-6354 3993  
网址: www.philips.com 邮编: 200070  
全国客服热线: 400-062-6995  
制造商: 深圳市泰丰科技有限公司  
地址: 深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区B1栋A座  
电话: 0755-26981888



## 飞利浦电子保险箱柜系列 使用说明书

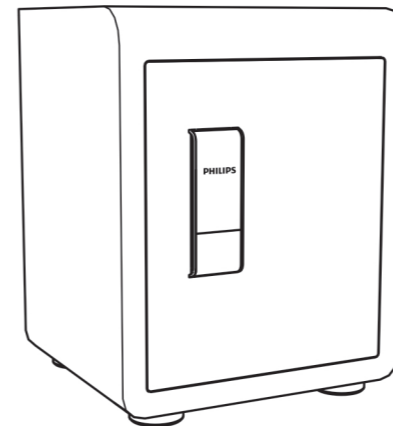

适用型号:

- FDX-A/D-35PH I      FDG-A1/D-55PH I
- FDX-A/D-45PH I      FDG-A1/D-65PH I
- FDG-A1/D-75PH I

## 目 录

前 言 .....	1	应急开启 .....	5
面板功能图示 .....	2	系统设置 .....	6、7
首次开启 .....	3	技术参数 .....	8
密码设置 .....	4	安装固定 .....	9

## 前 言


欢迎使用飞利浦电子保险箱柜产品, 请仔细阅读使用说明书, 并妥善保存。您使用的产品已在本公司建立档案, 请您务必记住以下信息:

产品型号: \_\_\_\_\_ 出厂编号: \_\_\_\_\_


打开包装后, 请首先清点配件是否与下表相符, 如有问题请联系当地售后服务中心或者总部客服!

装箱清单	名称	数量	名称	数量
	保险箱	1台	5#电池	4节
	使用说明书	1份	配件盒	1个
	保修卡	1张	安装螺钉	2颗
	门锁钥匙	2把	内门钥匙	2把 (55以上)
	应急钥匙	2把	外接电池盒	1个

温馨提示: 请妥善保管好门锁钥匙及应急钥匙

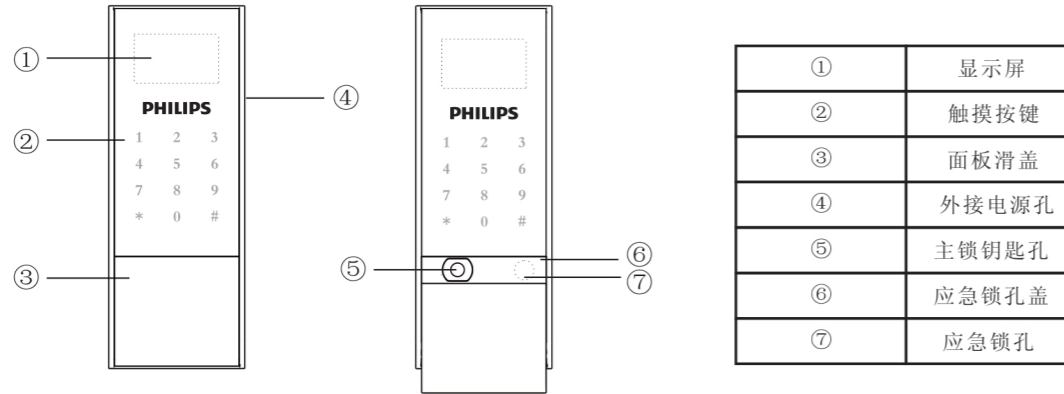


●首次开启出厂客密码为“168”，管理码为“88888888”。(请尽快更改出厂密码)

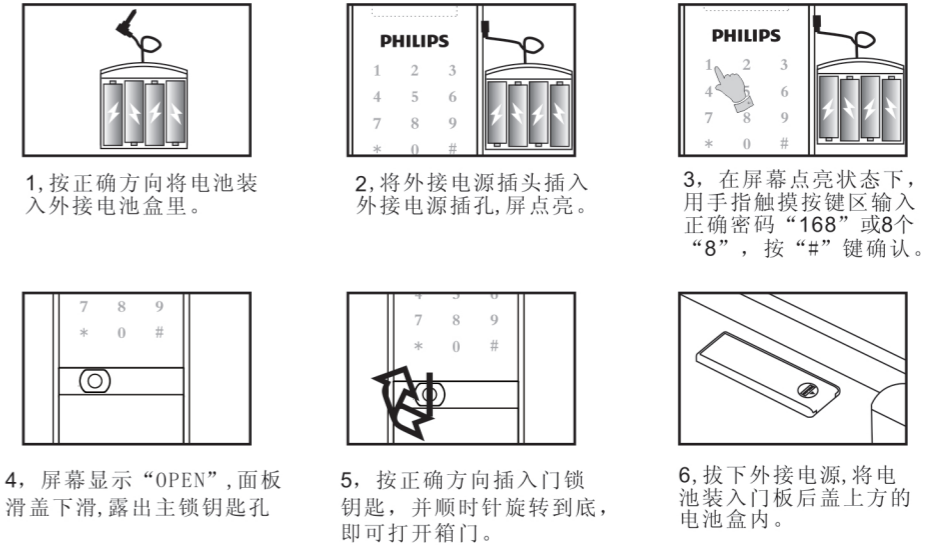

公司为您设定的两组出厂密码, 是供您临时开启的。为保证安全, 请您务必在使用时更改这两组密码, 具体按以下方法操作: (由于密码的设置键设计在门内, 因此您必须在开门状态下进行)

■ 第一组密码设置

- 在门开启状态下, 按下门板后盖的“AN”设置键。
- 在面板按键区输入1-8位新密码, 不足8位需按“#”键确认。
- 若输入成功, 显示屏显示“IN”, 并发出提示音。



■ 第二组密码设置


- 在门开启状态下, 先按“#”键唤醒显示屏, 再输入2个“0”, 再按“AN设置键”。
- 在按键区输入1-8位新密码, 不足8位需按“#”键确认。
- 若输入成功, 显示屏显示“IN”, 并发出提示音。

△提示: 密码设置完毕后, 请勿关闭箱门, 先分别对两组密码进行演示, 两组密码均可开启箱门, 确认无误并牢记密码后, 方可锁闭箱门。

锁闭箱门

当您放入贵重物品后, 需要锁闭箱门时, 首先将箱门合上, 然后逆时针转动门锁钥匙锁闭箱门, 并拔出钥匙合上面板盖板。

在电子系统发生故障时, 可用应急钥匙开启箱门:

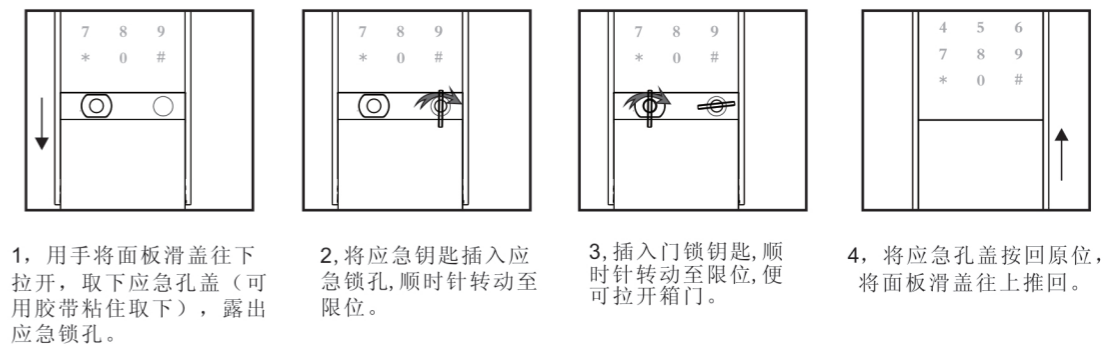


提示

本应急锁只为应急使用, 只限在电子系统不正常或密码遗忘的情况下使用  
长期使用应急钥匙将影响电子系统的使用寿命;  
应急锁的钥匙请不要锁入柜内!

系统设置

■ 隐码功能

当您不想让输入密码显示时,在输入密码前按“\*”键,此时输入的密码只显示“口”而不会显示数字。在未输入任何数字前再次按“\*”键,则隐码功能解除。每次开启时,隐码功能需重新启动。

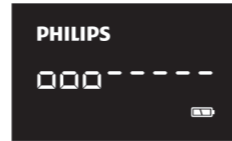

■ 震动报警

震动报警设置:在待机状态下,按一下“\*”键,此时显示屏中间显示“ALERT-ON”,显示屏右上显示喇叭标志,显示屏自动熄灭,则表示已进入报警设置状态。每次输入正确密码后需要重新设置震动报警。



解除震动报警:在设警状态下,当箱体受到一定震动时,内置报警喇叭即发出警报声并持续20秒,此时如显示屏自动切换到输入密码状态,此时可通过输入正确密码,解除报警。

■ 电话报警 (选配功能)

当保管箱(柜)被震动、撞击或倾斜时,保管箱(柜)里的电话报警发射装置将发出报警信号,配套的报警电话将自动拨通主人预设的电话号码,实现远程报警。

系统设置

■ 欠压提示

当电池电量不足时,每次唤醒系统,显示屏会显示“LO-BAT”(如图所示),提醒您尽快更换电池。



■ 三次错码锁定

当输入错误密码时,蜂鸣器连续示警,屏幕显示“ERROR”。如果连续输入错误密码3次,系统将自动锁定3分钟,开始发出警报20秒后进入180秒倒计时,在此过程中按任意键均无效。



■ 删除功能

当密码输入错误且未确认前,按“\*”键能逐个删除输入的错误密码,长按“\*”键3秒,删除全部已输入的密码。

技术参数

序号	项目	参数	序号	项目	参数
1	额定电压	DC6V	4	静态电流	≤50μA
2	欠压指示	4.8±0.2V	5	报警喇叭分贝	≥110
3	工作电流	瞬间≤350mA	6	显示屏要求	
		正常≤150mA			

安装固定

- 选择较为合适且隐蔽的地方放置箱体;
- 揭下箱体背部的贴纸,并按箱体上的安装孔位置标出孔位;
- 移开箱体,用冲击钻按膨胀管尺寸打孔,并埋入膨胀管;
- 将箱体用膨胀螺钉与墙壁固定在一起。

