


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



HR Korisnički priručnik

PHILIPS

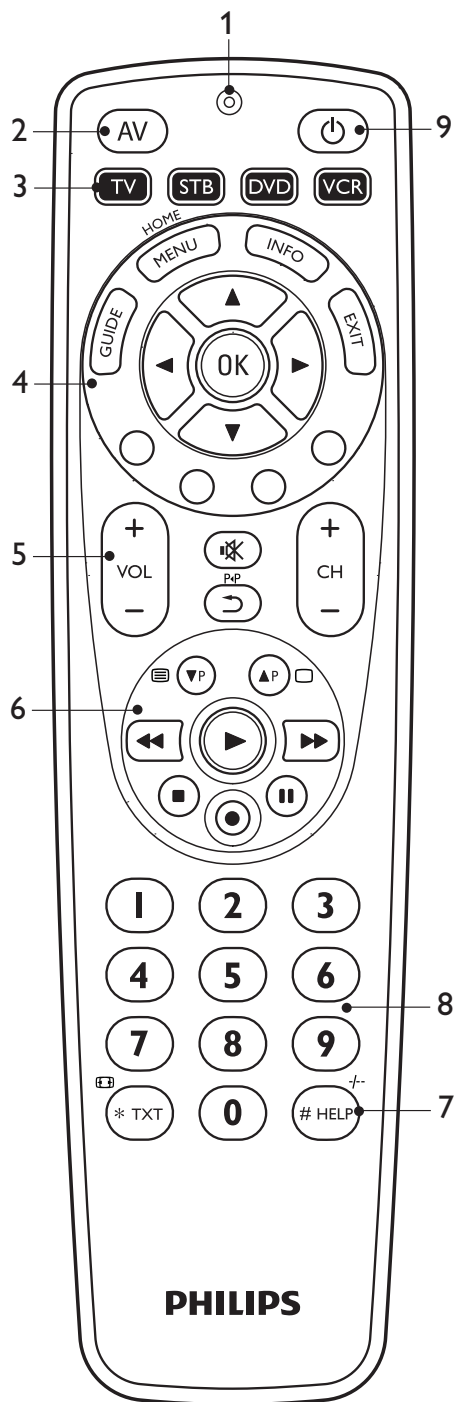

Sadržaj

1	Vaš SRP4004.....	3
2	Početak.....	4-7
2.1	Umetanje baterija.....	4
2.2	Postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača.....	4-7
3	Korištenje univerzalnog daljinskog upravljača.....	8-10
3.1	Tipke i funkcije.....	8-9
3.2	Ponovno postavljanje tipke na početnu funkciju.....	10
4	Servis i podrška	11-13
4.1	Česta pitanja.....	11-12
4.2	Trebate pomoć?.....	13
	Služba za podršku.....	13
	Popis robnih marki.....	14-29
	Informacije za potrošače	30
	Sukladnost s EMF standardima.....	30

1 Vaš SRP4004

Čestitamo vam na kupnji univerzalnog daljinskog upravljača SRP4004 tvrtke Philips. Nakon postavljanja daljinskog upravljača možete ga koristiti za upravljanje s 4 različita uređaja.

Jednostavno postavljanje

Poboljšan patentiranom (patent se čeka) tehnologijom Simple Setup tvrtke Philips, daljinski upravljač SRP4004 lako se može postaviti za rad s televizorom, DVD uređajem / snimačem, videosnimačem i svim uobičajenim uređajima za upravljanje, kao što su Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat i još mnogi drugi.

Jednostavno slijedite upute u poglavlju 2.2 kako biste postavili daljinski upravljač za rad s vašim uređajima.

Svjetleće tipke


Svjetleće tipke na daljinskom upravljaču (- VOL +, - CH + i numeričke tipke) svijetle u mraku, što olakšava korištenje daljinskog upravljača čak i u slabo osvijetljenoj prostoriji

Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na:
www.philips.com/welcome.

2 Početak

2.1 Umetanje baterija

- Umetnite 2 AAA baterije, prateći oznake + i – u odjeljku za baterije.

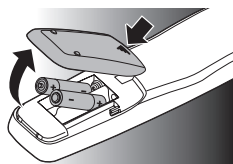

Napomena

Prilikom zamjene baterija sve korisničke postavke zadržat će se u memoriji daljinskog upravljača 5 minuta.

2.2 Postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača

Primjer u nastavku upućuje vas u način postavljanja univerzalnog daljinskog upravljača za rad s televizorom.

Iste korake možete ponoviti i s drugim uređajima (STB, DVD reproduktor/snimač i VCR) kojima želite upravljati daljinskim upravljačem SRP4004.

Daljinski upravljač može se postaviti za upravljanje bilo kojim od 4 sljedeća uređaja:

Naziv uređaja	Opis
TV	Tradicionalni televizor; televizor ravnog zaslona i projekcijski televizor; televizijski dio televizora / videosnimača, kombinacije TV / VCR / DVD i TV / DVD uređaja
STB	Kabelski prijemnik, satelitski prijemnik, uređaj za digitalno emitiranje zemaljskih programa (DVB-T), televizija putem internetskog protokola (IPTV), besplatni televizijski kanali, dekodir za televiziju visoke rezolucije (HDTV)
DVD	DVD reproduktor / snimač (DVDR), kombinacija DVD reproduktora / tvrdog diska (DVDR-HDD), Blu-Ray reproduktor; DVD reproduktor visoke rezolucije (HD-DVD), DVD dio televizora / DVD reproduktora, kombinacija TV / VCR / DVD i VCR / DVD uređaja

VCR

Reproduktor videokaset / snimač, VCR dio televizora / videosnimača, kombinacija TV / VCR / DVD i VCR / DVD uređaja

Primjer: postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača za rad s televizorom:

- 1 Ručno **uključite** televizor ili u tu svrhu upotrijebite originalni daljinski upravljač. Uključite kanal 1.
- 2 **Pritisnite i zadržite** tipku  **5 sec.** za odabir uređaja **5 sekundi** dok LED  indikator postavljanja ne zasvijetli crveno.
 - Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.



- 33 Potražite četveroznamenkasti kod za svoju robnu marku na popisu robnih marki na kraju ovog korisničkog priručnika.




Za svaku robnu marku prikazuje se kod s četiri znamenke.

Pomoću numeričkih tipki unesite kod za svoju robnu marku .

- Ako se crveni LED  indikator postavljanja isključi, to znači da ste unijeli kod koji nije valjan ili ispravan. U tom slučaju pokušajte ponovo.



- 4 Usmerite daljinski upravljač prema televizoru. **Pritisnite i zadržite** tipku  upravljač prema televizoru. Otpustite je **čim** se televizor isključi.

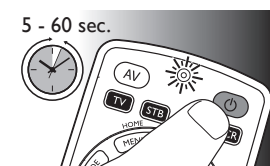

- Taj korak obično traje između 5 i 60 sekundi. U izvanrednim slučajevima taj korak može trajati do 15 minuta.

- 5 **Uključite** televizor. Isprobajte tipke koje su potrebne za upravljanje. Provjerite, na primjer, rade li tipke - CH + i numeričke tipke.



- Ako tipka ne radi kako se očekuje, **pritisnite i zadržite** tu tipku. Otpustite je **čim** počne raditi. Više informacija potražite u poglavlju 2.2.2.

- 6 Pritisnite tipku **TV** za odabir ređaja **dva puta** kako biste dovršili postavljanje.

- Ako se nijedna tipka ne pritisne 5 minute ili duže, daljinski će upravljač izaći iz načina rada za postavljanje automatski spremajući sve vaše postavke.



Važno

Ako pogriješite:

- Pritisnite tipku za odabir uređaja **dva puta** kako biste izašli iz načina rada postavljanja.
- Isključuje se indikator postavljanja **⊙** koji svijetli crveno.
- Krenite ispočetka.
- *Ako uređaj uopće ne odgovori ili ne odgovori na sve naredbe putem tipki ili ako ne možete pronaći kod za svoju marku televizora, unesite '9, 9, 9, 9' u koraku 3 i nastavite do koraka 4. Daljinski će upravljač sada pretražiti cijelu bazu podataka kako bi pronašao kod koji radi s vašim televizorom. Pretraživanje cijele baze podataka može potrajati do 15 minuta.*

2.2.1 Postavljanje daljinskog upravljača za rad s drugim uređajima (STB, DVD reproduktor / snimač i VCR)

- 1 Provjerite je li uređaj uključen i radi li. Npr. umetnite disk u DVD reproduktor / snimač ili videokasetu u videosnimač.
- 2 Zatim slijedite korake 2 do 6 u poglavlju 'Postavljanje daljinskog upravljača za rad s televizorom'. Pazite da koristite odgovarajuću tipku za odabir uređaja **STB**, **DVD** ili **VCR**.

2.2.2 Poboljšavanje tipki

Kada se pravilno postavi, daljinski bi upravljač trebao raditi sa svim uređajima. Međutim, prilikom prvog korištenja daljinskog upravljača može se dogoditi da neke tipke još uvijek ne rade na očekivani način.

U tom slučaju daljinski upravljač može tražiti drugo rješenje.



Napomena


Poboljšavanje tipki nije moguće ako se kod pronašao pretraživanjem cijele baze podataka (uz kod '9, 9, 9, 9').

Tijekom početnog postavljanja


- 1 Provjerite može li uređaj koji prima signal odgovoriti. Npr. kada pokušate popraviti tipku za reprodukciju na DVD reproduktoru, svakako u njega umetnite DVD jer u suprotnom tipka za reprodukciju neće raditi.
- 2 Pritisnite tipku koja ne radi, držite je pritisnutom i **odmah** je otpustite kada uređaj odgovori. Ponovite postupak za svaku tipku koja ne radi.
 - Ako tipka i dalje ne radi na očekivani način, pokušajte je ponovo pritisnuti duže vrijeme.

Nakon početnog postavljanja


- 1 Provjerite može li uređaj koji prima signal odgovoriti. Npr. kada pokušate popraviti tipku za reprodukciju na DVD reproduktoru, svakako u njega umetnite DVD jer u suprotnom tipka za reprodukciju neće raditi.
- 2 Odaberite uređaj kojim želite upravljati (npr. DVD). Pritisnite tipku **DVD** device za odabir uređaja kako biste odabrali DVD.

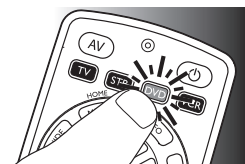

- 3 Tipke **1** i **4** držite pritisnutima istovremeno 5 sekundi.
 - Zasvijetlit će crveni LED **⊙** indikator postavljanja. Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.

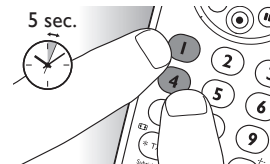

- 4 **Pritisnite i zadržite** tipku koja ne radi i **odmah** je otpustite kada uređaj odgovori.
 - Ako tipka i dalje ne radi na očekivani način, pokušajte je ponovo pritisnuti duže vrijeme.
- 5 Pritisnite tipku **DVD** za odabir uređaja **dva puta** radi spremanja postavki i izlaz iz načina rada za postavljanje.
 - Ako se nijedna tipka ne pritisne 5 minute ili duže, daljinski će upravljač izaći iz načina rada za postavljanje automatski spremajući sve vaše postavke.

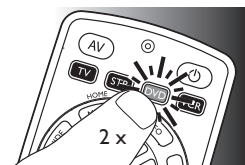

3 Korištenje univerzalnog daljinskog upravljača


3.1 Tipke i funkcije

Ilustracija na stranici 2 pruža pregled svih tipki na daljinskom upravljaču. Isprobajte tipke potrebne za upravljanje uređajima.


Napomene

- Tipke koje imaju funkcije jednake funkcijama tipki na originalnom daljinskom upravljaču mogu imati drukčije nazive kod modela SRP4004 (npr. Info / Display).
- Za upravljanje uređajima pomoću daljinskog upravljača SRP4004 mogu se koristiti samo funkcije koje su dostupne na originalnom daljinskom upravljaču.


- 1  LED indikator postavljanja. Svijetli crveno kada je daljinski upravljač u načinu rada za postavljanje ili učenje.
- 2  prebacuje vanjske (audio / video) ulaze na opremi.
- 3  tipke za odabir uređaja.
 - odabir uređaja kojim će se upravljati.
 - svijetli dok daljinski upravljač šalje naredbu.

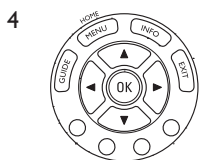

GUIDE elektronički vodič kroz programe.
MENU / HOME ... uključivanje/isključivanje izbornika.
INFO informacije o kanalu na zaslonu.
EXIT napušta / briše prikaze izbornika na zaslonu.
▲ ▼ ◀ ▶ pomicanje pokazivača gore, dolje, lijevo, desno u izborniku.
OK potvrđuje odabir.
Tipke u boji Tipke za teletext / osjetljivost konteksta.




- 5 **+ VOL -** podešava glasnoću televizora.
 isključuje zvuk televizora.
 prethodni program / posljednji.
+ CH - prethodni / sljedeći kanal.

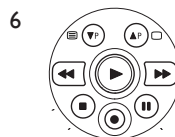

- 6 **▼P ▲P** prethodna (▼P) / sljedeća (▲P) stranica / zapis u raznim načinima rada.
 /  uključivanje () / isključivanje () teleteksta.
 premotavanje unatrag.
 reprodukcija.
 brzo premotavanje unaprijed.
 zaustavljanje.
 snimanje.
 pauziranje.



- 7 *** TXT / **
 - široki zaslon.
 - STB: tekst.**# HELP / -/--**
 - odabire jednoznačenosti ili dvoznačenosti broj kanala te brojeve kanala s više od dvije ili tri znamenke.
 - STB: Pomoć.

- 8  numeričke tipke za izravan odabir kanala / zapisa.

- 9  uključuje / isključuje odabrani uređaj.


Napomena

Kod nekih marki / modela televizora, ova tipka isključivat će samo televizor. Morat ćete pritisnuti numeričku tipku (izravan odabir kanala) kako biste ponovo uključili televizor.

3.2 Ponovno postavljanje tipke na originalnu funkciju

Ako poboljšana tipka (pogledajte poglavlje 2.2.2) još uvijek ne radi kako se očekuje, uvijek je možete ponovo postaviti na originalnu funkciju.

- 1 U trenutnom načinu rada uređaja držite numeričke tipke 1 i 6 **istovremeno pritisnute 5 sekundi**, dok LED indikator postavljanja ne zasvijetli crveno.
 - Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.
- 2 Pritisnite numeričke tipke 9, 9, i 6, tim redoslijedom.
 - Nakon svakog pritiska tipke tipka za odabir uređaja zatrepereće jednom.
- 3 **Dvaput** pritisnite tipku koju želite ponovo postaviti. Npr. tipku ►►.
 - Nakon svakog pritiska tipke tipka za odabir uređaja zatrepereće jednom.
 - Tipka za odabir uređaja još jednom će zatrepereći u znak potvrde da je tipka uspješno ponovo postavljena na originalnu funkciju.

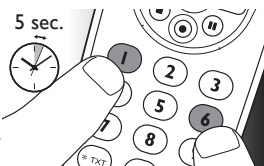

4 Servis i podrška

4.1 Česta pitanja

U ovom poglavlju pronaći ćete odgovore na najčešća pitanja o univerzalnom daljinskom upravljaču.

4.1.1 Postavljanje

Ne mogu ući u način rada za postavljanje.

Kapacitet baterije je prenizak ili joj je istekao rok trajanja.

- Zamijenite baterije. Informacije potražite u poglavlju 2.1. Nakon zamjene baterija provjerite upravlja li daljinski upravljač vašim uređajima. Ako daljinski upravljač ne upravlja vašim uređajima, trebate ga ponovo postaviti. Potrebne upute potražite u poglavlju 2.2.

Kod za robnu marku mog uređaja ne nalazi se na 'Kratkom popisu robnih marki' u Kratkim uputama za korisnike.

'Kratki popis robnih marki' sadrži samo najpoznatije robne marke televizora, STB uređaja, DVD reproduktora / snimača i videosnimača.

- Potpun popis robnih marki možete pronaći na stranicama 14-29 u ovom korisničkom priručniku.
- Ako u potpunom popisu robnih marki ne možete pronaći robnu marku svog uređaja, upotrijebite '9999' kao četveroznamenkasti kod. Imajte na umu da postavljanje može duže trajati ako koristite kod '9999' (do 15 minuta).

Moj televizor isključuje se u koraku 4, ali se ponovo ne uključuje u koraku 5.

Televizori nekih robnih marki (npr. Panasonic) uključuju se kada se dugo pritisne neka numerička tipka. Nakon dugog pritiska u načinu rada za postavljanje daljinski upravljač započet će s pokušajem poboljšanja tipke (pogledajte poglavlje 2.2.2) umjesto uključivanja.

- U tom slučaju ručno uključite televizor ili u tu svrhu upotrijebite originalni daljinski upravljač. Nastavite s korakom 6. Nakon uspješnog dovršenja postavljanja daljinski upravljač uključit će televizor kada se dugo pritisne numerička tipka, jednako kao i originalni daljinski upravljač.

Kako mogu postaviti daljinski upravljač za kombinirane uređaje (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR itd.)?

Neki kombinirani uređaji zahtijevaju postavljanje dvije različite tipke za odabir izvora kako bi se moglo upravljati s oba uređaja. Na primjer, ako imate kombinaciju TV / DVD uređaja, možda ćete morati postaviti daljinski upravljač i za televizor i za DVD kako biste mogli upravljati TV / DVD kombinacijom.

Nakon postavljanja neke tipke ne rade kako se očekuje.

- Pokušajte poboljšati tipke. Pogledajte poglavlje 2.2.2.

4.1.2 Rad

Daljinski upravljač se više ne uključuje.

Kapacitet baterije je prenizak ili joj je istekao rok trajanja.

- Zamijenite baterije. Informacije potražite u poglavlju 2.1. Nakon zamjene baterija provjerite upravlja li daljinski upravljač vašim uređajima. Ako daljinski upravljač ne upravlja vašim uređajima, trebate ga ponovo postaviti. Potrebne upute potražite u poglavlju 2.2.

Uređaj kojim želim upravljati uopće ne odgovara/ne odgovara na nijednu naredbu tipke.

- Provjerite jesu li tipke koje pritiščete dostupne na originalnom daljinskom upravljaču uređaja.
- Pokušajte poboljšati tipke. Pogledajte poglavlje 2.2.2.

Tijekom postavljanja odabran je pogrešan kod.

- Ponovo postavite daljinski upravljač za uređaj. Prije izlaza iz načina rada za postavljanje uvijek provjerite odgovara li uređaj.

Moguće je da tipke koje pokušavate koristiti imaju drugi naziv na originalnom daljinskom upravljaču.

- Isprobajte sve tipke kako biste pronašli one koje trebate.

Tipke teleteksta ne rade.

- Saznajte ima li vaš televizor teletekst.
- Pokušajte poboljšati tipke teleteksta. Pogledajte poglavlje 2.2.2.
- Provjerite koristite li odgovarajuće tipke za uključivanje teleteksta. Za televizor to je tipka  za STB tipka .

4.1.3 Baterije

Hoće li se moje postavke izbrisati kada zamijenim bateriju?

Ne. Sve korisničke postavke zadržat će se u memoriji daljinskog upravljača 5 minuta.



Upozorenje

Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini, kao što su sunčeve zrake, vatra i slično.

4.2 Trebate pomoć?

Savjetujemo vam da najprije pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik. Isporučuje se kako bi vam pomogao u postavljanju i korištenju daljinskog upravljača.

No ako vam zatrebaju dodatne informacije ili imate dodatna pitanja o postavljanju, korištenju, rezervnim dijelovima, jamstvu itd. daljinskog upravljača SRP4004, uvijek nam se možete obratiti.

Kada nazovete službu za podršku, neka vam SRP4004 bude pri ruci kako bi vam operateri pomogli da utvrdite radi li SRP4004 ispravno.

Kontaktne informacije potražite na poledini ovog korisničkog priručnika.

Broj modela vašeg univerzalnog daljinskog upravljača tvrtke Philips je SRP4004/53.

Datum kupnje:/...../.....
(dan/mjesec/godina)

Podršku na mreži potražite na: www.philips.com/welcome.

- Pritisnite 'Support' (Podrška) i slijedite upute na zaslonu.

Služba za podršku

Država	Telefonski broj	Tarifa
Republika Hrvatska	0800 222 778	Besplatno

@sat.....	0008	(DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908		Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005		Altai.....	3690	Atsat.....	0238	Communications...	0382
A			Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384
A.R. Systems.....	0012		Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689		Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013		Amoi.....	0132	Audix.....	0270	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521		Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032	(DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036		Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378
ADA.....	0038		AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039		Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040		Anam National.....	0147	Avanit.....	4945	BlueH.....	3793
Addison.....	0043		Andersson.....	0148	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044		Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045	(DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046		Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054	(DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Adyson.....	0058		Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059		Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608	Brainwave.....	0415
Aegir.....	0060		AOC.....	0165	Axxon.....	0303	Brandt.....	0416
Agashi.....	0063		Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797
Agazi.....	3522		Apollo.....	0171	B		Brinkmann.....	0423
AGB.....	0064		Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609	Brionvega.....	0424
AGS.....	0067		Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Britannia.....	0425
Aiko.....	0069		Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	British Telecom.....	0427
Aim.....	0070		Arcelik.....	4791	Barcom.....	0320	Broadcast.....	0428
Airis.....	0071		Arcom.....	3736	BARON.....	3959	Broco.....	0431
Aiwa.....	0072		Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Bruns.....	0435
Akado.....	3784	(DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	BskyB.....	0436
Akai.....	0074		Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BSR.....	0437
Akiba.....	0078		Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BT.....	0438
Akito.....	0082		Arnion.....	0196	Bazin.....	0335	BT Cable.....	3995
Akura.....	0083		Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Satellite.....	3693
Alaron.....	0085		ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Vision.....	3742
Alba.....	0086		Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BTC.....	0439
Alcatel.....	0089		Asberg.....	0205	Beko.....	0346	Bubu Sat.....	0440
Alcyon.....	0093		ASLF.....	0211	Belgacom TV.....	0349	Bush.....	0445
Aldes.....	0094		Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	BVV.....	0447
Alice.....	0098	(DB1)	AssCom.....	0215	Bellagio.....	0354	C	
Alize.....	0100		AST.....	0216	Belson.....	0355	Cabletime.....	0457
Alkos.....	3523		Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462
Allantide.....	0102		Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469
Allegro.....	0103		Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470
Allorgan.....	0105		Astro.....	0224	Best.....	0364	Cameron.....	4032
Allsat.....	0106		Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474
Allsonic.....	0107		Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476
Allstar.....	0108		Atec.....	0230	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477
			Atlanta.....	0232				

Canal+	0478	Colombia	0599	Daytron	0710	DNT	0816
Capsonic	0486	Columbia	0604	D-box	0682	Dongda	0820
Carad	0488	Columbus	0605	DCE	0713 (DB1)	Donghai	0821
Carena	0489	Com Hem	4561 (DB1)	DDC	0714	Dragon Systems	4830 (DB1)
Carrefour	0492	Comag	0606	De Graaf	0716	Drake	0825
Cascade	0496	Comcrypt	0610	DEC	0717	DREAMBOX	4392 (DB1)
Casio	0499	CommLink	0616	Decca	0718	Drean	0832
Cat	0500	Comtech	3776	Decsat	0719	DSE	0833
Catha	4094	Concorde	0626	Deitron	0722	DSTV	0835
Cathay	0501	Condor	0627	Delega	3697	DTS	0837
Catron	0502	Conia	0628	Denko	0730	Dual	0838
CCE	0504	Connexions	0631	Denon	0731	Dual-Tec	3528
Celestial	0511	Conrad	0633	Denver	0733	Dumont	0840
Centrex	0516	Conrad Electronic	3695	Denzel	0734	Dune	0841
Centrum	0519	Conrowa	0634	Desay	0737	Duongjie	4101
Centurion	0520	Contec	0635	Desmet	0738	Durabrand	0842 (DB1)
Century	0521	Continental Edison	0637	Dew	0742	Dux	0843
CGE	0523	Cosat	0645	DGM	3566 (DB1)	D-Vision	0684
CGV	0524	Coship	0646	Dgtec	0745 (DB1)	DVX	0847
Changcheng	0526	Cosmel	0647	Diamant	0746	Dynasat	0852
Changfei	0527	Crosley	0655	Diamond	0747	Dynatron	0855
Changhai	0529	Crown	0658	DICRA	4938 (DB1)	Dynex	3476
Changhong	0530	Cryptovision	0661	Digatron	0751		
Channel Master	0531	CS Electronics	0663	Digality	0755		
Chaparral	0533	CTC	0664	Digihome	0758 (DB1)	E	
Cherokee	0536	C-Tech	0449	Digiline	0759	Easy Home	3700
Chess	0538	CVG	3996	DigiLogic	0760 (DB1)	Easy Living	0860 (DB1)
Chimei	3563	Cybercom	0671 (DB1)	DigiPro	0762	Echostar	0866
Chuangjia	4096	CyberHome	0672	DigiQuest	0763 (DB1)	Eclipse	0867
Chunfeng	0546	Cybermaxx	3696	Digital Device	0770 (DB1)	E-Dem	3624
Chung Hsin	0547	Cybertron	0675	Digitek	0779 (DB1)	Edision	3392 (DB1)
Chunsun	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)	Digitenne	4942 (DB1)	Edison	0875
Cimline	0552	Cyrus	0679	Digitone	0781	Elap	0877
Cinetec	0560			Digiturk	0783	Elbe	0880
CineVision	0562	D		Digiturk	0783	Elbe-Sharp	3529
Cisco	3801 (DB1)	Daenyx	0690	DiK	0787 (DB1)	Elcatech	0882
City	0569	Daeryung	0691	Dikom	3391 (DB1)	Elcit	0883
CityCom	0570	Daewoo	0692	DirecTV	0794 (DB1)	Electa	3530
Clarivox	0576	Dainichi	0694	Discoverer	0796	ELECTRO TECH	3531
Classic	0580	Dansai	0699	Discovery	0797	Electrohome	0890
Clatronic	0581	Dansat	0700	Diseqc	3698	Electus	0894
Clayton	0582 (DB1)	Dantax	0702	DishTV	0801 (DB1)	Elekta	0895
Clyde	0588	Darty	4266 (DB1)	Diskxpress	0802	Elektra	0896
Clyde Cablevision	3694	Darty Box	4228	Distratel	0804	Element	3477
CMR	4694 (DB1)	Datron	4201	Distrisat	0805	Elfunk	0899 (DB1)
CMS	0590	Datsura	0703	Ditristad	3699	ELG	0900
CMS Hightec	0591	Datsura	0703	Dixi	0807	Elin	0902
CNT	0594	Dawa	0707	DK Digital	0808	Elite	0903
Coby	0597	Daytek	0708	DMTech	0813	Elmak	0907
		Dayton	0709	DNR	0815	Elonex	4019 (DB1)

Elsat.....	0908
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emanon.....	0913
Emerson.....	0917
Emme Esse.....	0919
e-motion.....	3496 (DB1)
Emperor.....	0921
eMTech.....	3626 (DB1)
Engel.....	0929
Enzer.....	0934
EP Sat.....	0935
Epson.....	0937
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
Eurieult.....	0950
Eurocrypt.....	0952
Eurodec.....	0953
Eurofeel.....	0954
EuroLine.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
European.....	0958
Europhon.....	0959
Eurosat.....	0962
Eurosky.....	0963
Eurospace.....	0964
Eurostar.....	0965
Eutelsat.....	0967
Eutra.....	0968
Evesham.....	0972 (DB1)
Exator.....	0974
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

F

Fagor Life.....	4102
Fait.....	4699 (DB1)
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt.....	3701

Filmnet Comcrypt.....	3702
Filsai.....	1000
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
FinnSat.....	1005
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flair Mate.....	1010
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortress.....	1027
Foxtel.....	1029
Fraba.....	1030
Fracarro.....	1032 (DB1)
France Satellite/TV.....	3703
France Telecom.....	1033
Free.....	4157
Freebox.....	1036
Freecom.....	1037
Freesat.....	1038
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
FTE.....	1043
FTEmaximal.....	1044
Fuba.....	1045
Fugionkyo.....	1046
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GbSAT.....	1079 (DB1)
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument.....	1093
General Satellite.....	1094 (DB1)
General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122 (DB1)
GMI.....	1124
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
Gold Box.....	1131
Golden Channel.....	1133
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel.....	1173
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hallo.....	4563 (DB1)
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Harman/Kardon.....	1198

Harting und Helling.....	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hathw@y.....	3399 (DB1)
Hauppauge.....	1206
HB.....	1209 (DB1)
HCM.....	1210
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HilLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
HNE.....	1260
Hoehner.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hornet.....	1276 (DB1)
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Houston.....	1280
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
HuanYu.....	1292
Huari.....	1294
Hughes Network.....	1296 (DB1)
Systems.....	1297 (DB1)
Hugoson.....	4108
Huijiaban.....	1298
Humax.....	1298

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerrold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies
1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar....3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreismeyer.....1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar.....1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco.....1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter.....1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633
 Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
 Lodos.....1659 (DB1)
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.....3540
 LogicLab.....3650
 Logik.....1661
 Logisat.....4850 (DB1)
 Lorenzen.....1666
 Lorraine.....1669
 Luma.....1674
 Lumatron.....1676
 Lupus.....1678
 Lux May.....1680
 Luxor.....1683
 Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
 M/A Com.....4229
 Macab.....1692
 Madison.....1698
 Magnadyne.....1702
 Magnafon.....1703
 Magnavox.....1706
 Magnex.....1707
 Magnum.....1709
 Majestic.....1713
 Maligne TV.....4851 (DB1)
 Manata.....1716
 Mandor.....1717
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Maqma.....1722 (DB1)
 Marantz.....1724
 Marelli.....1729
 Mark.....1731
 Marquant.....1734
 Mascom.....1738
 Maspro.....1739
 Master's.....1742
 Masuda.....1744
 Matav.....1745
 Matsui.....1750
 Matsushita.....1751
 Max.....1753
 Maxdome.....3586
 Maxim.....1759 (DB1)
 MB.....3711
 MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907
Medion.....	1787	Muratto.....	1910
Medison.....	1788	Murphy.....	1911
Mega.....	1789	Musikland.....	1915
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925
Mercury.....	1804		
Metronic.....	1809	N	
Metz.....	1810	NAD.....	1926
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936
Micromedia.....	1823	National.....	1942
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944
Microstar.....	1827	NEC.....	1950
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951
Migros.....	1832	NEI.....	1952
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960
Minato.....	1835	Netsat.....	1966
Minax.....	1836	Network.....	1968
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979
MNET.....	1862	New World.....	1980
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000

Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119
Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Nomex.....	2018	Osume.....	2123
Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Nordvision.....	3543		
Normerel.....	2024		
Northcoast.....	2026		
Nova.....	2031		
Novaplex.....	2034		
Novatronic.....	2035		
Novis.....	2036		
NTC.....	2045		
NTL.....	2047		
Nu-Tec.....	2048		

O

Oceanic.....	2061		
Octagon.....	2062		
Okana.....	4122		
Okano.....	2065		
Omni.....	2074		
ONCEAS.....	3544		
Onida.....	2081		
Onimax.....	2082		
Onkyo.....	2085		
Onn.....	3663 (DB1)		
Ono.....	2086		
Onwa.....	2087		
Onyx.....	3864 (DB1)		
Oopla.....	2088		
Opera.....	2090		
Optex.....	2093		
Optim.....	2094		
Optus.....	2100		
Orange.....	3866		
Orava.....	2101		
Orbit.....	2103		
Orbitech.....	2104		
Origo.....	2110		
Orion.....	2111		
Oritron.....	2112		
Online.....	2113		
Ormond.....	2114		
Orson.....	2115		
		P	
		P&B.....	2132
		Pace.....	2134
		Pacific.....	2135
		Packsat.....	2139
		Pael.....	2140
		Palcom.....	2144
		Palladium.....	2145
		Palsat.....	2146
		Palsonic.....	2147
		Panama.....	2149
		Panasat.....	2151
		Panasonic.....	2153
		Panavision.....	2154
		Panda.....	2155
		PARK.....	3951 (DB1)
		Pathe Cinema.....	2168
		Pathe Marconi.....	2169
		Patriot.....	2170
		Pausa.....	2171
		peekTon.....	2178
		Pensonic.....	3778
		Perdio.....	2185
		Perfekt.....	2186
		Philco.....	2192
		Philharmonic.....	2194
		Philips.....	2195
		Philips Magnavox....	3715
		Phocus.....	2198 (DB1)
		Phoenix.....	2199
		Phonola.....	2201
		Phonotrend.....	2202
		Pioneer.....	2212
		Pionier.....	2213
		Plantron.....	2219
		Playsonic.....	2224
		Plu2.....	2225 (DB1)
		Pointer.....	2229
		Polaroid.....	2230

Polsat..... 3716
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Predki..... 2245
 Preisner..... 2246
 Premiere 3666
 Priesner..... 3717
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profile..... 2271
 Profilo 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline..... 2274
 Promax 2275
 Prosat..... 2278
 Proson..... 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek..... 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix
 2301
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304
 Pyxis..... 2305

Q

Quadral 2314
 Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R

Radialva..... 2329
 Radio 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332

RadioShack..... 2333
 Radiotone..... 2334
 Radix 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 Rebox..... 2356 (DB1)
 REC..... 2357
 Recor..... 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669
 Rediffusion 2364
 Redpoint..... 2365
 Redstar..... 2366
 Reflex..... 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render 4072 (DB1)
 Reoc 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar..... 2398
 Robotron..... 2401
 Roch 2402
 Rockdale 2403
 Ronin..... 2412
 Rover 2415
 Rowa..... 2416
 Rownsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S

SAB..... 2428 (DB1)
 Saba 2429
 Sabaki..... 2430
 Sabre..... 2431
 Sagem..... 2434
 Saisho..... 2437
 Saivod 2439

Sakura..... 2441
 Salora..... 2443
 Sambers 2445
 Sampo 2446
 Samsung 2448
 Samurai..... 2451
 Sandra 2454
 Sansui..... 2458
 Sanwa..... 2461
 Sanyo 2462
 Sanyuan 2464
 SAT 2470
 Sat Control..... 2471 (DB1)
 Sat Cruiser..... 2472
 Sat Partner..... 2473
 Sat Team..... 2474
 Satbox..... 2476
 Satcom..... 2477
 Satec..... 2479
 Satel..... 2480
 Satelco..... 2481
 Satford..... 2483
 Satline..... 2484
 Satmaster..... 2485
 Satplus..... 2486
 Saville 2491
 SBR..... 2492
 ScanMagic..... 2496
 Schacke..... 3720
 Schaub Lorenz..... 2500
 Schneider..... 2501
 Schoentech..... 3504 (DB1)
 Schwaiger 2502
 Scientific Atlanta 2503
 Scientific Labs..... 2504
 Scott..... 2508
 SCS 2510
 Sedea Electronique 2518
 Seeltech..... 2519
 Seemann 2521
 SEG..... 2522
 SEI..... 2524
 Sei-Sinudyne 2525
 Seitech..... 3433 (DB1)
 Seleco..... 2528
 Sencora..... 2531
 Sentra..... 2534
 Sentron..... 4216
 Septimo..... 2536

Serino 2539
 Servi Sat..... 3721
 Shanghai 2547
 Shanshui 4133
 Shaofeng..... 2549
 Sharp..... 2550
 Shencai..... 2553
 ShengCai..... 4217
 Shenyang..... 2555
 Sherwood..... 2557
 Shinelco 4074 (DB1)
 Shintom 2563
 Shintoshi..... 2564
 Shivaki..... 2567
 Shorai..... 2569
 Siam 2572
 Siarem 2573
 Siemens 2574
 Siera..... 2576
 Siesta..... 2577
 Sigmatek..... 2580
 Silva 2591
 Silva Schneider..... 2592
 Silver..... 2594
 Singer..... 2599
 Sinudyne..... 2601
 Skantic..... 2605
 Skantin..... 2606
 Skardin 2607
 Skinsat..... 3722
 SKR..... 2608
 SKY..... 2610
 Sky Digital..... 3723
 Sky Germany..... 4443 (DB1)
 SKY Italia..... 2612 (DB1)
 SkyCable..... 2617
 Skymaster..... 2621
 Skymax..... 2622
 SkySat 2625
 Skyvision..... 2630
 Skyworth 2631
 SL..... 2632
 Slim Art 2636
 SM Electronic 2639
 Smart..... 2642
 S-Media..... 3515 (DB1)
 Sogera 2649
 Solavox..... 2654
 Sonawa 2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televisio.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101	Visual Innovations... 4773	(DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum.....	3115		
Univox.....	3116		
UPC.....	3118 (DB1)		

V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Waitec.....	3227
Variosat.....	3134	Waltham.....	3230
VEA.....	3957 (DB1)	Watson.....	3233
Vector.....	3136	Watt Radio.....	3234
Vega.....	3138	Wega.....	3238
Ventana.....	3142	Wegavox.....	3239
Vestel.....	3148	Wela.....	3730
Vexa.....	3149	Welkin.....	3242 (DB1)
Via Digital.....	3729	Wellington.....	3243 (DB1)
Viasat.....	3153	Welltech.....	3244
Vibrant.....	3154	Weltblick.....	3245
Victor.....	3155	Weltstar.....	3247 (DB1)
Videologic.....	3165	Weston.....	3251
Videologique.....	3166	WestStar.....	3519 (DB1)
Videon.....	4227	Wetekom.....	3252
Videosat.....	3170	Wevasat.....	3253
VideoSystem.....	3172	Wewa.....	3254
Videotechnic.....	3173	Wharfedale.....	3255
Videoton.....	3174	White Westinghouse	3258
Videoway.....	3176	Wilson.....	3260 (DB1)
VideoWorks.....	3177	Windsor.....	3265 (DB1)
Vidtech.....	3179	Windstar.....	3266
Viewmaster.....	3182	Winersat.....	3269
Viewsonic.....	3186	Wintel.....	3271 (DB1)
Viewstar.....	3187	Wintergarten.....	3272
Viore.....	3192 (DB1)	Wisi.....	3273
Virgin.....	4185	Wittenberg.....	3731
Visiola.....	3197	Woorisat.....	3280
Vision.....	3198	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Visionetics.....	3199	Worldsat.....	3283
Visionic.....	3200	Woxter.....	3286
Visiopass.....	3203		
Visiosat.....	3204		
Vistar.....	3207		

X

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia... 4000	
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320


Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Robne marke dostupne samo od verzije DB1 nadalje.
DB verziju možete pronaći na naljepnici unutar odjeljka
za baterije.

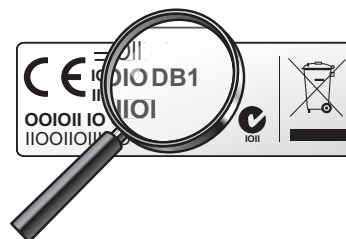

HR Informacje za potrošače

Sukladnost EMF standardima

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale.

Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Philips razvija, proizvodi i prodaje samo uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Tvrtka Philips jamči da su njezini proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim dokazima, sigurni za korištenje ako se koriste na ispravan način i za ono za što su namijenjeni.

Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje predviđanje razvoja u standardizaciji te njihovu ranu integraciju u naše proizvode.

Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwi nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Recykling i utylizacija

Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Informacje na temat baterii

Produkt jest zasilany bateriami objętymi dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, których nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811