

Instrukcja obsługi



**Przed użyciem ładować słuchawkę (słuchawki)
przez 24 godziny!**

PHILIPS

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu CD 235 należy go skonfigurować stosownie do kraju, w którym będzie używany. Zainstaluj baterie (patrz strona 8). Po kilku minutach ładowania się baterii, pojawi się ekran powitalny, na którym zostanie wyświetlony animowany komunikat powitalny w różnych językach.

1. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, aby zatrzymać animację.

2. Naciśnij klawisz W GÓRĘ/W DÓŁ , aby wybrać właściwy kraj.

3. Naciśnij przycisk  **OK**, aby potwierdzić wybór kraju.
Po kilku chwilach usłyszysz ton potwierdzenia.

Telefon jest gotowy do użycia.

Jeżeli zajdzie potrzeba powtórnej konfiguracji CD 235, patrz strona 28.

Uwaga: po naciśnięciu klawisza  **BACK** na słuchawce zostanie wyświetlony ponownie ekran wyboru kraju.

OSTRZEŻENIE! Jeżeli nie ma połączenia z bazą, zaktualizowany zostanie jedynie język słuchawki.

Ważne informacje	4
Zawartość opakowania	5
Słuchawka i stacja bazowa	6
Ikony na wyświetlaczu słuchawki	7
Instalowanie telefonu	8
Zakładanie i wymiana baterii	8
Trwałość baterii i zasięg słuchawki	9
Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP	9
Rejestrowanie słuchawki	10
Korzystanie z menu	10
Struktura menu	11
Wprowadzanie tekstu lub liczb	12
Tryb gotowości	12
Wykonywanie połączeń	13
Książka telefoniczna	17
Lista połączeń	19
Lista ponownego wybierania	21
Ustawienia zegara i budzika	22
Dostosowywanie telefonu	23
Nadawanie nazwy telefonu	23
Ustawianie języka telefonu	23
Włączanie/Wyłączanie podświetlenia	23
Automatyczne odbieranie	23
Wybór melodii dzwonka słuchawki	24
Wybór głośności dzwonka słuchawki	24
Włączanie/Wyłączanie dźwięku klawiszy	24
Funkcje zaawansowane	25
Czas ponownego nawiązania połączenia	25
Tryb wybierania	25
Tymczasowe wybieranie tonowe w trybie wybierania impulsowego	25
Numer kierunkowy	25
Funkcja szybkiego wybierania zaprogramowanych numerów (DZIECKO)	26
Rejestrowanie słuchawki	26
Wybór stacji bazowej	27
Wyrejestrowanie słuchawki	27
Zmiana numeru PIN stacji bazowej	27
Przywracanie ustawień fabrycznych	28
Wybór kraju	28
Dodatkowe funkcje	29
Blokada klawiatury	29
Szybkie włączanie/wyłączanie dzwonka słuchawki	29
Sygnalizowanie wiadomości oczekujących	29
Przywoływanie	29
Wyciszenie pierwszego sygnału dzwonka przed pojawieniem się identyfikatora rozmówcy	30
Korzystanie z połączeń wewnętrznych	31
Automatyczna sekretarka	33
Komunikaty powitalne	34
Wiadomości przychodzące	35
Monitorowanie połączeń	36
Powiadomienie o nowej wiadomości	36
Regulacja głośności	37
Opóźnienie dzwonka	37
Zdalny dostęp	38
Ustawienia domyślne	39
Rozwiązywanie problemów	40
Informacje	41
Troska o środowisko naturalne	41

Wskazania bezpieczeństwa

Przed zainstalowaniem telefonu CD 235, należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

Zasilanie

- Produkt musi być zasilany jednofazowym napięciem przemiennym 220–240 V, z wyłączeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60950. W razie awarii zasilania połączenie może zostać przerwane.

Ostrzeżenie! Sieć elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna według kryteriów normy EN 60950. Jedynym sposobem wyłączenia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się blisko urządzenia i było łatwo dostępne.

Sieć telefoniczna

- Zawsze należy stosować kabel telefoniczny dostarczony wraz z produktem, w przeciwnym razie może nie pojawić się sygnał wybierania.
- Jeżeli posiadasz szerokopasmowe połączenie DSL z Internetem upewnij się, czy bezpośrednio na każde gniazdko telefoniczne w domu założony jest filtr DSL oraz sprawdź, czy modem i telefon podłączone są do właściwych gniazd filtra (dla każdego przeznaczone jest jedno konkretne).

Potrzebujesz pomocy?

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów oraz lista często zadawanych pytań (FAQ):

Pomoc online: www.p4c.philips.com


Rozwiązywanie problemów: patrz strona 40

Zawartość opakowania

PL



Sluchawka CD 235



2 akumulatory
AAA (R03)



Zamknięcie przegródki na baterie



Stacja bazową CD 235




Instrukcja obsługi



Skrócona instrukcja obsługi



Gwarancja

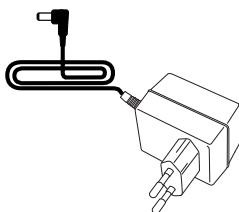

Zasilacz




Kabel telefoniczny*

***Uwaga:** w pudełku może się znajdować adapter linii, dostarczany oddzielnie z kablem telefonicznym. **W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.**

Uwaga: W zestawach wielosłuchawkowych znajdziesz jeszcze jedną lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem oraz dodatkowe akumulatory.

CD 235 Słuchawka

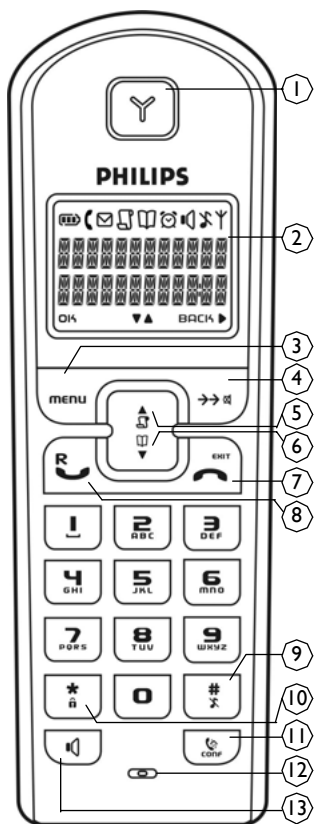**1 Słuchawka****2 Wyświetlacz, ikony — patrz strona 7****3 Menu i klawisz OK**

Zastosowanie - otwieranie menu.

Zastosowanie - wybór opcji menu.

Zastosowanie - potwierdzanie danej czynności.

4 Klawisz ponownego wybierania, wyciszenia oraz powrotu

Zastosowanie - przełączanie pomiędzy szczegółami połączenia (nazwa/numer lub data /godzina).

Zastosowanie - lista ponownego wybierania.

Zastosowanie - ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru.

Zastosowanie - włączanie/wyłączanie wyciszenia mikrofonu słuchawki.

Zastosowanie - usuwanie ostatniego znaku lub cyfry w trybie edycji.

5 Klawisz listy zarejestrowanych połączeń i przewijania

Zastosowanie - otwieranie listy połączeń.

Zastosowanie - przewijanie pozycji w dół.

Zastosowanie - zwiększanie poziomu głośności dzwonka i słuchawki.

6 Klawisz książki telefonicznej przewijania

Zastosowanie - otwieranie książki telefonicznej.

Zastosowanie - przewijanie pozycji w dół.

Zastosowanie - zmniejszanie poziomu głośności dzwonka i słuchawki.

7 Klawisz Wyłączenia i wyjścia

Zastosowanie - zakańczanie połączeń.

Zastosowanie - opuszczenie menu.

8 Klawisz połączenia

Zastosowanie - zajmowanie linii i odbieranie połączeń.

W trybie książki telefonicznej klawisz listy ponownego wybierania oraz listy połączeń używanej do wybierania numeru.

Zastosowanie - wysyłanie sygnału flash.

9 Klawisz #, Dzwonek wyłączony i pauza.

Zastosowanie - wstawianie znaku #.

Zastosowanie - wstawianie pauzy (P) podczas wybierania numeru.

Zastosowanie - włączanie/wyłączanie dzwonka.

10 Klawisz gwiazdki i blokady klawiatury

Zastosowanie - blokada klawiatury.

11 Klawisz Połączeń wewnętrznych (interkom) i konferencji

Zastosowanie - wykonywanie połączeń wewnętrznych.

Zastosowanie - organizacja konferencji z udziałem 3 połączeń.

12 Mikrofon**13 Klawisz głośnika***

Zastosowanie - włączanie/wyłączanie głośnika.

*** Ostrzeżenie:** Włączenie funkcji głośnomówiącej może gwałtownie zwiększyć głośność słuchawki do bardzo wysokiego poziomu. Upewnij się, czy słuchawka nie znajduje się zbyt blisko ucha.



CD 235 Stację bazową

1 Klawisz przywoływania

Zastosowanie - rejestracja

Zastosowanie - lokalizowanie słuchawki.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przycisków związanych z funkcjami automatycznej sekretarki, patrz rozdział "Automatyczna sekretarka", strona 33.

Podczas pierwszego użycia może okazać się konieczne odczekanie kilku minut ładowania, zanim na wyświetlaczu pojawią się ikony.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja o działaniu telefonu. W górnej linii wyświetlacza mogą pojawiać się następujące ikony.



Wyświetla bieżący naładowania poziom baterii. Zmienia się podczas ładowania.



Telefon jest używany. Miga w trakcie dzwonienia.



Otrzymano nowe wiadomości poczty głosowej.



Nowy wpis na liście połączeń lub przeglądanie wpisów na liście połączeń.



Przeglądanie wpisów w książce telefonicznej.



Włączony budzik.



Tryb głośnomówiący.



Dzwonek wyłączony.



Słuchawka ma połączenie ze stacją bazową.



Naciśnij, aby potwierdzić wybór lub operację.



Więcej opcji menu dostępnych wyżej.



Więcej opcji menu dostępnych poniżej.




Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Naciśnij, aby usunąć tekst lub cyfry.



Więcej znaków po prawej stronie.

Instalowanie stacji bazowej

Ustaw urządzenie blisko gniazdek telefonicznego i elektrycznego, tak aby kable mogły ich dosięgnąć.

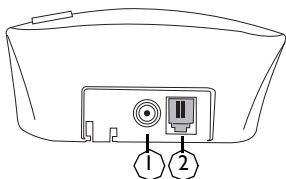


1. Podłącz wtyczkę wyjściową zasilacza bazowego do gniazda zasilacza znajdującego się na tylnej ścianie stacji bazowej, a zasilacz bazowy do gniazda sieciowego.

Ostrzeżenie! Sieć elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna według kryteriów normy EN 60950. Jedynym sposobem wyłączenia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się blisko urządzenia i było łatwo dostępne.

2. Podłącz kabel telefoniczny do gniazda telefonicznego znajdującego się na tylnej ścianie jednostki bazowej oraz do gniazda telefonicznego w ścianie.

Ostrzeżenie! Zawsze należy stosować kabel telefoniczny dostarczony wraz z produktem, w przeciwnym razie może nie pojawić się sygnał wybierania. Sprawdź, czy przewód zasilający i przewód telefoniczny podłączone są do właściwych gniazd, gdyż ich niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie telefonu.

3. W przypadku opakowań zbiorczych, do każdej dodatkowej słuchawki dołączona jest ładowarka i zasilacz. Podłącz wtyczkę zasilacza ładowarki do gniazda zasilacza znajdującego się w podstawie ładowarki. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

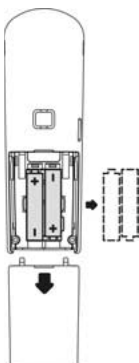

Zakładanie i wymiana baterii

1. Umieść 2 akumulatory NiMH AAA (dostarczane w zestawie) w przegródce na baterie w słuchawce, sprawdzając przy tym ich polaryzację.
2. Dokładnie wsuń zamknijcie baterii na miejsce.
3. Słuchawkę należy umieścić na stacji bazowej lub na ładowarce i pozostawić baterie do ładowania bez przerwy przez 24 godziny. Podczas pierwszego ładowania słuchawka może się nagrzać. Jest to normalne zjawisko. Podczas pierwszego użycia może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawią się symbole.

Ostrzeżenie! W trakcie ładowania stacja bazowa musi być podłączona do źródła zasilania. Używać tylko akumulatorów.



Gwarancja nie obejmuje baterii oraz żadnych innych elementów o ograniczonej trwałości i czasie użytkowania.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii (po włączeniu słuchawki) oznacza, że należy ją naładować. Jeżeli ostrzeżenie pojawi się w trakcie rozmowy, to połączenie może zostać przerwane wkrótce po pojawieniu się ostrzeżenia.

Ikona wyładowanej baterii  wskazuje, że baterie muszą zostać ponownie naładowane. Umieść słuchawkę na stacji bazowej lub ładowarce, aby naładować baterie. Niski poziom naładowania baterii w słuchawce sprawi, że słuchawka przejdzie w stan uśpienia, a na ekranie wyświetlony zostanie napis **KONIEC BATER.**

Uwaga: Gwarancja nie obejmuje baterii (akumulatorów) oraz żadnych innych elementów o ograniczonej trwałości i czasie użytkowania.



Nie wrzucać akumulatorów do zwykłych odpadów domowych.

Trwałość baterii i zasięg słuchawki

Optymalną pojemność baterii osiąga się po trzech cyklach pełnego ładowania/rozładowania. Przy wyjściu poza zasięg usłyszysz trzaski w słuchawce – należy wtedy wrócić w pobliże stacji bazowej. Stację bazową należy umieścić z dala od innych urządzeń elektrycznych, aby optymalnie wykorzystać jej zasięg.

Czas pracy baterii w trybie rozmowy	Czas pracy baterii w trybie gotowości	Zasięg wewnątrz budynków	Zasięg na zewnątrz
do 10 godzin	do 120 godzin	do 50 metrów	do 300 metrów

Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki DECT™ GAP i stacje bazowe spełniają minimalne normy działania niezależnie od producenta. Słuchawka i stacja bazowa CD 235 są zgodne ze standardem GAP, co oznacza, że zapewniają następujący zestaw funkcji: logowanie słuchawki, wejście na linię, odbieranie połączeń i wybieranie numerów. Przy korzystaniu ze słuchawki innej niż CD 235 w połączeniu ze stacją bazową funkcje zaawansowane mogą być niedostępne.

Aby załogować i używać słuchawki z bazą innego producenta, spełniającą normy GAP, należy w pierwszej kolejności postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji producenta bazy, a następnie zgodnie z instrukcją na stronie 26.

Aby załogować słuchawkę innej marki do stacji bazowej CD 235, wprowadź stację bazową w tryb logowania (str. 26), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

DECT™ jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz firm, które wprowadziły do użycia technologię DECT.

Jeżeli na wyświetlaczu słuchawki pojawia się napis **NIEZAREJESTR** lub jeżeli chcesz zarejestrować słuchawkę w innej stacji bazowej, należy zarejestrować słuchawkę. W każdej stacji bazowej można zarejestrować do 4 słuchawek, a każda ze słuchawek może zostać zarejestrowana w 4 stacjach bazowych. Aby zarejestrować słuchawkę:

1. Naciśnij przycisk .

Jeżeli na wyświetlaczu słuchawki pojawia się napis **NIEZAREJESTR**, należy przejść do czynności 5.

2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **REJESTRACJA** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Przed wprowadzeniem numeru PIN, naciśnij i przez cztery sekundy przytrzymaj klawisz przywołania




na stacji bazowej, aż usłyszysz dźwięk potwierdzenia. Stacja bazowa znajduje się w trybie rejestracji. (Jeżeli w stacji bazowej zarejestrowano maksymalną liczbę słuchawek i nie można zarejestrować innych słuchawek, usłyszysz dźwięk odrzucenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania obecnie zarejestrowanych słuchawek patrz rozdział "Wyrejestrowanie słuchawki", strona 27).

5. Wprowadź kod PIN (standardowo 0000) i naciśnij przycisk **OK**.
6. Za pomocą klawiszy 1, 2, 3 lub 4 wybierz stację bazową. Migająca cyfra oznacza, że numer stacji bazowej jest już zajęty.

Po pomyślnie zakończonej rejestracji, usłyszysz dźwięk potwierdzenia. W przypadku niepowodzenia rejestracji, postępuj zgodnie z procedurą i spróbuj ponownie.

Korzystanie z menu

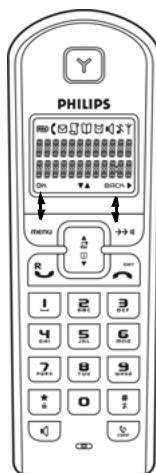

W trybie gotowości naciśnij klawisz , aby przejść do menu.

Aby poruszać się po menu, użyj klawiszy **W GÓRĘ/W DÓŁ** .


Naciśnij **klawisz wielofunkcyjny**  **OK**, aby potwierdzić wybór.

Naciśnij **klawisz wielofunkcyjny**  **BACIŃ**, aby wyjść z menu lub wrócić do poprzedniego poziomu menu.

Struktura menu

PL

Telefon zawiera wiele różnych funkcji i elementów, które zostały pogrupowane w menu.

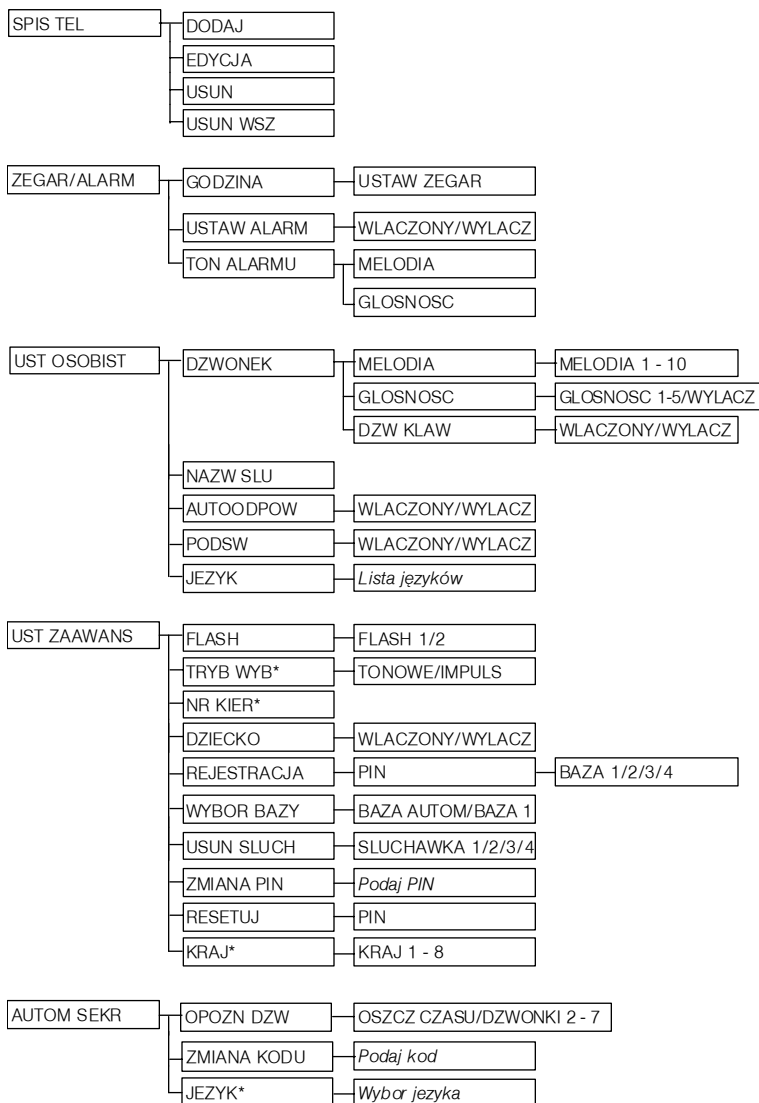

*Elementy zależnie od kraju, w niektórych krajach te menu są niedostępne.

Można wprowadzać nazwy pozycji książki telefonicznej znak po znaku, naciskając odpowiednie klawisze tyle razy, ile potrzeba do wyświetlenia odpowiedniego znaku.

Naciśnij **klawisz wielofunkcyjny**  pod etykietą **BACI4**, aby usunąć znak.

Pisanie "Peter"

Jeden raz naciśnij  : **P**

Dwa razy naciśnij  : **PE**

Jeden raz naciśnij  : **PET**

Dwa razy naciśnij  : **PETE**

Trzy razy naciśnij  : **PETER**

Klawisze na klawiaturze	Kolejność znaków w edytorze standardowym
1	[odstęp] 1 < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

Tryb gotowości

W trybie gotowości, aparat CD 235 wyświetla różne informacje:

- Bieżący poziom naładowania baterii  oraz zasięg ,
- nazwę słuchawki oraz godzinę,
- nowe połączenia , o ile zarejestrowano,
- nowe wiadomości poczty głosowej , o ile zostały nagrane,
- oraz budzik , jeżeli jest włączony.

Wykonywanie połączeń

1. Naciśnij klawisz  i zaczekaj aż usłyszysz sygnał.
2. Wybierz numer, z którym chcesz się połączyć. Numer pojawi się na wyświetlaczu i zostanie wybrany.

Uwaga: Jeżeli w trakcie połączenia znajdziesz się zbyt daleko od stacji bazowej, telefon będzie wydawał dźwięk ostrzegający, a ikona  będzie migotała. Należy zbliżyć się do stacji bazowej, w przeciwnym razie połączenie zostanie przerwane.

Uwaga: Jeżeli w trakcie połączenia, poziom baterii spadnie do bardzo niskiego, to pojawi się sygnał ostrzegający. Aby uniknąć wyłączenia telefonu przy niskim poziomie baterii, należy jak najszybciej naładować baterie. Umieszczenie telefonu na stacji bazowej lub na ładowarce zakończy bieżące połączenie.

Licznik czasu połączenia

Licznik czasu połączenia wskazuje długość trwania bieżącego połączenia na wyświetlaczu. Czas wyświetlany jest w minutach i sekundach (MM-SS) w trakcie trwania pierwszej godziny rozmowy. Po upływie godziny, czas wskazywany będzie w godzinach i minutach (GG-MM).

Wybieranie numeru przed połączeniem

Dzięki funkcji wybierania numeru przed połączeniem, można zobaczyć i edytować numer na wyświetlaczu przed wybraniem go.

1. Wpisz numer, z którym chcesz się połączyć.
Numer pojawi się na wyświetlaczu. Możesz wpisać do 20 cyfr.

2. Naciśnij przycisk .

Uwaga: Naciśnij klawisz , aby usunąć nieprawidłową cyfrę.
Aby wprowadzić pauzę, naciśnij i przytrzymaj klawisz #. Zostanie ona wyświetlona jako #.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Po włączeniu słuchawki, można ponownie wybrać ostatnio wybierany numer.

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk .

Połączenie z numerem z listy ponownego wybierania

W telefonie zapisywanych jest 5 ostatnich wybranych numerów. Zapis dotyczy jedynie pierwszych 20 cyfr, każdego z zapisanych numerów.

Aby ponownie wybrać jeden z 5 ostatnich wybranych numerów,

1. Naciśnij przycisk . Pojawi się ostatnio wybrany numer.
2. Naciśnij klawisz W GÓRĘ/W DÓŁ , aby wybrać numer, z którym chcesz się połączyć.

Jeżeli dostępna jest nazwa oraz numer, naciśnij przycisk , aby zmienić wyświetlaną informację.

3. Naciśnij przycisk .

Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

1. Naciśnij klawisz W DÓŁ , aby otworzyć książkę telefoniczną.
2. Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ , aby wyszukać kontakt, z którym chcesz się połączyć.
3. Naciśnij przycisk .

Uwaga: Za pomocą klawiszy numerycznych można przejść bezpośrednio do wpisu zaczynającego się od liter przypisanych danym klawiszom. Na przykład, po naciśnięciu klawisza 2, pojawiają się wpisy rozpoczynające się na literę A.

Jeżeli dany numer zawiera więcej niż 12 cyfr, naciśnij przycisk , aby wyświetlić cyfry niewidoczne na wyświetlaczu, następnie ponownie naciśnij , aby wyświetlić pierwsze 12 cyfr.

Zakończenie połączenia

Naciśnij klawisz  lub połóż słuchawkę na stacji bazowej lub ładowarce, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego, telefon dzwoni, a ikona  miga na wyświetlaczu.

Naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie.

Uwaga: Po odebraniu identyfikatora osoby dzwoniącej (dostępność zależy od umowy z operatorem), pojawia się ikona  i wyświetlana jest informacja o kontakcie. Gdy dzwoni telefon, można nacisnąć przycisk , aby wyłączyć dzwonek dla tego połączenia przychodzącego.

Odbieranie połączenia w trybie głośnomówiącym

Funkcja głośnomówiąca umożliwia swobodną rozmowę bez potrzeby trzymania telefonu. Pozwala również innym osobom w pomieszczeniu na udział w rozmowie.

Aby w trakcie rozmowy włączyć/wyłączyć głośnik, naciśnij przycisk .

Uwaga:  Ikona wskazuje, że głośnik jest włączony.

W trakcie połączenia

Ustawianie głośności słuchawki

W trakcie rozmowy można regulować głośność dźwięku. Do wyboru są 3 poziomy głośności.

Naciśnij przycisk W GÓRĘ/W DÓŁ , aby dostosować poziom głośności słuchawki lub głośnika.

Ostrzeżenie! Uruchomienie funkcji głośnomówiącej, może niespodziewanie, znacznie zwiększyć poziom głośności głośnika. Pamiętaj, aby słuchawka nie znajdowała się zbyt blisko ucha.

Wyciszenie mikrofonu

W trakcie połączenia można wyłączyć mikrofon telefonu, aby nie być słyszany przez rozmówcę.

Naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu w trakcie połączenia.

Napis **WYCISZONA** (MUTE) wskazuje, że mikrofon jest wyciszony.

Wybieranie łańcuchowe

Istnieje możliwość wybierania numerów z książki telefonicznej nawet, jeżeli linia telefoniczna jest zajęta. Nie ma limitu ilości wybieranych numerów.

1. Przez 2 sekundy przytrzymaj przycisk W DÓŁ .
2. Aby przewijać pozycje w książce telefonicznej naciśnij klawisze W GÓRĘ/W DÓŁ  lub naciśnij klawisz z cyfrą, aby przejść bezpośrednio do wpisu zaczynającego się od liter przypisanych temu klawiszowi.
3. Naciśnij przycisk .

Uwaga: Aby zakończyć wybieranie łańcuchowe, ponownie przyciśnij przez 2 sekundy

klawisz W DÓŁ .

Nawiązywanie/odbieranie drugiego połączenia

Funkcja ta służy do nawiązywania lub odbierania drugiego połączenia. Jej dostępność zależy od operatora i może wymagać wykupienia dodatkowej usługi.

Wykonywanie drugiego połączenia

1. Naciśnij przycisk  , aby zawiesić bieżące połączenie. Usłyszysz dźwięk wybierania.
2. Po wprowadzeniu numeru drugiego połączenia, zostanie on wybrany.
3. Po odebraniu drugiego połączenia, naciśnij klawisz  , aby przełączać pomiędzy obydwooma połączeniami.

Odbieranie drugiego połączenia

Jeżeli w trakcie połączenia, pojawi się inne połączenie przychodzące, można odebrać je bez konieczności kończenia bieżącego połączenia. W trakcie połączenia słuchawka będzie wydawała krótkie sygnały dźwiękowe informujące o innym połączeniu przychodzącym.

1. Naciśnij klawisz  , aby zawiesić bieżące połączenie i odebrać drugą rozmowę. Jeżeli posiadasz abonament na usługę identyfikacji danych numeru dzwoniącego, zostaną wyświetlone dane na temat osoby dzwoniącej.
2. Naciśnięcie klawisza  powoduje przejście pomiędzy dwoma połączeniami.

Aby zarządzać danymi kontaktowymi, można skorzystać z książki telefonicznej. W przypadku posiadania kilku słuchawek, każda słuchawka zawiera własną książkę telefoniczną.

Otwórz/przeglądaj książkę telefoniczną

W książce można przechowywać do 50 wpisów. Każdy wpis może zawierać nazwę o długości do 12 znaków oraz numer o długości do 20 cyfr.

1. Naciśnij klawisz W DÓŁ , aby otworzyć książkę telefoniczną.
2. Aby przechodzić pomiędzy wpisami, należy nacisnąć klawisz W GÓRĘ/W DÓŁ .

LUB

Za pomocą naciśnij klawiszy numerycznych można przejść bezpośrednio do wpisu zaczynającego się od liter przypisanych danym klawiszom.

Dodawanie wpisu do książki telefonicznej

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **SPIS TEL** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **DODAJ** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź nazwę za pomocą klawiszy numerycznych.

Uwaga: Aby wpisać znak odstępu naciśnij przycisk . Naciśnij klawisz , aby usunąć nieprawidłowy znak.

5. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić nazwę.

Uwaga: Nie można zapisać danymi kontaktowymi pod nazwą już znajdującą się w książce telefonicznej. Edytuj nazwę i spróbuj ponownie.

6. Wprowadź numer telefonu.
7. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać numer.

Uwaga: Aby dodać kolejny wpis, powtórz kroki od 3 do 7.

Edycja wpisu w książce telefonicznej

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **SPIS TEL** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **EDYCJA** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Aby wyszukać pozycję w książce telefonicznej naciśnij przycisk W GÓRĘ/W DÓŁ  lub naciśnij klawisz numeryczny, aby przejść bezpośrednio do wpisu zaczynającego się od liter przypisanych temu klawiszowi.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać pozycję i edytować jej nazwę.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić zmianę nazwy i edytować numer.
7. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić zmianę numeru.

Uwaga: Aby edytować kolejny wpis, powtórz kroki od 3 do 7.

Usuwanie wpisu z książki telefonicznej

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **SPIS TEL** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **USUN** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wyszukaj wpis, który chcesz usunąć.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać wpis.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Uwaga: Aby usunąć kolejny wpis, powtórz kroki od 3 do 6.

Usuwanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej

Zamiast usuwać wpisy kolejno jeden po drugim, można usunąć zawartość całej książki telefonicznej.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **SPIS TEL** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **USUN WSZ** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

OSTRZEŻENIE: Nie jest możliwe odzyskanie usuniętych wpisów.

Wyświetlanie identyfikatora osoby dzwoniącej

Jeżeli posiadasz abonament na usługę identyfikacji osoby dzwoniącej, telefon przechowuje 20 ostatnich połączeń przychodzących. Każdy zachowany wpis może zawierać nazwę o długości do 12 znaków oraz numer o długości do 20 cyfr.

W przypadku posiadania kilku słuchawek, każda słuchawka zawiera własną listę połączeń.

Kolejność wyświetlania

Jeżeli w telefonie zapisana jest nazwa osoby dzwoniącej, wyświetlonych zostanie 12 pierwszych znaków tej nazwy oraz data i czas połączenia. Jeżeli nazwa ta jest niedostępna, wyświetlonych zostanie 12 pierwszych cyfr numeru osoby dzwoniącej oraz data i czas połączenia.

Dopasowanie do wpisu w książce telefonicznej

Jeżeli numer osoby dzwoniącej odpowiada numerowi w książce telefonicznej, zamiast nazwy wyświetlanej w ramach usługi identyfikacji osoby dzwoniącej, wyświetlona zostanie nazwa z książki telefonicznej.

Dostęp do listy połączeń

1. Naciśnij przycisk **W GÓRĘ** , aby wyświetlić listę zarejestrowanych połączeń. Wyświetlana jest nazwa (lub numer) ostatnio dzwoniącej osoby wraz z datą i godziną. Jeżeli wpis jest wyświetlany po raz pierwszy, przed godziną znajduje się gwiazdka.
2. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić numer.
3. Naciśnij ponownie przycisk , aby ponownie wyświetlić nazwę.
4. Naciśnij przycisk  lub połóż słuchawkę na stacji bazowej lub ładowarce, aby zakończyć.

Uwaga: Niezależnie od tego czy wyświetlana jest nazwa, numer czy data/godzina, naciśnięcie

klawisza **W DÓŁ**  spowoduje wyświetlenie kolejnego starszego wpisu, a naciśnięcie klawisza **W GÓRĘ** kolejnego nowego wpisu.

Oddzwanianie na numer z listy

Podczas przeglądania wpisów, można oddzwonić pod dany numer naciskając przycisk , pod warunkiem, że wpis zawiera prawidłowy numer telefonu.

Zapis połączenia z listy zarejestrowanych połączeń w książce telefonicznej

Jeżeli numery telefoniczne znajomych bądź członków rodziny nie zostały jeszcze zapisane, można skopiować wpisy z listy połączeń, aby zapisać informacje kontaktowe na ich temat.

1. Po wyświetleniu wpisu z listy połączeń zarejestrowanych, który chcesz zapisać, naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **ZAPISZ** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Jeżeli jest to konieczne, można edytować numer osoby dzwoniącej lub wpisać nazwę osoby dzwoniącej, jeżeli nie jest ona dostępna w telefonie.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać nazwę.
5. Jeżeli jest to konieczne, edytuj numer i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Wpis został zapisany w książce telefonicznej. Zapisany w książce telefonicznej numer w dalszym ciągu znajduje się na liście połączeń, jednak występuje on pod nową, zapisaną nazwą.

Usuwanie wpisu zarejestrowanego połączenia

1. Po wyświetleniu wpisu z listy połączeń zarejestrowanych, który chcesz usunąć, naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **USUN** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Usuwanie wszystkich wpisów zarejestrowanych połączeń

Zamiast usuwać wpisy kolejno jeden po drugim, można usunąć zawartość całej listy wybierania.

1. Po wyświetleniu listy zarejestrowanych połączeń, naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **USUN WSZ** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Usuwanie numeru kierunkowego*

*menu jest niedostępne w niektórych krajach

Numer osoby dzwoniącej można skrócić o numer kierunkowy. Oddzwonić można korzystając bezpośrednio z numeru z listy zarejestrowanych połączeń.

Numer kierunkowy może zawierać do 5 cyfr. Numer osoby dzwoniącej, która posiada taki sam numer kierunkowy zostanie skrócony o ten numer kierunkowy.

Aby usunąć numer kierunkowy,

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **NR KIER** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź numer kierunkowy i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Dostęp do listy ponownego wybierania

W telefonie zapisywanych jest 5 ostatnio wybranych numerów, każdy o długości do 20 znaków. W przypadku zestawów z kilkoma słuchawkami, każda słuchawka zawiera własną listę połączeń.

1. Naciśnij przycisk . Wyświetlony zostanie ostatni wybrany numer.
2. Naciśnij przycisk , aby przejrzeć 5 ostatnio wybranych numerów.
3. Kilkakrotnie naciśnij klawisz **POWROT** lub klawisz , aby wyświetlić szczegóły ostatnio wybranego numeru.
4. Naciśnij przycisk  lub połóż słuchawkę na stacji bazowej lub ładowarce, aby zakończyć.

Połączenie z numerem z listy ponownego wybierania

1. Naciśnij klawisz  i przewiń , aby wybrać wpis.
2. Naciśnij przycisk .

Zapisywanie numeru z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej

1. Po wyświetleniu wpisu z listy połączeń zarejestrowanych, który chcesz zapisać, naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **ZAPISZ** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wprowadź nazwę tego wpisu i naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać nazwę.
4. Jeżeli jest to konieczne edytuj numer i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Wpis został zapisany w książce telefonicznej. Zapisany w książce telefonicznej numer, w dalszym ciągu znajduje się na liście połączeń, jednak występuje on pod nową, zapisaną nazwą.

Usuwanie numeru z listy ponownego wybierania

1. Po wyświetleniu wpisu, który chcesz usunąć, naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **USUN** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Usuwanie wszystkich wpisów z listy ponownego wybierania

Zamiast usuwać wpisy kolejno jeden po drugim, można usunąć zawartość całej listy wybierania.

1. Po wybraniu dowolnego wpisu z listy wybierania, naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **USUN WSZ** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Ustawianie godziny

Godzina jest wyświetlana w trybie oczekiwania.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **ZEGAR/ALARM** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **GODZINA** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **USTAW ZEGAR** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
5. Edytuj czas za pomocą klawiszy z cyframi i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Ustawianie budzika

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **ZEGAR/ALARM** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **USTAW ALARM** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
4. Wybierz opcję **WLACZONY** lub **WYLACZ** i naciśnij przycisk **OK**. W przypadku wybrania opcji **WLACZONY**, przejdź do czynności 5.
5. Wprowadź godzinę budzika za pomocą klawiszy z cyframi i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Budzik będzie dzwonił przez 1 minutę. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć alarm.

Wybór melodii budzika

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **ZEGAR/ALARM** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **TON ALARMU** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **MELODIA** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlona zostanie bieżąca melodia.
5. Wybierz melodię i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Wybór głośności budzika

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **ZEGAR/ALARM** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **TON ALARMU** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **GLOSNOŚC** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlony zostanie bieżący poziom głośności.
5. Naciśnij klawisz **W GÓRĘ/W DÓŁ** , aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Telefon zawiera wiele ustawień, które można zmienić tak, aby dostosować go do własnych potrzeb.

Telefon można dostosowywać do własnych potrzeb wybierając różne pozycje z menu. Za każdym razem można zamknąć bieżące menu lub anulować potwierdzenie naciskając przycisk **POWRÓT**. Po naciśnięciu

przycisku , przerwane zostaną wszelkie działania mające na celu zmianę ustawień, a telefon powróci do trybu gotowości.

Dostosowywanie wyświetlacza telefonu

Nadawanie nazwy telefonu

Użytkownik może zmieniać nazwę telefonu. W przypadku zestawów z kilkoma słuchawkami, każdej z nich można nadać inną nazwę.

Nazwa telefonu może zawierać do 10 znaków i może składać się z liter od A do Z, cyfr od 0 do 9 oraz znaku odstępu.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST OSOBIST** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **NAZW SLU** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlona zostanie bieżąca nazwa słuchawki.
4. Edytuj nazwę słuchawki i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Ustawianie języka telefonu*

*menu jest niedostępne w niektórych krajach

Menu telefonu może być wyświetlane w różnych językach. Po zmianie języka, menu zostanie wyświetlone w wybranym języku. Ustawienie to nie dotyczy języka komunikatu powitalnego automatycznej sekretarki.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST OSOBIST** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **JĘZYK** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlony zostanie bieżący język.
4. Wybierz język i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Włączanie/Wyłączanie podświetlenia

Ekran ciekłokrystaliczny oraz klawiatura zostaną podświetlone podczas korzystania z telefonu.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST OSOBIST** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **PODSW** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
4. Wybierz opcję **WLACZONY** lub **WYLACZ** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Automatyczne odbieranie

Dzięki funkcji automatycznego odbierania, można odebrać połączenie po podniesieniu słuchawki ze stacji bazowej lub ładowarki. Nie ma potrzeby naciśnięcia klawisza TALK.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST OSOBIST** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **AUTOODPOW** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
4. Wybierz opcję **WLACZONY** lub **WYLACZ** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Dostosowywanie dźwięków telefonu

W poszczególnych słuchawkach można ustawić różne melodie dzwonka oraz różne poziomy głośności.

Wybór melodii dzwonka słuchawki

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST OSOBIST** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **DZWONEK** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **MELODIA** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlona zostanie bieżąca melodia.
5. Wybierz melodię i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Wybór głośności dzwonka słuchawki

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST OSOBIST** i naciśnij **OK**.
3. Wybierz opcję **DZWONEK** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **GLOSNOŚC** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlony zostanie bieżący poziom głośności.
5. Naciśnij przycisk W GORE/W DOL , aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Wyłączanie dzwonka słuchawki

Ustawienie WYŁ (patrz strona 29) wyłącza dzwonek. Pojawienie się ikony  oznacza, że dzwonek jest wyłączony.

Telefon nie wydaje żadnego dźwięku informującego o połączeniu przychodzącym.

Włączanie/Wyłączanie dźwięku klawiszy

Dźwięki klawiszy można usłyszeć za każdym razem po naciśnięciu dowolnego klawisza słuchawki.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST OSOBIST** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **DZWONEK** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **DZW KLAW** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
5. Wybierz opcję **WLACZONY** lub **WYLACZ** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Uwaga: Funkcje opisane w niniejszym podrozdziale są dostępne tylko wtedy, gdy słuchawka ma łączność ze stacją bazową.

Czas ponownego nawiązania połączenia*

*zależnie od kraju

Opcja ta jest przydatna przy korzystaniu z usług oferowanych przez operatora. Standardowa wartość czasu ponownego nawiązywania połączenia zapisana w telefonie CD 235 jest optymalna dla sieci telefonicznych w danym kraju, dlatego też nie należy jej zmieniać.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **FLASH** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
4. Wybierz czas ponownego nawiązywania połączenia i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Tryb wybierania*

*zależnie od kraju, menu jest niedostępne w niektórych krajach

Standardowa wartość trybu wybierania zapisana w telefonie CD 235 powinna być optymalna dla sieci telefonicznych w danym kraju, dlatego też nie należy jej zmieniać.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **TRYB WYB** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
4. Wybierz opcję **TONOWE** lub **IMPULS** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Tymczasowe wybieranie tonowe w trybie wybierania impulsowego

Jeżeli tryb wybierania ustawiony jest jako impulsowy, po dłuższym naciśnięciu przycisku  można tymczasowo zmienić aktywny tryb na wybieranie tonowe. Na ekranie pojawi się . Wszystkie wprowadzone cyfry, zostaną wybrane w trybie tonowym, do czasu odłożenia słuchawki.

Numer kierunkowy*

*zależnie od kraju, menu jest niedostępne w niektórych krajach

Jeżeli połączenie przychodzące z sieci telefonicznej zawiera informacje o osobie dzwoniącej, w tym numer kierunkowy, należy odfiltrować numer kierunkowy podczas oddzwaniania z listy zarejestrowanych połączeń. Funkcja NUMERU KIERUNKOWEGO pozwala na usunięcie numeru kierunkowego z wpisów na liście zarejestrowanych połączeń. Numer kierunkowy może składać się z 1 do 5 cyfr. Standardowo, nie ustawiono żadnego numeru.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **NR KIER** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlony zostanie bieżący numer kierunkowy (jeżeli jest dostępny).
4. Wprowadź lub edytuj numer kierunkowy i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Funkcja szybkiego wybierania zaprogramowanych numerów (DZIECKO)

Funkcja DZIECKO pozwala na wybranie zaprogramowanego numeru poprzez naciśnięcie dowolnego

klawisza na słuchawce (poza ).

Aby włączyć funkcję DZIECKO,

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **DZIECKO** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
4. Wybierz opcję **WLACZONY** i naciśnij przycisk **OK**.
5. Wprowadź lub edytuj numer kierunkowy i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Po powrocie do trybu gotowości na ekranie wyświetlony jest napis **DZIECKO**

Aby wyłączyć funkcję DZIECKO,

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **WYLACZ** i naciśnij **OK**.

Rejestrowanie słuchawki

W każdej stacji bazowej można zarejestrować do 4 słuchawek. W każdej ze słuchawek można zarejestrować do 4 stacji bazowych.

Jeżeli słuchawka została przypadkowo wyrejestrowana, można zarejestrować ją ponownie. Przed użyciem, należy zarejestrować dodatkowe słuchawki.

Uwaga: W przypadku rejestracji w stacji bazowej CD 235 innej słuchawki niż słuchawki firmy Philips, należy sprawdzić czy jest ona zgodna ze standardem GAP, w przeciwnym razie może działać niepoprawnie (patrz strona 9).

1. Naciśnij przycisk .
- Jeżeli na wyświetlaczu słuchawki pojawia się napis **NIEZAREJESTR**, należy przejść do czynności 5.
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **REJESTRACJA** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Przed wprowadzeniem numeru PIN, naciśnij i przez cztery sekundy przytrzymaj klawisz przywołania



na stacji bazowej, aż usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

Uwaga: Jeżeli w stacji bazowej zarejestrowano maksymalną liczbę słuchawek, następne słuchawki nie zostaną zarejestrowane. Pojawi się dźwięk odrzucenia. Aby wyrejestrować słuchawkę, patrz rozdział "Wyrejestrowanie słuchawki", strona 27.

5. Wprowadź numer PIN stacji bazowej (standardowo 0000) i naciśnij **OK**.
6. Za pomocą **klawiszy numerycznych** wybierz stację bazową. Migająca cyfra oznacza, że dany numer jest już zajęty.

Po pomyślnie zakończonej rejestracji, usłyszysz dźwięk potwierdzenia. Wyświetlona zostanie nazwa słuchawki, numer słuchawki oraz zegar.

W przypadku, gdy rejestracja nie powiedzie się,

- słuchawka pozostaje zarejestrowana w swojej pierwotnej stacji bazowej lub
- jeżeli brak jest połączenia z pierwotną stacją bazową wyświetlony zostaje napis **SZUKANIE** lub
- jeżeli słuchawka jest rejestrowana po raz pierwszy, wyświetlony zostanie napis **NIEZAREJESTR.**

Postępuj zgodnie z procedurą i spróbuj ponownie.

Wybór stacji bazowej

Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana w więcej niż jednej stacji bazowej, można wybrać, która stacja ma ją obsługiwać. Można wybrać stałą stację lub pozwolić, aby słuchawka automatycznie wyszukiwała stacje bazowe dostępne w pobliżu (funkcja Auto Base).

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **WYBOR BAZY** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
4. Wybierz bazę, która ma obsługiwać dana słuchawkę i naciśnij przycisk **OK**.

Wyrejestrowanie słuchawki

Za pomocą słuchawki można wyrejestrować inną słuchawkę zarejestrowaną w tej samej stacji bazowej. Nie można jednak wyrejestrować użytej w tym celu słuchawki.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **USUN SLUCH** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz słuchawkę, która ma zostać wyrejestrowana i naciśnij przycisk **OK**.
5. Wprowadź numer PIN stacji bazowej (standardowo 0000) i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Uwaga: Jeżeli słuchawka zostaje przekazana do serwisu, należy ją wyrejestrować ze stacji bazowej przed oddaniem jej do centrum serwisowego. **W stacji bazowej, musi być zarejestrowana przynajmniej jedna słuchawka.**

Zmiana numeru PIN stacji bazowej

Aby móc rejestrować i usuwać słuchawki oraz kasować ustawienia, wymagane jest podanie kodu PIN.

Fabrycznie kod ustawiony jest na „0000”. Kod można zmienić według własnego uznania. Kod PIN może zawierać do 8 cyfr.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **ZMIANA PIN** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź bieżący PIN stacji bazowej i naciśnij przycisk **OK**.
5. Wprowadź nowy PIN stacji bazowej i naciśnij przycisk **OK**.
6. Powtórz nowy PIN stacji bazowej i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Uwaga: Jeżeli PIN nie zostanie powtórzony poprawnie, usłyszysz dźwięk odrzucenia. Postępuj zgodnie z poleceniami od 3 do 7 i spróbuj ponownie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Ostrzeżenie: Po wyzerowaniu, wszystkie wiadomości zapisane w automatycznej sekretarce oraz ustawienia osobiste zostaną usunięte. Nie dotyczy to jednak książki telefonicznej oraz wpisów na liście połączeń.

Można wyzerować ustawienia wyświetlacza, dźwięków oraz pozostałe ustawienia telefonu. Należy zapoznać się z rozdziałem "Ustawienia domyślne", strona 39.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **RESETUJ** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź PIN stacji bazowej i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Wybór kraju*

*zależnie od kraju

Ustawienia kraju pozwalają na właściwą konfigurację telefonu z odpowiednią siecią telefoniczną oraz konfigurację ustawień językowych w danym kraju.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **UST ZAAWANS** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **KRAJ** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz kraj i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Blokada klawiatury

Aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia klawiszy, można zablokować klawiaturę.

Gdy klawiatura jest zablokowana, połączenie można odebrać naciskając przycisk . Podczas połączenia, klawiatura jest włączona. Po zakończeniu połączenia, blokada klawiatury zostaje włączona ponownie.

W celu zablokowania i odblokowywania klawiatury:

Przytrzymaj , aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

Gdy klawiatura jest zablokowana, na wyświetlaczu pojawi się napis **BLOK KLA.**

Szybkie włączanie/wyłączanie dzwonka słuchawki

Aby szybko włączyć lub wyłączyć dzwonek słuchawki, naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Uwaga:  wskazuje, że dzwonek jest wyłączony. Telefon nie wydaje żadnego dźwięku informującego o połączeniu przychodzącym. Połączenie przychodzące będzie sygnalizowane jedynie przez podświetlenie słuchawki.

Sygnalizowanie wiadomości oczekujących

Jeżeli posiadasz abonament na usługę poczty głosowej, ikona  sygnalizuje nowe wiadomości w skrzynce odbiorczej. Po odsłuchaniu wszystkich wiadomości, ikona  zniknie.

Ikone można również wyłączyć naciskając i przytrzymując przycisk  w trybie oczekiwania.

Przywoływanie

Za pomocą tej funkcji można zlokalizować słuchawki.

Na stacji bazowej naciśnij przycisk .

Wszystkie słuchawki zarejestrowane w stacji bazowej, przez 30 sekund będą emitowały dźwięk przywołania, a na wyświetlaczu pojawi się napis **PRZYWOLYW.**

Uwaga: Funkcję przywołania można wyłączyć naciskając dowolny klawisz na słuchawce lub ponownie naciskając przycisk  na stacji bazowej.

Wyciszenie pierwszego sygnału dzwonka przed pojawieniem się identyfikatora rozmówcy

Jeżeli posiadasz abonament na usługę prezentacji numeru rozmówcy, telefon wyciszy pierwszy sygnał dzwonka przed pojawieniem się informacji na temat dzwoniącego. Po wyzerowaniu ustawień, funkcja wyciszenia pierwszego sygnału dzwonka zostanie wyłączona. Po pierwszym połączeniu telefon automatycznie wykryje dostępność usługi identyfikacji dzwoniącego. Po wykryciu usługi identyfikacji, telefon będzie wyciszał pierwszy dzwonek po pierwszym połączeniu.

Uwaga: Po aktywacji funkcji wyciszania pierwszego dzwonka, pierwszy dzwonek przed identyfikacją zostanie wyciszony, nawet po rezygnacji z usługi prezentacji numeru rozmówcy. Jeżeli po rezygnacji z usługi prezentacji numeru rozmówcy wyłączyć funkcję wyciszania pierwszego sygnału dzwonka, wyłącz i ponownie włącz zasilanie stacji bazowej.

Uwaga: Aby móc korzystać z funkcji opisanych w tym rozdziale, należy mieć przynajmniej 2 słuchawki.

Połączenie wewnętrzne

Można zrealizować połączenie z osobą znajdującą się w tym samym domu, dzięki funkcji połączeń wewnętrznych telefonu (Intercom).

Aby wykonać połączenie wewnętrzne (interkom),

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij klawisz W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać słuchawkę, z którą chcesz się połączyć i naciśnij **OK**.

Uwaga: Można również wpisać numer słuchawki, z którą ma być wykonane połączenie. Jeżeli słuchawka jest niedostępna, usłyszysz sygnał zajętej linii.

3. Naciśnij przycisk  lub umieść słuchawkę na stacji, aby zakończyć połączenie wewnętrzne.

Wybieranie przed połączeniem wewnętrznym

Dzięki funkcji wybierania przed połączeniem, można zobaczyć i edytować numer słuchawki na wyświetlaczu przed wybraniem jej.

1. Wpisz numer słuchawki, z którą chcesz się połączyć.
2. Naciśnij przycisk .

W przypadku pojawienia się połączenia przychodzącego w trakcie połączenia wewnętrznego, wyświetlony zostanie identyfikator dzwoniącego, pod warunkiem, że został wykupiony abonament na usługę prezentacji numeru rozmówcy. Aby odebrać połączenie zewnętrzne:

1. Naciśnij przycisk , aby zakończyć połączenie wewnętrzne.
2. Naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie zewnętrzne.

Połączenie wewnętrzne w trakcie połączenia zewnętrznego

Połączenie zewnętrzne można zawiesić w celu nawiązania połączenia wewnętrznego.

Aby w trakcie połączenia zewnętrznego wykonać połączenie wewnętrzne,

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij klawisz W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać słuchawkę, z którą chcesz się połączyć i naciśnij **OK**.
3. Poczekaj, aż połączenie zostanie odebrane za pomocą drugiej słuchawki.

Po odebraniu połączenia, możesz naciskać przycisk , aby przełączać pomiędzy połączeniem zewnętrznym, a wewnętrznym.

Uwaga: Jeżeli druga słuchawka nie odpowiada, ponownie naciśnij klawisz , aby anulować próbę i powrócić do połączenia zewnętrznego.

Przekazywanie połączenia do innej słuchawki

Podczas połączenia zewnętrznego,

1. Naciśnij przycisk .
2. Wprowadź numer słuchawki, z którą chcesz nawiązać połączenie i naciśnij przycisk **OK**.
3. Poczekaj, aż połączenie zostanie odebrane za pomocą drugiej słuchawki.
4. Gdy połączenie wewnętrzne zostanie nawiązane, naciśnij klawisz  lub umieść słuchawkę na stacji.
Połączenie zewnętrzne zostało przeniesione.

Konferencja z udziałem 3 stron

Inna osoba może uczestniczyć w połączeniu zewnętrznym, korzystając z innej słuchawki.

Podczas połączenia zewnętrznego,


1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij klawisz W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wybrać słuchawkę, z którą chcesz się połączyć i naciśnij przycisk **OK**.
3. Poczekaj, aż połączenie zostanie odebrane za pomocą drugiej słuchawki.
4. Po odebraniu połączenia za pomocą drugiej słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Wykonane zostanie połączenie konferencyjne.

Podczas połączenia konferencyjnego,

1. Naciśnij przycisk , aby zawiesić połączenie zewnętrzne i porozmawiać z osobą obsługującą drugą słuchawkę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przywrócić połączenie konferencyjne.

Uwaga: Zakończenie połączenia przed odebraniem go za pomocą innej słuchawki, spowoduje rozłączenie tego połączenia.

Po odłożeniu którejkolwiek ze słuchawek podczas połączenia konferencyjnego, pozostałe słuchawki w dalszym ciągu pozostają połączone z połączeniem zewnętrznym.

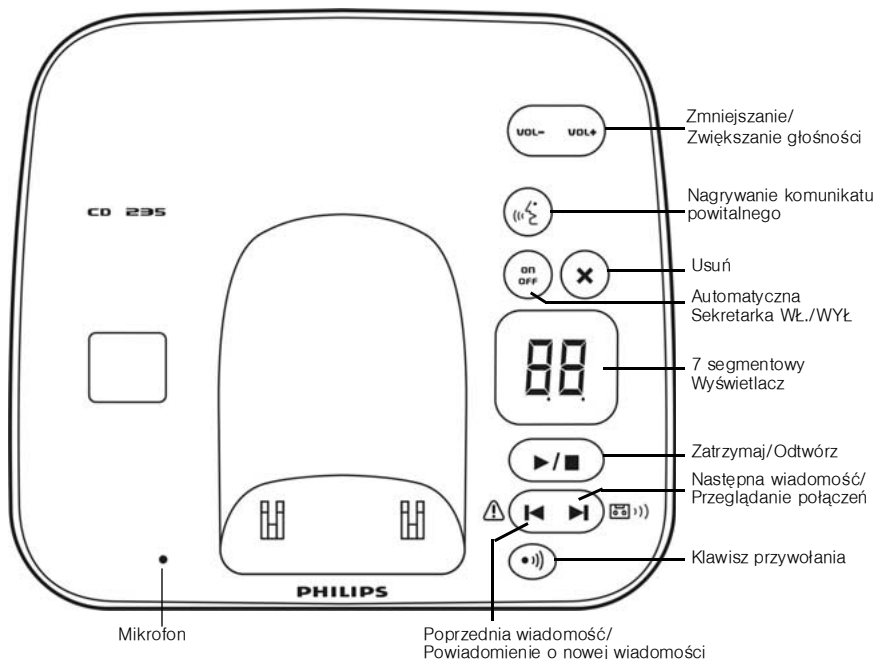

Wyświetlacz

Na automatycznej sekretarce znajduje się wyświetlacz. Poniższa tabela zawiera opis symboli pojawiających się na wyświetlaczu.

Wyświetlacz	Znaczenie	Wyświetlacz	Znaczenie
FU	Brak miejsca w pamięci. Nie można zapisać nowych wiadomości.	-R	Z automatyczną sekretarką jest połączony zewnętrzny telefon z wybieraniem tonowym.
--	Automatyczna sekretarka jest zajęta.	☎	Wiadomość wychodząca
ON	Wł.	OFF	Wył.
dL	Usuń		

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

Uwaga: Włączenie bądź wyłączenie automatycznej sekretarki nie ma wpływu na działanie poszczególnych funkcji telefonu np. wykonywanie połączeń wychodzących lub odbieranie połączeń przychodzących.

Aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę,

W trybie gotowości naciśnij przycisk . Wyświetlone zostaną opcje **ON** lub **OFF**. Podczas włączania automatycznej sekretarki usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, a podczas wyłączania, podwójny sygnał dźwiękowy.

Gdy automatyczna sekretarka jest włączona, połączenia będą odbierane po określonej liczbie dzwonek, zależnie od ustawień (aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień liczby dzwonek patrz rozdział "Opóźnienie dzwonka", strona 37). Po odebraniu połączenia, sekretarka odtworzy komunikat powitalny i zapisze wiadomość pozostawioną przez osobę dzwoniącą.

Uwaga: Wiadomość przychodząca może zostać zapisana jedynie wtedy, gdy jest dostępna wystarczająca ilość wolnej pamięci. Pamięć zostaje zapełniona po zapisie 60 wiadomości lub gdy zapisane wiadomości zajmują całą dostępną pamięć.

Po włączeniu automatycznej sekretarki, włączy się wyświetlacz.

Po zapełnieniu pamięci, nie można zapisać żadnych wiadomości przychodzących. Automatyczna sekretarka odtworzy następujący komunikat powitalny i zwolni linię.

"Tu automatyczna sekretarka. Proszę zadzwonić później".

Komunikaty powitalne

Po odebraniu połączenia, automatyczna sekretarka odtwarza komunikat powitalny. Jest dostępny standardowy komunikat powitalny. Możliwe jest również nagranie własnego komunikatu powitalnego.

Standardowy komunikat brzmi następująco: *"Tu automatyczna sekretarka. Po usłyszeniu sygnału, pozostaw wiadomość"*.

W przypadku nagrania własnego komunikatu, zostanie odtworzony on przez automatyczną sekretarkę po odebraniu połączenia. Domyślny komunikat powitalny zostanie przywrócony automatycznie, po skasowaniu własnego komunikatu.

Ustawianie języka standardowego komunikatu powitalnego*

*zależnie od kraju

Język standardowego komunikatu powitalnego automatycznej sekretarki, wybierany jest za pomocą słuchawki.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **AUTOM SEKR** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **JEZYK** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlony zostanie bieżący język.
4. Wybierz język i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Nagrywanie komunikatu powitalnego

Maksymalny czas zapisu wynosi 40 sekund. Aby zapisać nowy komunikat, nie jest konieczne usunięcie starego komunikatu. Zostanie on nadpisany przez nowy komunikat.

Aby nagrać komunikat powitalny:

1. Naciśnij klawisz  przez 2 sekundy i zaczekaj aż usłyszysz sygnał. Podczas zapisu na wyświetlaczu będzie migał symbol .
2. Po sygnale, nagraj komunikat za pomocą mikrofonu słuchawki.
3. Naciśnij przycisk , aby zatrzymać zapis, w przeciwnym razie zapis zostanie zatrzymaniu po 40 sekundach.

Komunikat powitalny zostanie odtworzony automatycznie do odsłuchania.

Uwaga: Aby zmienić nagrany komunikat, odtworzyć go, a następnie nagrać nowy. Jeżeli po usunięciu komunikatu użytkownik nie nagra nowego, to sekretarka będzie odtwarzać komunikat standardowy.

Odtwarzanie bieżącego komunikatu powitalnego

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie wiadomości, w przeciwnym razie zostanie ona zatrzymana po zakończeniu wiadomości.

Usuwanie komunikatu powitalnego

Podczas odtwarzania komunikatu powitalnego, naciśnij przycisk .

Uwaga: Nie można usunąć standardowego komunikatu powitalnego.

Wiadomości przychodzące

Automatyczna sekretarka może zapisać do 60 wiadomości. Każda z zapisanych wiadomości może trwać do 3 minut. Podczas nagrywania wiadomości przychodzącej, jeżeli połączenie zostanie odebrane przez zarejestrowaną słuchawkę lub telefon wewnętrzny, zapis zostanie przerwany. Liczba nieodsłuchanych wiadomości będzie migać na wyświetlaczu. Przystanie migać po odsłuchaniu wszystkich wiadomości.

Odtwarzanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące zostaną odtworzone w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane. Przed każdą wiadomością zostanie odtworzony sygnał głosowy.

Jeżeli istnieją nowe wiadomości, zostaną one odtworzone. Stare wiadomości można odsłuchać dopiero po odsłuchaniu wszystkich nowych wiadomości.

Naciśnij przycisk , Odtwarzanie rozpocznie się od najstarszej nowej wiadomości.

Podczas odtwarzania wiadomości można wykonać następujące czynności:

- Naciśnij przycisk , aby pominąć bieżącą wiadomość i odtworzyć kolejną wiadomość.
- Naciśnij przycisk , aby ponownie odtworzyć bieżącą wiadomość.
- Dwukrotnie naciśnij przycisk , aby odtworzyć poprzednią wiadomość.
- Naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie wiadomości.

Usuwanie wiadomości przychodzących

Podczas odtwarzania wiadomości, naciśnij przycisk .

Uwaga: Nie jest możliwe odzyskanie usuniętych wiadomości. Wiadomość zostanie trwale usunięta po pierwszym naciśnięciu klawisza USUN.

Usuwanie wszystkich wiadomości przychodzących

1. Naciśnij klawisz  przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu będzie migał symbol dŁ.
2. Naciśnij przycisk , aby trwale usunąć wszystkie stare i nowe wiadomości.

LUB

Naciśnij przycisk , aby anulować usuwanie.

Uwaga: Nie jest możliwe odzyskanie usuniętych wiadomości.

Funkcje automatycznej sekretarki

Monitorowanie połączeń

Po odebraniu połączenia, włącza się głośnik automatycznej sekretarki. Funkcja ta pozwala to na usłyszenie osoby dzwoniącej przed odebraniem połączenia.

Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję monitorowania połączeń w trybie gotowości, na ekranie stacji bazowej wyświetlony zostanie napis dŁ lub dF. Po włączenia funkcji podglądu wiadomości usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, a po wyłączeniu podwójny sygnał dźwiękowy.

Powiadomienie o nowej wiadomości

Gdy są zapisane nowe wiadomości, co pewien czas pojawiać się będzie sygnał powiadamiania.

W trybie oczekiwania, naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję powiadamiania o nowych wiadomościach, na ekranie stacji bazowej wyświetlony zostanie napis dŁ lub dF. Po włączenia funkcji powiadamiania o nowych wiadomościach usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, a po wyłączeniu podwójny sygnał dźwiękowy.

Regulacja głośności

Możliwe jest dostosowanie głośności monitorowania połączeń i odtwarzania wiadomości.

Naciśnij przycisk , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Opóźnienie dzwonka

Można ustalić liczbę dzwonek, które zabrzmia przed odebraniem połączenia przez automatyczną sekretarkę. Funkcja ta jest dostępna jedynie po włączeniu automatycznej sekretarki.

Liczbę dzwonek można ustawić na od 2 do 7 lub włączyć funkcję oszczędzania opłat.

Po wybraniu funkcji oszczędności czasu, jeżeli brak jest nowych wiadomości, automatyczna sekretarka zadzwoni cztery razy lub dwa razy, jeżeli istnieją nowe wiadomości.

Aby zmienić ustawienie opóźnienia dzwonka,

1. Na słuchawce naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **AUTOM SEKR** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **OPOZN DZW** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlone zostanie bieżące ustawienie.
4. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Kod zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki

Aby uzyskać zdalny dostęp do automatycznej sekretarki wymagany jest trzycyfrowy kod zabezpieczający.

Fabrycznie kod ustawiony jest na „000”. Kod można zmienić według własnego uznania.

Uwaga: Kod ten jest inny niż numer PIN stacji bazowej używany do rejestrowania i wyrejestrowania słuchawek.

Aby zmienić kod zdalnego dostępu (standardowo 000),

1. Na słuchawce naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **AUTOM SEKR** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **ZMIANA KODU** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź bieżący kod i naciśnij przycisk **OK**.
5. Wprowadź nowy kod i naciśnij przycisk **OK**.
6. Wprowadź nowy kod i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Zdalny dostęp

W przypadku nieobecności użytkownika, zdalny dostęp do sekretarki automatycznej jest możliwy przy użyciu dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym.

Aby uzyskać zdalny dostęp do automatycznej sekretarki.

1. Połącz się z linii zewnętrznej z automatyczną sekretarką.

Uwaga: Jeżeli automatyczna sekretarka jest wyłączona, po 10 dzwoniach usłyszysz jeden sygnał głosowy. Naciśnij przycisk  i przejdź do polecenia 3.

2. Po odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę, w trakcie odtwarzania komunikatu

powitalnego naciśnij przycisk .

3. Wprowadź kod zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki.

Jeżeli wprowadzony kod jest poprawny: po wprowadzeniu kodu zdalnego dostępu, uaktywniony zostaje zdalny dostęp.

Jeżeli wprowadzony kod jest niepoprawny: pozostaną Ci trzy próby wprowadzenia poprawnego kodu zdalnego dostępu. W przypadku ich niepowodzenia połączenie zostanie przerwane.

Uwaga: W przypadku pomyłki w trakcie korzystania z funkcji zdalnego dostępu, dwukrotnie naciśnij przycisk , aby przerwać bieżącą operację i rozpocząć ponownie. Połączenie zostanie przerwane, jeżeli w ciągu 8 sekund od ostatniego naciśnięcia klawisza nie zostanie naciśnięty żaden klawisz.

4. Aby wykonać daną operację, w każdej chwili można nacisnąć odpowiedni klawisz.

Funkcje klawiszy zdalnego sterowania

Klawisze	Dla funkcji zdalnego dostępu	Klawisze	Podczas odtwarzania wiadomości
	Aby odtworzyć wiadomości		Aby odtworzyć poprzednią wiadomość (w pierwszej sekundzie odtwarzania kolejnej wiadomości)
	Aby odtworzyć komunikat powitalny		Aby ponownie odtworzyć bieżącą wiadomość
	Aby nagrać komunikat powitalny		Aby odtworzyć kolejną wiadomość
	Aby przerwać		Aby zatrzymać odtwarzanie wiadomości
	Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę		Aby usunąć bieżącą wiadomość
	Naciśnij klawisz i naciśnij go ponownie w ciągu 5 sekund, aby usunąć wszystkie stare i nowe wiadomości		

Nazwa słuchawki:	PHILIPS	Automatyczna sekretarka:	WŁ.
Czas:	00:00	Język standardowego komunikatu powitalnego:	Polski
Melodia dzwonka:	Melodia 1	Pamięć wiadomości przychodzących:	Brak
Głośność dzwonka:	Poziom 3	Opóźnienie dzwonka:	Oszczędzanie opłat
Alarm:	Wył.	Kod zdalnego dostępu:	000
Melodia alarmu:	Melodia 2	Głośność stacji bazowej:	Poziom 3
Głośność dzwonka alarmu:	Poziom 3	Podgląd połączeń:	WŁ.
Dźwięk klawiszy:	WŁ.	Powiadamianie o nowej wiadomości:	WYŁ.
Podświetlenie:	WŁ.		
Czas ponownego nawiązania połączenia:	100 ms		
Tryb wybierania:	Tonowe		
Numer kierunkowy:	Brak		
Automatyczne odbieranie:	WYŁ.		
Język menu:	Polski		
Głośność słuchawki:	Średnia		
Blokada klawiatury:	WYŁ.		
Informacja o wiadomościach oczekujących:	WYŁ.		
Numer PIN stacji bazowej:	0000		

Problemy

Telefon w ogóle nie działa.

Brak dzwonka telefonu.

Brak sygnału wybierania.

Funkcja prezentacji numeru rozmówcy nie działa poprawnie.

Nie można odebrać połączenia oczekującego.

Ikona rozładowania akumulatora pojawia się po naładowaniu baterii.

Nie można zarejestrować słuchawki.

Automatyczna sekretarka nie rejestruje wiadomości.

Nie można wykonać zdalnych operacji.

Rozwiązania

- Sprawdź, czy zasilacz i przewód telefoniczny są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy akumulatory są naładowane i prawidłowo zainstalowane.
- Ten telefon nie działa podczas awarii zasilania.
- Sprawdź, czy zasilacz i przewód telefoniczny są prawidłowo podłączone.
- Przybliż słuchawkę do stacji bazowej.
- Sprawdź, czy włączony jest dzwonek.
- Sprawdź, czy przewód telefoniczny jest podłączony prawidłowo.
- Sprawdź, czy słuchawka jest naładowana.
- Przybliż słuchawkę do stacji bazowej.
- Sprawdź u lokalnego operatora telefonicznego, czy posiadasz abonament na usługę prezentacji numeru rozmówcy.
- Zanim połączenie zostanie odebrane, telefon powinien zadzwonić przynajmniej jeden raz.
- Sprawdź u lokalnego operatora telefonicznego i wybierz właściwy czas nawiązywania połączenia.
- Wymień akumulatory na nowe (akumulatory).
- Przed naciśnięciem OK, przez 4 sekundy naciśnij klawisz PRZYWOLYW.
- W każdej stacji bazowej można zarejestrować do 4 słuchawek. Aby dowiedzieć się więcej na temat usuwania obecnie zarejestrowanych słuchawek patrz rozdział "Wyrejestrowanie słuchawki", strona 27).
- Sprawdź, czy automatyczna sekretarka jest podłączona do zasilacza, a zasilacz jest podłączony do czynnego gniazda zasilania sieciowego.
- Sprawdź, czy pamięć automatycznej sekretarki nie jest zapelniona. Jeżeli tak jest, usuń część lub wszystkie wiadomości.
- Odłącz zasilanie sieciowe i włącz telefon powtórnie po 15 minutach.
- Sprawdź, czy wpisany został poprawny kod bezpieczeństwa.
- Używaj telefonu z tonowym wybieraniem numeru.

Jeżeli powyższe rozwiązania nie przyniosą rezultatów, odłącz od zasilania słuchawkę i stację bazową. Poczekaj 15 minut i spróbuj ponownie.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Urządzenie nie pozwala na łączenie się z numerami alarmowymi przy braku zasilania. Należy zapewnić inny sposób łączenia się z takimi numerami.

Zgodność

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC deklaruje, że urządzenia CD235x są w zgodzie z wymogami i standardami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC.

Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Chronić słuchawkę przez kontaktem z wodą. Nie otwierać słuchawki ani bazy, gdyż wewnątrz mogą występować wysokie napięcia. Chronić styki ładowania i akumulatory przed zwarcieniem.

OSTRZEŻENIE! Pod żadnym pozorem nie można stosować baterii jednorazowych. Do użytku wyłącznie z akumulatorami PHILIPS, AAA, 1,2V 650mAh. Do użytku wyłącznie z zasilaczem SUNSTRONG, model VD0900501 dla stacji bazowej oraz z zasilaczem model VD090015D dla ładowarki.

Troska o środowisko naturalne

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych akumulatorów i starych telefonów. Starać się wykorzystywać możliwości ich przetworzenia.

Recykling i usuwanie

Instrukcja usuwania zużytych produktów:

Dla zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych metod przetwarzania, odzysku i recyklingu, a także zdrowia ludzkiego i wysokiego poziomu ochrony środowiska, została wprowadzona Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, 2002/96/WE).

Niniejszy produkt jest skonstruowany i wykonany z użyciem materiałów i komponentów o wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia.



Zużytego produktu nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady z gospodarstw domowych.

Prosimy o zaznajomienie się z lokalnymi systemami zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego tym symbolem.

Należy wybrać jedną z poniższych możliwości usunięcia:

1. Usunięcie kompletnego produktu (razem z przewodami, wtykami i akcesoriami) w wyznaczonych punktach zbiórki WEEE.
2. Zwrot zużytego produktu sprzedawcy detalicznemu w przypadku nabycia zamiennika. Zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE, sprzedawca detaliczny powinien przyjąć zużyty produkt.

Firma Philips oznaczyła baterie i opakowanie aparatu standardowymi symbolami promującymi recykling i prawidłową utylizację ewentualnych odpadów.



Uiszczono opłatę na rzecz odnośnego krajowego systemu odzyskiwania i recyklingu.



Oznakowane opakowania nadają się do recyklingu.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 29081

