

Lynstartguide



Trin A *Tilslut*

Trin B *Opsætning*


Trin C *Afspil dvd*

Lynhåndbog Hvad følger med?


Følgende bør være i pakken.



Holder

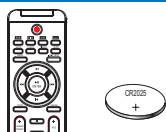

Fjernbetjening med 1 x
CR2025-batteri



Strømadapter



Brugerhåndbog




Lynstartguide

PHILIPS

Montering af holder på enheden


1

Find hullet på bunden af hovedenheden, og skub holderen i hullet, indtil den stopper, som vist på figuren.

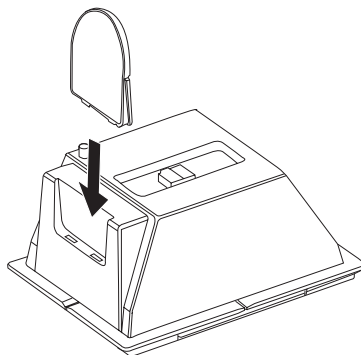

Tilslutninger på bagsiden

DAB/FM T-type antenne

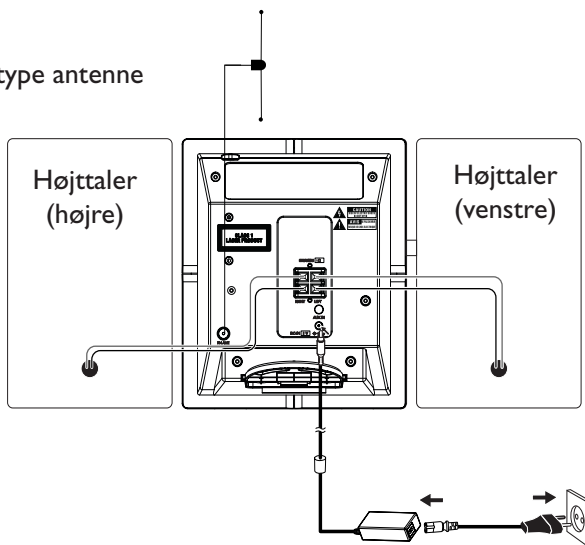

1

Slut kablet fra den venstre højttaler til **LEFT** (rød og sellert), og kablet fra den højre højttaler til **RIGHT** (rød og sellert).

2

Slut strømadapteren til stikkontakten.

Tip

– Feller at opnå optimal radiomodtagelse skal du placere hovedenheden og antennerne så langt væk som muligt fra strømadapteren.

Trin B Opsætning

Indstilling af ur


VIGTIGT!

– Hvis du vil indstille tiden i Eco Power-strømbesparelsestilstand, skal du starte med at trykke på og holde ECO POWER/STANDBY-ON  nede i min. tre sekunder feller at skifte til ON-tilstand og derefter følge procedureerne nedenfæller.

- 1 Tryk på **CLOCK** på fjernbetjeningen feller at få vist klokkeslættet.
→ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.
→  blinker som standard, hvis du ikke har indstillet uret.
- 2 Tryk på **CLOCK** en gang til.
→ Timecifrene begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på eller hold **ALBUM/PRESET +/-** nede feller at indstille timetal.
- 4 Tryk på **CLOCK** feller at bekræfte.
→ Minutcifrene blinker.
- 5 Tryk gentagne gange på eller hold **ALBUM/PRESET +/-** på apparatet nede feller at indstille minuttal.
- 6 Tryk på **CLOCK** feller at bekræfte.

VIGTIGT!

– Fjern den beskyttende plastik, før du tager fjernbetjeningen i brug

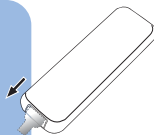

Trin C Afspil dvd

Diskafspilning

Med dette system kan du afspille færdigindspillede audio-CD'er (CDDA), alle færdiggjællerte audio-CD-R'er og CD-RW'er, MP3/WMA-CD'er (CD-R'er/CD-RW'er med MP3-/WMA-filer)

- 1 Tryk på **SOURCE** én eller flere gange feller at vælge CD (eller **DISC** på fjernbetjeningen).
- 2 Tryk på **OPEN/CLOSE**  feller at åbne CD-skuffen.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side opad. Luk derefter CD-dækslet.
- 4 Tryk på **OK/▶ ||** feller at starte afspilning.
- 5 Feller at stoppe afspilning, tryk på **STOP** .

Bemærkninger vedr. fjernbetjeningen:

– Vælg først hvilken kilde, du vil styre, ved at trykke på en af knapperne på fjernbetjeningen (f.eks. CD, TUNER).
– Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks.  ).

Indstilling af radiostationer

- 1 Tryk på **SOURCE** (eller **DAB/FM** på fjernbetjeningen) én eller flere gange feller at vælge tuner.
- 2 Tryk på **SCAN/PROGRAM** (eller **PROG** på fjernbetjeningen) i mere end to sekunder feller at programmere alle tilgængelige stationer i rækkefølge efter bølgebånd.
- 3 Tryk på **ALBUM/PRESET +/-**, indtil den ønskede forudindstillede station vises.

Afspilning af en USB-masselagringsenhed.

Med hi-fi-systemet kan du bruge en USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1),

USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB1.1), hukommelseskort (kræver en ekstra kærtlæser feller at kunne fungere med dette hi-fi-system).

- 1 Isæt USB-enhedens USB-stik i -stikket på enheden.
- 2 Tryk på **SOURCE** én eller flere gange (eller tryk på **USB** på fjernbetjeningen) feller at vælge USB.
- 3 Afspil USB'ens lydfiler, som når du afspiller album/speller på en CD.

iPod-afspilning via USB-port kan ikke garanteres.

Søgning efter DAB-stationer

- 1 Tryk på **SOURCE** på systemet feller at vælge DAB (eller tryk på **DAB/FM** på fjernbetjeningen) feller at starte automatisk søgning efter tilgængelige DAB-stationer.
- 2 Tryk på **SCAN** feller at søge efter alle bånd III-frekvenser.
- 3 Efter fuldførelsen af en fuld scanning skal du trykke på **ALBUM/PRESET +/-** (eller  /  på fjernbetjeningen) feller at vælge de ønskede DAB-kanaler i retning bagud/fremad.
- 4 Tryk på **ENTER/▶ ||** feller at bekræfte og gå til den valgte kanal.

Se brugerhåndbogen feller flere oplysninger om DAB-funktioner.

