www.philips.com/welcome

SWW1890



Guida rapida




Installazione



Divertiti



Contenuto della confezione

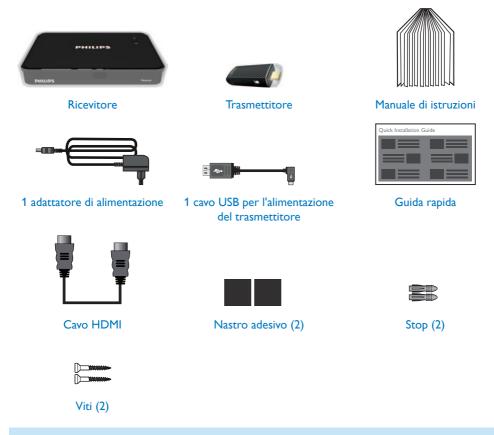


Nota

• Assicurarsi che nella confezione siano contenuti tutti gli articoli. Per qualsiasi articolo mancante o danneggiato, contattare il rivenditore.


Collegamento del trasmettitore al computer

- 1 Collegare il trasmettitore alla porta HDMI del computer.
- 2 Collegare l'estremità più piccola del cavo USB al jack di **ALIMENTAZIONE** del trasmettitore;
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB del computer.

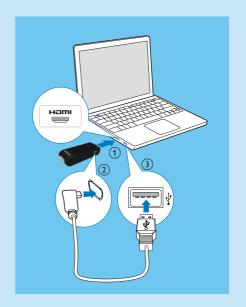

Collegamento del ricevitore al sistema HDTV

- 1 Collegare il trasmettitore alla porta HDMI del computer:
 - Collegare un'estremità del cavo HDMI al connettore HDMI OUT del trasmettitore.
 - Collegare l'altra estremità del cavo HDMI al connettore HDMI IN del sistema HDTV.
- 2 Collegare l'adattatore di alimentazione al ricevitore:
 - Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione al connettore DC IN del ricevitore.
 - Collegare l'altra estremità a una presa di corrente.

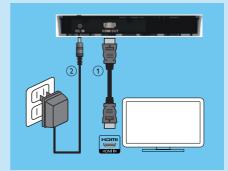

Accensione del sistema HDTV

- Andare al menu sorgente all'interno del menu delle impostazioni del sistema HDTV.
- 2 Selezionare l'ingresso HDMI al quale è collegato il ricevitore.

Attivazione del collegamento wireless

Accensione del trasmettitore e del ricevitore. Quando il trasmettitore e il ricevitore sono alimentati, questi dispositivi si accendono automaticamente.


→ Viene stabilito il collegamento tra il trasmettitore e il ricevitore (entro 15-20 secondi).


Montaggio del ricevitore

Il ricevitore può essere montato a parete o sul retro del sistema HDTV.

Montaggio a parete del ricevitore


- 1 Individuare un punto in prossimità del sistema HDTV.
- Praticare due fori nel muro. Assicurarsi che la distanza tra i due fori sia di 45 mm e che il diametro di questi ultimi sia di 5 mm.
- 3 Inserire i due stop in dotazione nei fori praticati sulla parete.
- 4 Inserire le due viti all'interno degli stop lasciando 3 mm per il montaggio del ricevitore.
- 5 Far aderire i fori sul retro del ricevitore alle viti

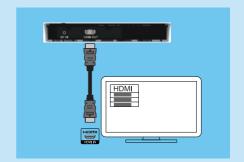

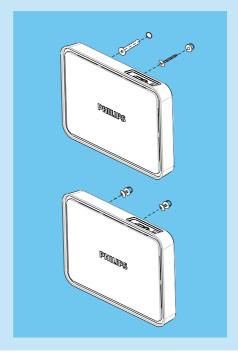

Montaggio del ricevitore sul retro del sistema HDTV

- 1 Rimuovere la pellicola protettiva bianca da uno dei due nastri adesivi in dotazione.
- 2 Applicare il lato adesivo del nastro sulla parte centrale inferiore del ricevitore.
- 3 Scegliere una parte piatta sul retro del sistema HDTV.
- 4 Rimuovere la pellicola protettiva bianca dall'altro nastro adesivo.
- 5 Applicare il lato adesivo del nastro sulla parte posteriore, precedentemente individuata, del sistema HDTV.
- 6 Far combaciare il nastro adesivo sul ricevitore con quello del sistema HDTV fino a che non aderiscono saldamente l'uno all'altro

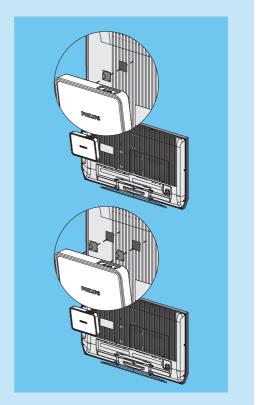

Risoluzione dei problemi

Lo schermo TV non mostra alcun filmato.

- Assicurarsi di utilizzare i cavi corretti e che questi ultimi siano inseriti nel trasmettitore, nel ricevitore e nel sistema HDTV.
- Assicurarsi di selezionare la sorgente di ingresso HDMI sul sistema HDTV.
- Controllare i LED di alimentazione e di stato sul ricevitore.

Il suono è assente o di pessima qualità. Cosa fare?

- Assicurarsi che il volume del TV sia impostato correttamente.
- Verificare che il volume del TV non sia al minimo o che l'audio non sia disattivato.
- Assicurarsi che il volume dell'audio del computer sia attivo.
- Assicurarsi che la velocità di trasmissione dell'audio sia supportata.
- Assicurarsi che la riproduzione audio del computer sia impostata sull'uscita HDMI.

Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

Bisogno di aiuto?

anuale di istruzioni

Consultare il manuale dell'utente fornito con il modello SWW1890.

Guida online

www.philips.com/support







© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.
La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright.
I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari

C € 0560 ①

SWW1890_12_IT_QSG_V1.1 WK11254