

# Guide de démarrage rapide



# PHILIPS




Utiliser ce guide simple et rapide pour commencer à écouter votre musique préférée.

## A Connexions-MCM595

### DEMO MODE

To turn OFF (DEMO STOP)



Press & HOLD button for 5 seconds

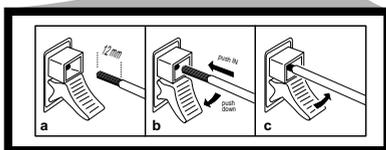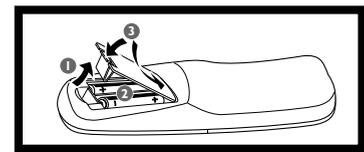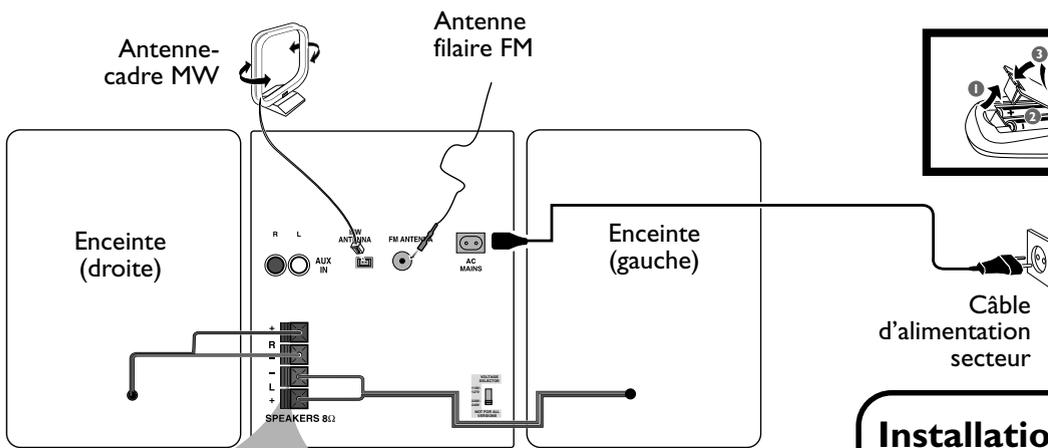

**Remarque** que le sélecteur de tension situé à l'arrière de cet équipement est pré-réglé sur 220V départ usine. Pour les pays fonctionnant sur 110V-127V, veuillez régler sur 110V-127V avant de mettre l'équipement en route.

### Installation du logiciel-USB PC Link


1. Allumez votre PC et insérez le programme d'installation dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.
2. Le guide d'installation apparaît automatiquement. S'il n'apparaît pas, allez sur le lecteur de CD-ROM à partir de l'explorateur Windows et double-cliquez sur Installation.exe.
3. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste. Sélectionnez Installation du logiciel.
4. Connectez le câble USB au PC et au système Audio puis appuyez sur le bouton USB PC Link sur l'appareil Audio ou sur la télécommande.
5. Suivre les instructions comme indiquées à l'écran.

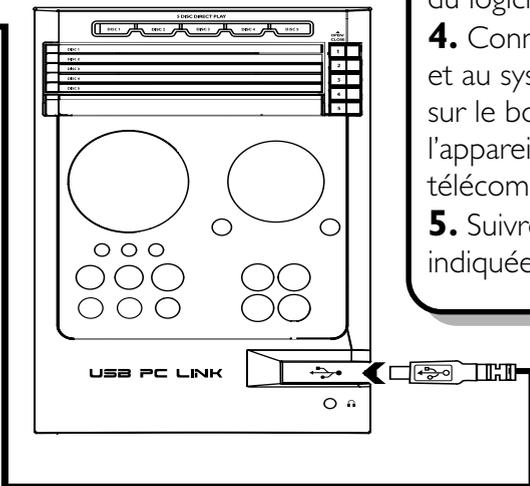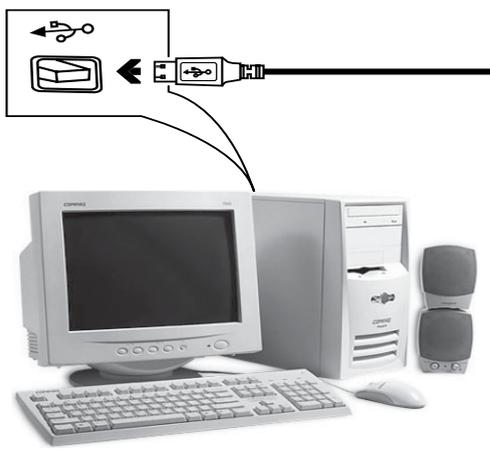

Philips Sound Agent 2 ne fonctionne que sous Windows 2000/XP.

## B Utilisation de la radio-Plug et Play

- 1 Lorsque vous allumez l'appareil principal, "AUTO INSTALL -- PRESS PLAY" s'affiche. En mode veille/veille Eco Power, maintenez enfoncé le bouton ► || situé sur l'appareil principal jusqu'à ce "DEMO ON" s'affiche.
- 2 Appuyer sur ► || sur le système pour commencer l'installation. "INSTALL" s'affiche. Une fois cette opération terminée, vous entendrez la dernière station radio captée (ou la première station RDS disponible).

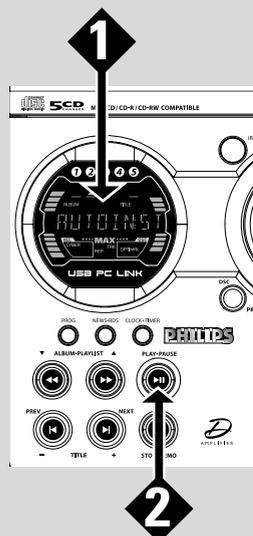

## C Utilisation de la minuterie


- 1 Maintenez enfoncé le bouton **CLK/TIMER** sur la télécommande (ou **CLOCK•TIMER** sur l'appareil principal) jusqu'à ce "SELECT CLOCK OR TIMER" s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur ►| pour afficher "TIMER" et appuyez de nouveau sur **CLOCK•TIMER** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur **CD** ou **TUNER** ou **USB PC LINK** pour sélectionner la source du réveil.
- 4 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ (pour l'heure) et sur ◀ ou ▶ (pour les minutes) à plusieurs reprises pour régler l'heure du réveil.
- 5 Appuyez sur **CLOCK•TIMER** pour mémoriser le réglage.

### Pour sortir sans sauvegarder le paramètre

- Appuyer sur ■ sur le système.

### Remarque

**Avant de régler la minuterie, vérifiez que l'horloge est réglée correctement.**

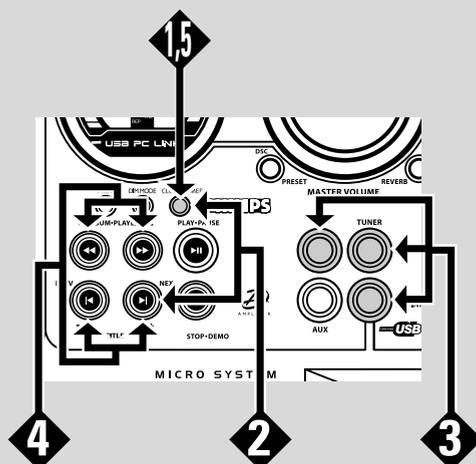

**Pour des instructions plus détaillées, voir les pages suivantes dans le manuel de l'utilisateur.**

USB PC Link .....	33~35
Philips Sound Agent 2 .....	35
Opérations de base .....	36~37
Utilisation des CD .....	38~40
Utilisation de la radio .....	41~42
Utilisation de la minuterie .....	43~44
Guide de dépannage .....	46~47

