

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AD315/37



## Mode d'emploi

**PHILIPS**

# Table des matières

---

<b>1</b>	<b>Sécurité et remarques</b>	<b>3</b>
	Sécurité	3
	Avertissement	4

---

<b>2</b>	<b>Votre haut-parleur station d'accueil</b>	<b>6</b>
	Introduction	6
	Contenu de l'emballage	6
	Présentation de l'unité principale	6

---

<b>3</b>	<b>Guide de démarrage</b>	<b>7</b>
	Alimentation	7
	Mise sous tension	8

---

<b>4</b>	<b>Lecture</b>	<b>8</b>
	Lecture à partir de l'iPod/iPhone	8
	Lecture à partir d'un appareil externe	9
	Réglage du volume	9

---

<b>5</b>	<b>Spécificités</b>	<b>10</b>
	Amplificateur	10
	Informations générales	10

---

<b>6</b>	<b>Dépannage</b>	<b>10</b>
----------	------------------	-----------

# 1 Sécurité et remarques

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser ce produit. Si le produit est endommagé suite au non respect de ces instructions, la garantie ne s'appliquera pas.

---

## Sécurité

---

### Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité.

Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.

- ⑩ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑪ Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- ⑫ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.



- ⑬ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑭ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- ⑮ Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.

- (16) Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.**
- (17) Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).**
- (18) Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.**



#### Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

## Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

## Remarque pour les États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC et à la norme ICES-003 du Canada, applicables aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

## Avertissement spécifique au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et
- Cet appareil doit être capable de supporter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

## Mise au rebut de votre ancien produit

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les réglementations locales

concernant la collecte des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut citoyenne de ces produits permet de protéger l'environnement et la santé.

Visitez [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) pour plus d'informations sur les centres de recyclage dans votre région.

### Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.



**Be responsible  
Respect copyrights**

La réalisation de copies non autorisées de

contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.



« Made for iPod »

(Compatible avec l'iPod) et

« Made for iPhone »

(Compatible avec l'iPhone) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes

de sécurité et aux normes réglementaires.

Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil.

iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.



### Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

## 2 Votre haut-parleur station d'accueil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introduction


Ce haut-parleur station d'accueil permet de diffuser la musique d'un iPod/iPhone et d'autres appareils audio.

### Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- 1 adaptateur secteur
- Bref mode d'emploi

### Présentation de l'unité principale

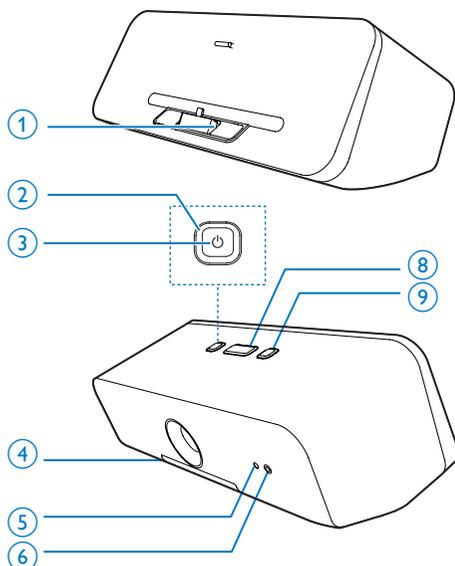

- ① **Station d'accueil iPod/iPhone**
- ② **Voyant**
- ③ **⏻**
  - Permet d'allumer/d'éteindre l'unité.
- ④ **Compartiment à piles**
- ⑤ **DC IN**
  - Prise d'alimentation
- ⑥ **AUDIO IN**
  - Permet de connecter un appareil audio externe.
- ⑦ **VOLUME**
  - Permet de régler le volume.
- ⑧ **▶||**
  - Lecture/Pause.

# 3 Guide de démarrage

## ! Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :  
N° de modèle \_\_\_\_\_  
N° de série \_\_\_\_\_

## Alimentation

Ce haut-parleur station d'accueil peut être alimenté par secteur ou par piles.


### Option 1 : alimentation secteur

## ! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation du secteur correspond à la tension figurant sous l'unité.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Reliez l'adaptateur secteur à :

- la prise d'alimentation située au dos du haut-parleur station d'accueil.
- la prise secteur.

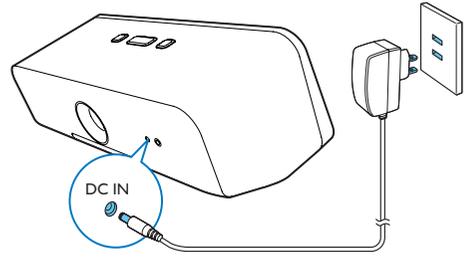


### Option 2 : alimentation à piles

## ! Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les batteries à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos batteries dans le feu.
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Ouvrez le compartiment à piles.

- 1 Insérez 4 piles 1,5V AA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 2 Fermez le compartiment à piles.

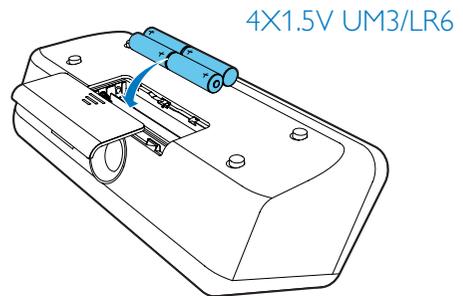

---

## Mise sous tension

Appuyez sur  $\phi$  pour allumer le haut-parleur station d'accueil.

↳ Les voyants s'allument.

---

## Activation du mode veille

Le haut-parleur station d'accueil bascule en mode veille dans les situations suivantes :

- appuyez de nouveau sur  $\phi$  ;
- Le haut-parleur reste inactif pendant 15 minutes lorsqu'il est alimenté sur secteur.

↳ Les voyants s'éteignent.

# 4 Lecture

---

## Lecture à partir de l'iPod/iPhone

Grâce à ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez diffuser la musique de votre iPod/iPhone.

---

### iPod/iPhone compatibles

Le haut-parleur station d'accueil prend en charge les modèles d'iPod et d'iPhone suivants :

Compatible avec :

- iPod touch (5ème génération)
- iPod nano (7e génération)
- iPhone 5


---

### Écoute de l'iPod/iPhone

**1** Appuyez sur  $\phi$  pour allumer le haut-parleur station d'accueil.

↳ Les voyants s'allument.

**2** Insérez l'iPod/iPhone dans la station d'accueil.

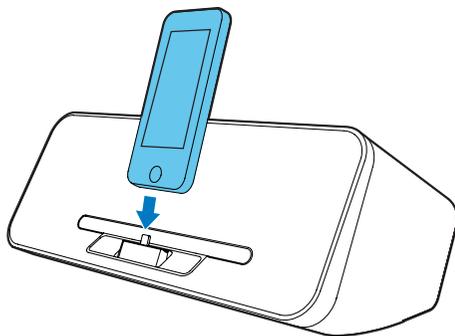

**3** Lancez la lecture du contenu audio de l'iPod/iPhone.

↳ Le son est diffusé par ce haut-parleur station d'accueil.

## Charge de l'iPod/iPhone

### Remarque

- Si le haut-parleur station d'accueil fonctionne sur piles, vous ne pouvez pas charger votre iPod/iPhone.

Lorsque le haut-parleur station d'accueil est relié au secteur, l'iPod/iPhone connecté se met en charge.

## Lecture à partir d'un appareil externe

Avec ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez également diffuser la musique d'un appareil externe tel qu'un lecteur MP3.

### Remarque


- Assurez-vous qu'aucun son n'est détecté depuis le connecteur du haut-parleur.

- 1 Appuyez sur  pour allumer le haut-parleur station d'accueil.
- 2 Connectez le câble MP3 Link (non fourni) à :
  - la prise **AUDIO-IN** située au dos du haut-parleur station d'accueil ;
  - la prise casque d'un périphérique externe.
- 3 Lancez la lecture de la musique sur l'appareil externe (voir le manuel d'utilisation de l'appareil).

## Réglage du volume

Pour régler le volume :

- appuyez sur + /- sur votre haut-parleur station d'accueil ; ou
- réglez le volume de votre iPod/iPhone ou appareil externe.

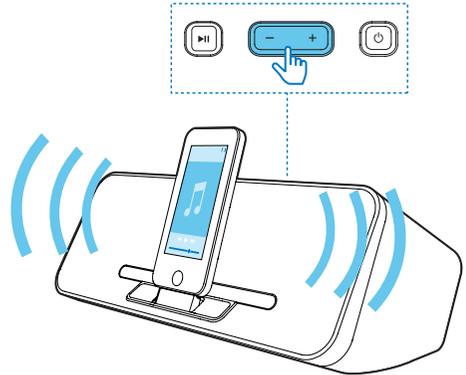

### Conseil

- Si le haut-parleur station d'accueil est alimenté par les piles, le volume est plus bas qu'en cas d'alimentation secteur.

## 5 Spécificités

### Amplificateur

Puissance de sortie nominale 2 x 5 W RMS

### Informations générales

Alimentation	Modèle :
- Secteur	KSAS0151200150HE ;
- Piles	Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A ; Sortie : 5,9 V = 2 A 4 piles (LR6) AA

Consommation électrique en mode de fonctionnement < 10,5 W

Consommation électrique en mode veille < 0,5 W

Charge max. pour iPod/iPhone 5 V = 1 A

Dimensions  
- Unité principale 300 x 119 x 164 mm  
(l x H x P)

Poids  
- Unité principale 1,45 kg

## 6 Dépannage



### Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

### Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le haut-parleur station d'accueil est entièrement chargé.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

### Absence de son

- Réglez le volume.

### Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis mettez à nouveau votre haut-parleur station d'accueil sous tension.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AD315\_37\_UM\_V1.0

