

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/welcome

AD200



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
----------	---------------------------	----------

2	Док-станция с AC	3
	Введение	3
	Комплект поставки	3
	Описание основного устройства	3

3	Подготовка к работе	4
	Подключение питания	4
	Включение устройства	4

4	Воспроизведение	5
	Прослушивание музыки с iPod/iPhone	5
	Настройка звука	5
	Совместимость	5
	Зарядка устройств iPod/iPhone	5
	Воспроизведение с внешнего устройства	6

5	Характеристики	7
	Усилитель	7
	Общая информация	7

6	Устранение неисправностей	8
----------	----------------------------------	----------

7	Уведомление	9
	Утилизация	9

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.

2 Док-станция с АС

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Введение

С помощью док-станции с АС вы можете:


- слушать музыку с устройств iPod/iPhone;
- заряжать устройства iPod/iPhone/iPad;
- слушать музыку с внешних аудиопроигрывателей через кабель MP3 LINK.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер питания переменного тока
- Краткое руководство

Описание основного устройства

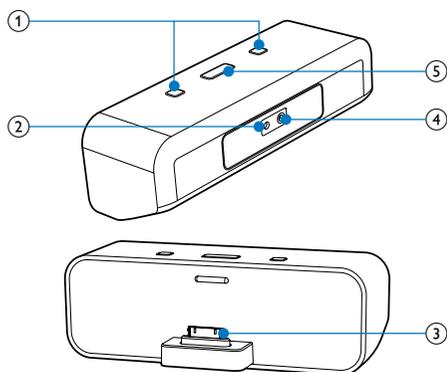

- ① +/-
 - Регулировка громкости.
- ② Разъем питания
 - Подключение адаптера питания.
- ③ Док-станция для iPod/iPhone
- ④ MP3-LINK
 - Подключение внешнего аудиопроигрывателя.
- ⑤ ⏻
 - Включение и выключение устройства.

3 Подготовка к работе

Включение устройства


Чтобы включить/выключить устройство, нажимайте на верхней панели кнопку Φ .

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания

! Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением адаптера переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

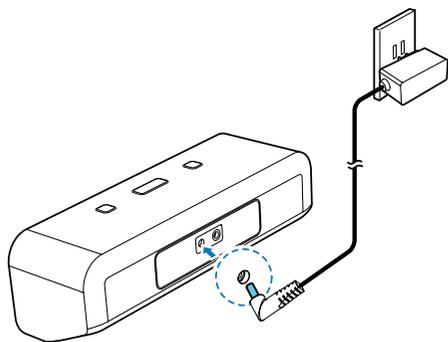


Подключите адаптер питания переменного тока: один конец — к разъему питания на задней панели устройства, а второй — к настенной электророзетке.

4 Воспроизведе- ние

Прслушивание музыки с iPod/iPhone


- 1 Установите iPod/iPhone в док-станцию.

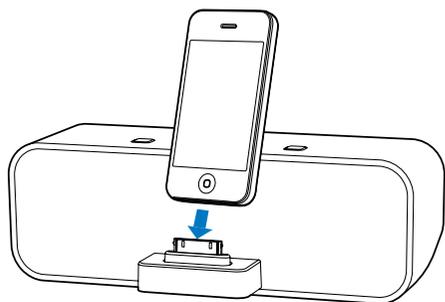

- 2 Включите воспроизведение на iPod/iPhone.
↳ Музыка, сохраненная на телефоне, будет звучать через АС устройства.

Настройка звука

Чтобы настроить уровень звука, используйте кнопку +/-.

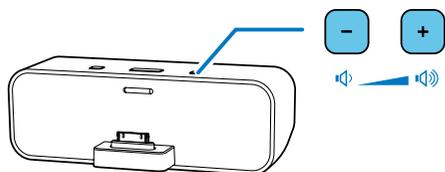

Совместимость

Поддерживаются модели Apple iPod с 30-контактным разъемом док-станции:


- iPod touch (4-го поколения)
- iPod touch (3-го поколения)
- iPod touch (2-го поколения)
- iPod touch (1-го поколения)
- iPod nano (6-го поколения)
- iPod nano (5-го поколения)
- iPod nano (4-го поколения)
- iPod nano (3-го поколения)
- iPod nano (2-го поколения)
- iPod nano (1-го поколения)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod с видео
- iPod с цветным дисплеем
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Зарядка устройств iPod/ iPhone

Когда система подключена к источнику питания, установленное в док-станцию устройство iPod/iPhone начинает заряжаться.

Воспроизведение с внешнего устройства

Через АС устройства можно также воспроизводить звук с внешнего аудиоплеера.

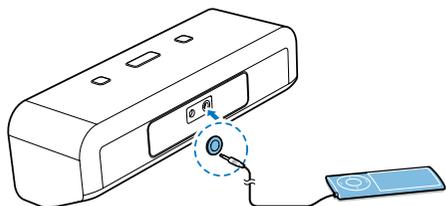

Подключите кабель MP3 LINK: один конец — к разъему **MP3-LINK** на задней панели, а второй — к разъему для наушников.

5 Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	2 × 2 Вт (среднеквадр.)
-------------------------------	----------------------------

Общая информация

Сеть переменного тока	Вход: 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,3 А. Выход: 5,9 В пост. тока --- 1500 мА (Наименование бренда: Philips; Модель №: S009GV0590150)
-----------------------	---

Энергопотребление во время работы	8 Вт
-----------------------------------	------

Энергопотребление в режиме ожидания	< 1 Вт
-------------------------------------	--------

Размеры - Основное устройство (Ш × В × Г)	18,5 × 63,5 × 82 мм
---	---------------------

Вес - Основное устройство	0,68 кг
------------------------------	---------

6 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что адаптер питания переменного тока подключен правильно.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Отрегулируйте громкость.

При установке в док-станцию iPod/iPhone не заряжается

- Убедитесь, что устройство совместимо с iPod/iPhone.
- Убедитесь, что устройство подключено к iPod/iPhone.
- Снимите защитный чехол с iPod/iPhone.

7 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Утилизация



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

В изделии содержатся батареи, которые попадают под действие директивы 2006/66/ЕС, поэтому не выбрасывайте отслужившие батареи вместе с бытовым мусором.



Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация батарей поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи. iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

Место для прикреплённой
кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Россия, Белоруссия

PHILIPS

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно


Адрес и E-mail:

Заполнение обязательно

Изделие получило в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне
обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользующимися изделием.

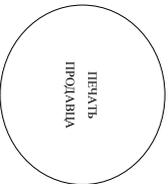

(подпись покупателя)

(ФИО покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнение гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Дополнение к инструкции пользователям

Уважаемый Потребитель! Благодарим Вас за покупку изделия Филлипс

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны значку в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При браке или выявленном отклонении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет подлежать ремонту. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных непредвиденных ситуаций в течение всего срока службы документируйте, прилагая к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкции пользователей и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отклоняются от указанных в инструкции пользователя и инструкции пользователя в Информационный Центр. Изготовителем под контролем "Philips Consumer Care В.У." (Учреждение 4, 9206 АД, Дравуха, Нидерланды. Импортёр: ООО "Филипс", РФ, 123022 г. Москва, ул. Сергея Мавоева, д.13 (в случае импортируемого продукта). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Либо Компания, осуществляющая Вам установку, может предложить также за дополнительную плату возможность проведения работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенно для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование Изделия	Срок гарантии	Срок службы
Телевизоры, домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио и видеосистемы, переносные и автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотонары, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные системы	1 год	1 год
Товары по уходу за детьми	2 года	2 года

Настоящие условия гарантии распространяются только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
 2. Действий третьих лиц;
 3. Ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения не санкционированных изменений конструкции или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
 - отклонения от Т.У. (указанных в Технических Стандартах (ГОСТов) и норм питаниях, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
 - подключения изделия к другой электропроводке в несобственно состоянии
 - (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
 3. Действия непреодолимой силы (стихий, пожар, молния и т.д.).
- Гарантия не распространяется также на аксессуары и аксессуары, включая, но не ограничиваясь, элементы питания (батареи), наушники, чехлы, соединительные кабели и пр.
- Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (XXXXXXXXXX), где ГГ – год, NN номер недели, в х – любой символ. Пример расшифровки серийного номера: А001025123456 – дата изготовления 25 недели 2010 года. В случае затруднений при определении даты изготовления обратиться пожалуйста в Информационный Центр.

Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании

Вы можете получить в Информационном Центре:

Телефон: (495) 961-1111 или 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Время работы: с 9-00 до 21-00 (ежедневно, время московское)

Интернет: www.philips.ru



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

