

**PHILIPS**

Ballīšu skaļrunis

2000 sērija

NX200



# Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Saturs

---

<b>1</b>	<b>Svarīgi</b>	<b>2</b>
	Drošība	2

---

<b>2</b>	<b>Jūsu puses pārstāvis</b>	<b>4</b>
	Ievads	4
	Kārbas saturs	4
	Galvenās iekārtas pārskats	5
	Standarta atskaņošana	7

---

<b>3</b>	<b>Uzsākšana</b>	<b>9</b>
	Pievienot	9
	Strāvas pieslēgšana	10
	Ieslēgšana	10

---

<b>4</b>	<b>Atskaņošana no USB</b>	<b>11</b>
	Atskaņošana no USB atmiņas ierīces	11
	Atskaņošanas vadība	11

---

<b>5</b>	<b>Audio atskaņošana caur Bluetooth</b>	<b>12</b>
	Ierīces pievienošana	12
	Atskaņošana no Bluetooth ierīces	12
	Ierīces atvienošana	13

---

<b>6</b>	<b>Skaļuma regulēšana</b>	<b>14</b>
	Skaļuma regulēšana	14
	Zemās frekvences skaņu pastiprināšana	14

---

<b>7</b>	<b>Citas funkcijas</b>	<b>15</b>
	Klausieties no ārējas ierīces	15
	Dekoratīvā apgaismojuma ieslēgšana/ izslēgšana	15

---

<b>8</b>	<b>Informācija par izstrādājumu</b>	<b>16</b>
	Specifikācijas	16
	USB atskaņojamības informācija	17
	Atbalstītie MP3 formāti	17
	Apkope	17

---

---

<b>9</b>	<b>Problēmu novēršana</b>	<b>18</b>
	Par Bluetooth ierīci	18

---

<b>10</b>	<b>Paziņojums</b>	<b>19</b>
	Atbilstība	19
	Vides aizsardzība	19
	Paziņojums par preču zīmēm	19

---

# I Svarīgi

## Drošība

### Pārziniet šos drošības simbolus



Ši “zibens šautra” norāda uz neizolētu materiālu iekārtā, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Lai garantētu drošību ikvienam jūsu māsaimniecībā, lūdzu, nenņemiet izstrādājuma pārsegu.

“Izsaukuma zīme” pievērš uzmanību īpašībām, informācija par kurām ir rūpīgi jāizlasa pievienotajā dokumentācijā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

**BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas triecienu risku, šo aparātu nedrīkst pakļaut lietum vai mitrumam, un uz šī aparāta nedrīkst novietot priekšmetus, kas piepildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes.

**UZMANĪBU!** Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, pilnībā ievietojiet plato kontaktdakšas tapu platajā slotā.

### Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenņemiet šīs ierīces pārsegu.
- Nekādā gadījumā neveiciet nevienu šīs ierīces daļas elļošanu.
- Šo ierīci nedrīkst novietot uz citām elektriskajām iekārtām.
- Sargiet ierīci no tiešas saules staru iedarbības, atklātām liesmām un karstuma.
- Nekādā gadījumā neskatieties tieši šīs ierīces lāzera starā.
- Nodrošiniet, ka strāvas vadam, kontaktdakšai vai adapterim vienmēr ir viegli piekļūt, lai atvienotu ierīci no strāvas.

- Nelietojiet šo aparātu ūdens tuvumā.
- Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet tādu siltuma avotu tuvumā kā radiatoru, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas izdala siltumu.
- Nepieļaujiet, ka pāri strāvas vadam tiek staigāts vai tas tiek saspiests, it īpaši pie kontaktdakšas, kontaktlīdzdas un vietas, kur tas iziet no aparāta.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus/aksesuārus.
- Izmantojiet tikai kopā ar ratiņiem, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdū, ko norādījis ražotājs vai kas tiek pārdots kopā ar aparātu. Ja tiek izmantoti ratiņi, pārvietojiet ratiņus kopā ar aparātu, uzmanieties, lai izvairītos no traumām apgāšanās dēļ.



- Atvienojiet šo aparātu pērkona negaisa laikā vai ilgstošas nelietošanas gadījumā.
- Jebkādu tehnisko apkalpošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šāda labošana var būt nepieciešama, ja aparāts ir bojāts jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, aparātā ir iekļuvusi šķidrums vai iekrituši priekšmeti, aparāts bijis pakļauts lietum vai mitrumam, nestrādā normāli vai bijis nomests zemē.
- Akumulatora lietošana **UZMANĪBU!** – Lai novērstu akumulatora noplūdi, kas var izraisīt miesas bojājumus, tīpašuma bojājumus vai tālvadības pults bojājumus, rīkojieties šādi:
  - ievietojiet baterijas pareizi tā, lai + un - indikācijas atrastos, kā norādīts uz ierīces;
  - vienlaicīgi neievietojiet dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārma, utt.);

- ja tālvadības pults ilgstoši netiek lietota, izņemiet baterijas;
- baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru iedarbībai vai tml.;
- aparātu nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem;
- nenovietojiet uz aparāta bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, iedegtas sveces);
- ja TĪKLA kontaktdakša vai ierīces savienotājs tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, tiem jābūt viegli pieejamiem.

### **!** Uzmanību!

- Izmantojot vadītājas atšķirīgi no šajā dokumentā norādītā, kā arī noregulējot tādas uzstādījumus vai veicot tādas procedūras, kas atšķiras no norādītā, pastāv bīstamas lāzera iedarbības vai citas nedrošas darbības risks.

## Dzirdes drošība



### Neklausieties pārāk lielā skaļumā.

- Klausoties skaņu ar austiņām pārāk lielā skaļumā varat izraisīt dzirdes traucējumus. Šis izstrādājums var radīt skaņas tādos decibelu diapazonos, kas parastam cilvēkam var izraisīt dzirdes zudumu, iedarbībai esot pat mazākai par vienu minūti. Augstāki decibelu diapazoni ir paredzēti tiem cilvēkiem, kuriem iespējams jau ir kādas pakāpes dzirdes zudums.
- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes "komforta līmenis" pielāgojas lielākam skaņas skaļumam. Tādēļ pēc ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas jums izklausās "normāls", patiesībā var būt

skaiš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi, iestatiet drošu skaļuma līmeni pirms jūsu dzirde pielāgojas un nemainiet to.

### Lai noteiktu drošu skaļuma līmeni:

- ar skaļuma regulatoru uzstādi zemu iestatījumu;
- lēnām palieliniet skaļuma līmeni, līdz skaņa ir dzirdama ērti un skaidri bez izkropļojumiem.

### Klausieties saprātīgu laika periodu:

- ilgstoša skaņas iedarbība arī gadījumos, kad skaļuma līmenis ir "drošs", var radīt dzirdes zudumu;
- izmantojiet savu iekārtu saprātīgi un ieturiet atbilstošus pārtraukumus.

### Lietojot austiņas, noteikti ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgā laika periodā.
- Raugieties, lai skaļuma līmenis netiktu mainīts, kamēr jūsu dzirde pielāgojas.
- Neiestatiet tik augstu skaļumu, ka nevarat dzirdēt, kas notiek apkārt.
- Potenciāli bīstamās situācijās jums jārīkojas piesardzīgi vai arī uz laiku jāpārtrauc lietošana.



### Piezīme

- Tipa datu plāksnīte atrodas iekārtas aizmugurē.

# 2 Jūsu puses pārstāvis

Pateicamies par jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē:  
[www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

---

## levads

Šis izstrādājums ļauj:

- izbaudīt audio atskaņošanu no USB atmiņas ierīcēm, Bluetooth atbalstošām ierīcēm un citām ārējām ierīcēm.

Lai sniegtu jums bagātāku skaņu, šim izstrādājumam ir pieejami šādi skaņu efekti:

- dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums (DBB).

---


## Kārbas saturs

Pārbaudiet, vai kārbā ir atrodas šādi elementi:

- galvenā iekārta x 1;
- drukātie materiāli;
- maiņstrāvas vads x 1.

# Galvenās iekārtas pārskats


## AUGŠĒJAIS PANELIS:

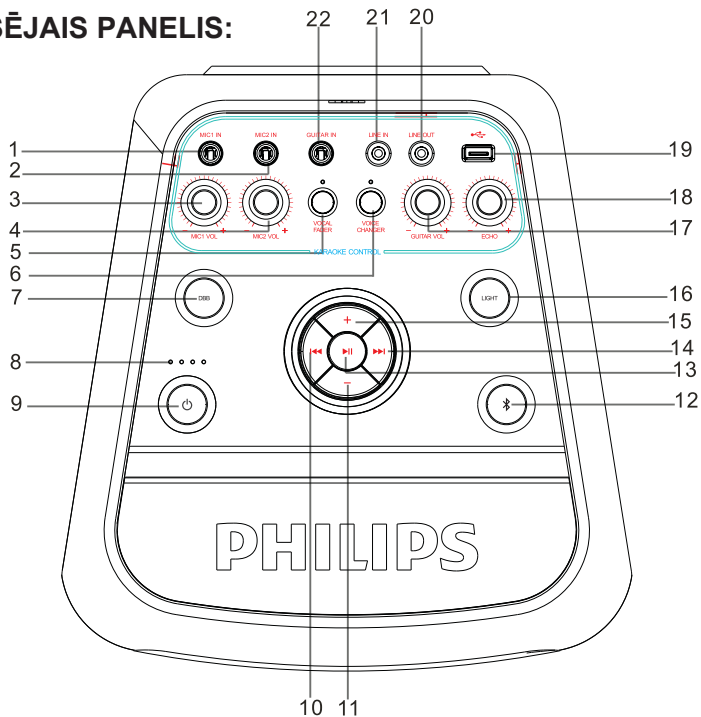

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. MIKROFONA IEEJAS LIGZDA (MIC1 IN)                        | 12. BLUETOOTH (zilais indikators) |
| 2. MIKROFONA IEEJAS LIGZDA (MIC2 IN)                        | 13. ATSKAŅOT/APTURĒT              |
| 3. MIKROFONA SKAĻUMA REGULATORS (MIC1 VOL)                  | 14. NĀKAMAIS                      |
| 4. MIKROFONA SKAĻUMA REGULATORS (MIC2 VOL)                  | 15. SKAĻUMA PALIELINĀŠANA (+)     |
| 5. VOKĀLA LĪDZSVAROTĀJS (VOCAL FADER)                       | 16. APGAISMOJUMS (LIGHT)          |
| 6. BALSS MAINĪTĀJS (VOICE CHANGER)                          | 17. ĢITĀRAS SKAĻUMS (GUITARVOL)   |
| 7. DBB  | 18. ATBALSS (ECHO)                |
| 8. ENERĢIJAS LĪMEŅA INDIKATORS                              | 19. USB SLOTS                     |
| 9. GAIDSTĀVE (sarkanais indikators) SKATĪT ENERĢIJAS LĪMENI | 20. IZEJAS LĪNIJA (LINE OUT)      |
| 10. IEPRIEKŠĒJAIS   | 21. IEEJAS LĪNIJA (LINE IN)       |
| 11. SKAĻUMA SAMAZINĀŠANA (-)                                | 22. ĢITĀRAS IEEJA (GUITAR IN)     |

## Galvenās iekārtas pārskats

### AIZMUGURES PANELIS:

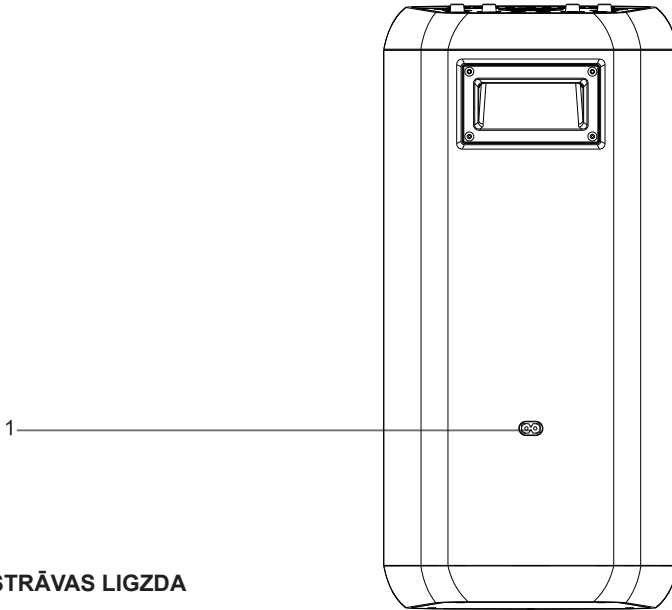

1. MAIŅSTRĀVAS LIGZDA



# Standarta atskaņošana

## AUGŠĒJĀ PANEĻA FUNKCIJU DARBĪBA

POWER ON/OFF



- Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu, lai ieslēgtu/izslēgtu iekārtu. Nospiediet, lai skatītu akumulatora enerģijas līmeni, kamēr iekārta ir ieslēgta.

VOCAL FADER



- Nospiediet divreiz, lai pārslēgtos starp ieslēgtu/izslēgtu balss izlīdzināšanas režīmu (VOCAL ON/OFF).



- Nospiediet divreiz, lai pārslēgtos starp dažādiem DBB efektiem: DBB1/DBB2/DBB OFF.



- Nospiediet, lai aktivizētu Bluetooth režīmu.
- Nospiediet un turiet, lai pārtrauktu Bluetooth savienojumu.

VOICE CHANGER



- Nospiediet divreiz, lai mainītu balss tembra efektu: voice1/voice2/voice3/voice off.



- Nospiediet divreiz, lai pārslēgtos starp dažādiem skaļruņa LED indikatora apgaismojuma režīmiem. Nospiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu prožektora gaismu.



- Nospiediet, lai īslaicīgi apturētu atskaņošanu, nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.



- Nospiediet, lai pārietu uz nākamo skaņdarbu.



- Nospiediet, lai atgrieztos pie iepriekšējā skaņdarba.



- Nospiediet [VOLUME+], lai palielinātu skaļumu.



- Nospiediet [VOLUME-], lai samazinātu skaļumu.

MIC VOL



- Skaļuma līmeni, kāds tiek izmantots karaokes vai paziņojumu veikšanas laikā, var noregulēt ar mikrofona skaļuma regulatoru.

MIC ECHO



- Mikrofona atbalss skaļumu, kāds tiek izmantots karaokes vai paziņojumu veikšanas laikā, var noregulēt ar mikrofona atbalss skaļuma regulatoru.

GUITAR VOL



- Pievienotās ģitāras skaļumu var regulēt ar ģitāras skaļuma regulatoru, kas pieejams uz augšējā paneļa.

MIC IN1/2



- Lai dziedātu karaoki vai veiktu paziņojumus, pie iekārtas mikrofona stereo ligzdas var pievienot mikrofonu.

GUITAR SOCKET



- Uz iekārtas augšējā paneļa ir pieejama ģitāras ligzda, kas paredzēta ģitāras pievienošanai.

USB SLOT



- USB atmiņas ierīci var pievienot pie USBon uz augšējā paneļa, lai atskaņotu mūziku MP3 formātā.

# Standarta atskaņošana

## MIKROFONA ATSKAŅOŠANA

- Pievienojiet vienu mikrofonu pie mikrofona ligzdas uz augšējā paneļa un iestatiet tam zemu skaļuma līmeni, izmantojot mikrofona skaļuma regulatoru.
- Noregulējiet mikrofona skaļumu un atbalsi vēlamajā līmenī. Izmantojiet uz augšējā paneļa esošo mikrofona skaļuma regulatoru.

Izbaudiet karaokes dziedāšanu!

## UZLĀDE

- Izmantojiet maiņstrāvas vadu (iekļauts), lai izveidotu savienojumu starp iekārtas maiņstrāvas ievades ligzdu un maiņstrāvas avotu. Pirms uzlādes iekārtu ieteicams ieslēgt, lai varētu sekot līdzi uzlādes statusam. Iekārtas enerģijas līmeņa indikators uzlādes laikā mirgo, savukārt, ja nepārtraukti deg visas četras enerģijas līmeņa indikatora lampiņas – akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Piezīme. Iekārtā integrēto uzlādējamo akumulatoru var uzlādēt arī tad, ja iekārta ir izslēgta, taču šādā gadījumā tā Neuzrādīs uzlādes statusu.

Ballīšu skaļrunim ir LED zibspuldzes uzvednes funkcija, kad enerģijas līmenis ir zems.

## BATERIJAS ENERĢIJAS LĪMEŅA PĀRBAUDE

- Jūsu ērtībai skaļrunis ir aprīkots ar viedu akumulatora enerģijas līmeņa pārbaudes funkciju.
- Kad iekārta ir ieslēgta un nenotiek uzlāde, nospiediet akumulatora enerģijas līmeņa skatīšanas pogu, lai skatītu pašreizējo enerģijas līmeni, ko uzrāda iekārtas LED indikators.

Iedegas 4 LED LAMPIŅAS BALTĀ krāsā = enerģijas līmenis ir 100 %

Iedegas 3 LED LAMPIŅAS BALTĀ krāsā = enerģijas līmenis ir 75 %

Iedegas 2 LED LAMPIŅAS BALTĀ krāsā = enerģijas līmenis ir 50 %

Iedegas 1 LED LAMPIŅA BALTĀ krāsā = enerģijas līmenis ir 25 % (jāveic uzlāde)

# 3 Uzsākšana

## ! Uzmanību!

- Izmantojot vadīklas atšķirīgi no šajā dokumentā norādītā, kā arī noregulējot tādos uzstādījumus vai veicot tādas procedūras, kas atšķiras no norādītā, pastāv bīstamas lāzera iedarbības vai citas nedrošas darbības risks.

Vienmēr atbilstošajā secībā izpildiet šajā nodaļā sniegtās norādes.

Sazinoties ar Philips, jums lūgs nosaukt šī aparāta modeļa un sērijas numuru. Modeļa un sērijas numurs ir norādīts aparāta aizmugurē. Pierakstiet tos šeit:

Modeļa nr. \_\_\_\_\_

Sērijas nr. \_\_\_\_\_

## Pievienot

### IEEJAS LĪNIJA (LINE IN)

Šai iekārtai ir audio ievades terminālis. Jūs varat ievadīt analogos stereo skaņas signālus no ārējās ierīces, piemēram, video kompaktdiska, kompaktdiska, videokasešu ierakstītāja, MP3 atskaņotāja un citiem.

Pievienojiet audio kabeli pie ieejas termināļa **LINE IN**, kas atrodas uz šī atskaņotāja augšējā paneļa, un iekārta automātiski pārslēdzas ieejas līnijas (LINE IN) darbības režīmā.

### ĢITĀRAS IEEJAS (GUITAR IN) SAVIENOJUMS

Šim ballīšu skaļrunim varat pievienot arī ģitāru, pieslēdzot to pie ģitāras ieejas līgšanas, kas atrodas uz augšējā paneļa. Izmantojot 6,5 mm (1/4 collas) ģitāras savienotāju, pieslēdziet to pie līgšanas GUITAR IN, kas atrodas uz augšējā paneļa, un pēc tam pievienotās ģitāras skaļumu varat kontrolēt ar ģitāras skaļuma regulatoru, kas pieejams uz šī paneļa.

## Strāvas pieslēgšana

### ! Uzmanību!


- Izstrādājuma bojājumu risks. Pārlicinieties, ka strāvas padeves spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Kad pievienojat vai atvienojat strāvas vadu, vienmēr turiet to aiz kontaktakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

### ≡ Piezīme

- Pirms maiņstrāvas pieslēgšanas pārlicinieties, ka ir izveidoti visi pārējie savienojumi.

Pievienojiet maiņstrāvas vadu pie līgšanas AC IN, kas atrodas iekārtas aizmugurē.

Pēc tam pieslēdziet otru maiņstrāvas vada galu pie barošanas avota.

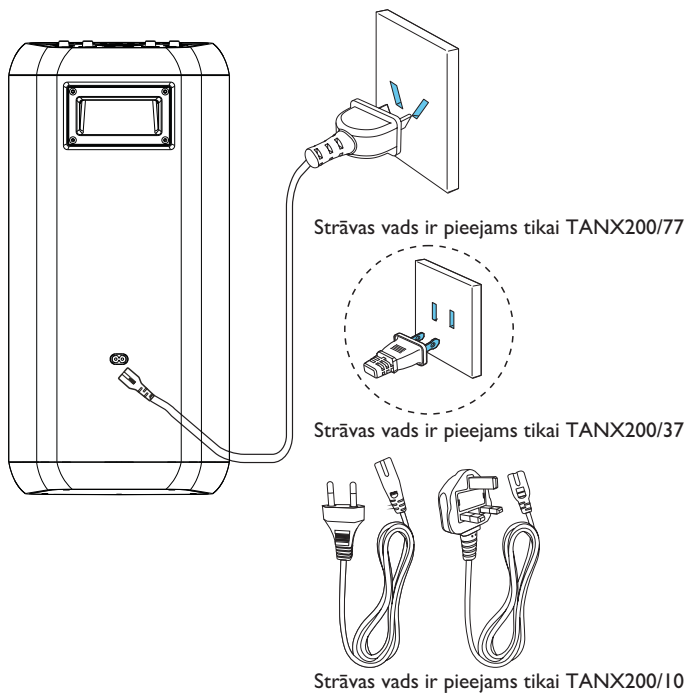

## Ieslēgšana

Nospiediet ⏻.


- ↳ Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiedienu, lai ieslēgtu/izslēgtu iekārtu.


## 4 Atskaņošana no USB




### Atskaņošana no USB atmiņas ierīces

#### Piezīme

- Pārlicinieties, ka USB ierīcē ir pieejams atskaņojams audio saturs atbalstītajos formātos.

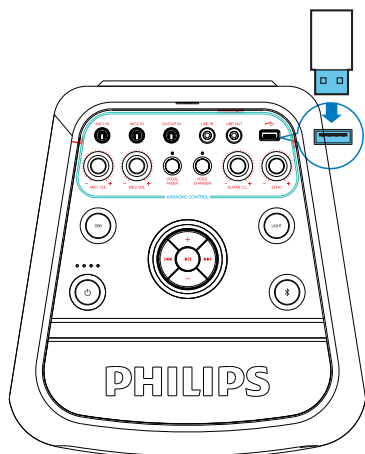

- 1 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu, lai ieslēgtu iekārtu.
- 2 Pievienojiet iekārtas USB spraudni pie ligzdas . Iekārta automātiski pārslēdzas USB atskaņošanas režīmā.



- 3 Nospiediet / , lai atlasītu skaņdarbu.  Atskaņošana tiek automātiski uzsākta.

## Atskaņošanas vadība

USB režīmā izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai kontrolētu atskaņošanu.

Poga	Darbība
	Nospiediet, lai pārietu uz nākamo vai atgrieztos pie iepriekšējā skaņdarba.
+ / -	Palielina/samazina skaļumu.
	Nospiediet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.

# 5 Audio atskaņošana caur Bluetooth

Šis izstrādājums var sistēmā straumēt mūziku no Bluetooth ierīces, izmantojot Bluetooth savienojumu.

## Atskaņošana no Bluetooth ierīces

Kad izveidots Bluetooth savienojums, atskaņojiet audio Bluetooth ierīcē.


- ↳ Audio tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz šo izstrādājumu.

## Ierīces pievienošana

### Piezīme


- Pirms šo izstrādājumu savienojat pārī ar kādu ierīci izlasiet tās lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth saderību.
- Izstrādājums var maksimāli iegaumēt astoņas pārī savienotās ierīces. Devītā pārī savienotā ierīce aizstās pirmo.
- Jebkādi šķēršļi starp šo izstrādājumu un Bluetooth ierīci var samazināt darbības diapazonu. Nenovietojiet to citu elektronisko ierīču tuvumā, kas var radīt traucējumus.
- Darbības diapazons starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).

## Manuāla ierīces pievienošana

- 1 Nospiediet pogu , lai atlasītu Bluetooth režīmu.
- 2 Savā Bluetooth ierīcē iespējojiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, ar kurām var izveidot pāra savienojumu (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).
- 3 Kad jūsu ierīcē parādās nosaukums [PHILIPS TANX200], atlasiet to pāra savienojuma izveidei.
  - ↳ Kad savienojums ir izveidots, Bluetooth indikators nepārtraukti deg.

---

## Ierīces atvienošana

- Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu pogu .
- Savā ierīcē deaktivizējiet Bluetooth.
- Novietojiet ierīci ārpus uztveršanas diapazona.



### Piezīme

- Pirms savienojuma izveides ar citu Bluetooth ierīci atvienojiet jau pievienoto ierīci.

# 6 Skaļuma regulēšana

---

## Skaļuma regulēšana

Atskaņošanas laikā, nospiediet pogu **+ VOL -**, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

---

## Zemās frekvences skaņu pastiprināšana

Dinamiskā zemās frekvences skaņas pastiprinājuma (DBB) iestatījums tiek automātiski ģenerēts katrai izlīdzinājuma izvēlei. Jūs varat manuāli atlasīt DBB iestatījumu, kas vislabāk atbilst jūsu klausīšanās videi.

- Atskaņošanas laikā divreiz nospiediet **DBB**, lai atlasītu:
  - **DBB 1**;
  - **DBB 2**;
  - **DBB OFF**




## 7 Citas funkcijas

### Klausieties no ārējas ierīces

Izmantojot šo izstrādājumu, jūs varat atskaņot skaņu no ārējās audio ierīces, piemēram, MP3 atskaņotāja.

### Atskaņošana no MP3 atskaņotāja

- 1 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu, lai ieslēgtu iekārtu.
- 2 Pievienojiet audio ieejas kabeli (nav ietverts komplektācijā), kuram abos galos ir 3,5 mm savienotājs, pie:
  - ieejas ligzdas **LINE IN**, kas pieejama uz šī izstrādājuma;
  - MP3 atskaņotāja austiņu ligzdas;
  - iekārta automātiski pārslēdzas uz ieejas līnijas **LINE IN** darbības režīmu.
- 3 Atskaņojiet audio failu MP3 atskaņotājā (skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu).

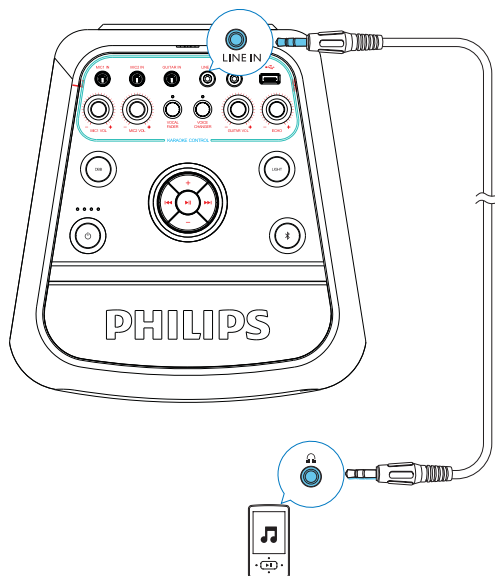

### Dekoratīvā apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana

Kad iekārta ir ieslēgta, divreiz nospiediet pogu **LIGHT**, lai atlasītu skaļruņa apgaismojuma krāsu vai izslēgtu šo apgaismojumu.

Kad iekārta ir ieslēgta, atkārtoti nospiediet pogu **LIGHT**, lai pārslēgtos starp dažādajiem skaļruņa LED indikatora apgaismojuma režīmiem.

Kad iekārta ir ieslēgta, nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu prožektora gaismu.

# 8 Informācija par izstrādājumu

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Maiņstrāvas izejas jauda	Maks. 80 W
Akumulatora izejas jauda	30 W
Signāla un trokšņa attiecība	≥ 65 dBA
Kopējais harmoniskais izkropļojums	< 1 %

### Skalrunis

Skalruna impedance	4 omi
Jutība	87 ± 3 dB/m/W

### USB

USB Direct versija	2.0 Full Speed
--------------------	----------------

### Bluetooth

Bluetooth versija	V5.0
Bluetooth frekvenču josla	2,402 GHz ~ 2,482 GHz ISM josla
Bluetooth diapazons	10 m (brīvā telpā)

### Akumulators

Akumulatora ietilpība	Iebūvēts, uzlādējams 11,1 V 4400 mAh
-----------------------	---

### Vispārīga informācija

Maiņstrāva	100–240 V~, 50/60 Hz
Ekoloģiskais gaidstāves strāvas patēriņš	≤ 1 W

### Izmēri

- Galvenā iekārta (P × A × Dz):	268 × 556 × 285 mm
------------------------------------	--------------------

### Svars

- Galvenā iekārta	7,7 kg
-------------------	--------

---

## USB atskaņojamības informācija

### Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0)
- USB zibatmiņas atskaņotāji (USB 2.0)
- atmiņas kartes (šai iekārtai papildus nepieciešams karšu lasītājs)

### Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora lielums: 512 baiti)
- MP3 bitu ātrums (datu pārraides ātrums): 32–320 Kbps un mainīgs bitu ātrums
- Direktoriju ligzdošana līdz pat 8 līmeņos
- Albumu/mapju skaits: maks. 99
- Skaņdarbu/nosaukumu skaits: maks. 999
- Faila nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

### Neatbalstītie formāti:

- tukši albumi: tukšs albums ir albums, kurā nav neviena MP3 faila, un šādi albumi netiek parādīti displejā;
- neatbalstīta formāta faili tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti;
- AAC, WAV, PCM audio faili;
- WMA faili.

---

## Atbalstītie MP3 formāti

- Maksimālais nosaukumu skaits: 999 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 64
- Atbalstītās izlases frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32–320 (kbps), mainīgi bitu ātrumi

---

## Apkope

### Notīriet skapi

- Izmantojiet mīkstu drānu, kas samitrināta maigā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Neizmantojiet šķīdumu, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku, vai abrazīvus līdzekļus.

# 9 Problēmu novēršana

## **!** Uzmanību!

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs iekārtas pārsegu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot sistēmu pašu spēkiem.

Ja šīs iekārtas lietošanas laikā rodas problēmas, pirms tehniskās apkalpošanas pieprasīšanas pārbaudiet tālāk norādītos punktus. Ja problēmu neizdodas novērst, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Sazinoties ar Philips, nodrošiniet, ka iekārta atrodas tuvumā un jums ir pieejams tās modeļa un sērijas numurs.

### Nav strāvas

- Pārlicinieties, ka iekārtas maiņstrāvas kontaktdakša ir pareizi pievienota.
- Pārlicinieties, ka maiņstrāvas kontaktligzda pievada strāvu.
- Lai taupītu enerģiju, 15 minūtes pēc tam, kad sasniegts atskaņošanas beigu punkts, iekārta automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja netiek lietota neviena vadītā.

### Nav skaņas vai tā ir slikta

- Noregulējiet skaļumu.

### Iekārta nereaģē

- Atvienojiet un pēc tam atkal pievienojiet maiņstrāvas kontaktdakšu, tad ieslēdziet atpakaļ iekārta.

### Dažus USB ierīcē esošos failus nav iespējams parādīt

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteiktu robežvērtību. Šis fenomens nav uzskatāms par darbības traucējumu.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

### USB ierīce netiek atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar šo iekārta. Mēģiniet pievienot citu.

## Par Bluetooth ierīci

Kad izveidots savienojums ar Bluetooth atbalstošu ierīci, skaņas kvalitāte ir slikta.

- Vājš Bluetooth signāls. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim izstrādājumam vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.

### Nav iespējams izveidot savienojumu ar ierīci.

- Ierīcē nav iespējota Bluetooth funkcija. Lai aktivizētu šo funkciju, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Šis izstrādājums jau ir savienots ar citu Bluetooth atbalstošu ierīci. Atvienojiet šo ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

### Pārī savienotā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Vājš Bluetooth signāls. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim izstrādājumam vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var būt automātiski deaktivizēts, kā enerģijas taupīšanas funkcija. Tas nav uzskatāms par izstrādājuma darbības traucējumiem.

# 10 Paziņojums

Ja šī ierīce jebkādā veidā ir izmainīta vai pārveidota bez nepārprotama uzņēmuma "MMD Hong Kong Holding Limited" apstiprinājuma, lietotājs var zaudēt tiesības izmantot iekārtu.

## Atbilstība



Ar šo uzņēmums "MMD Hong Kong Holding Limited" deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vides aizsardzība

Vecā izstrādājuma un bateriju likvidēšana



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva

2013/56/ES, un kuras nevar likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Iepazīstieties ar informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju dalītās vākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekādā gadījumā nelikvidējiet izstrādājumu un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu izstrādājumu un bateriju likvidēšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

### Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju ievietošanu.

### Informācija par apkārtējo vidi

Esam atteikušies no visa nevajadzīgā iepakojumam. Iepakojumu esam centušies padarīt viegli sadalāmu trīs veidu materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (atvairis) un polietilēns (maisi, putu drošības plāksne).

Šī sistēma satur materiālus, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to demontāciju veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un vecu iekārtu likvidēšanu.

## Paziņojums par preču zīmēm



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam "Bluetooth SIG, Inc.", un uzņēmums "MMD Hong Kong Holding Limited" šādu preču zīmi izmanto tikai ar licenci. Citas preču un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku preču un tirdzniecības zīmes.



Šis ir II KLASES aparāts ar divkāršu izolāciju, kuram nav nodrošināts aizsargzemējums.



**Esiet atbildīgi,  
cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tostarp datora programmu, failu, pārraižu un audio ierakstu, neatļauta pavairošana var būt autortiesību pārkāpums un uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu. Šo iekārtu nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir uzņēmuma "Koninklijke Philips N.V." reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod uzņēmums "MMD Hong Kong Holding Limited" vai kāda no tā filiālēm, un uzņēmums "MMD Hong Kong Holding Limited" ir garantētājs saistībā ar šo izstrādājumu.

