



Uruchamianie odtwarzania płyty

- 1 Naciśnij przycisk , aby otworzyć kieszeń na płytę.

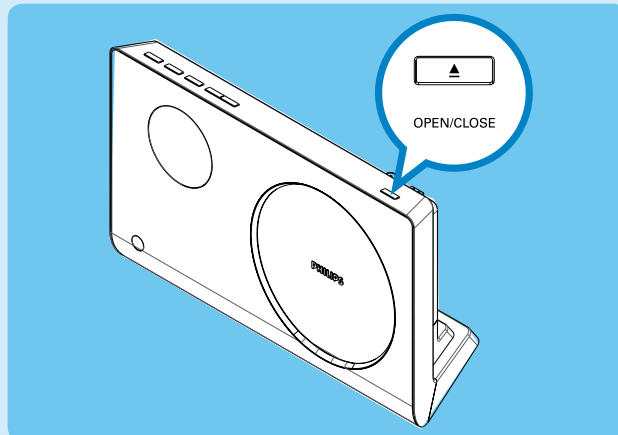


- 2 Umieść płytę nadrukiem skierowanym na zewnątrz.
- 3 Naciśnij przycisk , aby zamknąć kieszeń na płytę i rozpocząć odtwarzanie płyty.
- Po wyświetleniu menu płyty na ekranie telewizora wybierz za pomocą przycisków kursora opcję w menu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Aby korzystać z funkcji dźwięku przestrzennego, naciśnij przycisk **SURROUND**, aby włączyć tryb wielokanałowego dźwięku przestrzennego.
- 4 Naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.

Uwaga Po naciśnięciu przycisku  odtwarzanie jest wznowiane od miejsca ostatniego zatrzymania. Aby rozpocząć odtwarzanie od początku, naciśnij przycisk  po wyświetleniu komunikatu.

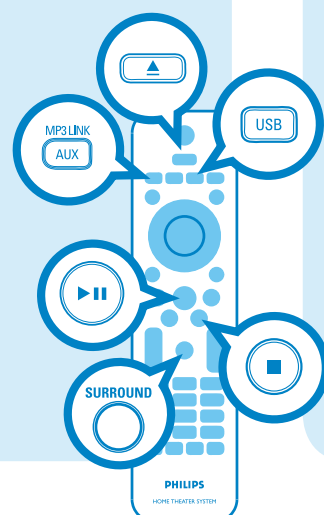

Odtwarzanie zawartości innych obsługiwanych urządzeń

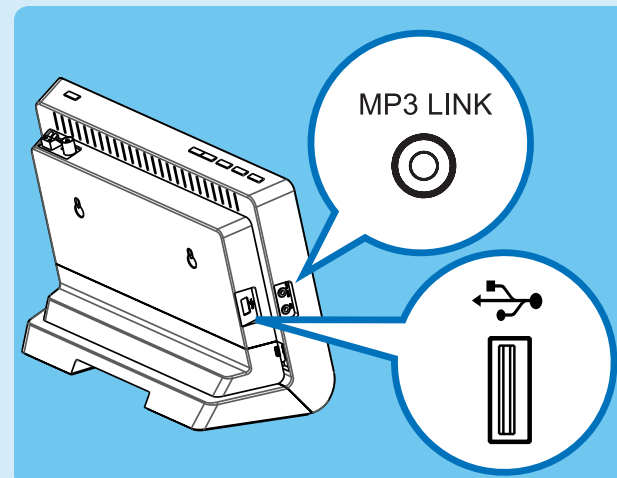

Urządzenie USB

- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda  (USB).
- 2 Naciśnij przycisk **USB**, aby przejść do trybu USB.
- 3 Wybierz plik, który ma być odtwarzany, a następnie naciśnij przycisk .
- 4 Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk  lub odłącz urządzenie USB.

Inny przenośny odtwarzacz plików multimedialnych

- 1 Za pomocą 3,5 mm stereofonicznego przewodu audio (dołączony do zestawu) połącz gniazdo MP3 LINK z gniazdem słuchawek przenośnego odtwarzacza plików multimedialnych.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/MP3 LINK**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „MP3 LINK”.
- 3 Naciśnij przycisk **PLAY** na przenośnym odtwarzaczu plików multimedialnych.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.philips.com
sgjpj_816/12-pol1

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

www.philips.com/welcome


HTS4600



- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

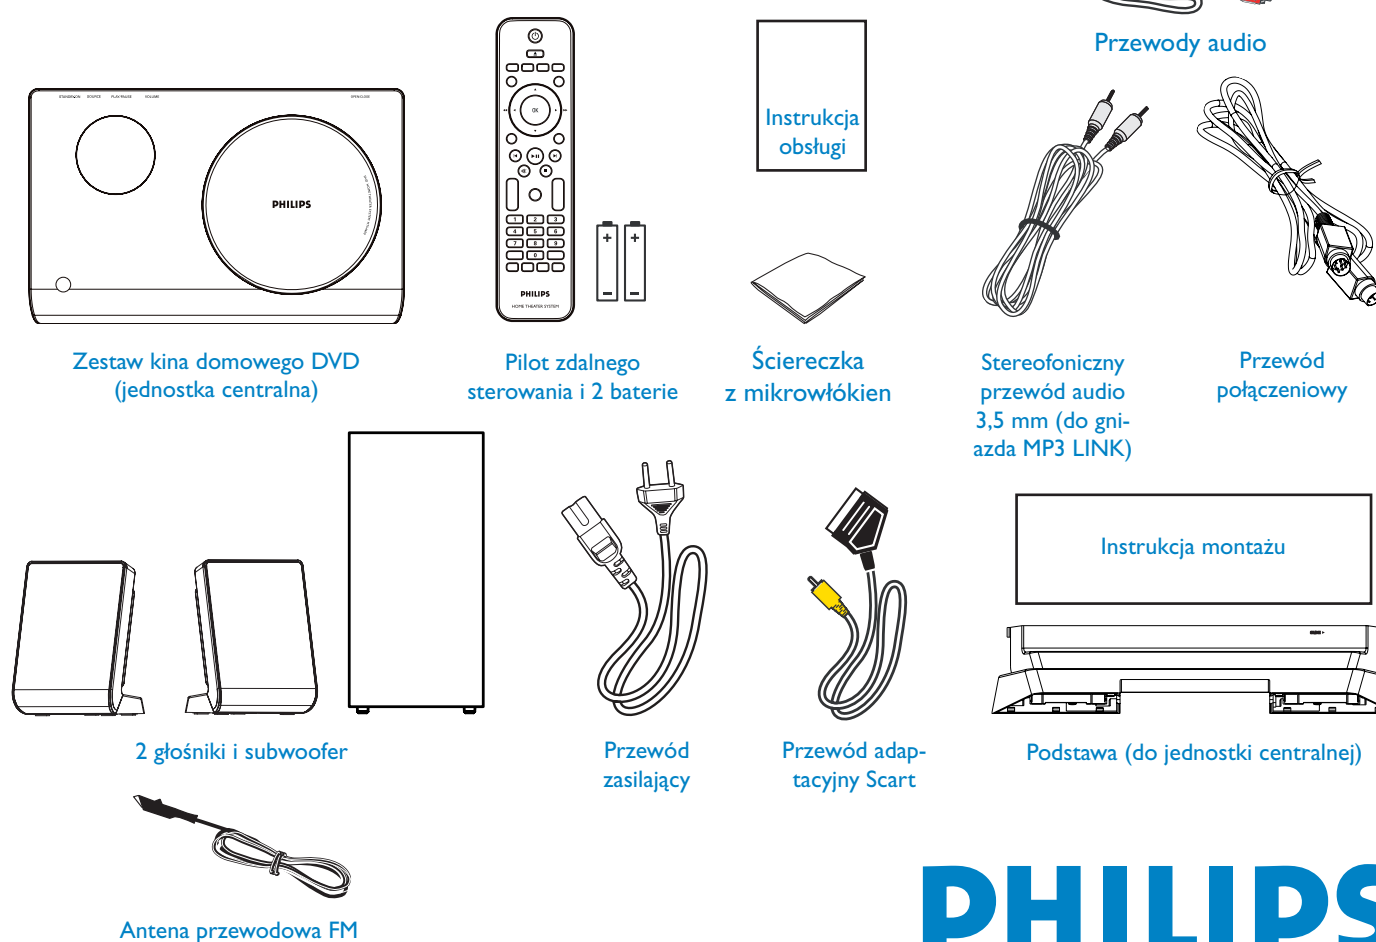


PHILIPS

I Podłącz


A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

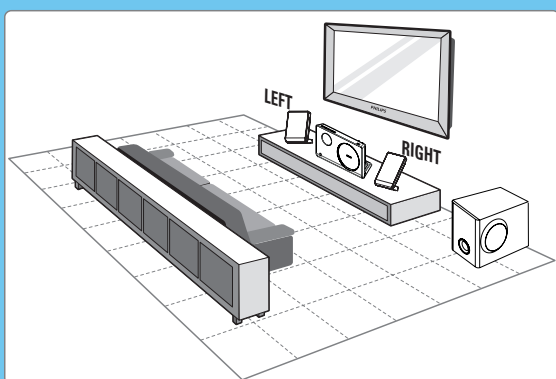

- 1 Umieść głośniki na poziomie uszu, w jednakowej odległości od telewizora, tak aby skierowane były przodem do obszaru odsłuchu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.

B Podłączanie do telewizora

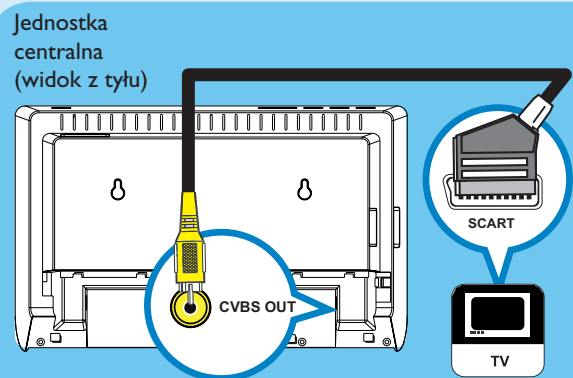


- Za pomocą przewodu adaptacyjnego Scart połącz gniazdo CVBS OUT z gniazdem SCART telewizora.

Uwaga W przypadku telewizora z obsługą standardu HDMI podłącz ten zestaw do telewizora, korzystając z połączenia HDMI w celu zwiększenia jakości obrazu. Więcej informacji można znaleźć w dostarczonej instrukcji obsługi.


C Podłączanie dźwięku telewizora (w celu włączenia funkcji EasyLink)

Aby odtwarzać dźwięk telewizora za pomocą zestawu kina domowego DVD, przy pomocy przewodu audio (dołączony do zestawu) połącz gniazda AUX IN z gniazdami AUDIO OUT telewizora.

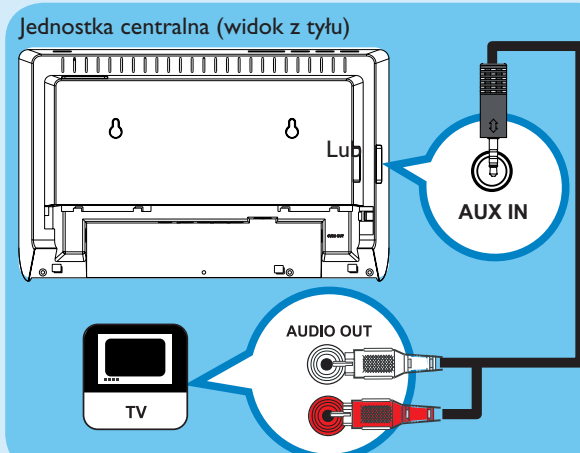


Uwaga Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/ MP3 LINK**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „AUX”.

D Podłączanie głośników

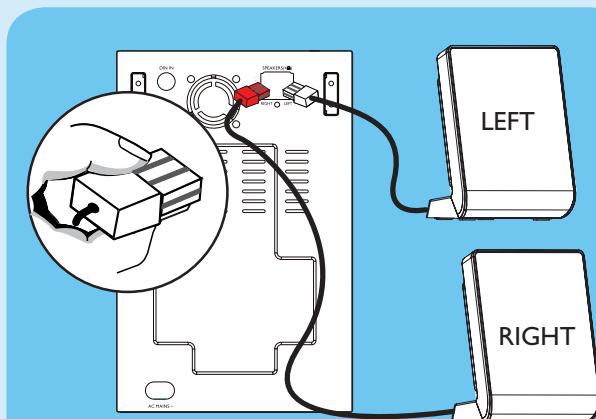


- 1 Podłącz lewy i prawy głośnik do odpowiednich gniazd subwoofera.

E Podłączanie subwoofera i przewodu zasilającego

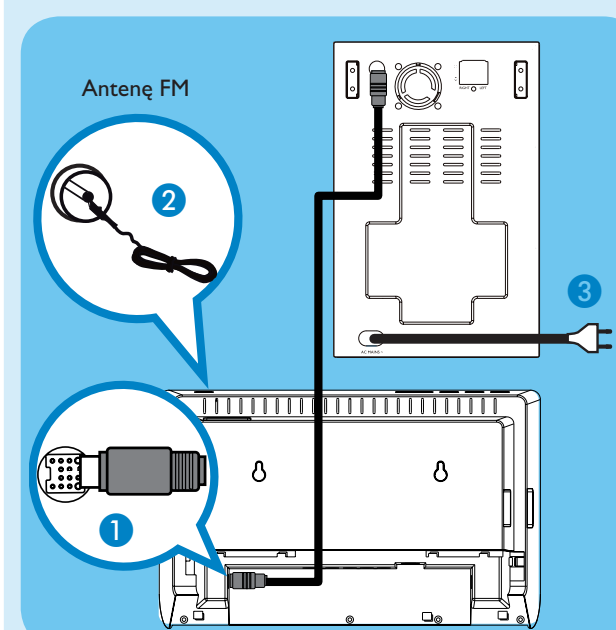

- 1 Za pomocą przewodu połączeniowego połącz gniazdo TO MAIN UNIT subwoofera z gniazdem TO SUBWOOFER zestawu kina domowego DVD.
- 2 Podłącz antenę FM do wewnętrznego styku gniazda FM 75 Ω (w przypadku niektórych modeli antena jest podłączona fabrycznie). Rozciągnij przewód tak, aby uzyskać optymalny odbiór.
- 3 Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazdka elektrycznego.

F Montaż podstawy zestawu kina domowego DVD

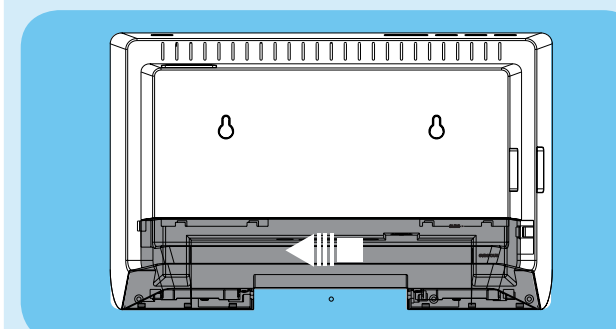

- 1 Przyciśnij podstawę do tylnej części zestawu, przesuwając ją w lewo, a następnie zablokuj ją we właściwym położeniu.

2 Skonfiguruj


A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk **⏻**, aby włączyć zestaw kina domowego DVD.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy naciśnąć kilkakrotnie przycisk **CHANNEL DOWN** na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk **AV, SELECT, ⏻**), aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Wybór języka menu ekranowego

- 1 Naciśnij przycisk **OPTIONS**. Zostanie wyświetlone menu [Ustawienia ogólne].
- 2 Naciśnij przycisk **▶**.

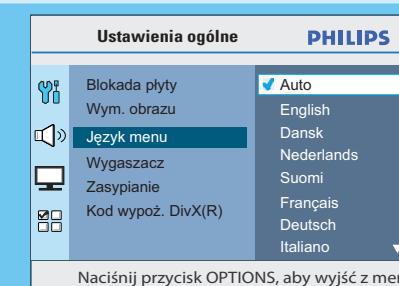

- 3 Naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać opcję [Język menu] i ponownie naciśnij przycisk **▶**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby zakończyć.

Uwaga Ustawiony w tym miejscu język dotyczy tylko opcji menu zestawu wyświetlanych na ekranie telewizora podczas obsługi tego zestawu kina domowego DVD, a nie menu płyty DVD.

Ten zestaw kina domowego DVD jest wyposażony w różne opcje ustawień (ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, preferencje). Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

