

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DC950/12



CS	Příručka pro uživatele	3
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	17
FI	Käyttöopas	33
HU	Felhasználói kézikönyv	47

PL	Instrukcja obsługi	61
PT	Manual do utilizador	77
RU	Руководство пользователя	91
SK	Príručka užívateľa	105

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	62
Bezpieczeństwo	62
Informacje	63

2 Produkt Docking Entertainment System	65
Wprowadzenie	65
Zawartość opakowania	65
Opis urządzenia	66

3 Przygotowywanie do pracy	67
Wybór miejsca	67
Podłączanie zasilania	67
Ustawianie zegara	68
Włączanie	68

4 Odtwarzanie	69
Odtwarzanie muzyki z odtwarzacza Philips GoGear	69
Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	70

5 Dostosowywanie poziomu głośności i efektów dźwiękowych	71
Dostosowywanie poziomu głośności	71
Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego	71
Wzmocnienie tonów niskich	71

6 Odbiór stacji radiowych	72
Dostrajanie stacji radiowej	72
Ręczne programowanie stacji radiowych	72
Automatyczne programowanie stacji radiowych	72
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	72

7 Inne funkcje	73
Ustawianie wyłącznika czasowego	73

8 Informacje o produkcie	74
Dane techniczne	74

9 Rozwiązywanie problemów	75
----------------------------------	----

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑨ W krajach z biegunowymi gniaздkami elektrycznymi nie należy rezygnować z zabezpieczenia zapewnianego przez wtyczki uniwersalne lub uziemiające. Wtyczka uniwersalna ma dwa styki, jeden szerszy od drugiego. Wtyczka uziemiająca ma dwa styki i jeden bolec uziemiający. Szerszy styk i bolec uziemiający mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
Uwaga: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk wtyczki dopasować do szerszego otworu i włożyć go do końca.



- ⑩ Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- ⑪ Należy korzystać wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- ⑫ Należy korzystać wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Przy korzystaniu z wózka należy zachować ostrożność przy jego przemieszczaniu, aby uniknąć obrażeń w przypadku jego przewrócenia.



- ⑬ Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- ⑭ Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- ⑮ **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec wyciekowi baterii, który może doprowadzić do obrażeń fizycznych, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.

- 16 Nie narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
- 17 Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- 18 Produkt może zawierać ołów i rtęć. Utylizacja tych materiałów może być regulowana odpowiednimi przepisami z uwagi na ochronę środowiska naturalnego. Informacji na temat utylizacji lub recyklingu mogą udzielić władze lokalne lub organizacja Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- 19 Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nie należy zdejmować obudowy tego urządzenia micro hi-fi.
- Nie należy smarować żadnej części urządzenia micro hi-fi.
- Urządzenia micro hi-fi nie należy nigdy stawiać na innym urządzeniu elektronicznym.
- Urządzenia micro hi-fi nie należy nigdy wystawiać na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę lasera urządzenia micro hi-fi.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia micro hi-fi od źródła zasilania.



Przeostroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Informacje



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw oraz wytycznych: <RadioInterferenceDirectives>

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Utylizacja starych urządzeń i zużytych baterii

Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i utylizacji starych urządzeń i zużytych baterii



 Pb, Hg, Cd

Te symbole na produktach, bateriach, opakowaniu i/lub towarzyszącej dokumentacji oznaczają, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. W celu zapewnienia poprawnej przeróbki, odzyskiwania i recyklingu starych produktów i zużytych baterii prosimy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki surowców wtórnych, zgodnie z obowiązującymi

przepisami krajowymi i dyrektywami 2002/96/WE i 2006/66/WE.

Właściwa utylizacja tych produktów i baterii pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec wszelkim potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko, które wystąpiłyby w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o zbiórce i recyklingu starych produktów i baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem utylizacyjnym lub punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkty.

Informacja o utylizacji w innych krajach, poza Unią Europejską

Symbole te obowiązują jedynie w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz wyrzucić te przedmioty, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą i uzyskaj informacje o właściwym sposobie utylizacji.

Zwróć uwagę na symbol baterii



Pb, Hg, Cd

Symbol ten może być stosowany w połączeniu z symbolem chemicznym. W takim przypadku spełnia on wymagania określone w odpowiedniej dyrektywie dotyczącej substancji chemicznych.

Ochrona środowiska

Wszelkie zbędne środki pakunkowe zostały wyeliminowane. Producent dołożył wszelkich starań, aby środki pakunkowe można było łatwo podzielić na materiały pierwsze.

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi środków pakunkowych.

2 Produkt

Docking Entertainment System

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.Philips.com/welcome.

Wprowadzenie

Dzięki urządzeniu micro hi-fi można cieszyć się ulubioną muzyką bezpośrednio z odtwarzacza Philips GoGear oraz innych podłączonych zewnętrznych urządzeń audio lub słuchać stacji radiowych.

Urządzenie micro hi-fi oferuje możliwość ustawienia różnych efektów dźwiękowych, które wzbogacają dźwięk za pomocą cyfrowego procesora dźwięku (DSC) i dynamicznego wzmocnienia tonów niskich (DBB).


Potężne głośniki urządzenia micro hi-fi gwarantują wspaniałe wrażenia dźwiękowe.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- 1 x zasilacz sieciowy
- 1 x podstawa
- 5 x podstawka dokująca do odtwarzacza GoGear
- 1 x przewód MP3 Link
- Zestaw montażowy (2 kołki ustalające i 2 śruby)

Opis urządzenia

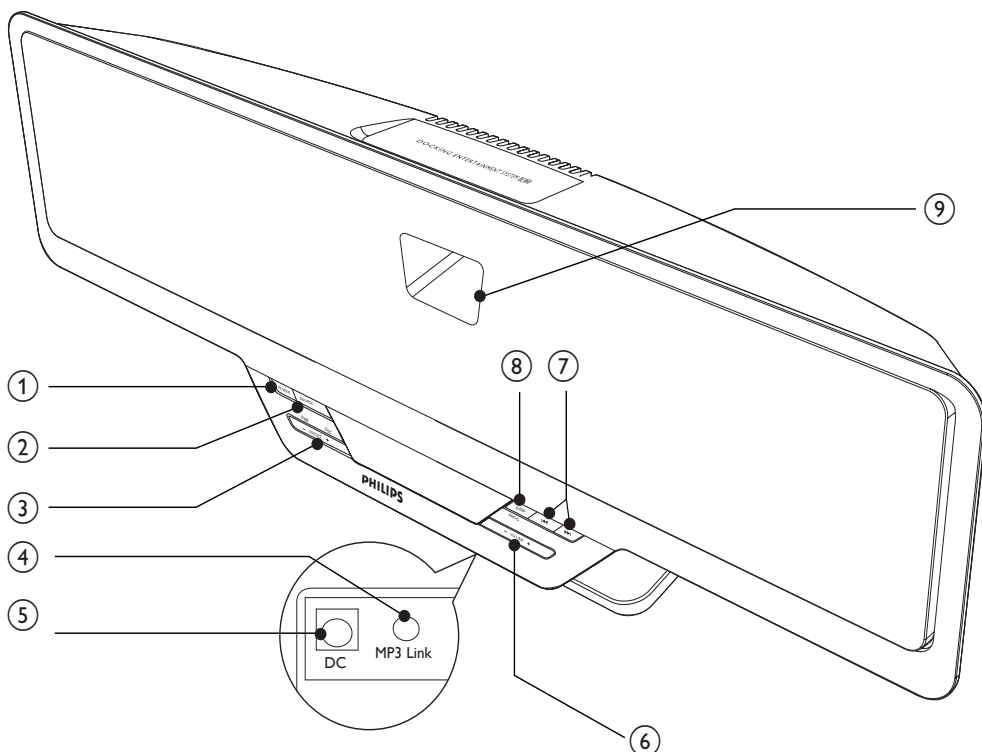

① POWER

- Włączanie urządzenia micro hi-fi lub przełączanie go w tryb gotowości.

② SOURCE

- Wybór źródła: GoGear, TUNER lub AUX.

③ PRESET +/- / DBB / DSC

- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
- Włączanie lub wyłączanie wzmacnienia tonów niskich.
- Wybór ustawień dźwięku: POP, JAZZ, CLASSIC lub ROCK

④ MP3 Link

- Gniazdo typu jack (3,5 mm) do zewnętrznego urządzenia audio.

⑤ DC

- Gniazdo do zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu.

⑥ VOLUME + / -

- Ustawianie głośności
- Ustawianie godziny
- Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu czasu

⑦ ⏮ ⏭

- Nastaw stację radiową.

⑧ SLEEP/PROG

- Ustawianie wyłącznika czasowego
- Programowanie stacji radiowych
- Ustawianie zegara

⑨ Stacja dokująca

- Stacja do dołączonej podstawki dokującej.

3 Przygotowywanie do pracy

! Przewaga

- Z przycisków sterujących należy korzystać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips zostaniesz zapytany o numer modelu i numer seryjny.

Numer modelu i numer seryjny urządzenia micro hi-fi można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia. Zapisz te numery w tym miejscu:

Nr modelu _____


Nr seryjny _____

Wybór miejsca


Umieszczanie na płaskiej powierzchni

Przed umieszczeniem urządzenia micro hi-fi na płaskiej powierzchni przymocuj do niego dołączoną podstawę.

- 1 Umieść urządzenie micro hi-fi przodem w dół na płaskiej powierzchni.
- 2 Trzymając podstawę nad urządzeniem micro hi-fi, przeciągnij przez nią ostrożnie antenę FM.

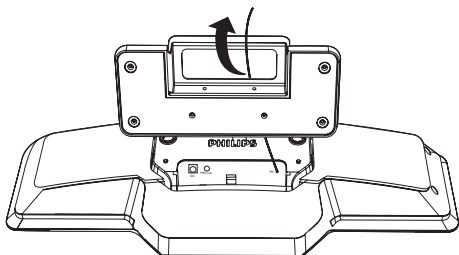

- 3 Umieść podstawę w dwóch otworach znajdujących się z tyłu urządzenia micro hi-fi.

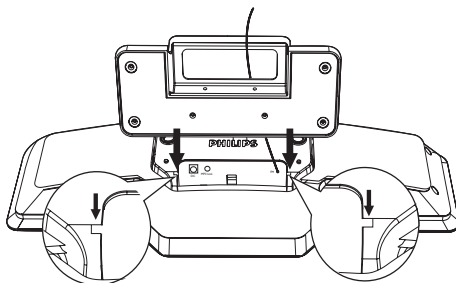

Montaż na ścianie


Aby zamontować urządzenie micro hi-fi na ścianie, zajrzyj do oddzielnego arkusza zawierającego instrukcje montażu na ścianie.

Podłączanie zasilania


! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania, która jest podana na spodzie lub tylnej ścianie urządzenia micro hi-fi.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

- 1 Podłącz jeden koniec zasilacza sieciowego do gniazda DC jednostki centralnej.

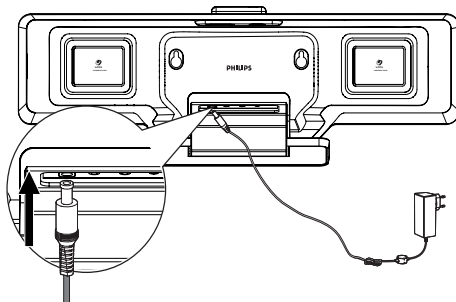

- 2 Podłącz drugi koniec zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego.

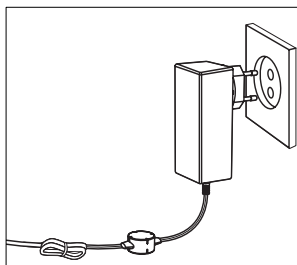

Ustawianie zegara

- 1 Aby uaktywnić tryb nastawiania zegara, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP/PROG** przez 2 sekundy.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **VOLUME + / -**, aby wybrać format 12-godzinny lub 24-godzinny.
- 3 Naciśnij przycisk **SLEEP/PROG**, aby zatwierdzić.
 - ↳ Zostaną wyświetlone i zaczną migać cyfry godzin.
- 4 Za pomocą przycisków **VOLUME + / -** ustaw godzinę.
- 5 Naciśnij przycisk **SLEEP/PROG**, aby zatwierdzić.
 - ↳ Zostaną wyświetlone i zaczną migać cyfry minut.
- 6 Za pomocą przycisków **VOLUME + / -** ustaw minuty.
- 7 Naciśnij przycisk **SLEEP/PROG**, aby zatwierdzić ustawienie zegara.

Włączanie

- 1 Naciśnij przycisk **POWER**.
 - ↳ Urządzenie micro hi-fi przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

Przełączanie w tryb gotowości

- 1 Naciśnij przycisk **POWER** ponownie, aby przełączyć urządzenie micro hi-fi w tryb gotowości.
 - ↳ Na panelu wyświetlacza pojawi się zegar (jeżeli jest ustawiony).

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie muzyki z odtwarzacza Philips GoGear

Możesz słuchać muzyki z odtwarzacza Philips GoGear za pośrednictwem urządzenia micro hi-fi.

Zgodny odtwarzacz GoGear

Wyłącznie odtwarzacze o podanych poniżej numerach modeli mogą współpracować z urządzeniem micro hi-fi:


- SA30 (seria)
- SA31 (seria)
- SA32 (seria)
- SA34 (seria)
- SA52 (seria)

Wybór właściwej podstawki dokującej do odtwarzacza GoGear


Do zestawu dołączono 5 podstawek dokujących do odtwarzacza GoGear. Każda z podstawek dokujących pasuje do modelu odtwarzacza GoGear, którego numer umieszczony jest na podstawie.

Podłączanie odtwarzacza GoGear

- 1 Upewnij się, że w stacji dokującej urządzenia micro hi-fi nie ma żadnej podstawki.
- 2 Wybierz właściwą podstawkę dokującą do odtwarzacza GoGear
- 3 Umieść odtwarzacz GoGear w takiej pozycji, aby gniazda USB i słuchawek odtwarzacza znajdowały się dokładnie nad odpowiednimi wtyczkami podstawki dokującej, a następnie mocno wepchnij odtwarzacz.

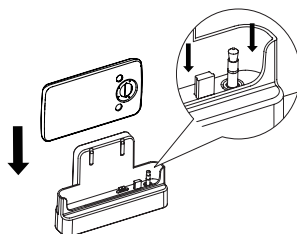

- 4 Włóż podstawkę do stacji dokującej.
↳ Rozpocznie się ładowanie odtwarzacza GoGear.

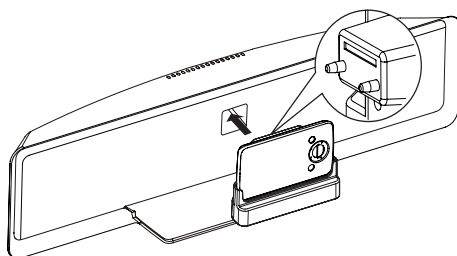

Słuchanie muzyki z odtwarzacza

GoGear

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE** kilka razy, aby wybrać źródło GoGear.
↳ Wyświetlony zostanie napis „GoGear”.
- 2 Włącz odtwarzacz GoGear.
- 3 Steruj odtwarzaniem za pomocą przycisków sterujących odtwarzacza GoGear.
 - Aby dostosować poziom głośności i efekty dźwiękowe, użyj przycisków **VOLUME + / -, DBB** oraz **DSC** na urządzeniu micro hi-fi.

Ładowanie odtwarzacza GoGear

Po podłączeniu urządzenia micro hi-fi do źródła zasilania rozpoczyna się ładowanie zadokowanego odtwarzacza GoGear.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Możesz także słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio za pośrednictwem urządzenia micro hi-fi.

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE** kilka razy, aby wybrać źródło AUX.
- 2 Podłącz dołączony do zestawu przewód MP3 Link do:
 - gniazda **MP3 Link** typu jack (3,5 mm) na spodzie urządzenia micro hi-fi.
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.

5 Dostosowywanie poziomu głośności i efektów dźwiękowych

Dostosowywanie poziomu głośności

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **VOLUME + / -**, aby zwiększać/zmniejszać poziom głośności.

Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego

Możesz wybrać spośród poniższych efektów dźwiękowych:

- [POP]
 - [JAZZ]
 - [CLASSIC]
 - [ROCK]
- 1 W trybie GoGear/AUX:
 - Naciśnij przycisk **DSC** kilka razy, aby wybrać efekt.
 - 1 W trybie tunera:
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **DSC** przez 2 sekundy kilka razy, aby wybrać efekt.

Wzmocnienie tonów niskich

- 1 W trybie GoGear/AUX:
 - Naciśnij przycisk **DBB**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję dynamicznego wzmocnienia tonów niskich.
- 1 W trybie tunera:
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **DBB** przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję dynamicznego wzmocnienia tonów niskich.

6 Odbiór stacji radiowych



Uwaga

- W urządzeniu micro hi-fi możliwy jest odbiór stacji radiowych wyłącznie z zakresu FM.

Dostrajanie stacji radiowej

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE** kilka razy, aby wybrać zakres FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski **◀◀▶▶** przez co najmniej 2 sekundy.
 - ↳ Kiedy wyświetlony zostanie komunikat [Srch] (wyszukiwanie), zwolnij przycisk.
 - ↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.
 - W celu dostrojenia tunera do stacji radiowej o słabym sygnale naciśnij kilkakrotnie przyciski **◀◀▶▶**, aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Ręczne programowanie stacji radiowych

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 40 stacji radiowych.

- 1 Nastawianie stacji radiowej
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski **SLEEP/PROG**, aby włączyć tryb programowania.
 - ↳ Na wyświetlaczu zacznie migać oznaczenie „PR01”.

- 3 Za pomocą przycisków **◀◀▶▶** przypisz stacji radiowej żądany numer (od 1 do 40), a następnie naciśnij przycisk **SLEEP/PROG**, aby zatwierdzić.
 - ↳ Wyświetlony zostanie numer i częstotliwość zaprogramowanej stacji.

- 4 W celu zaprogramowania innych stacji powtórz powyższe czynności.



Uwaga

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz w jej miejsce inną stację.

Automatyczne programowanie stacji radiowych

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 40 stacji radiowych.

- 1 W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP/PROG** przez 4 sekundy, aby włączyć tryb automatycznego programowania.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat [AUTO] (automatycznie).
 - ↳ Wszystkie dostępne stacje są programowane w kolejności od najsilniejszego pasma odbioru.
 - ↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana automatycznie.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 Za pomocą przycisków **◀◀▶▶** wybierz numer zaprogramowanej stacji.



Wskazówka

- Umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

7 Inne funkcje

Ustawianie wyłącznika czasowego

Urządzenie micro hi-fi jest wyposażone w funkcję umożliwiającą samoczynne wyłączenie po ustawionym czasie.

- 1 Po włączeniu urządzenia micro hi-fi naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby wybrać ustawiony okres czasu (w minutach).
 - ↳ Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, na ekranie wyświetla się oznaczenie „z”.

Wyłączanie wyłącznika czasowego

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby uzyskać wartość „0”.
 - ↳ Po dezaktywacji wyłącznika czasowego oznaczenie „z” nie będzie już widoczne na ekranie zestawu.

8 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Specyfikacja wzmacniacza

Zakres mocy wyjściowej	2 x 15 W RMS
Pasma przenoszenia	125 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Odstęp sygnału do szumu	>65 dB
Wejście Aux	0,5 V RMS 20 kΩ

Specyfikacja tunera

Zakres strojenia	FM: 87,5 - 108 MHz
Siatka strojenia	50 kHz
Czułość	
– Mono, 26 dB; Odstęp sygnału do szumu	<22 dBf
– Stereo, 46 dB; Odstęp sygnału do szumu	>43 dBf
Selektywność wyszukiwania	>28 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	<3%
Odstęp sygnału do szumu	>55 dB

Głośniki

Impedancja głośnika	4 omy
Przetwornik	3,5-calowy głośnik niskotonowy + 0,8" głośnik wysokotonowy
Czułość	>82 dB/m/W

Specyfikacja ogólna

Zasilacz sieciowy	Moc wejściowa: 100 — - 240 V~, 50/60 Hz, maks. 1,5 A; moc wyjściowa: 24 V == 2,0 A; Producent: Philips; Nr modelu: OH-1048B2402000U-VDE)
Pobór mocy podczas pracy	20 W
Pobór mocy w trybie gotowości	<2 W
Bezpośrednie połączenie USB	Wersja 2.0/1.1
Wymiary	
– Jednostka centralna	500 x 165 x 120,7 mm (szer. x wys. x głęb.)
Masa	
– jednostka centralna	3,3 kg

9 Rozwiązywanie problemów



Przestroga

- Nie należy zdejmować obudowy tego urządzenia micro hi-fi.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia micro hi-fi wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.Philips.com/support) lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy Philips. Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie micro hi-fi oraz jego numer modelu i numer seryjny (patrz 'Przygotowywanie do pracy' na str. 67).

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia micro hi-fi została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- W celu oszczędzania energii urządzenie micro hi-fi automatycznie przełącza się w tryb gotowości po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania z płyty lub urządzenia USB.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia micro hi-fi

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz zasilanie urządzenia micro hi-fi.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem micro hi-fi a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Skasowanie ustawienia zegara

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączony został przewód zasilający.
- Ponownie ustaw zegar.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

