

Bine ați venit!

Ghid de pornire rapidă

1

Conectare

2

Instalare

3

Utilizare plăcută!



PHILIPS

Conținutul cutiei



Receptor



Stație de bază




Sursă de alimentare
pentru
stația de bază



Cablu de linie



2 acumulatori AAA



Capacul
compartimentului pentru
acumulatori



Ghidul utilizatorului



Ghid de
pornire rapidă



Carte de
garanție

Este posibil ca adaptorul de linie să nu fie conectat la cablul de linie. În acest caz, trebuie mai întâi să conectați adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul în priză de linie.



În pachetele cu mai multe receptoare, veți găsi unul sau mai multe receptoare suplimentare, încărcătoare cu unități de alimentare și acumulatori suplimentari.

ATENȚIE! Nu folosiți decât cablurile și acumulatorii livrați odată cu telefonul.

I Conectare

Conectați stația de bază

1. Puneți stația de bază în poziție centrală, lângă priza liniei telefonice și prizele de curent.
2. Conectați cablul de linie și cablul de alimentare la mufa corespunzătoare situată în spatele stației de bază.

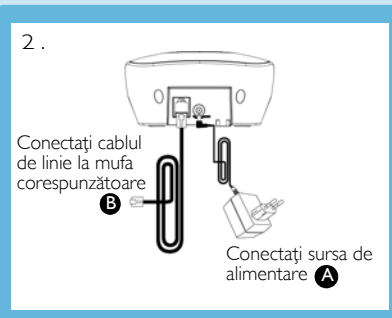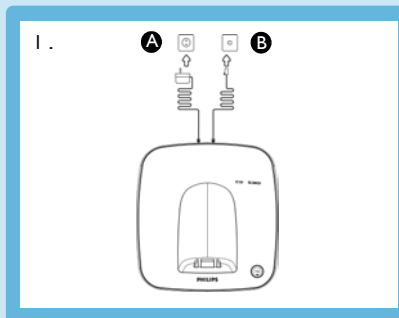


3. Conectați celălalt capăt al cablului de linie la priza liniei telefonice și capătul opus al cablului de alimentare la priza electrică.

2

Instalare

Introduceți acumulatorii și încărcați-i

Introduceți acumulatorii

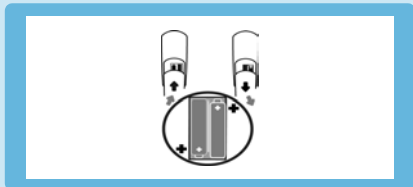

Încărcați receptorul timp de 24 de ore




Configurarea datei și orei

1. Apăsați **MENIU**.
2. Derulați până la **Ceas și alarmă** și apăsați **SELECT**.
3. Apăsați **SELECT** pentru a intra în **Data și Ora**.
4. Introduceți ora curentă (HH:MM) și data curentă (ZZ/LL/AA) și apăsați **SELECT**.


Acum puteți începe să folosiți telefonul.

3 Utilizare plăcută!


Efectuarea unui apel

Introduceți numărul de telefon și apăsați .


SAU

Apăsați  și introduceți numărul de telefon.


Preluarea unui apel

Când telefonul sună, apăsați tasta .









Terminarea unui apel

Apăsați tasta .









Reglați volumul căștii în timpul unei convorbiri

Apăsați tasta  pentru a alege nivelul de la **Volum 1** la **Volum 5**.








Stabilirea melodiei soneriei

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la **Personalizează** și apăsați  **SELECT**, apăsați  **SELECT** pentru a intra în **Tonuri recept**, derulați  până la **Melod. sonerie** și apăsați  **SELECT**.
2. Derulați  până la melodia dorită pentru a o reda.
3. Apăsați  **SELECT** pentru a stabili melodia soneriei.
Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.



Memorarea unui contact în agendă

1. Apăsați  **MENIU**, derulați  până la **Agendă** și apăsați  **SELECT**, apăsați  **SELECT** pentru a accesa **Intrare nouă**.
2. Introduceți numele contactului (maximum 12 caractere) și apăsați  **OK**.
3. Introduceți numărul (maximum 24 de cifre) și apăsați  **OK**.
4. Derulați  pentru a alege un grup (**<Nici un grup>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**) și apăsați  **SELECT** pentru a confirma.
Va fi emis un bip lung de confirmare.


Accesarea agendei

1. Apăsați  în modul de așteptare sau apăsați  **MENIU**, derulați  până la **Agendă** și apăsați  **SELECT**, derulați  până la **Listează intr.** și apăsați  **SELECT**.
2. Apăsați  pentru a naviga în agendă.



Pornirea/oprirea receptorului











Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde pentru a pune receptorul în modul de așteptare. Apăsăți scurt tasta  pentru a reporni receptorul.

Blocarea/deblocarea tastaturii

Țineți apăsată tasta  timp de 2 secunde pentru a bloca și a debloca tastatura în modul de așteptare.

Apelarea receptorului


1. Apăsăți tasta  de pe bază până când receptorul începe să sune.
2. După găsirea receptorului, apăsați  pentru a încheia apelul către bază.

| Apăsăți | Pentru |
|---|---|
|  | A intra în meniul principal din modul de așteptare. A selecta funcția afișată pe ecranul receptorului, direct deasupra tastei. A activa funcția de anulare a sunetului în timpul unei convorbiri. |
|  | A merge la lista de reapelare din modul de așteptare. A selecta funcția afișată pe ecranul receptorului, direct deasupra sa. |
|  | A prelua un apel extern sau intern. A introduce R pentru servicii de operator atunci când sunteți pe linie. |
|  | A termina o convorbire. <i>Apăsăți lung</i> din meniul de navigare pentru a reveni la modul de așteptare, apăsați scurt pentru a reveni la meniul anterior. <i>Apăsăți lung</i> în modul de așteptare pentru a închide receptorul, apăsați scurt pentru a reporni receptorul. |
|  | A accesa detalii apel din modul de așteptare. A derula o listă de meniu sau pentru a merge la agendă sau la detalii apel. A mări volumul din cască în timpul unei convorbiri. A merge la caracterul anterior în modul de editare. |
|  | A accesa agenda din modul de așteptare. A derula o listă de meniu sau pentru a merge la agendă sau la detalii apel. A reduce volumul din cască în timpul unei convorbiri. A merge la caracterul următor în modul de editare. |
|  | A iniția un apel intern. |
|  | A prelua un apel în modul "mâini libere". A activa și dezactiva difuzorul în timpul unei convorbiri. |
|  | A forma # în modul de așteptare. <i>Apăsăți lung</i> pentru a anula soneria în modul de așteptare. A introduce o pauză în modul de formare. A schimba între majuscule și minuscule în modul de editare. |
|  | A forma * în modul de așteptare. <i>Apăsăți lung</i> pentru a activa și a dezactiva blocarea tastaturii. |

Remedierea problemelor

Pentru mai multe informații, consultați pagina 49 din manualul de utilizare a telefonului CD530.

Problemă

- Nu există ton de apelare
- Calitate slabă a sonorului
- Pictograma  se aprinde intermitent
- Serviciul de Identificare a liniei apelantului (CLI) nu funcționează

Soluție

- Verificați conexiunile
- Încărcați acumulatorii timp de cel puțin 24 de ore
- Folosiți cablul de linie furnizat
- Mutați-vă mai aproape de stația de bază
- Mutați stația de bază la cel puțin un metru distanță de aparatele electrice
- Înregistrați receptorul la stația de bază
- Mutați-vă mai aproape de stația de bază
- Verificați abonamentul la furnizorul de servicii de rețea

Aveți nevoie de ajutor?

Manualul utilizatorului

Consultați manualul de utilizare livrat odată cu telefonul CD530.

Asistență on-line

www.p4c.philips.com