


Bezdrôtový mikrofón

SBC MC 8650




Návod na obsluhu


PHILIPS

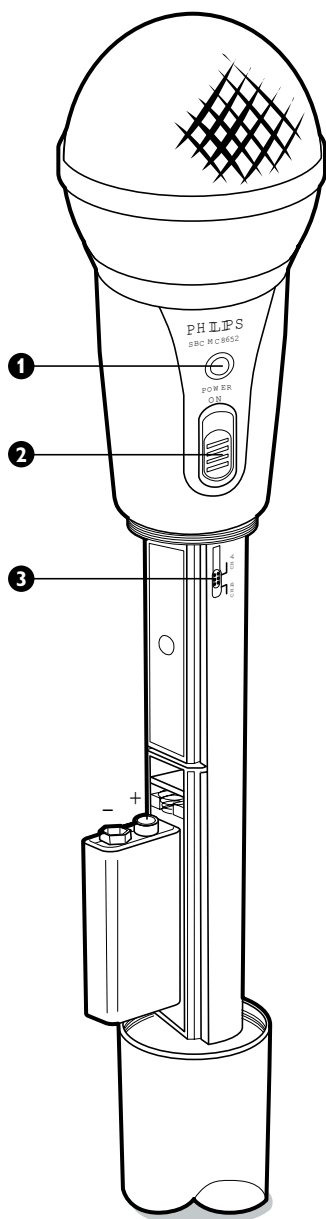

FM mikrofón

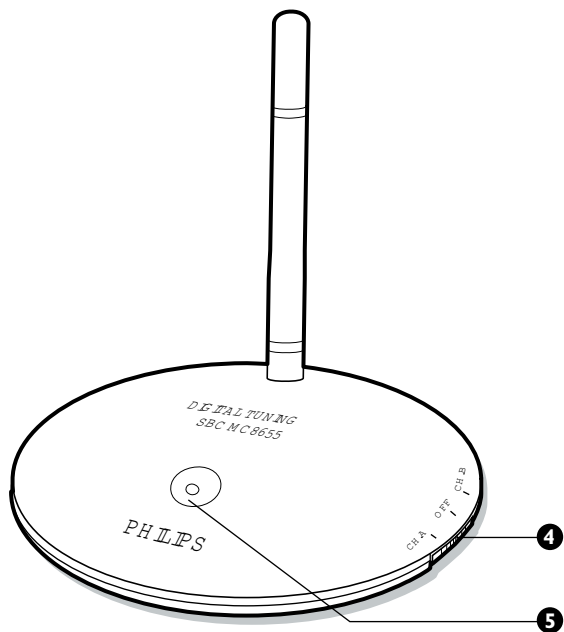

Prijímač FM mikrofónu

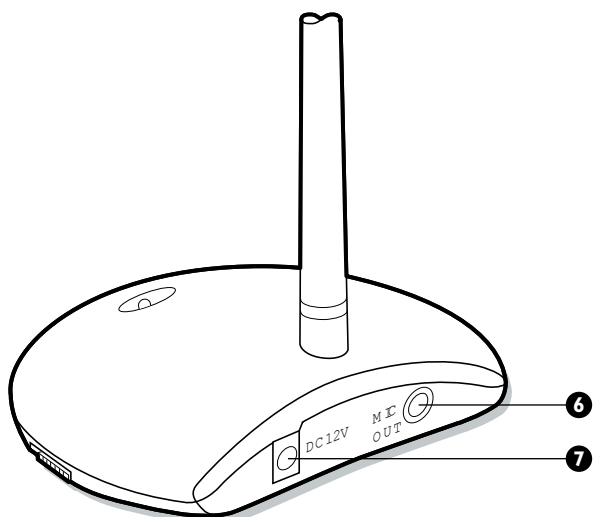

FM bezdrôtový mikrofón

SBC MC 8650

Blahoželáme! Práve ste si zakúpili najlepší systém RF/FM bezdrôtového mikrofónu. Philips používa najnovšiu RF/FM bezdrôtovú technológiu, aby vám poskytol úplnú slobodu pohybu. Už nikdy viac nepohodlné káble a vodiče!

Popis k ilustrácii produktu na obálke:

FM mikrofón

- 1 Indikátor zapnutia a batérie
- Indikátor: začne blikať,
ak je energia batérie nízka.
Mali by ste vymeniť
batériu.
- 2 Zapnutie/vypnutie
- 3 Výber kanálu (CH A/CH B)

FM prijímač mikrofónu

- 4 Zapnutie/vypnutie a výber
kanálu (CH A/CH B)
- 5 Indikátor zapnutia
- 6 Výstup signálu mikrofónu
- 7 DC vstup napájania

Dôležité

Prečítajte si tieto pokyny: Prečítajte si všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny pred použitím systému bezdrôtového mikrofónu.

- Skontrolujte, či napájanie naznačené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti pred pripojením k napájaniu.
- Vždy vypnite FM mikrofón a prijímač do pozície OFF, keď ich nepoužívate, pre úsporu energie.
- Vyberte batériu z priestoru pre batériu a odpojte adaptér od elektrickej siete, ak ho nebudete používať dlhší čas.
- Batérie obsahujú chemické látky, takže je potrebné ich zlikvidovať správne.
- Ochrana pred požiarom alebo úrazom elektrickým prúdom: nevystavujte toto zariadenie vlhkosti, dažďu, piesku alebo nadmernému teplu z vykurovacích zariadení alebo priameho slnečného žiarenia.
- Použite mierne navlhčenú jelenicu na čistenie krytu. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, prchavé látky, amoniak alebo drsné častice, pretože tieto môžu poškodiť kryt.
- Rádiové zariadenia pre bezdrôtové audio aplikácie nie sú chránené proti skresleniam z ostatných rádiových služieb.

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.



POZOR! 
VYSOKÉ NAPÄTIE
Nesnímajte kryty!
Vo vnútri je vysoké napätie!


Obsah balenia

Váš systém pozostáva z nasledovného príslušenstva:

- 1 x SBC MC8652 mikrofón,
- 1 x SBC MC8655 prijímač mikrofónu
- 1 x SBC CS030/00 12 Volt/200mA adaptér
- 1 x mono audio kábel (1 m)
- 1 x 9 Voltová batéria 6LR61, SM544
- 1 x 3.5 mm na 6.3 mm mono adaptér konektora

Inštalácia

Napájanie prijímača

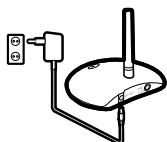


- 1 Pripojte DC konektor AC/DC adaptéru k 12 Voltovému DC vstupu prijímača FM mikrofónu. Vždy zaistite, že menovité napätie zodpovedá napätiu v sieti.
- 2 Pripojte adaptér k elektrickej zásuvke.


Poznámka:

- Používajte len Philips SBC CS030/00 12 Voltový/200 mA AC/DC adaptér.
- Vždy odpojte adaptér, keď ho nepoužívate.

Audio prepojenia

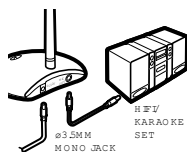


- 3 Pripojte audio kábel k výstupu prijímača mikrofónu a pripojte k vstupu mikrofónu na vašom HiFi alebo karaoke systéme.
> V prípade, že váš audio zdroj má 6.3 mm vstup mikrofónu, pripojte 3.5 mm na 6.3 mm mono adaptér konektora, ktorý je dodávaný.



Napájanie mikrofónu

- 4 Vložte 9 Voltovú batériu do priestoru pre batériu FM mikrofónu správnou polaritou.

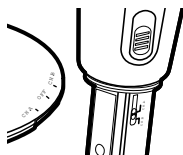

Výber kanálu

- 5 Zvoľte rovnaký kanál na mikrofóne a na prijímači. Predvolený kanál je kanál A.


Poznámka:

Keď používate 2 FM bezdrôtové mikrofóny v rovnakej miestnosti, prepnite jednu sadu mikrofónu na kanál B.

Obsluha



- 1 Zapnite mikrofón prepnutím do polohy ON a prijímač nastavte na CH A alebo CH B.
 - > Uistite sa, že výber kanálu na mikrofóne zodpovedá nastaveniu prijímača.
 - > Indikátor napájania svieti. Indikátor: začne blikať, ak je batéria vybitá. Je potrebné batériu vymeniť.

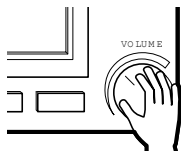

- 2 Nastavte hlasitosť na HiFi alebo karaoke systéme na požadovanú úroveň.

Odstránenie možných problémov

Ak sa vyskytne porucha, najskôr sa ju pokúste odstrániť podľa krokov nižšie, skôr ako odnesiete zariadenie do servisu.

Ak nie ste schopní odstrániť problém podľa týchto bodov, kontaktujte vášho predajcu alebo servisné stredisko.

Varovanie:

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami, pretože toto spôsobí stratu práva na záručnú opravu.

Problém

Riešenie

Bez zvuku

Skontrolujte, či je DC konektor správne pripojený k prijímaču a elektrickej zásuvke.

Skontrolujte, či je mikrofón v pozícii ON a či sa kanál mikrofónu zhoduje s kanálom prijímača.

Skontrolujte, či je audio kábel pripojený k mikrofónnemu vstupu HiFi alebo karaoke systému. Taktiež skontrolujte, či bol zvolený príslušný audio zdroj.

Batéria v mikrofóne je vybitá. Vymeňte za novú.

Nastavte vstupnú úroveň mikrofónu (ak je to možné), ako aj hlasitosť na HiFi alebo karaoke systéme.

Problém	Riešenie
Skreslenie	Batéria mikrofónu je vybitá. Vymeňte za novú batériu.
	Rušenie z inej rádiovkej služby, zvoľte iný kanál.
	Uistite sa, že hlasitosť audio zdroja nie je nastavená na veľmi vysokú úroveň. Znížte hlasitosť.
	Neumiestňujte prijímač alebo mikrofón blízko blikajúcich svetiel.
	Nastavte vstupnú úroveň mikrofónu (ak je to možné), ako aj hlasitosť na HiFi alebo karaoke systéme.

Rádiové zariadenie pre bezdrôtové audio aplikácie nie je chránené proti skresleniu z ostatných rádiových služieb.

Technické údaje

Systém:	Rádiová frekvencia
Prenosová frekvencia:	Kanál A - 863.3 MHz Kanál B - 863.7 MHz
Modulácia:	Frekvenčná modulácia (FM)
Vyžarovaný výstupný výkon:	< 10 m Wattov
Efektívny prenosový dosah:	30 metrov (všetky smery)

Mikrofón

Napájanie:	9 Voltová batéria
Napájanie prijímača mikrofónu:	12Voltov/200 mA DC
Výstupná úroveň:	< 5 mV
Frekvenčný rozsah:	100 - 10,000Hz
Citlivosť:	-55 dB
Odstup signálu od šumu:	> 60 dB
Skreslenie:	< 0.5% THD

Európske predpisy

Tento produkt bol navrhnutý, testovaný a vyrobený podľa Európskej R&TTE Smernice 1999/5/EC.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.