

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS9000



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

ES **Manual del usuario**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

KO **사용 설명서**

NL **Gebruiksaanwijzing**

SV **Användarhandbok**

PHILIPS

목차

1	주의 사항	124
	안전	124
	주의	128
2	도킹 스피커	130
	소개	130
	상자 내용물	130
	본체 개요	131
	리모콘 개요	132
3	시작하기	134
	리모콘 준비	134
	전원 연결	135
	켜기	136
4	재생	137
	iPod/iPhone에서 재생	137
	외부 장치에서 재생	139
	볼륨 레벨 조정	139
	음소거	139
5	제품 정보	140
	사양	140
6	문제 해결	141

1 주의 사항

안전

안전 기호 확인



위의 ‘번개’ 표시는 장치 내의 미절연 소재로 인해 감전의 위험이 있음을 나타냅니다. 가족의 안전을 위해 제품 덮개를 열지 마십시오.

‘느낌표’는 작동 및 유지관리 문제를 방지하기 위해 별첨 설명서를 읽어야 하는 기능을 나타냅니다.

경고: 화재 또는 감전을 방지하려면 이 장비에 빗물이나 물기가 닿지 않도록 하고 꽃병 등의 액체가 들어 있는 물체를 장비 위에 놓지 마십시오.

주의: 감전을 방지하려면 플러그의 넓은 면을 넓은 슬롯에 맞춰 끝까지 끼우십시오.

중요 안전 지침

- ① 이 지침을 읽으십시오.
- ② 이 지침을 준수하십시오.
- ③ 모든 경고에 유의하십시오.

- ④ 모든 지침을 따르십시오.
- ⑤ 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- ⑥ 청소 시에는 마른 천만 사용하십시오.
- ⑦ 공기 배출구를 막지 마십시오. 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- ⑧ 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- ⑨ 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장비 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- ⑩ 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- ⑪ 제조업체에서 지정했거나 장비와 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 받침대 또는 테이블만 사용하십시오. 카트 사용 시 카트와 장비를 함께 이동하는 경우에는 장비가 넘어져 부상을 입지 않도록 주의하십시오.



- ⑫ 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장비의 전원 코드를 뽑으십시오.
- ⑬ 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장비에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장비가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장비가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장비를 떨어뜨린 경우 등 장비가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.

- ⑭ 배터리 사용 주의 사항 - 배터리 누액에 의한 부상, 기물 손상 또는 장치 손상을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.
 - 모든 배터리를 장치에 표시되어 있는 대로 + 및 -에 맞게 설치하십시오.
 - 오래된 배터리와 새 배터리, 카본 배터리와 알카라인 배터리 등과 같이 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
 - 장치를 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리를 빼 두십시오.
- ⑮ 액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.
- ⑯ 장비의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.

영국 사용자를 위한 중요 안전 지침

전원 플러그

이 장비에는 승인된 13Amp 플러그가 장착되어 있습니다. 이 유형의 플러그에서 퓨즈 교체 방법:

- ① 퓨즈 커버와 퓨즈를 분리합니다.
- ② **BS1362 3Amp, A.S.T.A** 또는 **BSI** 승인 유형의 새 퓨즈를 고정시킵니다.
- ③ 퓨즈 커버를 다시 장착합니다.

장착된 플러그가 콘센트에 맞지 않는 경우, 플러그를 잘라서 버리고 그 위치에 적합한 플러그를 장착합니다. 전원 플러그에 퓨즈가 있을 경우, 3Amp 퓨즈여야 합니다. 퓨즈가 없는 플러그가 사용된 경우, 배선판에 있는 퓨즈는 3Amp를 초과할 수 없습니다.

참고: 13Amp 콘센트에 삽입된 경우, 감전 방지를 위해 잘라낸 플러그를 폐기해야 합니다.

플러그 연결 방법

주전원 리드의 전선 색상 코드는 다음과 같습니다: 파란색 = 중성(N), 갈색 = 라이브(L).

이러한 색상이 플러그의 단자를 가리키는 색상 표시와 다를 경우, 다음 단계를 따르십시오.

- 파란색 전선을 N으로 표시된 단자 또는 검은색 단자에 연결합니다.
- 갈색 전선을 L로 표시된 단자 또는 빨간색 단자에 연결합니다.
- 각 전선을 플러그의 E(또는 ↓)로 표시된 접지 단자 또는 초록색(또는 초록색과 노란색) 접지 단자에 연결하지 마십시오.

플러그 덮개를 교체하기 전에, 코드 손잡이가 두 개의 전선 위에 놓인 것이 아니라 리드의 외장 위에 클램프로 고정된 것을 확인하십시오.

영국 저작권

동의를 받아야 하는 자료의 녹음 및 재생에 적용됩니다.
저작권법 1956조 및 예술가 보호법 1958 - 1972조를
확인하십시오.



- 전원 플러그나 제품 연결기를 분리 장치로 사용하는 경우에는 분리 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.



- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장비의 부품에 기름을 치지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 장비를 보관하십시오.
- 장비 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터를 손에 잘 닿는 곳에 두십시오.

주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.



이 제품은 유럽 연합의 무선 전파 장애 요건을 준수합니다.

재활용



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품에 WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.



제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르셔야 합니다. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.

제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는 일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다.



배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오.
 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한
 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자),
 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의
 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수
 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및
 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.



“Made for iPod, iPhone” 는 전자 기기 액세서리가 iPhone과 iPod
 에 연결되도록 제작되었으며 Apple의 성능 기준을 충족하는
 개발자에 의해 인증되었음을 나타냅니다.

Apple은 장치의 작동 또는 안전 및 규제 기준 준수에 대해
 책임을 지지 않습니다.

iPod, iPhone 액세서리를 사용할 경우 무선 성능에 영향을 미칠
 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

iPod는 미국 및 기타 국가에서의 Apple Inc.의 등록 상표입니다.



- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.

2 도킹 스피커

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

소개

이 장치를 사용하여, iPod/iPhone 및 기타 오디오 장치에서 오디오를 즐길 수 있습니다.


상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체
- 리모콘
- VDE AC 전원 코드 1개
- BS AC 전원 코드 1개
- AUX 입력 케이블 1개
- 사용 설명서

본체 개요


전면 보기

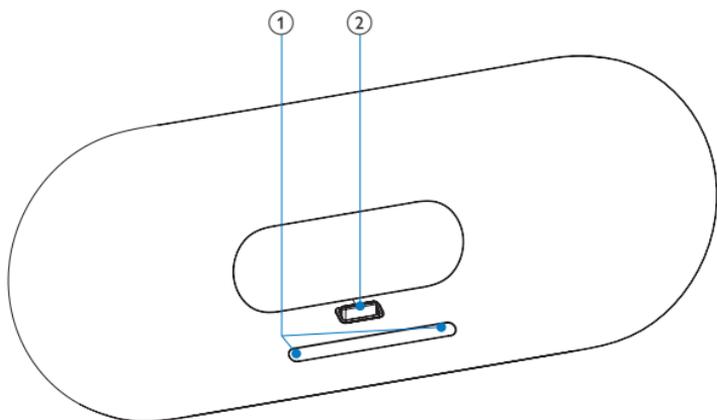

- ① - VOL +
• 볼륨 조절

- ② iPod/iPhone 도킹 장치


후면 보기

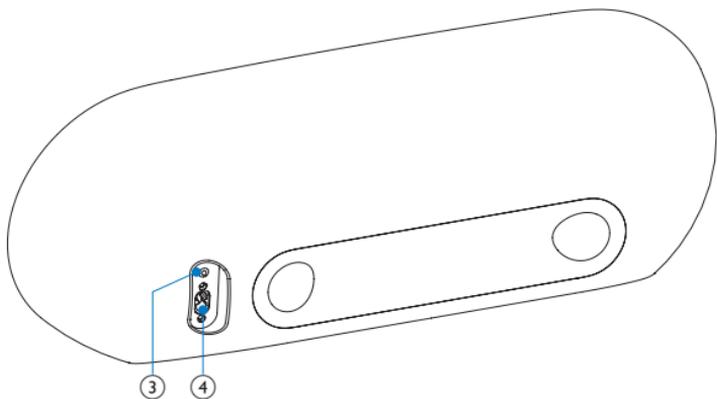

- ③ AUX IN
- 외부 오디오 장치용 책임니다.

- ④ 전원 공급 장치 소켓

리모콘 개요

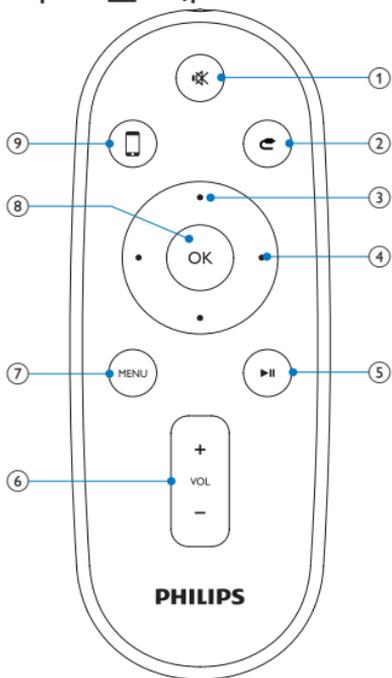

- ① 볼륨을 음소거하거나 복원합니다.
- ② Aux-in 링크 모드를 선택합니다.
- ③ 위로/아래로 키
- iPod/iPhone 메뉴를 탐색합니다.

- ④ **빨리 감기/뒤로 감기 키**
 - 트랙이나 iPod/iPhone에서 뒤로 빨리 감기 또는 빨리 감기를 합니다.
 - 이전/다음 트랙으로 건너뛵니다.
- ⑤ **▶||**
 - 재생을 시작하거나 일시 중지합니다.
- ⑥ **VOL +/-**
 - 볼륨을 조절합니다.
- ⑦ **MENU**
 - iPod 메뉴에 액세스합니다.
- ⑧ **OK**
 - 선택 내용을 확인합니다.
- ⑨ **□**
 - iPod/iPhone 도킹 모드를 선택합니다.

3 시작하기



- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.


항상 이 장의 지침을 순서대로 수행해야 합니다.
필립스에 문의할 때는 이 장비의 모델 및 일련 번호를
제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 장비 아래쪽에
있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.
모델 번호 _____
일련 번호 _____

리모콘 준비



- 폭발할 위험이 있습니다. 배터리를 열, 직사광선 또는 불에서 떨어진 곳에 보관하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.

- 1 보호 탭을 제거하여 리모콘 배터리를 작동시킵니다.
- 1 배터리함을 여십시오.
- 2 1개의 CR2032 배터리를 표시되어 있는 극성(+/-)에 맞게 넣습니다.
- 3 배터리함을 닫으십시오.

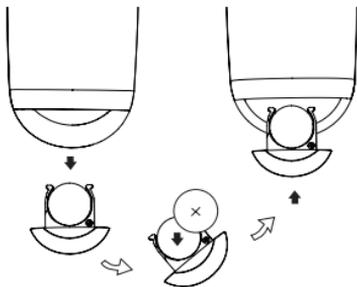


- 리모콘의 기능 버튼을 누르기 전에 먼저 리모콘으로 올바른 소스를 선택하십시오.
- 장기간 리모콘을 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하십시오.

전원 연결



- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 공급 장치의 전압이 장치 아래쪽에 표시된 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- 감전 위험이 있습니다. AC 전원 코드를 뽑을 때는 항상 소켓에서 플러그를 뽑아야 합니다. 코드를 잡아당겨 뽑아서는 안 됩니다.
- AC 전원 코드를 꽂기 전에 다른 연결을 모두 완료하십시오.

1 AC 전원 코드를 콘센트에 연결합니다.

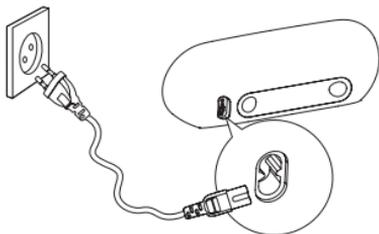

켜기

- 1 전원을 연결한 후 장치가 자동으로 켜집니다.
 - ↳ 사용자가 장치에 접근하면, 본체의 볼륨 버튼 아래에 있는 LED 표시등이 자동으로 켜집니다.

에코 전원 대기 모드로 전환합니다.

장치가 자동으로 대기 모드로 전환되는 경우:

- 도킹 모드: iPod/iPhone을 도킹 해제합니다.
- AUX 입력 모드에서는 15분 이상 신호 입력이 나타나지 않습니다.

4 재생

iPod/iPhone에서 재생

이 장치를 사용하여 iPod/iPhone에서 오디오를 즐길 수 있습니다.

호환 가능한 iPod/iPhone


30핀 도킹 커넥터가 있는 Apple iPod 및 iPhone 모델:

전용 제품:

- iPod Nano(2세대)
- iPod Nano(3세대)
- iPod Nano(4세대)
- iPod Nano(5세대)
- iPod Classic
- iPod Touch(1세대)
- iPod Touch(2세대)
- iPod Touch(3세대)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS

iPod/iPhone 장착

1 도킹 장치에 iPod/iPhone을 놓습니다.

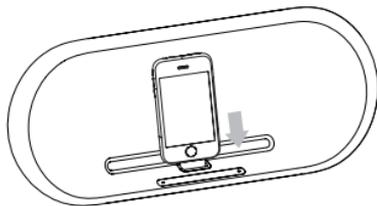

iPod/iPhone 분리

1 도킹 장치에서 iPod/iPhone을 꺼냅니다.

iPod/iPhone 청취

1 iPod/iPhone이 제대로 장착되었는지 확인하십시오.

2 **⏮**을 눌러 도킹 모드를 선택합니다.

3 **▶||**을 누릅니다.

↳ 연결된 iPod/iPhone 가 재생을 시작합니다.

- 재생을 일시 중지/다시 시작하려면 **▶||**을 누릅니다.
- 특정 트랙으로 건너뛰려면 빨리 감기/뒤로 감기 키를 누릅니다.
- 재생 중에 검색하려면, 빨리 감기/뒤로 감기 키를 누른 채로 기다리다가 버튼을 놓고 정상 재생을 계속합니다.
- 메뉴를 탐색하려면, **MENU**를 누른 다음, 위로/아래로 키를 눌러 선택하고 **OK**를 눌러 확인합니다.

iPod/iPhone 충전

장치를 AC 전원에 연결하면 도킹된 iPod/iPhone이 충전되기 시작합니다.

외부 장치에서 재생

이 장치를 통해 외부 오디오 장치의 콘텐츠를 청취할 수도 있습니다.

1 **⏮**을 눌러 MP3 링크 모드를 선택합니다.

2 제공된 MP3 링크 케이블을 연결 가능한 장치:

- 본체 뒷면의 **AUX IN** 잭(3.5mm)
- 외부 장치의 헤드폰 잭

3 장치 재생을 시작합니다(자세한 내용은 장치 사용 설명서를 참조하십시오).

볼륨 레벨 조정

- 1 재생 중에 **VOL +/-**을 눌러 볼륨 레벨을 높이거나 낮춥니다.

음소거

- 1 재생 중에 **MUTE**을 눌러 음소거하거나 음소거를 해제합니다.

5 제품 정보



- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

정격 출력 전력	2X50W RMS
신호 대 소음비	85dB
Aux-in	0.6V RMS 10kohm

일반 정보

AC 전원	100-240V~, 50/60Hz
작동 전력 소비량	<100W
대기 전력 소비량	<1W
규격	
- 본체(W x H x D)	562 x 219 x 180mm
중량	
- 본체	6.4kg

6 문제 해결



- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.

이 장비 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 사이트(www.phillips.com/support)를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장비를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않는 경우

- 장치의 AC 전원 플러그가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.

사운드가 들리지 않습니다.

- 볼륨을 조정하십시오.

장비가 응답하지 않음

- AC 전원 플러그를 뽑은 후 다시 꽂아 장치의 전원을 다시 켜십시오.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS9000_10_UM_V3.0

