

PHILIPS

ลำโพงไร้สาย

TAS1505

คู่มือผู้ใช้



ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับบริการเพิ่มเติมได้ที่
www.philips.com/support

สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	2
	ข้อมูลด้านความปลอดภัย	2
2	ลำโพงไร้สายของคุณ	3
	เกริ่นนำ	3
	อุปกรณ์ในกล่อง	3
	ภาพรวมเกี่ยวกับลำโพง	3
3	เริ่มต้น	4
	การชาร์จแบตเตอรี่ในตัว	4
	การเปิด/ปิด	4
4	การเปิดเล่นจากอุปกรณ์ Bluetooth	5
	การเปิดเล่นจากอุปกรณ์ Bluetooth	5
	การควบคุมการเปิดเล่น	5
5	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	6
6	การแก้ไขปัญหา	7
	ข้อมูลทั่วไป	7
	Bluetooth	7
7	ประกาศแจ้ง	8
	การควบคุมมาตรฐาน	8
	การดูแลสิ่งแวดล้อม	8
	ค่าเฉลี่ย FCC	8
	ประกาศแจ้งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า	9

1 ข้อสำคัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

- แรงดันไฟของตัวจ่ายไฟจะต้องเป็นไปตามแรงดันไฟที่ระบุด้านหลังหรือด้านล่างของอุปกรณ์
- ลำโพงจะต้องไม่โดนน้ำหยดหรือกระเซ็น
- อย่าวางสิ่งของที่เป็นอันตรายบนลำโพง (เช่น ภาชนะบรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟอยู่)
- จะต้องมีส่วนที่ว่างเพียงพอรอบ ๆ ลำโพงเพื่อช่วยในการระบายอากาศ
- กรุณาใช้ลำโพงอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C และ 45°C
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- อันตรายจากการจลจรเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น
- แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) จะต้องไม่ได้รับความร้อนจัด เช่น แสงอาทิตย์ ไฟหรือแหล่งความร้อนลักษณะเดียวกัน
- แบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้อุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก ๆ ระหว่างการใช้งาน การจัดเก็บหรือการขนส่ง และแรงดันอากาศที่ต่ำในที่สูงอาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยได้
- อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทเนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย (เช่น แบตเตอรี่ลิเทียม)

- การทิ้งแบตเตอรี่ในเปลวไฟหรือเตาอบร้อน ๆ หรือการบีบอัดหรือตัดแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการจลจรเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่ในที่อุณหภูมิสูงมาก หรือแรงดันอากาศต่ำมากอาจทำให้เกิดการจลจรเบิดหรือรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ



คำเตือน

- ห้ามนำตัวเรือนลำโพงออก
- อย่าหลอ่ล่ส่นส่วนประกอบใด ๆ ในลำโพง
- จัดวางลำโพงบนพื้นที่เรียบแข็งและมั่นคง
- อย่าจัดวางลำโพงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น
- ใช้ลำโพงภายในอาคารเท่านั้นเก็บลำโพงให้ห่างจากน้ำ ความชื้นและภาชนะบรรจุของเหลว
- เก็บลำโพงนี้ให้ห่างจากแสงแดด เปลวไฟหรือความร้อน
- อาจเกิดการจลจรเบิดหากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท

2 ลำโพงแบบพกพาของคุณ

ขอแสดงความยินดีกับการจัดซื้อของคุณ และขอต้อนรับสู่ครอบครัวของ Philips! เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากบริการที่ Philips มีจัดไว้ให้ กรุณาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/support


- ① ไฟสถานะ LED
 - การระบุสถานะแบตเตอรี่หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth
- ② 
 - การเปิดหรือปิดลำโพง
- ③ DC IN
 - การชาร์จแบตเตอรี่ในตัว

อุปกรณ์ในกล่อง

ตรวจสอบส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์ของคุณ:

- ลำโพง
- สาย USB
- คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ
- เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย
- การรับประกันทั่วโลก
- สายคล้อง

ภาพรวมเกี่ยวกับลำโพง

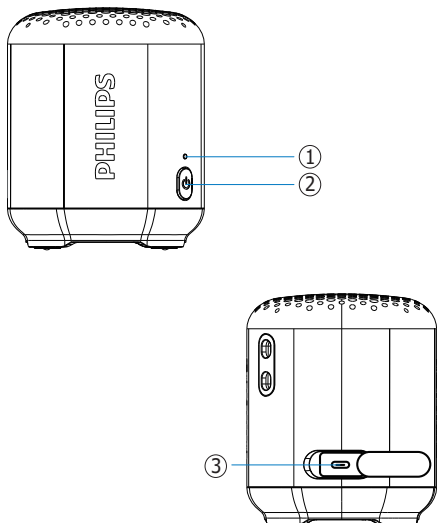

3 เริ่มต้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับที่แจ้ง


การชาร์จแบตเตอรี่ในตัว

ลำโพงใช้ไฟจากแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จไฟใหม่ได้

หมายเหตุ

- ก่อนการใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้เต็ม
- ช่องเสียบ USB Type C ใช้สำหรับชาร์จไฟเท่านั้น
- จะต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้มีรอบการชาร์จที่จำกัด อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนรอบการชาร์จแตกต่างกันไปตามใช้งานและค่าปรับตั้ง

ต่อกับช่องเสียบ USB-C ที่ลำโพงเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า (5V = 0.5A) โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้

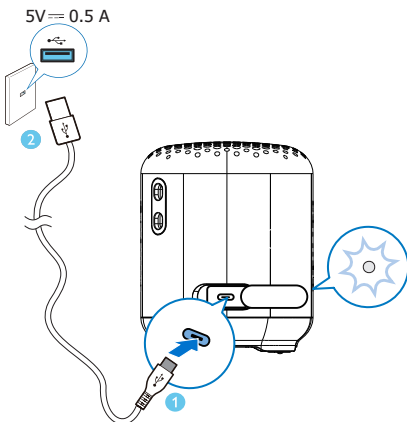

เปิดทำงาน


- ↳ ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับที่แจ้ง
- ↳ ขณะลำโพงชาร์จไฟเต็ม LED จะติดค้างเป็นสีน้ำเงิน

ปิดทำงาน

- ↳ ขณะลำโพงกำลังชาร์จไฟ LED จะติดค้างเป็นสีแดง
- ↳ ขณะลำโพงชาร์จหมดประจุไฟ LED จะดับอยู่

การเปิด/ปิด

- เปิดลำโพงโดยกดค้างที่ "⏻" เป็นเวลาสองวินาที คุณจะได้ยินเสียงแฉ่ง จากนั้นไฟสถานะ LED สีน้ำเงินจะติดกะพริบ

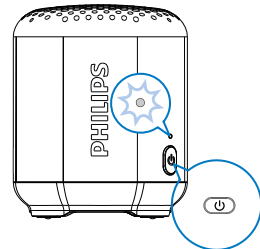

- ปิดลำโพงโดยกดค้างที่ "⏻" เป็นเวลาสองวินาที คุณจะได้ยินเสียงแฉ่ง จากนั้นไฟสถานะ LED สีน้ำเงินจะดับลง
- ปิดอัตโนมัติใน 15 นาทีหากไม่มีการเชื่อมต่อ Bluetooth

4 การเปิดเล่นจากอุปกรณ์ Bluetooth

คุณสามารถใช้ลำโพงนี้เพื่อรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ Bluetooth




หมายเหตุ

- ลำโพงสามารถบันทึกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ได้สูงสุดแปดเครื่อง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นตัวที่เก่าจะแทนที่ตัวแรก
- สิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้ระยะการทำงานลดลง
- ล้างข้อมูลการเชื่อมต่อโดยกดค้างที่  เป็นเวลา 5 วินาที จนกว่าจะได้ยินเสียงแฉ่ง จากนั้นไฟ LED จะติดกะพริบเป็นสีน้ำเงิน
- เก็บให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวน
- ช่วงการทำงานระหว่างลำโพงนี้และอุปกรณ์ Bluetooth อยู่ที่ประมาณ 20 เมตร (66 ฟุต)

เชื่อมต่ออุปกรณ์

- 1 กด  เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดลำโพง
 - » ไฟ LED ติดกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

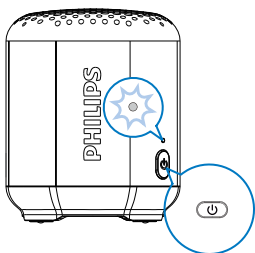

- 2 จากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ ให้เปิดใช้งาน Bluetooth และค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่สามารถเชื่อมต่อได้

- 3 เลือก [Philips S1505] ที่ปรากฏขึ้นที่อุปกรณ์ของคุณสำหรับเชื่อมต่อและเชื่อมต่อ ในกรณีที่จำเป็น ให้กรอก "0000" เป็นรหัสผ่านสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์
 - » หลังเชื่อมต่อและทำการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นคุณจะได้ยินเสียงแฉ่ง และไฟ LED จะติดค้างเป็นสีน้ำเงิน
 - » หากไม่พบข้อความ [Philips S1505] ที่อุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดเครื่องก่อนรีบูต จากนั้นกดยาวเป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดเชื่อมต่ออุปกรณ์

- 4 เปิดเล่นเสียงผ่านอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเพื่อเริ่มการสตรีมมิ่งเพลง



คำแนะนำ

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเพื่อควบคุมการเปิดเล่น

ไฟ LED (สีน้ำเงิน)

ไฟสถานะ	สถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth
กะพริบถี่ (2Hz)	กำลังเข้าสู่
กะพริบช้า ๆ (1Hz)	กำลังเชื่อมต่อ
ติดค้างสีน้ำเงิน	เชื่อมต่ออยู่

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

- ปิดใช้งาน Bluetooth จากอุปกรณ์ของคุณหรือ
- ย้ายอุปกรณ์ไปเกินระยะการสื่อสาร
 - » ลำโพงกะพริบสองครั้งและไฟสถานะ LED กะพริบเป็นสีน้ำเงิน



หมายเหตุ

- ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ให้ตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในปัจจุบันก่อน

เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง

เมื่อเปิดลำโพง จะมีการเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดอัตโนมัติ หรือเลือก [Philips S1505] ที่อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แอมป์ไฟเบอร์

กำลังไฟฟ้กััดขาออก	2.5W RMS
การตอบสนองความถี่	150Hz-18kHz
สัดส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	> 70 dBA

ลำโพง

ความต้านทานของลำโพง	4 โอห์ม
ไดรเวอร์ลำโพง	1.5 นิ้ว เต็มช่วง
ความไว	>80 dB/m/W

Bluetooth

เวอร์ชัน Bluetooth	V5.0
โพรไฟล์ Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
แถบความถี่สัญญาณ Bluetooth	2.4GHz ~ 2.48GHz
ช่วงสัญญาณ Bluetooth	20 ม. (พื้นที่ว่าง)

ข้อมูลทั่วไป

แหล่งจ่ายไฟ (ผ่านช่องเสียบ micro USB)	5V, 0.5 A
แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ในตัว	3.7 V, 480 mAh
ขนาด - อุปกรณ์หลัก (W x H x D)	64 x 64 x 78 มม.
น้ำหนัก - อุปกรณ์หลัก	0.14 กก.
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน	0°C ~ 40°C
ระดับการป้องกัน IP	IPX7

6 การแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- อย่านำตัวเรือนออกอุปกรณ์ออก

เพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน อย่าพยายามซ่อมเครื่องด้วยตัวเอง

หากพบปัญหาขณะใช้อุปกรณ์นี้ให้ตรวจสอบตามคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนขอรับบริการ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Philips (www.philips.com/support) ขณะติดต่อกับ Philips อุปกรณ์จะต้องเตรียมไว้ใกล้ ๆ และตรวจสอบหมายเลขรุ่นและซีเรียลนัมเบอร์ไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ไม่มีกระแสไฟ

- ขาร์จไฟสำรองของคุณ

ไม่มีเสียง

- อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณจะต้องอยู่ในระยะสัญญาณใช้งาน

ไม่มีการตอบกลับจากลำโพง

- ขาร์จลำโพง

เกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth

คุณภาพเสียงไม่ดีหลังจากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

- การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ดี ย้ายอุปกรณ์เข้าหาผลิตภัณฑ์นี้ให้ใกล้มากขึ้นหรือนำสิ่งกีดขวางออก

ไม่พบ [Philips S1505] ที่อุปกรณ์

ของคุณสำหรับเข้าคู่

- หากไม่พบชื่อ [Philips S1505] ที่อุปกรณ์ ๐ ให้กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง จากนั้นกดยาวประมาณ 6 วินาทีเพื่อล้างข้อมูลการเข้าคู่อุปกรณ์/เข้าสู่โหมดเข้าคู่อุปกรณ์

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

- ฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ไม่ได้เปิดใช้งาน ดูวิธีการเปิดใช้งานได้จากคู่มือผู้ใช้ อุปกรณ์
- ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นอยู่แล้ว ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้วลองใหม่อีกครั้ง

อุปกรณ์ที่เข้าสู่เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อในทันที

- การรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ดี ย้ายอุปกรณ์เข้าหาผลิตภัณฑ์นี้ให้ใกล้มากขึ้นหรือนำสิ่งกีดขวางออก
- สำหรับอุปกรณ์บางตัว การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจถูกปิดใช้งานอัตโนมัติขณะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานที่ผิดพลาด

7 ประกาศแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ สำหรับอุปกรณ์
นี้ที่ไม่ผ่านการรับรองโดยชัดแจ้งจาก **MMD
Hong Kong Holding Limited** อาจทำให้
ผู้ใช้เสียสิทธิในการใช้งานอุปกรณ์

การควบคุมมาตรฐาน



TP Vision Europe B.V. ขอชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์
นี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC
ตรวจสอบค่าเฉลี่ยการรองรับการทำงาน
ได้ที่ www.philips.com/support

การดูแลสิ่งแวดล้อม

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าและแบตเตอรี่ของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณออกแบบและผลิตโดยใช้วัสดุและ
ส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิล
หรือใช้ซ้ำได้



สัญลักษณ์ที่ผลิตภัณฑ์ใช้ระบุว่าผลิตภัณฑ์อยู่
ภายใต้ European Directive 2012/19/EU



สัญลักษณ์นี้ใช้ระบุว่าผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่แบบ
ชาร์จไฟได้ในตัวภายใต้ European Directive
2013/56/EU ซึ่งห้ามทิ้งกับขยะครัวเรือน ขอแนะนำ
ให้นำผลิตภัณฑ์ไปยังจุดจัดเก็บหรือศูนย์บริการ

ของ Philips เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
นำแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ออก
ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บในท้องถิ่นสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในท้องถิ่นและห้ามทิ้ง
ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้กับ
ขยะครัวเรือนทั่วไป การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่า
และแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้อย่างถูกต้อง
จะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของผู้คน



ข้อควรระวัง

- การนำแบตเตอรี่ในตัวออกจะทำให้เสียสิทธิ์การรับประกัน
และอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

นำผลิตภัณฑ์ส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำแบตเตอรี่
ภายในออก



ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นอื่น ๆ จะไม่
ถูกนำมาใช้ เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การ
บรรจุภัณฑ์สะดวกในการแยกส่วนประกอบ
สามส่วนโดยประกอบไปด้วย กล่อง
(กระดาษ) โฟมโพลีสไตรีน (ตัวกัน) และ
โพลีเอทิลีน (ซองหรือแผ่นโฟมป้องกัน)
เครื่องของคุณใช้วัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิล
ได้ กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่น
เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่ที่
หมดอายุแล้วหรืออุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้ว
การทิ้งแบตเตอรี่ในเปลวไฟหรือเตาอบร้อน ๆ
หรือการบีบอัดหรือตัดแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการ
จุดระเบิดได้

คำแถลง FCC

อุปกรณ์นี้ผ่านข้อกำหนดใน Part 15 ของ FCC Rules การทำงานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้ไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายและ (2) อุปกรณ์นี้จะต้องสามารถทนรับต่อสัญญาณรบกวน รวมทั้งสัญญาณที่อาจทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

คำเตือน: การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่ไม่ได้รับการรับรองไว้โดยชัดแจ้งโดยผู้ดูแลด้านการควบคุมมาตรฐานอาจส่งผลต่อสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์นี้

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ภายใต้ Part 15 ของ FCC Rules

ข้อจำกัดเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางป้องกันตามสมควรจากสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานการณ์ติดตั้งที่เป็นที่พบบ่อย

อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ไข้ และอาจแพร่พลังงานความถี่สัญญาณวิทยุ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นสำหรับการติดตั้งในบางรูปแบบ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งพิจารณาได้จากการเปิดและปิดใช้งานอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรแก้ไขสัญญาณรบกวนตามวิธีการต่อไปนี้ (1) เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสารับสัญญาณ (2) เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ (3) ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่เป็นวงจรแยกจากที่ใช้ต่อกับตัวรับสัญญาณ (4) ปรึกษากับผู้ผลิตหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

คำแถลงการแจ้งเตือนสัญญาณ RF

อุปกรณ์ผ่านการประเมินแล้วว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสัญญาณ RF สามารถใช้อุปกรณ์แบบพกพาโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้า



ข้อความ Bluetooth® และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย **MMD Hong Kong Holding Limited** ได้รับอนุญาตถูกต้อง เครื่องหมายและชื่อทางการค้าอื่น ๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ



ส่วนประกอบทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
Philips และสัญลักษณ์รูปโลของ Philips เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.
และใช้งานโดยได้รับอนุญาตถูกต้อง
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตและจำหน่ายภายใต้การดูแลของ MMD Hong Kong Holding Limited หรือหน่วยงาน
ในสังกัด และ MMD Hong Kong Holding Limited ถือเป็นผู้ให้ประกันผลิตภัณฑ์นี้
TAS1505_00_UM_V1.0

