


# Guia para início rápido se170/SE175

## **PHILIPS**

## Conteúdo da embalagem

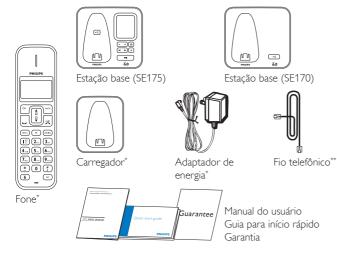

### Observação


- \* Em modelos com vários fones, você encontrará fones, carregadores e adaptadores de energia adicionais.
- \* Em alguns países, você precisa conectar o adaptador de linha telefônica ao fio telefônico e o fio telefônico à entrada de telefone.

#### Cuidado

 Use somente as pilhas e o adaptador de energia fornecidos.

# 1 Conectividade

### Conectar a estação base

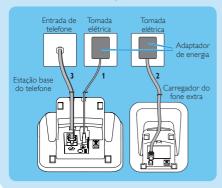

- 1 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
  - entrada DC na parte inferior da estação base;
  - · tomada elétrica na parede.
- 2 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à (para modelos com vários fones):
  - entrada DC na parte inferior do carregador do fone extra.
  - · tomada elétrica na parede.
- 3 Conecte cada extremidade do fio telefônico à:
  - entrada de telefone na parte inferior da estação base;
  - entrada de telefone na parede.

# 2 Instale

### Instalar o fone



- 1 As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
- 2 Coloque o fone na estação base para carregá-lo. Quando o fone é colocado corretamente na estação base, você ouve um som de encaixe.
  - → O fone começa a carregar.

**Nota** Carregue as pilhas por 16 horas antes da primeira utilização.

## Configurar o telefone (se necessário)

- 1 Quando a mensagem de boas-vindas aparecer, pressione OK.
- 2 Selecione seu país e pressione **OK** para confirmar.
- 3 Ajuste a data e a hora.
  - → Se o formato de 12 horas estiver sendo usado, pressione o botão 🐙 para selecionar [AM] ou [PM].
- → O telefone está pronto para o uso.

### Verificar o nível de carga das pilhas





Quando o fone estiver fora da estação base/ carregador, as barras indicarão o nível de carga das pilhas (completa, média e baixa). Quando o fone é colocado na estação base/ carregador, as barras ficam rolando até o final do



O ícone de pilha descarregada pisca e você ouve um tom de alerta.

A pilha está fraca e precisa ser recarregada.

processo de recarga.

# 3 Aproveite!

### Chamada

- Para fazer uma chamada, pressione 
   e disque o número de telefone.
- Para encerrar uma chamada, pressione 록.

## Ajustar o volume do fone de ouvido

Pressione durante uma chamada.

## Adicionar um contato à agenda telefônica


- 1 Pressione MENU.
- 2 Selecione [AGENDA] > [NOVA ENTRADA] e pressione OK para confirmar.

- 3 Digite o nome e pressione OK para confirmar.
- **4** Digite o número e pressione **OK** para confirmar.

# Gravar uma saudação (somente SE175)

- 1 Pressione MENU.
- 2 Selecione [SECR. ELETR.] > [SAUDAÇÃO] e pressione OK para confirmar.
- 3 Selecione [ATEND&GRAVAR] ou [SÓ RESPOSTA] e pressione OK para confirmar.
- **4** Selecione **[GRAVAÇÃO]** e pressione **OK** para confirmar.
- 5 Quando [GRAYANDO] for exibido, comece a gravar a saudação próximo ao microfone.
- 6 Pressione OK para interromper a gravação.
  - Você pode ouvir a saudação que acabou de gravar no fone.

### Ouvir mensagens gravadas na secretária eletrônica (somente SE175)

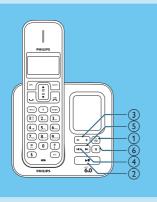

- 1 Ligar/desligar a secretária eletrônica: pressione on
- 2 Iniciar/parar a reprodução das mensagens gravadas: pressione
- 3 Ajustar o volume: pressione + / -.
- (4) Retroceder:
  - Quando você estiver ouvindo as mensagens, pressione ◀ para reproduzi-las do início.
  - Durante o primeiro segundo da mensagem atual, pressione ara ouvir a mensagem anterior.
- ⑤ Avançar: pressione ▶ para pular para a próxima mensagem.
- 6 Excluir a mensagem atual: pressione X.

**Nota** Para obter mais informações, consulte a seção Secretária eletrônica do telefone no manual do usuário.

# Seja bem-vindo à Philips

Registre o produto em www.philips.com/welcome

### Precisa de ajuda?

#### Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha seu novo telefone.

#### Ajuda online

www.philips.com/support



**C € 0168** 

Impresso na China

QSG\_SE170-175\_78\_PT-BR\_V1.0 WK10183

A reprodução de todo ou parte deste material é proibida sem o consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais.

As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.