

# Schnellstartanleitung


DVP 5140  
DVD-Videoplayer



## Verpackungsinhalt



DVD-Videoplayer

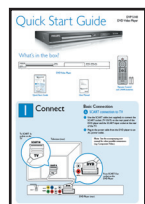

Schnellstartanleitung



Benutzerhandbuch



Fernbedienung  
und 2 Batterien

## I Anschließen


### Standardanschluss

#### A SCART-Verbindung mit dem Fernsehgerät

- 1 Verbinden Sie mithilfe des schwarzen SCART-Kabels (nicht mitgeliefert) die SCART-Buchse (TV OUT) auf der Rückseite des DVD-Players mit der SCART In-Buchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts.
- 2 Verbinden Sie das Netzkabel Ihres DVD-Players mit einer Steckdose.


**Hinweis** Informationen zu anderen möglichen Anschlüssen (z. B. Component Video) finden Sie im beigefügten Benutzerhandbuch.


Zur SCART In-Buchse am Fernsehgerät

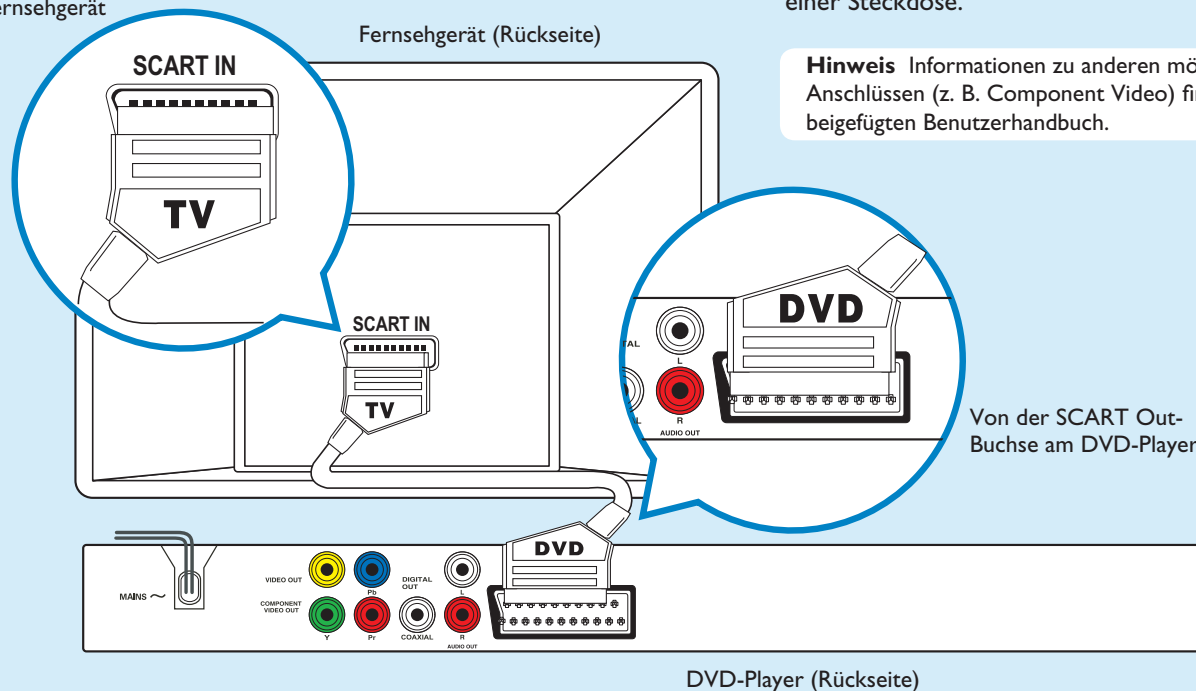

## 2 Einrichten

### A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung des DVD-Players die Taste .
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 3 Drücken Sie auf der Fernbedienung des DVD-Players die Taste **SETUP**.

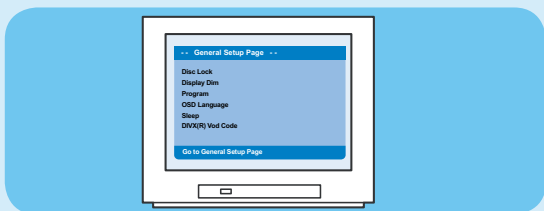





- 4 Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts die Taste '0', und drücken Sie anschließend zur Kanalwahl wiederholt die Pfeiltaste nach unten, bis das DVD-Hintergrundbild angezeigt wird. Dies ist der richtige Anzeigekanal für den DVD-Player.


**Hinweis** Bei einigen Fernsehgeräten können Sie zur Suche des korrekten Anzeigekanals wiederholt die Tasten 'AV' oder 'SELECT' drücken. Finden Sie den korrekten Anzeigekanal noch immer nicht, überprüfen Sie die Anschlüsse erneut oder konsultieren die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts

### B Einrichtung der Spracheinstellungen

Wählen Sie mithilfe der Fernbedienung des DVD-Players die gewünschte OSD-, Audio-, Untertitel- und Menüsprache aus.

#### Auswählen der OSD-Sprache

- 1 Wählen Sie mit der Taste  die Option {General Setup Page} (Allgemeine Einrichtungsseite) aus.
- 2 Markieren Sie mit den Tasten   die Option {OSD Language} (OSD-Sprache), und drücken Sie auf .

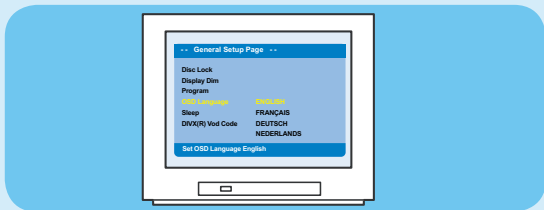

- 3 Wählen Sie mit den Tasten   eine Sprache aus, und drücken Sie auf **OK**.

**Hinweis** Ist die ausgewählte Sprache auf der Disc nicht verfügbar, wird stattdessen die Standard-Spracheinstellung der Disc verwendet.

### Benötigen Sie Hilfe?

#### Bedienungsanleitung

Nähere Produktinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des DVD-Players.

#### Online

Gehen Sie zu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)








## 3 Genießen


### A Starten der Wiedergabe

- 1 Die Wiedergabe startet möglicherweise automatisch, nachdem eine Disc in das Discfach eingelegt wurde.


**Hinweis** Bei Anzeige eines Discmenüs auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts :

- 1) Blättern Sie mithilfe der Tasten     durch die verfügbaren Optionen im DVD-Menü.
- 2) Wählen Sie mithilfe der Taste **PLAY**  die Option aus, bei der Sie die Wiedergabe starten möchten.

- 2 Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken auf **PLAY** .

- 3 Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Taste **STOP** .

- 4 Durch Drücken auf **DISC MENU** können Sie jederzeit zum Discmenü zurückkehren.

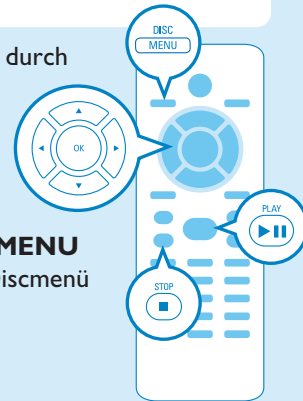

### Fehlerbehebung

Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung.

#### Kein Strom

- Überprüfen Sie, ob das AC-Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
- Drücken Sie auf der Vorderseite des DVD-Players die Taste STANDBY-ON, um das Gerät einzuschalten.

#### Kein Bild

- Prüfen Sie die Verbindung zum Fernsehgerät, und vergewissern Sie sich, dass die Stecker richtig eingesetzt sind.

#### Kein Ton oder verzerrter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein
- Überprüfen Sie, ob die Audioanschlüsse mit der korrekten Eingangsquelle verbunden sind.

#### Fernbedienung funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Ersetzen Sie andernfalls die Batterien durch neue.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem DVD-.
- Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor.



2005 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
SL/0546/12\_14