

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

M550

M555



Krátká uživatelská příručka



PHILIPS

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Tento výrobek odpovídá požadavkům evropské směrnice R&TTE 1999/5/EC
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

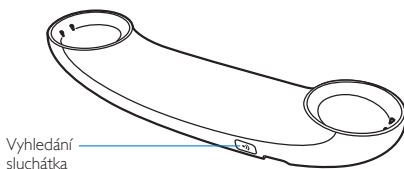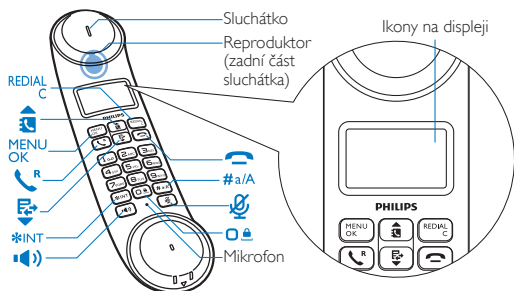

Během hovoru

MENU OK Telefonní seznam

REDIAL C Přístup do seznamu pro opakované volání.

↑ Zvýšení hlasitosti.

↓ Snížení hlasitosti.

☎ Ukončení hovoru.

🔊 Zapnutí/vypnutí reproduktoru.

🔇 Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.

a/A Zadání pauzy (stisknutí a podržení tlačítka).

Pohotovostní režim

MENU OK Otevření hlavní nabídky.

REDIAL C Přístup do seznamu pro opakované volání.

↑ Telefonní seznam

↓ Záznam hovorů

☎ Uskutečňování a přijímání hovorů.

*INT Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení tlačítka). Pouze u verze s více sluchátky.

☎ Zapnutí nebo vypnutí sluchátka (stisknutí a podržení tlačítka).

🔒 Zamknutí klávesnice (stisknutí a podržení tlačítka).

🔊 Uskutečňování a přijímání hovorů.

V nabídce

MENU OK Potvrzení/Výběr/Vstup do nabídky možnosti.

REDIAL C Zrušit

↑ Nahoru/Dolů

☎ Ukončení nabídky.

Zadávání textu

REDIAL C Vymazání znaku.

Vymazání všech znaků (stisknutí a podržení tlačítka).

🔍 Zadání mezery.

a/A Přepínání mezi velkými/malými písmeny (stisknutí a podržení tlačítka).

Ikony na displeji

|| Počet čárek označuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.

☎ Trvale svítí během procházení přijatých příchozích hovorů ve výpisu hovorů.

☎ Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.

☎ Bliká, když je nový zmeškaný hovor nebo během pocházení nových zmeškaných hovorů. Trvale svítí během procházení zobrazených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.

☎ Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Trvale svítí během hovoru

🔊 Je zapnutý reproduktor.

🔇 Je vypnuto vyzvánění.

📄 Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy nebo když je plná paměť. Je trvale zobrazeno, je-li záznamník telefonu zapnutý.


✉ Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. *V závislosti na síti.

▲▼ Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů nebo během zvyšování a snižování hlasitosti.

► Napravo je více čísel. Chcete-li zahájit čtení, stiskněte tlačítko REDIAL C.


ECO+ Režim ECO+ je aktivován.

2 Připojení

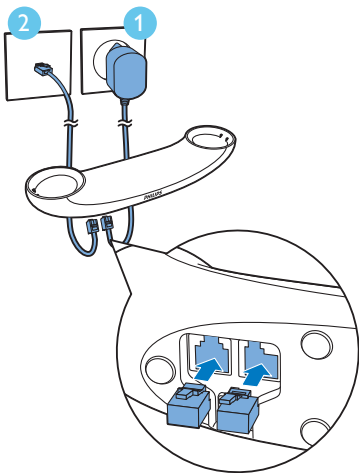


3 Začít

Nastavení telefonu

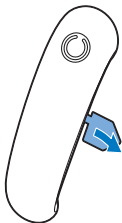

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek  vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu

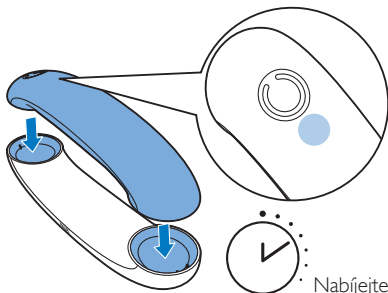

Chcete-li nabíjet sluchátko, umístěte jej jakýmkoli směrem do dokovací stanice.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Blikání: slabá baterie

Přesouvání: probíhá nabíjení

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[Telef.seznam]** > **[Přidat nové]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko. V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na možnosti **[1_hlas. pošta]** (číslo hlasové pošty) a **[2_info svc]** (číslo informační služby) vašeho síťového operátora (v závislosti na síti).

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Zobrazení záznamu

Stiskněte tlačítko  >  > **[Zobrazit]**.

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Telefonní záznamník (pouze pro M555)

Záznam oznámení

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[Záznamník]** > **[Oznámení]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poslech příchozích zpráv

Stiskněte tlačítko  > **[Záznamník]** > **[Přehrát]**, poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.

Odstranění příchozích zpráv

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka do nabídky možnosti .
- 2 Vyberte možnost **[Smazat]**, poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.

Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici můžete zaregistrovat až 3 další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[Služby]** > **[Registrovat]**.
- 2 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 3 Zadejte systémový kód PIN (0000).
- 4 Stisknutím tlačítka  potvrďte kód PIN.
→ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Režim ECO+

Tento režim eliminuje vyzařování v pohotovostním režimu (způsobuje dvousekundovou prodlevu a o 50 % kratší dobu pohotovosti).

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[Nast. tel.]** > **[Režim ECO+]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Technické údaje

Baterie

- Philips: 2 x akumulátor AAA NiMH 1,2 V
550 mAh

Používejte pouze dodané akumulátory.

Adaptér

Základna a nabíječka:

- Philips:
S003EV06000302:
Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A;
Výstup: (i) 6 V DC 0,3 A, (ii) 6 V DC 0,2 A

Telefonní seznam se 100 záznamy

Výpis hovorů s 50 záznamy

Doba hovoru: 16 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 250 hodin



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.

? Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[Zaregistrovat Sluchátko]**, zaregistrujte jej. (Viz kapitola Registrace sluchátek).

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

Paměť základny je plná. Vstupte do nabídky **MENU** > **[Služby]** > **[Zaregistrovat Sluchátko]**, zrušte registraci nepoužívaných sluchátek a opakujte akci.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko **MENU** **OK**.
- 3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.
- 5 Vyberte správný jazyk.

Přístroj je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Kontrolka události LED sluchátka při nabíjení na několik sekund zabliká.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte si nové se stejnými specifikacemi.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)


- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon ruší nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

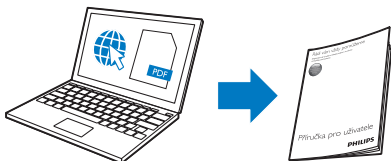

www.philips.com/support

Více informací naleznete v rozšířené online
uživatelské příručce.



CE 0168

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Všechna práva vyhrazena.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_M550-555
53_CS_V2.0
WK13501