

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na
www.philips.com/welcome

CD690

CD695



Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

Srpski

1	Važna bezbednosna uputstva	3
2	Vaš telefon	4
	Sadržaj kutije	4
	Pregled telefona	5
	Pregled bazne stanice	6
	Ikone glavnog menija	7
	Prikaz ikona	7
3	Početak	8
	Povezivanje bazne stanice	8
	Instaliranje slušalice	9
	Podešavanje telefona (u zavisnosti od zemlje)	9
	Promena PIN koda za daljinski pristup	10
	Punjenje baterije slušalice	10
	Provera nivoa napunjenosti baterije	11
	Šta je režim pripravnosti?	11
	Provera snage signala	11
4	Pozivi	12
	Obavljanje poziva	12
	Odgovaranje na poziv	13
	Završetak poziva	13
	Podešavanje jačine zvuka u slušalici/zvučnika	13
	Isključivanje mikrofona	13
	Isključivanje/uključivanje zvučnika	13
	Obavljanje drugog poziva	13
	Odgovaranje na drugi poziv	14
	Prebacivanje između poziva	14
	Obavljanje konferencijskog poziva sa spoljnim pozivaocima	14
5	Unutrašnji i konferencijski pozivi	15
	Pozivanje druge slušalice	15
	Prebacivanje poziva	15
	Obavljanje konferencijskog poziva	15
6	Tekst i brojevi	17
	Unošenje teksta i brojeva	17
	Promena veličine slova	17
7	Imenik	18
	Prikaz imenika	18
	Pretraživanje podataka	18
	Pozivanje broja iz imenika	18
	Pristup imeniku u toku poziva	18
	Dodavanje podataka	19
	Uređivanje podataka	19
	Brisanje podataka	19
	Brisanje svih podataka	19
	Podešavanje personalizovane melodije	20
8	Evidencija poziva	21
	Prikaz podataka o pozivima	21
	Čuvanje podatka o pozivu u imeniku	21
	Povratni poziv	21
	Brisanje svih podataka o pozivima	22
	Brisanje svih podataka o pozivima	22
9	Lista za ponovno biranje	23
	Prikaz podataka za ponovno biranje	23
	Ponovno biranje	23
	Čuvanje podatka za ponovno biranje u imeniku	23
	Brisanje podataka za ponovno biranje	23
	Brisanje svih podataka	23
10	Postavke telefona	24
	Podešavanje datuma i vremena	24
	režim ECO	24
	Imenovanje slušalice	24
	Podešavanje jezika	24
11	Budilnik	25
	Podešavanje alarma	25
	Isključivanje alarma	25
12	Postavke ekrana	26

13 Podešavanja zvuka	27	
Podešavanje jačine zvuka zvona za slušalicu	27	
Podešavanje zvuka zvona za slušalicu	27	
Režim bez zvuka	27	
Podešavanje zvuka tastera	28	
Podešavanje zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu	28	
Podešavanje zvučnog profila	28	
14 Usluge	29	
Automatska konferencija	29	
Automatski prefiks	29	
Tip mreže	29	
Izbor trajanja ponovnog poziva	30	
Režim biranja	30	
Prvo zvono	30	
Automatsko podešavanje sata	31	
Registrovanje slušalica	31	
Poništavanje registracije slušalice	32	
Usluge pozivanja	32	
Vraćanje podrazumevanih postavki	33	
15 Baby monitor	34	
Aktiviranje/deaktiviranje baby monitora	34	
Slanje alarma	34	
Podešavanje nivoa jačine zvuka bebinog plača	35	
16 Telefonska sekretarica	36	
Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice	36	
Podešavanje jezika telefonske sekretarice	36	
Podešavanje režima odgovaranja na poziv	37	
Obaveštenja	37	
Dolazne poruke	38	
Prikazivanje poziva	39	
Podešavanje kvaliteta zvuka poruke	39	
Podešavanje kašnjenja poziva	40	
Daljinski pristup	40	
Ponašanje LED displeja na baznoj stanci	41	
17 Tehnički podaci	42	
18 Napomena	43	
Izjava o usaglašenosti	43	
Usklađenost sa GAP standardom	43	
Usklađenost sa EMF standardima	43	
Odlaganje starog proizvoda i baterija	43	
19 Najčešća pitanja	45	
20 Dodatak	46	
Tabele za unos teksta i brojeva	46	
21 Indeks	48	

1 Važna bezbednosna uputstva

Zahtevi za napajanjem

- Ovaj proizvod zahteva napajanje 100–240 V AC. U slučaju nestanka napajanja, komunikacija će biti prekinuta.
- Napon mreže je klase TNV-3 (eng. Telecommunication Network Voltages – naponi telekomunikacionih mreža), kao što je definisano u standardu EN 60950.



Upozorenje

- Električna mreža je klasifikovana kao opasnost. Punjač može da se isključi jedino izvlačenjem utikača iz utičnice. Uverite se da je utičnica uvek lako pristupačna.

Da biste izbegli oštećenja ili kvar



Oprez

- Koristite isključivo napajanje koje je navedeno u korisničkom uputstvu.
- Koristite isključivo baterije koje su navedene u korisničkom uputstvu.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Baterije odložite u skladu sa uputstvom.
- Uvek koristite kablove koje ste dobili uz uređaj.
- Nemojte dozvoliti da kontakti punjača ili baterija dođu u kontakt sa metalom.
- Nemojte da dozvolite da mali metalni predmeti dođu u kontakt sa telefonom. Može da dođe do pogoršanja kvaliteta zvuka i oštećenja telefona.
- Metalni predmeti mogu da budu zadržani ukoliko se nalaze u blizini ili na prijemniku telefona.
- Nemojte da koristite aparat na mestima na kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte otvarati slušalicu, baznu stanicu niti punjač, jer možete biti izloženi visokom naponu.
- Za priključnu opremu, utičnica treba da bude pristupačna i u njenoj blizini.
- Aktiviranje opcije korišćenja bez ruku može iznenadno da poveća jačinu zvuka u slušalicu do veoma visokog nivoa: budite sigurni da se telefon ne nalazi veoma blizu vašeg uha.
- Po nestanku napajanja, ova oprema ne može da se koristi za obavljanje poziva u slučaju opasnosti. Za pozive u slučaju opasnosti mora da bude dostupna neka alternativa.

- Nemojte da dozvolite da proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Nemojte da koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive koji mogu da oštete telefon.
- Nemojte da izlažete telefon grijanju niti direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Pazite da vam telefon ne padne ili da nešto ne padne na njega.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu da stvore smetnje.

Kada telefon koristite kao baby monitor



Oprez

- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Pazite da su jedinica za bebu i kabl uvek van dohvata bebe (udaljeno najmanje 1 metar/3 stope).
- Držite roditeljsku jedinicu najmanje 1,5 metara/5 stopa od jedinice za bebu da biste sprečili mikrofoniju.
- Nikada nemojte da stavljate jedinicu za bebu u krevetac ili ogradiću.
- Nikada ne pokrivajte ni roditeljsku jedinicu niti jedinicu za bebu (npr. peškirom ili čebetom). Obavezno se uverite da ventilacioni otvori jedinice za bebu nisu blokirani.
- Preduzmitе sve mere predostrožnosti kako biste svojoj bebi pružili bezbedne uslove za spavanje.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeava i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparat a datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Ako roditeljsku jedinicu stavite blizu predajnika ili nekog drugog DECT aparata (npr. DECT telefona ili bežičnog ruter za Internet), može doći do gubitka veze sa jedinicom za bebu. Udaljite baby monitor od drugih bežičnih aparata dok se veza ponovo ne uspostavi.
- Ovaj baby monitor je zamišljen kao pomoćno sredstvo. On nije zamena za odgovornu i odgovarajuću pažnju odraslih i ne bi ga trebalo koristiti na taj način.

Radna temperatura i temperatura skladištenja

- Koristite na mestu gde je temperatura uvek između 0°C i +40°C (relativna vlažnost do 90%).
- Skladištitе na mestu gde je temperatura uvek između -20°C i +45°C (relativna vlažnost do 95%).
- Vek trajanja baterije može biti kraći u uslovima niskih temperatura.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips!

Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Sadržaj kutije



Bazna stanica (CD690)



Bazna stanica (CD695)



Slušalica**



Punjač**



Adapter za napajanje**



Kabl za liniju*



Garancija



Korisnički priručnik



Vodič za brzi početak



Napomena


- * U nekim zemljama, potrebno je da adapter prvo spojite sa kablom, a zatim da kabl uključite u telefonsku utičnicu.



Napomena

- ** U paketima sa više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.

Pregled telefona

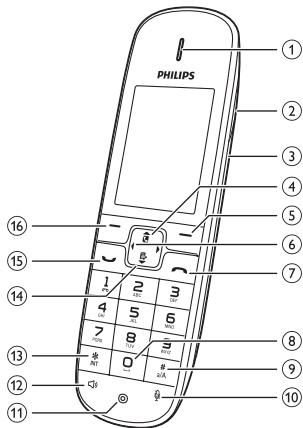

① Slušalica

② Zvučnik

③ Poklopac baterije

④ ☎

- Kretanje nagore kroz meni.
- Pojačavanje zvuka u slušalici/zvučniku.
- Pristupanje imeniku.

⑤ ☰

- Brisanje teksta ili cifre.
- Otkazivanje operacije.

⑥ ↪/↗

Pomeranje pokazivača nalevo/nadesno u režimu za uređivanje.

⑦ ↩

- Završetak poziva.
- Izlaz iz menija/operacije.

⑧ ☐

- Pritisnite da biste uneli razmak tokom uređivanja teksta.

⑨ #/A

- Poziv sa predbiranjem.
- Pritisnite i zadržite taster da biste uneli pauzu.
- Prelazak na velika/mala slova tokom uređivanja.

⑩ ☘

Isključivanje/isključivanje mikrofona.

⑪ Mikrofon

⑫ ☰

- Uključivanje ili isključivanje zvučnika.
- Obavljanje i prijem poziva pomoću zvučnika.

⑬ *

INT

Pritisnite i zadržite da biste obavili poziv preko interkoma (samo za verziju sa više slušalica).

⑭ ☰

- Kretanje nadole kroz meni.
- Utisavanje zvuka u slušalici/zvučniku.
- Pristupanje evidenciji poziva.

⑮ ☰


- Obavljanje i prijem poziva.

⑯ ☰

- Pristupanje glavnom meniju.
- Potvrđivanje izbora.
- Otvaranje menija sa opcijama.
- Izbor funkcije prikazane na ekranu slušalice, odmah iznad tastera.

Pregled bazne stanice


CD690

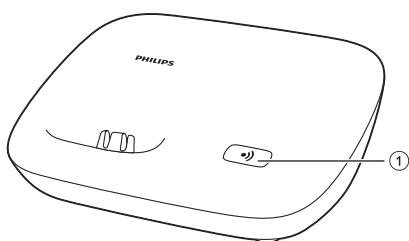

① ⓘ

- Pronalaženje slušalica.
- Ulazak u režim za registraciju.

CD695

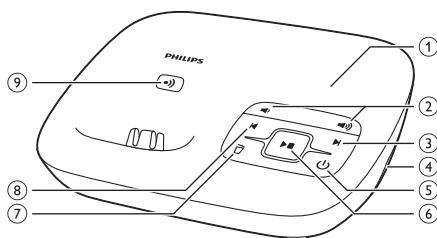

① Brojač poruka

② 🔊 / 🔊

Pojačavanje/utišavanje zvuka iz zvučnika.

③ ►

Preskakanje unapred tokom reprodukcije.

④ Zvučnik

⑤ ⏸

Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice.

⑥ ►■

- Reprodukcija poruka.
- Zaustavljanje reprodukcije poruka.

⑦ 🗑

- Brisanje poruke koja se trenutno reproducuje.
- Pritisnite i zadržite da biste izbrisali sve stare poruke.

⑧ ◀

Preskakanje unazad tokom reprodukcije.

⑨ ⓘ

- Pronalaženje slušalica
- Ulazak u režim za registraciju.

Ikone glavnog menija

U nastavku je pregled opcija iz menija koje su dostupne u vašem CD690/695. Detaljno objašnjenje opcija iz menija, nači čete u odgovarajućem odeljku u ovom korisničkom priručniku.

Ikona	Opis
	[Post. tel.] - Podešavanje vremena i datuma, režima ECO, naziva slušalice i jezika ekranra.
	[Zvukovi] - Podešavanje jačine zvuka zvona, zvuka zvana, zvuka tastera itd.
	[Servisi] - Podešavanje automatskog konferencijskog poziva, automatskog pozivnog broja, vrste mreže, vremena ponovnog pozivanja, automatskog sata, usluge pozivanja itd. Usluge zavise od mreže i zemlje.
	[Alarm] - Podešavanje datuma i vremena, alarma, zvuka alarmra itd.
	[Imenik] - Dodavanje, uređivanje i upravljanje unosima u imeniku itd.
	[Dolazni pozivi] - Prikazivanje istorije svih propuštenih i primljenih poziva.
	[Ekran] - Podešavanje osvetljenosti, čuvara ekrana itd.
	[Nadzor bebe] - Podešavanje alarmra za spoljnu liniju ili druge slušalice, kao i nivoja jačine zvuka bebinog plača.
	[Poziv u mreži] - Pozivanje druge slušalice. Ova ikona dostupna je samo na modelu CD690.
	[Sekretarica] - Podešavanje, slušanje, brisanje telefonskih poruka itd. Ova ikona dostupna je samo na modelu CD695.

Prikaz ikona

U režimu pripravnosti, ikone prikazane na glavnom ekranu označavaju funkcije koje su dostupne na slušalici.

Ikona	Opis
	Kada slušalica nije na baznoj stanici/ punjaču, linije pokazuju nivo napunjenošt baterije (od punog do niskog).
	Kada je slušalica na baznoj stanici/ punjaču, linije se pomeraju dok punjenje ne završi.
	Treperi ikona prazne baterije i čuje se zvučni signal. Baterija je skoro ispraznjena i potrebno ju je napuniti.
	Broj linija ukazuje na status veze između slušalice i bazne stanice. Što je više linija prikazano, veća je jačina signala.
	Crvene je boje na ekranu u režimu pripravnosti kada imate novi propušteni poziv. Crvene je boje na listi dolaznih poziva kada imate propušteni poziv koji niste pregledali. Zelene je boje na listi dolaznih poziva kada imate propušteni poziv koji ste pregledali.
	Alarm je aktiviran.
	Zvučnik je uključen.
	Zvono je isključeno.
	Telefonska sekretarica: treperi kada postoji nova poruka. Prikazuje se kada je uključena telefonska sekretarica.
	Treperi kada postoji nova glasovna poruka. Stalno svetli kada su glasovne poruke već prikazane u evidenciji poziva. Ova ikona se ne prikazuje kada nema glasovnih poruka.
	Aktiviran je režim bez zvuka.
	Aktiviran je režim ECO.

3 Početak

! Oprez

- Pre povezivanja i instalacije telefona, obavezno pročitajte bezbednosna uputstva u odeljku „Važna bezbednosna uputstva“.

Povezivanje bazne stanice



Upozorenje

- Rizik od oštećenja aparata! Uverite se da volatža napajanja odgovara volatži koja je odštampana na poledini ili na donjoj strani telefona.
- Za punjenje baterija koristite samo adapter za napajanje koji se isporučuje sa telefonom.



Napomena


- Ako na telefonskoj liniji imate pretplatu na uslužu širokopojasnog pristupa Internetu putem digitalne preplatničke linije (Digital Subscriber Line - DSL), između telefonskog kabela i utičnice obavezno instalirajte filter. Filter sprečava pojavu šuma i probleme sa uslugom ID-a pozivaoca koje mogu da izazovu DSL smetnje. Dodatne informacije o DSL filterima potražite od dobavljača DSL usluga.
- Tipska ploča se nalazi na donjem delu bazne stanice.

1 Po jedan kraj adaptera za napajanje priključite na:

- ulazni DC priključak sa donje strane bazne stанице;
- zidnu utičnicu za napajanje.


2 Po jedan kraj kabla priključite na:

- telefonsku utičnicu sa donje strane bazne stанице;
- telefonsku zidnu utičnicu.

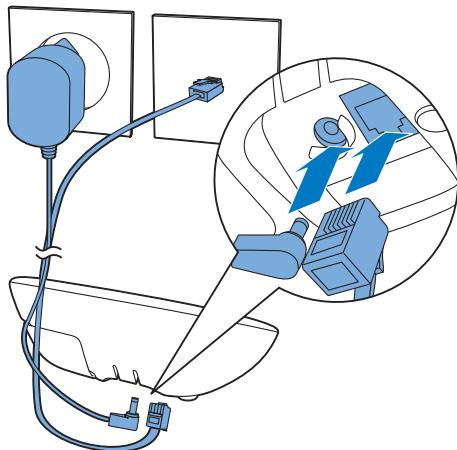


3 Po jedan kraj adaptera za napajanje priključite na (samo za verziju sa više slušalica):

- ulazni DC priključak sa donje strane punjača za dodatne slušalice.
- zidnu utičnicu za napajanje.

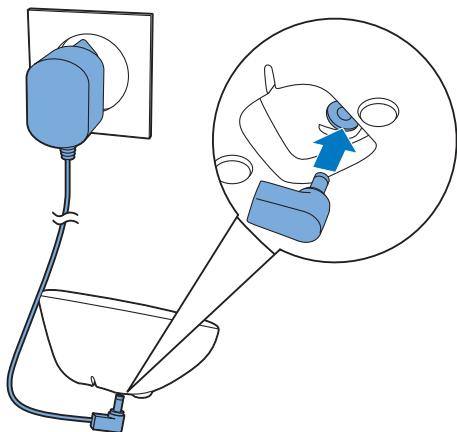

Instaliranje slušalice

Baterije su unapred instalirane u slušalicu. Pre punjenja izvucite trakicu za baterije iz poklopca za baterije.

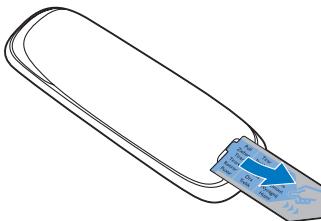

! Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite dalje od izvora topote, sunčeve svetlosti ili vatre. Nikada ne spaljujte baterije.
- Upotrebljavajte samo istu vrstu baterija koje ste dobili u kompletu.
- Opasnost od smanjenog veka trajanja baterije! Nikad ne upotrebljavajte zajedno različite marke ili vrste baterija.

≡ Napomena

- Pre prve upotrebe punite baterije 8 sati.
- Normalno je da se tokom punjenja baterija slušalica zgreje.

! Upozorenje

- Kada ih budete postavljali u odeljak za baterije, pazite na ispravno postavljanje polova baterija. Neispravan polaritet može oštetiti proizvod.

Podešavanje telefona (u zavisnosti od zemlje)

- 1 Prilikom prve upotrebe telefona prikazće se poruka dobrodošlice.
- 2 Pritisnite [OK].

Podešavanje zemlje/jezika

Izaberite zemlju/jezik, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.

→ Postavka zemlje/jezika je sačuvana.

≡ Napomena

- Opcija za podešavanje zemlje/jezika razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Ako se ne prikaže poruka dobrodošlice, to znači da je postavka zemlje/jezika unapred podešena za vašu zemlju. Zatim možete da podešite datum i vreme.

Pratite sledeće korake da biste ponovo podešili jezik.

- 1 Izaberite stavku [Meni] > [⚙️] > [Jezik], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Izaberite jezik, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
→ Postavka je sačuvana.

Podešavanje datuma i vremena

- Izaberite stavku [Meni] > > [Datum i vreme], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [Podesi dat]/[Podesi vreme], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- Pritisnjite numeričke tastere da biste uneli datum i vreme.



Napomena

- Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnjite taster da biste izabrali opciju [PREP] ili [POP].

- Pritisnjite taster [OK] da biste potvrdili.

Podešavanje formata datuma i vremena

- Izaberite stavku [Meni] > > [Datum i vreme], a zatim pritisnjite taster [OK] da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [Format datuma] ili [Format vremena].
- Pritisnjite taster / da biste izabrali stavku [DD-MM-GGGG] ili [MM-DD-GGGG] kao prikaz datuma, a zatim [12 časovno] ili [24 časovno] kao prikaz vremena. Zatim pritisnjite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.



Napomena

- Postavka formata za datum i vreme zavisi od zemlje.

Promena PIN koda za daljinski pristup



Napomena

- Zadani PIN kod za daljinski pristup telefonske sekretarice je 0000 i važno ga je zameniti da bi se obezbedila zaštita.

- Izaberite stavku [Meni] > > [Dalj. pristup] > [Izmena PINa], a zatim pritisnjite taster [OK] za potvrdu.
- Unesite stari PIN kod, a zatim pritisnjite taster [OK] da biste potvrdili.
- Unesite novi PIN kod, a zatim pritisnjite taster [OK] da biste potvrdili.
- Ponovo unesite novi PIN kod, a zatim pritisnjite taster [Spremi] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Punjene baterije slušalice

Stavite slušalicu na baznu stanicu da biste napunili njenu bateriju. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čuće se zvučni signal.


↳ Baterije u slušalici će početi da se pune.



Napomena

- Pre prve upotrebe punite baterije 8 sati.
- Normalno je da se tokom punjenja baterija slušalica zagreje.

Provera nivoa napunjenosti baterije

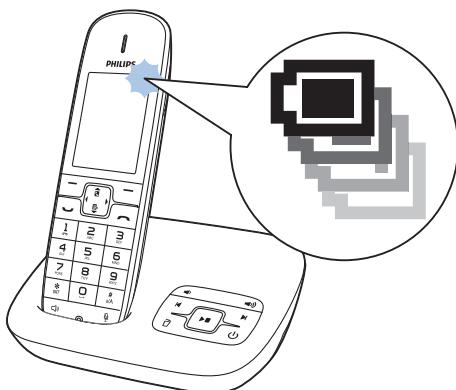

Ikona baterije prikazuje trenutni nivo napunjenosti baterije.

- Kada slušalica nije na baznoj stanicici punjača, linije pokazuju nivo napunjenosti baterije (od punog do niskog).
- Kada je slušalica na baznoj stanicici punjača, linije trepere dok se punjenje ne završi.
- Ikona će treperiti kada se baterija isprazni. Baterija je skoro ispražnjena i potrebno ju je napuniti.

Tokom telefonskog razgovora čućete zvukove upozorenja ako su baterije pri kraju. Slušalica će se isključiti kada se baterije potpuno isprazne.

Provera snage signala

- I** Broj linija ukazuje na status veze između slušalice i bazne stanice.
- I** Što je više linija prikazano, bolja je veza.

- Proverite da li su slušalica i bazna stanica povezane pre nego što obavite ili primite poziv, odnosno počnete sa korišćenjem funkcija.
- Ukoliko u toku razgovora čujete signal upozorenja, baterija slušalice je skoro ispražnjena ili se slušalica nalazi izvan dometa. Napunite bateriju ili premestite slušalicu bliže baznoj stanci.

Šta je režim pripravnosti?

Telefon se nalazi u režimu pripravnosti kada nije aktivan. Kada se slušalica ne nalazi na postolju za punjenje, na ekranu u režimu pripravnosti prikazuje se datum i vreme. Kada se slušalica nalazi na postolju za punjenje, na ekranu u režimu pripravnosti prikazuje se vreme u obliku čuvara ekrana.

4 Pozivi



Napomena

- Kada dođe do prekida napajanja, telefon ne može da pristupi uslugama za slučaj opasnosti.



Savet

- Proverite snagu signala pre obavljanja poziva ili u toku poziva.

Pozivanje broja sa liste za ponovno biranje

Možete da obavite poziv sa liste za ponovno biranje (pogledajte 'Ponovno biranje' na strani 23).

Ponovno pozivanje poslednjeg pozvanog broja

- 1 Pritisnite [Biraj ponovo].
↳ Prikazuje se lista za ponovno biranje sa istaknutim poslednjim brojem.
- 2 Pritisnite taster ↻.
↳ Poziva se poslednji pozvani broj.

Pozivanje broja iz imenika

Možete da obavite poziv iz imenika (pogledajte 'Pozivanje broja iz imenika' na strani 18).

Pozivanje evidentiranog poziva

Možete da uzvratite evidentirani primljeni ili propušteni poziv (pogledajte 'Povratni poziv' na strani 21).



Napomena

- Tajmer poziva prikazuje trajanje trenutnog poziva.



Napomena

- Ukoliko čujete signal upozorenja, baterija telefona je pri kraju ili se telefon nalazi izvan dometa. Promenite bateriju ili premestite telefon bliže baznoj stanicici.

Obavljanje poziva

Poziv možete obaviti na neki od sledećih načina:

- Brzo pozivanje
- Biranje pre pozivanja
- Ponovno pozivanje poslednjeg pozvanog broja
- Pozivanje broja sa liste za ponovno biranje.
- Pozivanje broja iz imenika.
- Pozivanje evidentiranog poziva

Brzo pozivanje

- 1 Pritisnite taster ↻ ili ⇨.
2 Birajte broj telefona.
↳ Broj se poziva.
↳ Prikazuje se trajanje poziva.

Biranje pre pozivanja

- 1 Birajte broj telefona
 - Da biste izbrisali cifru, pritisnite taster [Očisti].
 - Da biste uneli pauzu, pritisnite i zadržite taster #.
- 2 Pritisnite taster ↻ ili ⇨ da biste obavili poziv.

Odgovaranje na poziv

Kada postoji dolazni poziv, telefon zvoni i treperi pozadinsko osvetljenje LCD ekrana. Zatim možete:

- da pritisnete taster ili da biste odgovorili na poziv;
- da izaberete **[Preus.]** da biste poslali dolazni poziv na telefonsku sekretaricu (primenjuje se samo na CD695);
- da izaberete **[Tiho]** da biste isključili zvono trenutnog dolaznog poziva.

Upozorenje

- Kada telefon zazvoni ili kada je aktivna funkcija upotrebe bez ruku, držite slušalicu dalje od uha da biste izbegli oštećenje.

Napomena

- Usluga ID pozivaoca je dostupna ukoliko ste je registrovali kod dobavljača usluga.

Savet

- Ako imate propušten poziv, prikazaće se poruka obaveštenja.

Isključivanje zvona za dolazni poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite taster **[Tiho]**.

Završetak poziva

Poziv možete završiti na neki od sledećih načina:

- Pritisnite taster ; ili
- Stavite slušalicu na baznu stanicu ili postolje za punjenje.

Podešavanje jačine zvuka u slušalici/zvučnika

Pritisnite taster / na slušalici da biste podešili jačinu zvuka tokom poziva.

- ↳ Jačina zvuka u slušalici/zvučniku je podešena, a na telefonu je ponovo prikazan ekran poziva.

Isključivanje mikrofona

1 Pritisnite taster u toku poziva.

- ↳ Na slušalici će biti prikazano **[Bez tona]**.
↳ Pozivalac ne može da vas čuje, dok vi možete da čujete njegov/njen glas.

2 Ponovo pritisnite taster da biste uključili mikrofon.

- ↳ Sada možete da komunicirate sa pozivaocem.

Isključivanje/uključivanje zvučnika

Pritisnite taster .

Obavljanje drugog poziva

Napomena

- Ova usluga zavisi od mreže.

1 Pritisnite taster u toku poziva.

- ↳ Prvi poziv se postavlja na čekanje.

2 Birajte drugi broj.

- ↳ Poziva se broj koji je prikazan na ekranu.

Odgovaranje na drugi poziv



Napomena

- Ova usluga zavisi od mreže.

Kada periodično čujete tihi zvučni signal koji vas obaveštava da imate dolazni poziv, možete odgovoriti na neki od sledećih načina:

- 1 Pritisnite taster **1** i **2** da biste odgovorili na poziv.
↳ Prvi poziv se postavlja na čekanje, a povezujete se sa drugim pozivom.
- 2 Pritisnite taster **1** i **1** da biste završili trenutni poziv i odgovorili na prvi poziv.

Prebacivanje između poziva



Napomena

- Ova usluga zavisi od mreže.

Između poziva možete da se krećete na neki od sledećih načina:

- Pritisnite taster **1** i **2**; ili
- Pritisnite taster **[Opcija]**, a zatim izaberite stavku **[Prespoj pozive]**, pa ponovo pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Trenutni poziv se postavlja na čekanje, a povezujete se sa drugim pozivom.

Obavljanje konferencijskog poziva sa spoljnim pozivaocima



Napomena

- Ova usluga zavisi od mreže. Obratite se dobavljaču usluga u vezi dodatnih troškova.

Kada povežete dva poziva, konferencijski poziv možete obaviti na neki od sledećih načina:

- Pritisnite taster **1**, a zatim pritisnite **3**; ili
- Pritisnite taster **[Opcija]**, izaberite stavku **[Konferencija]**, a zatim ponovo pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Dva poziva se kombinuju i konferencijski poziv je uspostavljen.

5 Unutrašnji i konferencijski pozivi

Unutrašnji poziv je poziv drugog telefona koji koristiti istu baznu stanicu. Konferencijski poziv uključuje razgovor između vas, korisnika druge slušalice i spoljnih pozivalaca.

Pozivanje druge slušalice



Napomena

- Ukoliko bazna stanica ima dve registrovane slušalice, pritisnite i držite taster *****_{INT} ili izaberite **[Meni] > ☎** da biste pozvali drugu slušalicu.
- Ikona **☎** je dostupna samo na modelu CD690.

- Pritisnite i zadržite *****_{INT} ili izaberite **[Meni] > ☎**.
↳ Prikazaće se slušalice koje su dostupne za poziv preko interkoma.
- Izaberite broj slušalice, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Izabrana slušalica će zazvoniti.
- Pritisnite taster **↔** na izabranoj slušalici.
↳ Uspostavljena je veza preko interkoma.
- Pritisnite taster **[Očisti]** ili **↔** da biste prekinuli ili završili poziv preko interkoma.



Napomena

- Ako je izabrana slušalica zauzeta, na ekranu slušalice prikazaće se **[Zauzeto]**.

U toku korišćenja telefona

Možete se prebacivati sa jedne na drugu slušalicu u toku poziva:

- Pritisnite i držite taster *****_{INT}.
↳ Trenutni pozivalac se postavlja na čekanje.
- Izaberite broj slušalice, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Sačekajte dok druga strana odgovori na vaš poziv.

Prebacivanje između poziva

Pritisnite taster **[Spolj.]** da biste se kretali između spoljnog i unutrašnjeg poziva.

Prebacivanje poziva

- Pritisnite i držite taster *****_{INT} u toku poziva.
↳ Prikazaće se slušalice koje su dostupne za poziv preko interkoma.
- Izaberite broj slušalice, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Pritisnite taster **↔** kada druga strana odgovori na vaš poziv.
↳ Poziv se sada prebacuje na izabranu slušalicu.

Obavljanje konferencijskog poziva

Trosmerni konferencijski poziv je poziv između vas, korisnika druge slušalice i spoljnih pozivalaca. Potrebna su dva telefona koja dele istu baznu stanicu.

U toku spoljnog poziva

- 1 Pritisnite i držite ***_{Int}** da biste započeli unutrašnji poziv.
 - ↳ Prikazaće se slušalice koje su dostupne za poziv preko interkoma.
 - ↳ Spoljni pozivalac se stavlja na čekanje.
- 2 Izaberite ili unesite broj slušalice, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
 - ↳ Izabrana slušalica će zazvoniti.
- 3 Pritisnite taster **-** na izabranoj slušalici.
 - ↳ Uspostavljena je veza preko interkoma.
- 4 Pritisnite taster **[Konf.]**.
 - ↳ Sada ste u trosmernom konferencijskom pozivu sa spoljnim pozivom i izbranom slušalicom.
- 5 Pritisnite taster **-** da biste završili konferencijski poziv.



Napomena

- Pritisnite taster **-** da biste se pridružili konferencijskom pozivu sa drugom slušalicom ako je opcija **[Servisi] > [Konferencija]** postavljena na **[Aut.]**.

U toku konferencijskog poziva

- Pritisnite taster **[Int.]** da biste spoljni poziv postavili na čekanje u vratili se na unutrašnji poziv.
 - ↳ Spoljni poziv se stavlja na čekanje.
- Pritisnite taster **[Konf.]** da biste ponovo uspostavili konferencijski poziv.



Napomena

- Ukoliko jedna slušalica prekine vezu tokom konferencijskog poziva, druga slušalica ostaje na vezi sa spoljnim pozivom.

6 Tekst i brojevi

Možete uneti tekst i brojeve za naziv telefona, podatke za imeniku i druge stavke menija.

Unošenje teksta i brojeva

- 1 Pritisnite jednom ili nekoliko puta alfanumerički taster da biste uneli izabrani znak.
- 2 Pritisnite taster [Očisti] da biste izbrisali znak. Pritisnite taster / da biste pomerali pokazivač nalevo ili nadesno.
- 3 Pritisnite taster da biste dodali razmak.



Savet

- Dodatne informacije o unosu teksta i brojeva potražite u poglavљу „Dodatak“.

Promena veličine slova

Unapred je definisano da je slovo svake reči u rečenici veliko, dok su ostalo mala slova. Pritisnite i držite taster da biste promenili veličinu slova.

7 Imenik

Imenik ovog telefona može da sadrži najviše 200 podataka. Imeniku možete da pristupite preko slušalice. Svaki podatak može da ima najviše 14 znakova i 24 cifre.

Postoje 2 memorije sa direktnim pristupom (tasteri **1** i **2**). U zavisnosti od zemlje u kojoj živate, tasteri **1** i **2** su unapred podešeni na broj gorovne pošte i na broj usluga za informacije vašeg dobavljača usluga. Kada pritisnete i zadržite taster u stanju pripravnosti, sačuvani broj telefona se automatski poziva.

Prikaz imenika



Napomena

- Možete pregledati imenik samo na jednoj slušalici.

- Pritisnite taster **1** ili izaberite stavku **[Meni] > [OK]** da biste pristupili imeniku.
- Pritisnite taster **2** / **3** da biste pregledali unose u imeniku.

Pretraživanje podataka

Podatke u imeniku možete pretražiti na neki od sledećih načina:

- Kretanjem po listi kontakata.
- Unošenjem prvog znaka kontakta.

Kretanje po listi kontakata

- Pritisnite taster **1** ili izaberite stavku **[Meni] > [OK]** da biste pristupili imeniku.
- Pritisnite taster **1** / **2** da biste pregledali imenik.

Unošenje prvog znaka kontakta

- Pritisnite taster **1** ili izaberite stavku **[Meni] > [OK]** da biste pristupili imeniku.
- Pritisnite alfanumerički taster koji odgovara znaku.
→ Prikazaće se prvi podatak koji počinje ovim znakom.

Pozivanje broja iz imenika

- Pritisnite taster **1** ili izaberite stavku **[Meni] > [OK]** da biste pristupili imeniku.
- Izaberite kontakt iz imenika.
- Pritisnite taster **2** da biste uspostavili poziv.

Pristup imeniku u toku poziva

- Pritisnite taster **[Opcija]**, a zatim izaberite stavku **[Imenik]**.
- Pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Izaberite kontakt, pritisnite taster **[Opcija]**, a zatim taster **[Pogled]** da biste prikazali broj.

Dodavanje podataka



Napomena

- Ukoliko je memorija imenika puna, na slušalici će biti prikazano obaveštenje. Izbrisite neki podatak da biste dodali novi.

- Pritisnite taster **OK** ili izaberite stavku **[Meni] > [Opcija] > [Dodaj novo]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Unesite ime, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Unesite broj, a zatim pritisnite taster **[Spremi]** da biste potvrdili.
→ Novi podatak je sačuvan.



Savet

- Pritisnite i zadržite taster **#** da biste uneli pauzu.
- Pritisnite i držite taster **#** da biste promenili veličinu slova.



Napomena

- Stari broj će u imeniku biti zamenjen novim brojem.



Savet

- Pritisnite taster **[Očisti]** da biste izbrisali znak. Pritisnite taster **[← / →]** da biste pomerali pokazivač nalevo ili nadesno.

Uređivanje podataka

- Pritisnite taster **OK** ili izaberite stavku **[Meni] > [Opcija] > [Izmeni]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Uredite ime, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Uredite broj, a zatim pritisnite taster **[Spremi]** da biste potvrdili.
→ Podatak je sačuvan.

Brisanje podataka

- Pritisnite taster **OK** ili izaberite stavku **[Meni] > [Opcija]**.
- Izaberite kontakt, a zatim izaberite stavku **[Opcija] > [Obriši]**. Pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
→ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- Izaberite stavku **[OK]** da biste potvrdili.
→ Podatak je izbrisан.

Brisanje svih podataka

- Pritisnite taster **OK** ili izaberite stavku **[Meni] > [Opcija]**.
- Izaberite kontakt, a zatim izaberite stavku **[Opcija] > [Obriši sve]**.
- Pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
→ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- Pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
→ Svi podaci su izbrisani.

Podešavanje personalizovane melodije

Možete personalizovati melodiju koja se čuje kada vas zove neko iz vašeg imenika.



Napomena

- Pre korišćenja ove funkcije proverite da li ste se pretplatili na uslugu identifikacije pozivaoca.

- 1 Pritisnite taster ili izaberite stavku **[Meni]** > , a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izaberite kontakt, a zatim pritisnite taster **[Opcija]** > **[Izbor melodije]**.
- 3 Pritisnite taster **[OK]** da biste podešili ili promenili melodiju za kontakt.
- 4 Izaberite melodiju za kontakt, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Melodija je podešena.

8 Evidencija poziva

Evidencija poziva skladišti istoriju svih propuštenih i primljenih poziva. Istorija dolaznih poziva obuhvata ime i broj pozivaoca, vreme i datum poziva. Ova funkcija je dostupna ukoliko ste je registrovali kod dobavljača usluga.

Evidenciji poziva za fiksnu liniju ili dva mobilna telefona možete pristupiti preko slušalice ili bazne stanice.

Vaš telefon može da skladišti najviše 50 podataka o pozivima. Ikona evidencije poziva na slušalici i baznoj stanicu treperiće kako bi vas podsetila na pozive na koje niste odgovorili. Ukoliko je pozivalac dozvolio prikaz svog identiteta, možete da vidite njegovo/njeno ime i broj. Podaci o pozivima prikazani su u hronološkom redosledu, pri čemu se poslednji primljeni poziv nalazi na vrhu liste.



Napomena

- Proverite da li je broj na listi poziva ispravan pre nego što na poziv uzvratite direktno sa liste poziva.

Sledeća ikona prikazana na ekranu obaveštava vas da imate propuštene pozive.



Crvene je boje na ekranu u režimu pripravnosti kada imate novi propušteni poziv.

Crvene je boje na listi dolaznih poziva kada imate propušteni poziv koji niste pregledali.

Zelene je boje na listi dolaznih poziva kada imate propušteni poziv koji ste pregledali.

Prikaz podataka o pozivima

- Pritisnite taster ili izaberite stavku [Meni] > , a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Prikazuje se evidencija dolaznih poziva.
- Izaberite stavku [Dolazni pozivi].
- Izaberite podatak, a zatim izaberite stavku [Opcija] > [Pogled] > [OK] da biste prikazali dostupne informacije.

Čuvanje podatka o pozivu u imeniku

- Pritisnite taster ili izaberite stavku [Meni] > , a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Prikazuje se evidencija dolaznih poziva.
- Izaberite stavku [Dolazni pozivi].
- Izaberite podatak, a zatim pritisnite taster [Opcija].
- Izaberite stavku [Spremi broj], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- Unesite i uredite ime, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- Unesite i uredite broj, a zatim pritisnite taster [Spremi] da biste potvrdili.
↳ Podatak je sačuvan.

Povratni poziv

- Pritisnite taster ili izaberite stavku [Meni] > , a zatim pritisnite taster [OK].
↳ Prikazuje se evidencija dolaznih poziva.
- Izaberite stavku [Dolazni pozivi].
- Izaberite podatak iz liste.
- Pritisnite taster da biste uspostavili poziv.

Brisanje svih podataka o pozivima

- 1 Pritisnite taster  ili izaberite stavku **[Meni]**
> , a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Prikazuje se evidencija dolaznih poziva.
- 2 Izaberite stavku **[Dolazni pozivi]**.
- 3 Izaberite podatak, a zatim pritisnite taster **[Opcija]** da biste potvrdili.
- 4 Izaberite stavku **[Obriši]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 5 Pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Podatak je izbrisан.

Brisanje svih podataka o pozivima

- 1 Pritisnite taster  ili izaberite stavku **[Meni]**
> , a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Prikazuje se evidencija dolaznih poziva.
- 2 Izaberite stavku **[Dolazni pozivi]**.
- 3 Izaberite podatak, a zatim pritisnite taster **[Opcija]**.
- 4 Izaberite stavku **[Obriši sve]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 5 Pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Svi podaci su izbrisani.

9 Lista za ponovno biranje

U listi za ponovno biranje čuva se istorija pozvanih brojeva. Ona obuhvata imena i/ili brojeve koje ste pozivali. Ovaj telefon može da skladišti najviše 20 podataka za ponovno biranje.

Prikaz podataka za ponovno biranje

Pritisnite taster **[Biraj ponovo]**.

- ↳ Prikazaće se lista pozvanih brojeva.

Ponovno biranje

- 1 Pritisnite taster **[Biraj ponovo]**.
- 2 Izaberite podatak koji želite da pozovete.
Pritisnite taster .
↳ Broj se poziva.

Čuvanje podatka za ponovno biranje u imeniku

- 1 Pritisnite taster **[Biraj ponovo]** da biste otvorili listu pozvanih brojeva.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite taster **[Opcija]** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku **[Spremi broj]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 4 Unesite i uredite ime, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 5 Unesite i uredite broj, a zatim pritisnite taster **[Spremi]** da biste potvrdili.
↳ Podatak je sačuvan.

Brisanje podataka za ponovno biranje

- 1 Pritisnite taster **[Biraj ponovo]** da biste otvorili listu pozvanih brojeva.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite taster **[Opcija]** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku **[Obriši]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
 - ↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 4 Pritisnite **[OK]** za potvrdu.
 - ↳ Podatak je izbrisан.

Brisanje svih podataka

- 1 Pritisnite taster **[Biraj ponovo]** da biste otvorili listu pozvanih brojeva.
- 2 Izaberite stavku **[Opcija] > [Obriši sve]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
 - ↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 3 Pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
 - ↳ Svi podaci su izbrisani.

10 Postavke telefona

Možete da prilagodite postavke telefona u skladu sa svojim potrebama.

Podešavanje datuma i vremena

Dodatne informacije potražite u odeljcima „Podešavanje datuma i vremena“ i „Podešavanje formata datuma i vremena“ u poglavju „Početak rada“.

režim ECO

Režim **ECO** smanjuje snagu emitovanja slušalice i bazne stanice tokom poziva ili kada je telefon u režimu pripravnosti.

- Izaberite stavku [**Meni**] > > [**Eko. režim**], a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [**Uklj.**]/[**Isklj.**], a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
 - ↳ Postavka je sačuvana.
 - ↳ **ECO** se prikazuje u režimu pripravnosti.

Napomena

- Kada je režim **ECO** podešen na [**Uklj.**], domet veze između slušalice i bazne stanice mogao bi biti smanjen.

Imenovanje slušalice

Naziv slušalice može da ima najviše 14 znakova. Prikazuje se na ekranu slušalice kada se nalazi u režimu pripravnosti.

- Izaberite stavku [**Meni**] > > [**Ime telefona**], a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
- Unesite ili uredite naziv. Da biste izbrisali znak, izaberite stavku [**Očisti**].
- Pritisnite taster [**Spremi**] da biste potvrdili.
 - ↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje jezika

Napomena

- Ova funkcija se primenjuje samo na modele koji podržavaju više jezika.
- Dostupni jezici razlikuju se u zavisnosti od zemlje.

- Izaberite stavku [**Meni**] > > [**Jezik**], a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
- Izaberite jezik, a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
 - ↳ Postavka je sačuvana.

11 Budilnik

Vaš telefon ima ugrađeni budilnik. Proverite informacije u nastavku da biste podešili budilnik.

Podešavanje alarma

- 1** Izaberite stavku [**Meni**] >  a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
- 2** Izaberite stavku [**Uklj.**]/[**Isklj.**], a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
- 3** Izaberite stavku [**Vreme alarma**], a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
- 4** Unesite vreme alarma, a zatim pritisnite [**OK**] da biste potvrdili.
- 5** Izaberite stavku [**Ponavljanje**], a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
- 6** Izaberite pojavu alarma, a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
- 7** Izaberite stavku [**Ton alarma**], a zatim pritisnite taster [**OK**].
- 8** Izaberite ton iz opcija, a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
↳ Alarm je podešen, a na ekranu se prikazuje .



Savet

- Pritisnite taster  INT da biste se prebacivali između [**PREP**]/[**POP**]

Isključivanje alarma

Pre nego što alarm zazvoni

Izaberite stavku [**Meni**] >  > [**Isključen**], a zatim pritisnite taster [**OK**] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Kada alarm zazvoni

- Pritisnite taster [**Isklj.**] da biste isključili alarm.
- Pritisnite taster [**Drem.**] (ili bilo koji taster osim [**Isklj.**]) da biste odložili alarm.
↳ Alarm će se ponovo oglasiti nakon 5 minuta. Funkcija odlaganja će se isključiti nakon 3 odlaganja.

12 Postavke ekrana

Možete da podešavate osvetljenost ekrana i čuvanje ekranu za telefon.

Podešavanje ekrana

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [],** a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izaberite stavku **[Osvetljenost]/[Sat]/[Čuvanje ekrana],** a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite neku opciju, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.



Napomena

- Kada je uključen režim za uštedu energije, ekran će se isključiti u režimu pripravnosti. Kada je režim za uštedu energije isključen, ekran će ostati uključen u režimu pripravnosti.

13 Podešavanja zvuka

Možete da prilagodite postavke zvuka za telefon.

Podešavanje jačine zvuka zvona za slušalicu

Možete izabrati neki od 5 nivoa jačine zvuka zvona ili **[Isključen]**.

- Izaberite stavku **[Meni] > [Speaker icon]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Izaberite stavku **[Jačina zvona]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Izaberite nivo jačine zvuka, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Savet

- Kada isključite zvuk zvona, na ekranu će se prikazati 

Podešavanje zvuka zvona za slušalicu

Možete izabrati neki od 15 zvukova zvona.

- Izaberite stavku **[Meni] > [Speaker icon]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Izaberite stavku **[Oglašavanja]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Izaberite zvuk zvona, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Režim bez zvuka

Možete da postavite telefon u režim bez zvuka i da omogućite da traje određeno vreme u slučaju da ne želite da budete uznemiravani. Kada se uključi režim bez zvuka, telefon ne zvoni niti emituje alarne ili zvuk.

Napomena

- Kada pritisnete taster **[Speaker icon]** da biste pronašli slušalicu ili kada aktivirate alarm, telefon će emitovati alarm, čak i ako je aktiviran režim bez zvuka.

- Izaberite stavku **[Meni] > [Speaker icon]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Izaberite stavku **[Tihi rad]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Izaberite stavku **[Uključeno]/[Isključen]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.
- Izaberite stavku **[Poč. i kraj]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Podesite vreme, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Napomena

- Kada je režim bez zvuka podešen na **[Uključeno]**, prikazuje se   se prikazuje tokom unapred podešenog vremena za režim bez zvuka.

Podešavanje zvuka tastera

Zvuk tastera je zvuk koji se čuje kada se pritisne taster na slušalici.

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [Speaker]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izaberite stavku **[Ton tipke]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku **[Uklj.]/[Isklj.]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Pristupanje zvučnom profilu tokom poziva

- 1 Jednom/nekoliko puta pritisnite taster **[Zvuk]** da biste promenili profil zvuka tokom poziva.

Podešavanje zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu

Zvučni signal je zvuk koji čujete kada slušalicu postavite na baznu stanicu/punjač.

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [Speaker]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izaberite stavku **[Ton prikluč.],** a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku **[Uklj.]/[Isklj.]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje zvučnog profila

Možete da podesite zvuk u slušalici pomoću jednog od 3 različita profila.

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [Speaker]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izaberite stavku **[Moj zvuk]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite željeni profil, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

14 Usluge

Telefon podržava veliki broj funkcija koje pomažu u obradi poziva i upravljanju njima.

Automatska konferencija

Da biste priključili spoljašnji poziv drugom telefonu, pritisnite taster .

Aktiviranje i deaktiviranje automatske konferencije

- Izaberite stavku **[Meni] >  > [Konferencija]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Izaberite stavku **[Aut.]/[Isklj.]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Automatski prefiks

Ova funkcija proverava i formatira broj odlaznog poziva pre biranja. Prefiks može da zameni broj za otkrivanje koji se podesili u meniju. Na primer, možete podesiti 604 kao broj za otkrivanje, a 1250 kao prefiks. Kada birate broj kao što je npr. 6043338888, vaš telefon će promeniti broj u 12503338888 kada ga pozove.

Napomena

- Broj za otkrivanje može da ima najviše 5 cifara. Prefiks može da ima najviše 10 cifara.

Napomena

- Ovo je funkcija koja zavisi od države.

Podešavanje automatskog prefiksa

- Izaberite stavku **[Meni] >  > [Auto prefix]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Unesite broj za otkrivanje, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- Unesite broj za pozivni broj, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Napomena

- Da biste uneli pauzu, pritisnite i zadržite taster  #.

Napomena

- Ukoliko je prefiks je podešen, a broj za otkrivanje je ostavljen prazan, prefiks će se dodati svim odlaznim pozivima.

Napomena

- Ova funkcija nije dostupna ukoliko broj koji birate počinje sa * ili #.

Tip mreže

Napomena

- Ova funkcija se primenjuje samo na modele koji podržavaju tip mreže.

- Izaberite stavku **[Meni] >  > [Tip mreže]**, a zatim pritisnite taster **[OK]**.
- Izaberite tip mreže, a zatim pritisnite taster **[OK]**.
↳ Postavka je sačuvana.

Izbor trajanja ponovnog poziva

Proverite da li je vreme ponovnog poziva ispravno podešeno pre nego što odgovorite na drugi poziv. U normalnim slučajevima, na telefonu je unapred podešeno trajanje ponovnog poziva. Možete izabrati jednu od 3 opcije: [Kratko], [Srednje] i [Dugo]. Broj dostupnih opcija zavisi od zemlje. Da biste dobili više detalja, obratite se dobavljaču usluga.

- 1 Izaberite stavku [Meni] > > [Vreme pon.poz.], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Izaberite neku opciju, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Režim biranja

Napomena

- Ova funkcija se primenjuje samo na modele koji podržavaju i pulsno i tonsko biranje.

Režim biranja je telefonski signal koji se koristi u vašoj zemlji. Ovaj telefon podržava tonsko (DTMF) i pulsno (rotirajuće) biranje. Za više informacija obratite se dobavljaču usluga.

Podešavanje režima biranja

- 1 Izaberite stavku [Meni] > > [Mod biranja], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Izaberite režim biranja, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Napomena

- Ukoliko je vaš telefon u režimu pulsnog biranja, pritisnite taster tokom poziva za privremeno prebacivanje u režim tonskog biranja. Cifre koje su unete za ovaj poziv tada se šalju kao tonski signali.

Prvo zvono

Ukoliko ste se pretplatili na uslugu ID pozivaoca, vaš telefon može da izostavi prvo zvono pre nego što se ID pozivaoca prikaže na ekranu. Nakon resetovanja telefon će automatski detektovati da li je postoji pretplata na uslugu identifikacije pozivaoca i izostaviće prvo zvono. Ovu postavku možete promeniti tako da bude u skladu sa vašim željama. Ova funkcija se primenjuje samo na modele koji podržavaju funkciju prvog zvona.

Uključivanje i isključivanje prvog zvona

- 1 Izaberite stavku [Meni] > > [Prvo zvono], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Izaberite stavku [Uključeno]/[Isključen], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Napomena

- Da biste resetovali status prvog zvona, idite u meni za resetovanje.

Automatsko podešavanje sata



Napomena

- Ova usluga zavisi od mreže.
- Pre korišćenja ove funkcije proverite da li ste se preplatili na uslugu identifikacije pozivaoca.

Ova funkcija vrši automatsku sinhronizaciju datuma i vremena na telefonu sa javnom telefonskom mrežom (PSTN). Da b se obavljal sinhronizacija datuma, potrebno je da bude podešena tekuća godina.

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [Sustav] > [Autom. sat]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izbor **[Uklj.]/[Isklj.]**. Pritisnite taster **[OK]**.
↳ Postavka je sačuvana. .

Registrovanje slušalica

Možete registrovati dodatne slušalice za baznu stanicu. Bazna stanica može da registruje najviše 5 slušalica.

Automatska registracija

Stavite neregistrovanu slušalicu na baznu stanicu.

- ↳ Slušalice automatski detektuju baznu stanicu i registriraju se.
- ↳ Registracija traje manje od dva minuta. Bazna stanica će telefonu automatski dodeliti broj.

Ručna registracija

Ukoliko automatska registracija nije uspela, telefon registrujte ručno.

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [Sustav] > [Registar]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Pritisnite taster **•** na baznoj stanici i zadržite ga 5 sekundi.



Napomena

- Za modele sa telefonskom sekretaricom, oglašice se zvučni signal za potvrdu.

- 3 Unesite sistemski PIN. Pritisnite taster **[Očisti]** da biste napravili izmene.
- 4 Pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili PIN.
↳ Registracija je obavljena za manje od 2 minuta. Bazna stanica će slušalicu automatski dodeliti broj.



Napomena

- Ukoliko PIN nije ispravan ili baza nije pronađena u određenom periodu, na slušalici će biti prikazano obaveštenje. Ponovite proceduru ukoliko registracija ne uspe.



Napomena

- Unapred podešen PIN je 0000. Nije moguće izvršiti izmenu.

Poništavanje registracije slušalice

- 1 Ukoliko dve slušalice dele istu baznu stanicu, možete poništiti registraciju jedne slušalice pomoću druge.
- 2 Izaberite stavku [Meni] > ☎ > [Odjava], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 3 Izaberite broj slušalice za koju želite da poništite registraciju.
- 4 Pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Registracija ove slušalice je poništена.

Savet

- Broj slušalice se prikazuje pored naziva u režimu pripravnosti.

Usluge pozivanja

Usluge pozivanja zavise od mreže i zemlje. Za više informacija obratite se dobavljaču usluga.

Napomena

- Da bi usluge pozivanja pravilno radile, proverite da li su kodovi za aktiviranje i/ili deaktiviranje ispravno uneti.

Prosledi poziv

Možete da preusmerite svoje pozive na neki drugi telefon. Imate izbor od 3 opcije:

- **[Prosledi poziv]:** preusmeravanje svih dolaznih poziva na drugi telefon
- **[Pp zauzeto]:** preusmeravanje poziva kada je linija zauzeta.
- **[Pp ne javlja]:** preusmeravanje poziva kada nema odgovora na poziv.

Aktiviranje/deaktiviranje preusmeravanja poziva

- 1 Izaberite stavku [Meni] > ☎ > [Poziv. servisi] > [Prosledi poziv]/[Pp zauzeto]/[Pp ne javlja]
- 2 Izaberite stavku [Uključi]/[Isključi], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 3 Unesite broj telefona.
↳ Postavka je sačuvana.

Uređivanje koda za aktiviranje/deaktiviranje
Možete da uredite prefiks i sufiks na kodovima za preusmeravanje poziva.

- 1 Izaberite stavku [Meni] > ☎ > [Poziv. servisi] > [Prosledi poziv]/[Pp zauzeto]/[Pp ne javlja], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Izaberite stavku [Promeni kod], a zatim pritisnite taster [OK].
- 3 Možete da
 - Izaberete [Aktivacija] > [Prefiks]/[Sufiks], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
 - Izaberite stavku [Deaktivacija], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 4 Unesite i uredite kôd, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Uzvratni poziv

Možete da proverite poslednje neodgovorene pozive

Pozovite servisni centar za uzvratne pozive

Izaberite stavku [Meni] > > [Poziv. servisi] > [Call back] > [Poziv], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.

↳ Vaš poziv je unesen u servisni centar.

Uredite broj servisnog centra za uzvratni poziv

- 1 Izaberite stavku [Meni] > > [Poziv. servisi] > [Call back] > [Postavke], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Unesite ili uredite broj, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Usluga uzvratnog poziva

Usluga uzvratnog poziva vam javlja kada je stranka koju ste pozivali, postala opet dostupna. Možete otkazati ovu uslugu iz menija nakon što ste je aktivirali putem dobavljača usluga.

Otkazivanje usluge uzvratnog poziva

Izaberite stavku [Meni] > > [Poziv. servisi] > [Otk.uzv.poz.] > [Poziv], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.

↳ Biće pozvan servisni centar radi otkazivanja opcije uzvratnog poziva.

Uredite broj servisa za otkazivanje uzvratnog poziva

- 1 Izaberite stavku [Meni] > > [Poziv. servisi] > [Otk.uzv.poz.] > [Postavke], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Unesite ili uredite broj, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Sakrivanje identiteta

Možete da sakrijete identitet pozivaoca.

Aktivirajte Neprikazivanje ID-a

Izaberite stavku [Meni] > > [Poziv. servisi] > [Sakrij moj id] > [Uključi], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.

↳ Kada budete pozvali svoj kontakt, vaš ID se neće prikazati.

Uredite kod za neprikazivanje ID-a

- 1 Izaberite stavku [Meni] > > [Poziv. servisi] > [Sakrij moj id] > [Postavke], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Unesite ili uredite broj, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete da vratite na fabričke vrednosti.


- 1 Izaberite stavku [Meni] > > [Resetuj], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 2 Pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Sve postavke su resetovane.

15 Baby monitor

Telefon podržava funkciju baby monitora koja emituje alarm ukoliko nivo jačine zvuka pređe podešeno ograničenje.

! Oprez

- Vodite računa da ne ostavite slušalicu sa aktivnim ekranom u bebinoj sobi.
- Pazite da su jedinica za bebu i kabl uvek van dohvata bebe.
- Stavite jedinicu za bebu najmanje 1 metar / 3 stope, ali ne više od 2 metra / 6 stopa od bebe.

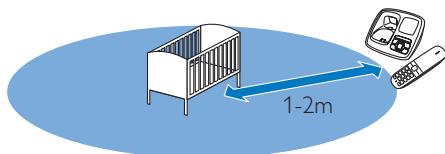

Aktiviranje/deaktiviranje baby monitora

Izaberite stavku [Meni] > [?] > [Uključi], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.

→ Režim baby monitora je aktiviran.

* Savet

- Ako niste podešili roditeljsku jedinicu, prikazaće se poruka obaveštenja. Zatim će se zatražiti izbor mesta za slanje upozorenja: spoljne linije ili broj drugog telefona. Informacije potražite u sledećem odeljku.
- Da biste izašli iz menija baby monitora, pritisnite taster [Isklj.].

≡ Napomena

- Kada je režim baby monitora aktiviran, slušalica za bebu neće zvoniti prilikom dolaznih poziva.

Slanje alarma

Možete da pošaljete alarm drugim slušalicama u kući ili na spoljnu liniju. Spoljna linija može da bude mobilni telefon ili druga fiksna linija van kuće.

≡ Napomena

- Prilikom slanja alarma proverite da li su navedene sve cifre prefiksa i/ili kod zemlje.

Slanje drugim slušalicama

- 1 Izaberite stavku [Meni] > [?] > [Šalji upozor.] > [Spojena linija], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Izaberite broj slušalice, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.

≡ Napomena

- Proverite da li je razdaljina između jedinice za bebu i roditeljske jedinice bar 1,5 metar kako biste sprečili pojavu eha.



Slanje na spoljnu liniju

- 1 Izaberite stavku [Meni] > [?] > [Šalji upozor.] > [Spoljna linija], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Unesite broj telefona, a zatim pritisnite taster [Spremi] da biste potvrdili.

≡ Napomena

- Alarm možete da pošaljete na spoljnu liniju čak i ako se ona nalazi u listi zabranjenih.

Podešavanje nivoa jačine zvuka bebinog plača

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [Bebe] > [Jač.plaća bebe]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izaberite novu postavku, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

16 Telefonska sekretarica

Napomena

- Dostupno samo na modelu CD695.

Vaš telefon sadrži telefonsku sekretaricu koja, kada je uključena, zapisuje pozive na koje niste odgovorili. Unapred je definisano da je telefonska sekretarica podešena na [Odg. & snimi] režim. Telefonskoj sekretarici možete pristupiti i daljinski i promeniti postavke u meniju telefonske sekretarice na telefonu.

LED indikator na baznoj stanci počinje da svetli kada je telefonska sekretarica uključena.

Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice

Telefonsku sekretaricu možete da uključite/isključite pomoću bazne stanice ili slušalice.

Preko slušalice

- Izaberite stavku [Meni] >  > [Mod odgovora], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- Izaberite stavku [Samo odgovor]/[Odg. & snimi]/[Isklj.], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Preko baze

Pritisnite taster  da biste uključili/isključili telefonsku sekretaricu u režimu pripravnosti.

Napomena

- Kada je telefonska sekretarica uključena, on će odgovoriti na dolazni poziv nakon određenog trajanja zvonjenja na osnovu postavke o kašnjenju.

Podešavanje jezika telefonske sekretarice

Napomena

- Ova funkcija se primenjuje samo na modele koji podržavaju više jezika.

Jezik telefonske sekretarice je jezik za obaveštenja.

- Izaberite stavku [Meni] >  > [Govorni jezik], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- Izaberite jezik, a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Podešavanje režima odgovaranja na poziv

Možete podesiti telefonsku sekretaricu i izabrati da mogućnosti pozivaoci mogu da ostave poruku. Izaberite stavku **[Odg. & snimi]** ukoliko želite da pozivaoci ostave poruku. Izaberite stavku **[Samo odgovor]** ukoliko ne želite da pozivaoci ostave poruku.

- 1** Izaberite stavku **[Meni] > [Mod odgovora]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2** Izaberite režim odgovaranja na poziv, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Napomena

- Ukoliko je memorija puna, telefonska sekretarica se automatski prebacuje u režim **[Samo odgovor]**.

Obaveštenja

Obaveštenje je poruka koju pozivalac čuje kada telefonska sekretarica odgovori na poziv. Telefonska sekretarica poseduje dva podrazumevana obaveštenja: režim **[Odg. & snimi]** i režim **[Samo odgovor]**.

Snimanje obaveštenja

Maksimalna dužina trajanja obaveštenja je 3 minuta. Novo obaveštenje koje snimite automatski će zameniti staro.

- 1** Izaberite stavku **[Meni] > [Obaveštenje]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2** Izaberite stavku **[Odg. & snimi]** ili **[Samo odgovor]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 3** Izaberite stavku **[Snimi novo]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 4** Snimanje počinje nakon zvučnog signala.
- 5** Pritisnite taster **[OK]** da biste zaustavili snimanje ili će se snimanje zaustaviti nakon 3 minuta.
↳ Možete da preslušate novo obaveštenje na slušalici.

Napomena

- Dok snimate obavest, vodite računa da govorite blizu mikrofona.

Preslušavanje obaveštenja

- 1** Izaberite stavku **[Meni] > [Obaveštenje]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2** Izaberite stavku **[Odg. & snimi]** ili **[Samo odgovor]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 3** Izaberite stavku **[Slušaj]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Možete da preslušate trenutno obaveštenje.

Napomena

- Nakon što odgovorite na dolazni poziv više ne možete da preslušate obavest.

Vraćanje podrazumevanog obaveštenja

- 1 Izaberite stavku [Meni] > [Obaveštenje], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 2 Izaberite stavku [Odg. & snimi] ili [Samo odgovor], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku [Koristi zadano], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.
 - ↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 4 Pritisnite [OK] da biste potvrdili.
 - ↳ Podrazumevano obaveštenje je vraćeno.

Dolazne poruke

Svaka poruka može trajati najviše 3 minuta. Kada primite novu poruku, trepereće indikator novih poruka na telefonskoj sekretarici, a na slušalici će biti prikazano obaveštenje.



Napomena

- Ukoliko odgovorite na poziv dok pozivalac ostavlja poruku, snimanje će biti prekinuto a vi ćete moći direktno da razgovarate sa pozivaocem.



Napomena

- Ukoliko je memorija puna, telefonska sekretarica se automatski prebacuje u režim [Samo odgovor]. Izbrisite stare poruke da biste primili nove.

Preslušavanje dolaznih poruka

Uzadne poruke možete da preslušate redosledom kojim su snimljene.

Sa baze

- Da biste pokrenuli/zaustavili preslušavanje, pritisnite taster ►■.
- Da biste podesili jačinu zvuka, pritisnite taster ♫ / ♪.
- Da biste reprodukovali prethodnu poruku, odnosno ponovo reprodukovali trenutnu poruku, pritisnite taster ■.
- Da biste reprodukovali sledeću poruku, pritisnite taster ▶.
- Da biste izbrisali trenutnu poruku, pritisnite taster □.



Napomena

- Izbrisane poruke ne mogu biti vraćene.

Sa slušalice

Izaberite stavku [Meni] > [Slušaj], a zatim pritisnite taster [OK] da biste potvrdili.



- ↳ Započinje reprodukcija nove poruke. Ukoliko nema nove poruke, reprodukovavaće se stara poruka.
- Pritisnite taster [Nazad] da biste zaustavili reprodukciju.
- Pritisnite taster [Opcija] da biste ušli u meni sa opcijama.
- Pritisnite taster ♫ / ♪ da biste povećali/smanjili jačinu zvuka.

Brisanje dolaznih poruka

Sa baze

Pritisnite taster  tokom preslušavanja poruke.

↳ Trenutna poruka će biti izbrisana.

Sa slušalice

- 1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite **[Opcija]** da biste otvorili meni sa opcijama.
- 2 Izaberite stavku **[Obriši]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Trenutna poruka će biti izbrisana.

Brisanje svih dolaznih poruka

Sa baze

U režimu pripravnosti pritisnite i držite taster .

↳ Sve stare poruke su trajno izbrisane.

Sa slušalice

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [] > [Obriši sve]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 2 Pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Sve stare poruke su trajno izbrisane.



Napomena

- Možete izbrisati samo poruke koje ste pročitali.
Izbisane poruke ne mogu biti vraćene.

Prikazivanje poziva

Možete čuti pozivaoca dok ostavlja poruku.

Pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.

Sa baze

Pritisnite taster  /  da biste podesili jačinu zvuka zvučnika tokom praćenja poziva.



Napomena

- Ako izaberete najniži nivo jačine zvuka zvučnika, funkcija praćenja poziva će se isključiti.

Podešavanje kvaliteta zvuka poruke

Možete podesiti kvalitet zvuka poruka koje su primljene sa telefonske sekretarice.

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [] > [Kvalitet por.]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izaberite novu postavku, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.



Napomena

- Kvalitet zvuka je moguće podesiti samo pre početka snimanja.

Podešavanje kašnjenja poziva

Možete da podesite koliko puta telefon treba da zazvoni pre nego što telefonska sekretarica odgovori na poziv.

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [Pristup] > [Odgođa zvona]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izaberite novu postavku, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.



Napomena

- Pre nego što primenite ovu funkciju proverite da li je telefonska sekretarica uključena.



Savet

- Kada telefonskoj sekretarici pristupate daljinski, preporučuje se da kašnjenje zvona postavite na režim **[Ušteda impulsa]**. Ovo je efikasan način za upravljanje porukama. Kada postoje nove poruke, telefonska sekretarica će odgovoriti na poziv nakon što telefon 3 puta zazvoni; kada nema poruka, odgovoriće nakon što 5 puta zazvoni.

Promena PIN koda

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [Pristup] > [Izmena PINa]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** za potvrdu.
- 2 Unesite stari PIN kôd, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Unesite novi PIN kôd, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 4 Ponovo unesite novi PIN kôd, a zatim pritisnite taster **[Spremi]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Aktiviranje i deaktiviranje daljinskog pristupa

Možete dozvoliti ili blokirati daljinski pristup telefonskoj sekretarici.

- 1 Izaberite stavku **[Meni] > [Pristup] > [Daljinski]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
- 2 Izaberite stavku **[Uključi] > [Isključi]**, a zatim pritisnite taster **[OK]** da biste potvrdili.
↳ Postavka je sačuvana.

Daljinski pristup

Telefonskom sekretaricom možete upravljati i kada niste kod kuće. Jednostavno pozovite vaš telefon pomoću telefona sa tonskim biranjem, a zatim unesite četvorocifreni PIN kôd.



Napomena

- PIN kôd za daljinski pristup je isti kao sistemski PIN kôd. Unapred podešen PIN je 0000.

Daljinski pristup telefonskoj sekretarici

- 1 Pozovite broj vašeg kućnog telefona preko telefona sa tonskim biranjem.
- 2 Kada čujete obaveštenje, unesite #.
- 3 Unesite PIN kôd.
 - ↳ Sada imate pristup telefonskoj sekretarici i možete da preslušate nove poruke.



Napomena

- Imate dve prilike da pogrešno unesete PIN kôd pre nego što telefon prekine vezu.

- 4 Pritisnite taster da biste izvršili funkciju. Da biste videli listu dostupnih funkcija, pogledajte tabelu naredbi za daljinski pristup u nastavku.



Napomena

- Ukoliko nema poruka, telefon će automatski prekinuti vezu ukoliko se u roku od 8 sekundi ne pritisne ni jedan taster.

Naredbe za daljinski pristup

Taster	Funkcija
1	Ponavljanje trenutne ili preslušavanje prethodne poruke.
2	Preslušavanje poruka.
3	Prelazak na narednu poruku.
6	Brisanje trenutne poruke.
7	Uključivanje telefonske sekretarice. (nije dostupno dok preslušavate poruke).
8	Zaustavljanje preslušavanja poruke.
9	Isključivanje telefonske sekretarice. (nije dostupno dok preslušavate poruke).

Ponašanje LED displeja na baznoj stanici

U tabeli su prikazani trenutno statusi za različito ponašanje LED displeja na baznoj stanici.

LED displej	Status telefonske sekretarice	Status poruke
Nema prikaza	Isključiti	--
	Uključiti	Bez poruke
	Uključiti	Stalno svetli kada imate 3 nove poruke.
	Uključiti	Treperi kada je memorija puna.
	Uključiti	Nastavlja da se pomera dok telefonska sekretarica snima dolaznu poruku ili obaveštenje.
	Uključiti	Pritisnite taster / da biste prikazali nivo jačine zvuka.
	Uključiti	Treperi kada pristupite meniju telefonske sekretarice pomoću slušalice, udaljeno pristupite telefonskoj sekretarici ili dok preslušavate poruke sa slušalicom.

17 Tehnički podaci

Display

- TFT ekran sa 24 boje

Opštite funkcije telefona

- Dvostruki režim identifikacije imena i broja pozivaoca
- Konferencijski poziv i govorna pošta
- Interkom
- Maksimalno vreme razgovora: 22 sata

Imenik, lista ponovnih poziva i evidencija poziva

- Imenik sa 200 unosa
- Lista za ponovno biranje sa 20 unosa
- Evidencija poziva sa 50 unosa

Baterija

- GP: 2 AAA Ni-MH punjive baterije, 1,2 V, 600 mAh
- BYD: 2 AAA Ni-MH punjive baterije, 1,2 V, 600 mAh

Adapter za napajanje

Specifikacije odašiljača

- Frekventni pojas: 1880 - 1900 MHz
- Maksimalna izlazna snaga: 250 mW

Postolje i punjač

- Philips, SSW-2095EU-1, ulaz: 100–240 Vac, 50–60 Hz 0,2 A, izlaz: 5 V (600 mA)
- Philips, S003PV0500060, ulaz: 100–240 Vac, 50–60 Hz 0,2 A, izlaz: 5 V 600 mA

Potrošnja energije

- Potrošnja energije u režimu pripravnosti: približno 0,5 W (CD690); 0,55 W (CD695)



Napomena

- Primenljivo je samo kada je isključen čuvan ekrana (pogledajte 'Postavke ekrana' na strani 26).

Težina i dimenzije (CD695)

- Slušalica: 145 grama
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (V x Š x D)
- Postolje: 171,4 grama
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (V x Š x D)
- Punjač: 56,8 grama
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (V x Š x D)

18 Napomena

Izjava o usaglašenosti

Philips Consumer Lifestyle ovim izjavljuje da je CD690/695 u skladu sa svim osnovnim zahtevima i drugim važećim merama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na lokaciji www.p4c.philips.com. Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i proizведен u skladu sa direktivom European R&TTE directive 1999/5/EC.

Usklađenost sa GAP standardom

GAP standard garantuje da svi DECT™ GAP telefoni i bazne stanice zadovoljavaju minimum operativnih standarda bez obzira na njihovu izradu. Telefon i bazna stanica su usklađeni sa GAP standardom, što znači da garantuju minimalne funkcije: registrovanje slušalice, zauzimanje linije, obavljanje i prijem poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ukoliko ih koristite sa drugim modelima. Da biste registrovali i koristili ovaj telefon sa baznom stanicom koja je usklađena sa GAP standardom drugog proizvođača, prvo sledite postupke opisane u uputstvu proizvođača, a zatim postupke opisane u uvom priručniku za registraciju telefona. Da biste registrovali telefon drugog proizvođača na baznu stanicu, postavite baznu stanicu u režim za registraciju, a zatim sledite postupke opisane u uputstvu proizvođača telefona.

Usklađenost sa EMF standardima

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetskih signala.

Jedan od glavnih principa poslovanja kompanije Philips jeste preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti za naše proizvode, usklađivanje sa svim važećim zakonskim propisima i ispunjavanje svih EMF standarda koji važe u trenutku proizvodnje uređaja.

Kompanija Philips posvećeno radi na razvijanju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nisu škodljivi po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u predviđene svrhe, bezbedni za korišćenje prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Kompanija Philips aktivno učestvuje u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predviđi dalji razvoj na polju standardizacije i na vreme ga primeni na svoje proizvode.

Odlaganje starog proizvoda i baterija



Proizvod je projektovan i proizведен uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.



Symbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Molimo vas da se informišete o lokalnom sistemu za zasebno prikupljanje odbačenih električnih i elektronskih proizvoda.

Molimo postupajte u skladu sa lokalnim propisima i ne odlazećte stare proizvode sa ubočajenim otpadom iz domaćinstva.

Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.

Molimo vas da se informišete o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju istrošenih baterija jer pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.



Ovaj logotip na proizvodu označava da je odgovarajućem nacionalnom sistemu za ponovno iskorišćenje i recikliranje dat finansijski doprinos.

Informacije o odlaganju

Sva nepotrebna pakovanja su izostavljena. Potrudili smo se da napravimo pakovanje koje se lako može rastaviti na tri materijala: karton (kuljica), polistirenska pena (zaštita) i polietilen (kese, zaštitne ploče.)

Vaš paket se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ukoliko se rasklapa u specijalizovanim kompanijama. Prilikom odlaganja ambalaže i starih aparata poštujte lokalne zakone o odlaganju otpada.

19 Najčešća pitanja

Nema linija indikatora signala na ekranu.

- Slušalica je van dometa. Pomerite je bliže baznoj stanicu.
- Ukoliko se na slušalici prikazuje **[Odjava]**, stavite slušalicu na postolje dok se ne pojavi linija indikatora signala.



Savet

- Dodatne informacije potražite u „Registrovanje slušalica“ u odeljku „Usluge“.

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da registrujem telefon za baznu stanicu?

Memorija baze je puna. Poništite registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Nema signala biranja

- Proverite vezu telefona.
- Telefon je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanicu.

Nema zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu

- Slušalica nije pravilno postavljena na baznu stanicu/punjajuću.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.

Ne mogu da promenim postavke gorovne pošte, šta da radim?

Uslugom gorovne pošte upravlja dobavljač usluga, a ne sam telefon. Obratite se dobavljaču usluga za promenu postavki.

Slušalica se ne puni na punjaču.

- Proverite da li su baterije pravilno umetnute.
- Proverite da li je slušalica pravilno stavljenja na punjač. Ikona baterije se pokreće prilikom punjenja.
- Proverite da li je uključena postavka zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čućete zvučni signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su oštećene. Kupite nove baterije kod vašeg prodavca.

Nema prikaza

- Proverite da li su baterije napunjene.
- Proverite da li ima napajanja i da li je telefon priključen.

Loš zvuk (pucketanje, echo itd.)

- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite je bliže baznoj stanicu.
- Telefon prima smetnje od električnih aparata u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih aparata.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima debele zidove. Udaljite baznu stanicu od njih.

Slušalica ne zvoni.

Proverite da li je uključeno zvono za slušalicu.

ID pozivaoca se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Obratite se dobavljaču usluga.
- Informacije o pozivaocu su skrivene ili nisu dostupne.



Napomena

- Ukoliko neko od datih rešenja nije od pomoći, isključite napajanje i telefona i bazne stanice. Pokušajte ponovo nakon 1 minuta.

20 Dodatak

Tabele za unos teksta i brojeva

Taster Velika slova i znakovi (za engleski/
francuski/nemački/italijanski/turski/
portugalski/španski/holandski/danski/
finski/norveški/švedski)

0	Razmak 0 , / ; " ! ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
¤ § ...	
2	A B C 2 À Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ë Æ Ø
4	G H I 4 Ĝ Í Ï Γ
5	J K L 5 Ł Ú Ł
6	M N O 6 Ñ Ò Ö Ö
7	P Q R S 7 Š Σ Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Taster Mala slova i znakovi (za engleski/
francuski/nemački/italijanski/turski/
portugalski/španski/holandski/danski/
finski/norveški/švedski)

0	Razmak 0 , / ; " ! ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
¤ § ...	
2	a b c 2 à â ã ä å ç
3	d e f 3 è ê ë ö ø
4	g h i 4 ĝ í ï Γ
5	j k l 5 Ł
6	m n o 6 ñ ó ö ö
7	p q r s 7 ſ Σ Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Taster Velika slova i znakovi (za rumunski/
poljski/češki/mađarski/slovački/
slovenački/hrvatski)

0	Razmak 0 , / ; " ! ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
¤ § ...	
2	A B C 2 Â Æ Á Ä Å Ç Ë
3	D E F 3 Đ Ð Ë Ë Æ Ð Ø
4	G H I 4 Í Ï Γ
5	J K L 5 Ł Ú Ł
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ó Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŝ Š Š Σ
8	T U V 8 Û Ú Ü Ú Ü
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ž Ž Ø Ξ

Taster Mala slova i znakovi (za rumunski/
poljski/češki/mađarski/slovački/
slovenački/hrvatski)

0	Razmak 0 , / ; " ! ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
¤ § ...	
2	a b c 2 à â ã ä å ç
3	d e f 3 ð ð é è è ø
4	g h i 4 û ï Γ
5	j k l 5 Ł
6	m n o 6 ñ ó ö ö
7	p q r s 7 ŕ ř ř ř ř
8	t u v 8 ù ú ü ü
9	w x y z 9 ý ž f ø Ξ

Taster Velika slova i znakovi (za srpski/
bugarski)

0	Razmak 0 , / ; " ! ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
¤ § ...	
2	А Б В Г Ђ Ћ 2 А В С Е Ä Å Ç
3	Д Е Ж З Ѓ 3 Д Е Ф É Δ Ø
4	И Й К Л А Ј 4 Г Н И Г
5	М Н О П Џ 5 Ђ К Л А
6	Р С Т У Ђ 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ч Ж 7 Р Q R S П Θ Σ
8	Ш Щ Ё Й 8 Т U V Ü
9	Ђ Ѓ Ј 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Taster	Mala slova i znakovi (za srpski/bugarski)
0	Razmak 0 , / ; " ! ? ¡ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { }
	¤ § ...
2	a b c 2 à æ ã å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ ψ

21 Indeks

A

adapter za napajanje	42
alarm	25
automatska konferencija	29
automatski prefiks	29
automatsko podešavanje sata	31

B

baby monitor	34
baterija	9, 11, 42
bazna stanica	
instaliranje	8
pregled	6
bezbednost	3
brisanje poruka	39

D

daljinski pristup telefonskoj sekretarici	40
dodatne slušalice	31
dolazna poruka	38
dva poziva/poziv na čekanju	14

E

evidencija poziva	21
-------------------	----

G

GAP	43
-----	----

I

ID pozivaoca	13, 21, 30
ikone glavnog menija	7
imenik	21, 23
imenovanje slušalice	24
interfon	15
interni poziv	15
isključen zvuk	13

J

jačina signala	11
jezik telefonske sekretarice	36

K

kašnjenje zvona	40
konferencijski poziv	14, 15, 29
kontakti	18

O

obaveštenja	37
odgovaranje na poziv	13
odlaganje	43

P

PIN	
registracija	31
telefonska sekretarica	10, 40
podešavanje datuma	10, 31
podešavanje jačine zvuka	13
podešavanje jezika	
telefon	9, 24
telefonska sekretarica	36
podešavanje vremena	10, 31
podešavanje zvuka zvona	20
podrazumevane postavke	33
ponašanje LED indikatora	41
ponovno pozivanje	23
postavke ekrana	26
postavke telefona	24
pozivanje	12
prebacivanje poziva	15
preslušavanje poruka	38
prikaz ikona	7
prikazivanje poziva	39
propušteni pozivi	21
prvo zvono	30
punjene	10

R

registracija / poništavanje registracije	31, 32
rešavanje problema / najčešća pitanja	45
režim bez zvuka	27
režim biranja	30
režim ECO	24
režim pripravnosti	11

S

sakrivanje svog poziva	33
spremanje broja	21

T

telefonska sekretarica	36
tip mreže	29

U

uključivanje ili isključivanje	36
unos teksta	17, 46
usluga preusmeravanja poziva	32
usluga uzvratnog poziva	33
uzvratni poziv	33

V

vreme ponovnog poziva	30
-----------------------	----

Z

zvučnik	13
zvuk zvona	27
zvukovi	
priključivanje	28
profil zvuka	28
zvuk tastera	28



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD690-695_53_SR_V1.1
WK12111



Be responsible
Respect copyrights

