

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM167



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

1 Belangrijk

Veiligheid

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de wagen, de standaard, het statief, de beugel of het onderstel die/dat is gespecificeerd door de fabrikant of bij het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie



wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.

- ⑫ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑮ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑯ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑰ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze Micro Hi-Fi nooit.
- Geen enkel onderdeel van deze Micro Hi-Fi moet ooit worden gesmeerd.
- Plaats deze Micro Hi-Fi nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd deze Micro Hi-Fi uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in de Micro Hi-Fi.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van de Micro Hi-Fi uit te schakelen.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te

zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Zet het volume niet hoger wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Verklaring

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief



**Be responsible
Respect copyrights**



computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Recycling

Uw product is ontworpen en gemaakt uit materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycled.



Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen.



Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG vallen. De batterijen mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Als u een afvalcontainer op wieltjes met een kruis erdoor met het chemische symbool 'Pb' ziet, betekent dit dat de batterijen voldoen aan de vereiste die is gesteld in de richtlijn voor lood:



Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.



Deze Micro Hi-Fi bevat dit label:



2 Uw Micro Hi-Fi

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Inleiding

Met deze Micro Hi-Fi kunt u genieten van muziek die afkomstig is van CD's, audiocassettes en externe apparaten, en naar radiostations luisteren.

De Micro Hi-Fi beschikt over meerdere geluidseffectinstellingen waarmee u het geluid kunt verrijken, zoals Digital Sound Control (DSC) en Dynamic Bass Boost (DBB).

Wanneer u het opnemen van disc naar cassette activeert, start de Micro Hi-Fi het afspelen van de disc automatisch.

De Micro Hi-Fi ondersteunt de volgende media-indelingen:




Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Het apparaat
- Luidsprekerboxen, 2 stuks
- Afstandsbediening
- MP3 LINK-kabel


Overzicht van het apparaat

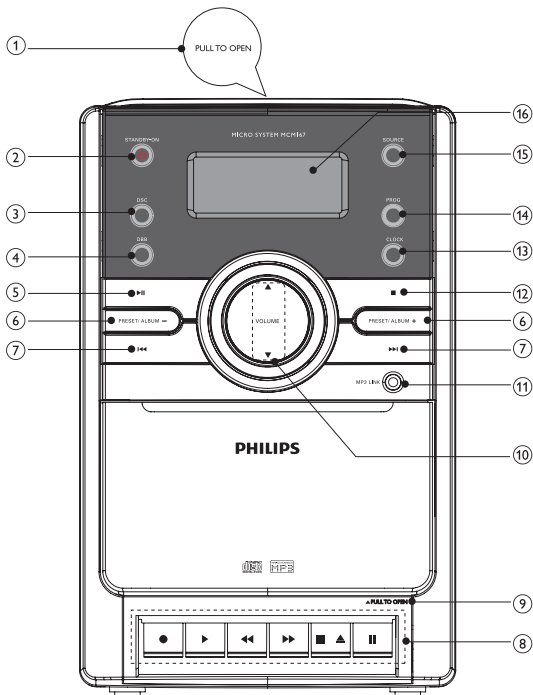

- ① **PULL TO OPEN**
 - De disclade openen of sluiten.
- ② **STANDBY-ON**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
- ③ **DSC**
 - Een vooraf ingestelde geluidsinstelling selecteren: POP, JAZZ, KLASSIEK of ROCK.
- ④ **DBB**
 - Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
- ⑤ **▶ ||**
 - Het afspelen starten of onderbreken.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
 - Een voorkeurstation selecteren.
 - Naar het vorige/volgende album gaan.
- ⑦ **|◀◀▶▶|**
 - Naar de vorige/volgende track gaan.
 - Zoeken in een track of op een disc.
 - Op een radiostation afstemmen.
 - De tijd aanpassen.
- ⑧ **Gebruik van het cassettedeck**
 - ●
Opnemen starten.
 - ▶
Afspelen starten.
 - ◀◀▶▶
Snel terugspoelen/vooruitspoelen.
 - ■▲
Afspelen stoppen of klep van cassettedeck openen.
 - ||
Afspelen of opnemen onderbreken.

- ⑨ **Afdekklepje van cassettedecktoetsen**
- Hier trekken om het afdekklepje van de cassettedecktoetsen te openen.
- ⑩ **VOLUME▲▼**
- Het volume aanpassen.
- ⑪ **MP3 LINK**
- Audio-invoeraansluiting (3,5 mm) voor een extern audioapparaat.
- ⑫ **■**
- Het afspelen beëindigen of een programma wissen.
- ⑬ **CLOCK**
- De klok instellen.
 - De klok bekijken.
 - Scherminformatie selecteren tijdens het afspelen.
- ⑭ **PROG**
- Tracks programmeren.
 - Radiostations programmeren.
 - 12-uurs- of 24-uursindeling selecteren.
- ⑮ **SOURCE**
- Een bron selecteren: disc, FM-tuner, MW-tuner, cassette of MP3 link.
- ⑯ **Display**
- De huidige status weergeven.

Overzicht van de afstandsbediening

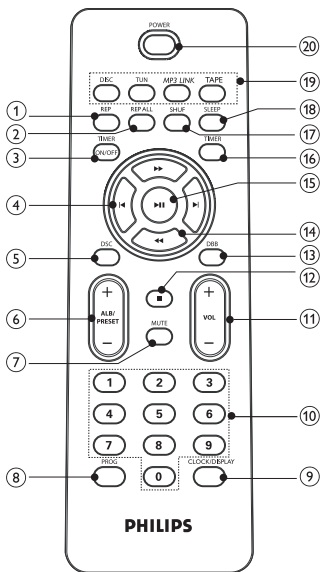


- ① **REP**
- Een track herhaaldelijk afspelen.
- ② **REP ALL**
- Alle tracks herhaaldelijk afspelen.

- ③ **TIMER ON/OFF**
- De alarmtimer in- of uitschakelen.
- ④ **⏮/⏭**
- Naar de vorige/volgende track gaan.
- ⑤ **DSC**
- Een vooraf ingestelde geluidsinstelling selecteren: POP, JAZZ, KLASSIEK of ROCK.
- ⑥ **ALB/PRESET+/-**
- Naar het vorige/volgende album gaan.
 - Een voorkeurstation selecteren.
- ⑦ **MUTE**
- Het volume dempen.
- ⑧ **PROG**
- Tracks programmeren.
 - Radiostations programmeren.
 - 12-uurs- of 24-uursindeling selecteren.
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**
- De klok instellen.
 - De klok bekijken.
 - Scherminformatie selecteren tijdens het afspelen.
- ⑩ **Numeriek toetsenblok**
- Een track rechtstreeks vanaf een disc selecteren.
- ⑪ **VOL +/-**
- Het volume aanpassen.
- ⑫ **■**
- Het afspelen beëindigen of een programma wissen.
- ⑬ **DBB**
- Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
- ⑭ **⏮⏭**
- Zoeken in een track of op een disc.
 - Stem af op een radiostation.
 - De tijd aanpassen.

- ⑮ **▶ ||**
- Het afspelen starten of onderbreken.
- ⑯ **TIMER**
- De alarmtimer instellen.
- ⑰ **SHUF**
- Tracks in willekeurige volgorde afspelen.
- ⑱ **SLEEP**
- De sleeptimer instellen.
- ⑲ **Brontoetsen (DISC, TUN, MP3 LINK, TAPE)**
- ⑳ **POWER**
- Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.

3 Aansluiten

De luidsprekers aansluiten

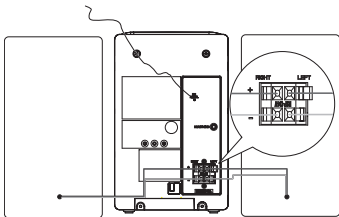




Opmerking


- Duw het gedeelte van de luidsprekerdraad zonder isolatie helemaal in de aansluiting.
- Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers.
- Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding.

- 1 Zoek voor de rechterluidspreker de aansluitingen op het apparaat waar 'RIGHT' bij staat.
- 2 Steek de rode draad in de rode aansluiting (+). De luidsprekerdraden aansluiten:
 - ① Houd het klepje van de aansluiting ingedrukt.
 - ② Duw de luidsprekerdraad helemaal naar binnen.
 - ③ Laat het klepje voor de aansluiting los.



- 3 Steek de zwarte draad in de zwarte aansluiting (-).
- 4 Zoek voor de linkerluidspreker de aansluitingen op het apparaat waar 'LEFT' bij staat.
- 5 Herhaal stap 2-3.

Stroom aansluiten

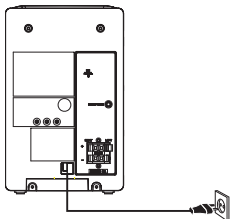

! Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de Micro Hi-Fi.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

4 Aan de slag

! Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Houd altijd de volgorde van de instructies in dit hoofdstuk aan.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van uw Micro Hi-Fi. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van uw Micro Hi-Fi. Noteer hier de nummers:

Modelnummer _____

Serienummer _____


De afstandsbediening voorbereiden

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

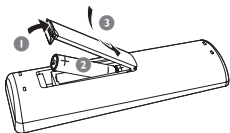

≡ Opmerking

- Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.

Radiostations automatisch installeren

Als u het apparaat inschakelt en er geen radiostations zijn opgeslagen, dan begint de Micro Hi-Fi automatisch met het opslaan van radiostations.

- 1 Sluit de Micro Hi-Fi aan op netspanning.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatisch installeren - druk op de knop PLAY) wordt weergegeven.
- 2 Druk op ►|| op het apparaat om de installatie te starten.
 - ↳ [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven.
 - ↳ De Micro Hi-Fi slaat radiostations met voldoende signaalsterkte automatisch op.
 - ↳ Zodra alle beschikbare radiostations zijn opgeslagen, wordt het eerste voorkeurstation automatisch afgespeeld.

De klok instellen

- 1 Houd **CLOCK/DISPLAY** ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen.
 - ↳ De 12-uurs- of 24-uursindeling wordt weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **PROG** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk ter bevestiging op **CLOCK/DISPLAY**.
 - ↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk op ◀◀/▶▶ om het uur in te stellen.
- 5 Druk ter bevestiging op **CLOCK/DISPLAY**.
 - ↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 6 Druk op ◀◀/▶▶ om de minuten in te stellen.
- 7 Druk ter bevestiging op **CLOCK/DISPLAY**.



Tip

- Als u tijdens het afspelen de klok wilt zien, drukt u herhaaldelijk op **CLOCK/DISPLAY** totdat de klok wordt weergegeven.

Inschakelen

- 1 Druk op **POWER**.
 - ↳ De Micro Hi-Fi schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-by overschakelen

- 1 Druk op **POWER** om de Micro Hi-Fi in de stand-bymodus te zetten.
 - ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt donkerder.
 - ↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

5 Afspelen

Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **DISC** om de disc-bron te selecteren.
- 2 Open de klep van het CD-compartiment.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit vervolgens de disclade.
- 4 Druk op **▶ ||** om het afspelen te starten.
 - Druk op **▶ ||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

Cassette afspelen



Opmerking

- Wanneer u een cassette afspeelt of opneemt, kan de geluidsbron niet worden gewijzigd.

- 1 Druk op **TAPE** om de cassettebron te selecteren.
- 2 Trek het lipje **PULL TO OPEN** op het voorpaneel naar u toe om het afdekklepje van de cassettedecktoetsen te openen.
- 3 Druk op **■▲** om de klep van het cassettedeck te openen.
- 4 Plaats de cassette met de open zijde omlaag en de volle spoel aan de linkerkant.
- 5 Druk op **▶** om het afspelen te starten.
 - Druk op **||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **◀◀▶▶** om de cassette snel terug te spoelen of vooruit te spoelen.
 - Druk op **■▲** om het afspelen te stoppen.

6 Opties voor het afspelen van een disc

Naar een andere track gaan

Voor CD:

- 1 Druk op **|◀▶|** om een andere track te selecteren.
 - U kunt ook het numerieke toetsenblok op de afstandsbediening gebruiken om een track rechtstreeks te selecteren.

Voor MP3-disc:

- 1 Druk op **ALB/PRESET+/-** om een album of map te selecteren.
 - 2 Druk op **◀▶** om een track of bestand te selecteren.
-

Binnen een track zoeken

- 1 Houd tijdens het afspelen **◀◀▶▶** ingedrukt.
 - 2 Laat de knop los om weer normaal af te spelen.
-

Herhaald afspelen

Alle tracks of een album herhaaldelijk afspelen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **REP ALL** om het volgende te selecteren:
 - ↳ [REP ALL] (alles herhalen) wordt weergegeven: alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld.
 - ↳ [REP ALB] (album herhalen) wordt weergegeven (alleen voor MP3): het huidige album wordt herhaaldelijk afgespeeld.
 - 2 Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus drukt u herhaaldelijk op **REP ALL** totdat de herhaalmodus niet meer wordt weergegeven.
-

Een track herhaaldelijk afspelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **REP**.
 - ↳ [REP] (herhalen) wordt weergegeven: de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
- 2 Druk nogmaals op **REP** om terug te keren naar de normale afspeelmodus.

Op willekeurige volgorde afspelen

- 1 Druk op **SHUF**.
↳ [SHUF] (shuffle) wordt weergegeven: alle tracks worden op willekeurige volgorde afgespeeld.
- 2 Druk nogmaals op **SHUF** om terug te keren naar de normale afspeelmodus.



Tip

- De functies voor herhaald en op willekeurige volgorde afspelen kunnen niet tegelijkertijd geactiveerd zijn.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 40 tracks programmeren.

- 1 Druk in de discmodus als het afspelen is gestopt op **PROG** om de programmeermodus te openen.
↳ [PROG] (programmeren) knippert op het display.
- 2 Druk voor MP3/WMA-tracks op **ALB/PRESET+/-** om een album te selecteren.
- 3 Druk op **◀▶▶▶** om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal de stappen 2 en 3 om alle tracks die u wilt programmeren te selecteren en op te slaan.
- 5 Druk op **▶||** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
↳ Tijdens het afspelen wordt [PROG] (programmeren) weergegeven.
 - Druk als het afspelen is gestopt op **■** om het programma te wissen.

Afpeelinformatie weergeven

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **CLOCK/DISPLAY** om andere afpeelinformatie te selecteren.

7 Geluid aanpassen

Het volumeniveau aanpassen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DSC** om het volgende te selecteren:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klassiek)
 - [ROCK] (rock)

Basversterking inschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **DBB** om dynamische basverbetering in of uit te schakelen.
↳ Als DBB is geactiveerd, wordt DBB weergegeven.

Geluid uitschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid in of uit te schakelen.

8 Naar de radio luisteren

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk herhaaldelijk op **TUN** om FM of MW te selecteren.
- 2 Houd ◀◀▶▶ langer dan 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ [SEARCH] (zoeken) wordt weergegeven.
 - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.
 - Als u op een zender met een zwak signaal wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op ◀◀▶▶ tot u de optimale ontvangst hebt.

Radiostations automatisch programmeren

U kunt maximaal 40 voorkeurstations programmeren.

- 1 Houd in de tunermodus **PROG** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
 - ↳ [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven.
 - ↳ Alle beschikbare stations worden geprogrammeerd in volgorde van de signaalsterkte van de band.
 - ↳ Het radiostation dat als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

Radiostations handmatig programmeren

U kunt maximaal 40 voorkeurstations programmeren.

- 1 Stem af op een radiostation. (Zie het gedeelte "Afstemmen op een radiostation".)
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te openen.
 - ↳ [PROG] (programmeren) knippert op het display.

- 3 Druk op **ALB/PRESET+/-** om een nummer (1 t/m 40) toe te wijzen aan dit radiostation, en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van het voorkeurstation worden weergegeven.
- 4 Herhaal de bovenstaande stappen om meer stations te programmeren.



Tip

- U kunt een geprogrammeerd station overschrijven door een ander station onder het nummer op te slaan.

Een voorkeurstation selecteren

- 1 Druk in de tunermodus op **ALB/PRESET+/-** om een voorkeurstation te selecteren.



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

9 Opnemen



Opmerking

- Gebruik bij het opnemen alleen "normale" cassettes (IEC type I) tapes waarvan de schrijfbeveiligingsnokjes (tabs) niet zijn verwijderd.
- Wanneer u een cassette afspeelt of opneemt, kan de geluidsbron niet worden gewijzigd.

Automatisch opnemen van CD naar cassette

- 1 Selecteer de disc-bron.
- 2 Plaats een disc.
- 3 Trek het lipje **PULL TO OPEN** op het voorpaneel naar u toe om het afdekklepje van de cassettedecktoetsen te openen.
- 4 Druk op om de klep van het cassettedeck te openen.
- 5 Plaats een cassette.
- 6 Druk op om de opname te starten.
 - ↳ De CD wordt automatisch afgespeeld vanaf het begin van de disc.
 - Druk op om de opname te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om de opname te hervatten.
 - Druk op om de opname te stoppen.

Een gedeelte van een disc opnemen op cassette

- 1 Houd tijdens het afspelen van de disc ingedrukt om te zoeken en laat de knop dan los.
 - Druk op om een track te selecteren.
- 2 Druk op om het afspelen van de disc te onderbreken.

- 3 Druk op ● om de opname te starten.
- ↳ Het afspelen van de disc wordt automatisch hervat.
- Druk op || om de opname te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om de opname te hervatten.
 - Druk op ■▲ om de opname te stoppen.



Tip

- Het beste opnameniveau wordt automatisch ingesteld. Het wijzigen van het volume en geluidseffect heeft geen invloed op de opname.
- De kwaliteit van opgenomen geluid kan afwijken van het origineel, afhankelijk van de bron en de cassette die worden gebruikt.

Opnemen van radio naar cassette

- 1 Stem af op het gewenste radiostation.
- 2 Trek het lipje **PULL TO OPEN** op het voorpaneel naar u toe om het afdekklepje van de cassettedecktoetsen te openen.
- 3 Druk op ■▲ om de klep van het cassettedeck te openen.
- 4 Plaats een cassette.
- 5 Druk op ● om de opname te starten.
 - Druk op || om de opname te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om de opname te hervatten.
 - Druk op ■▲ om de opname te stoppen.

10 Andere functies

De alarmtimer instellen

Deze Micro Hi-Fi kan worden gebruikt als een alarmklok. De DISC of TUNER wordt geactiveerd om af te spelen op een vooraf vastgesteld tijdstip.

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.
- 2 Houd **TIMER** ingedrukt.
- 3 Druk op **DISC** of **TUN** om een bron te selecteren.
- 4 Druk ter bevestiging op **TIMER**.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 5 Druk op ◀◀/▶▶ om het uur in te stellen.
- 6 Druk ter bevestiging op **TIMER**.
↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 7 Druk op ◀◀/▶▶ om de minuten in te stellen.
- 8 Druk ter bevestiging op **TIMER**.
↳ De timer is ingesteld en geactiveerd.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk herhaaldelijk op **TIMER ON/OFF** om de timer te activeren of te deactiveren.
↳ Als de timer is geactiveerd, wordt  op het display weergegeven.
↳ Als de timer is gedeactiveerd, wordt  op het display weergegeven.

Opmerking

- In MP3 link-modus kan de alarmtimer niet worden ingesteld.
- Als DISC als bron is geselecteerd en de track niet kan worden afgespeeld, wordt automatisch de tuner geactiveerd.

De sleeptimer instellen

Deze Micro Hi-Fi kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur:

- 1 Wanneer de Micro Hi-Fi is ingeschakeld, drukt u meerdere keren op **SLEEP** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.
↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **z^z** op het display weergegeven.

De sleeptimer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat "0" wordt weergegeven.
↳ Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt **z^z** van het display.

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt via deze Micro Hi-Fi de tracks op een MP3-speler beluisteren.

- 1 Druk op **MP3 LINK** om MP3 link als bron te selecteren.
- 2 Gebruik een MP3 link-kabel (meegeleverd) om de **MP3 LINK**-aansluiting (3,5 mm) van de Micro Hi-Fi te verbinden met de hoofdtelefoonaansluiting van een MP3-speler.

11 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
Frequentierespons	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 65 dB
AUX-invoer	0,5 V RMS 20 k ohm

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Ondersteunde discypen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	<1%
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Signaal-ruisverhouding	> 65 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Frequentierooster	50 KHz

FM

Gevoeligheid

- mono, signaal-ruisverhouding 26 dB < 22 dBf
- stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB < 43 dBf

Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

Cassetedeck

Frequentierespons	
- Normale tape (type I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Signaal-ruisverhouding	
- Normale tape (type I)	40 dBA
Wow en flutter	<0,4% JIS

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	3,5-inch woofer + 0,8-inch tweeter
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Algemene informatie - specificaties

Netspanning	220 - 230 V, 50 Hz
Stroomverbruik in werking	20 W
Stroomverbruik in stand-by	< 2 W
Afmetingen	
- het apparaat (b x h x d)	147 x 231 x 209 mm
- de luidsprekerbox (b x h x d)	134 x 233 x 153 mm

Gewicht

- Inclusief verpakking	5,1 kg
- Apparaat	1,95 kg
- Luidsprekerbox	2 x 1,2 kg

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
 - Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
 - Het maximum aantal albums: 255
 - Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps),variabele bit-rates
-

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigungsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigungsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.




Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiner of een ander in de handel verkrijgbaar reinigungsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigungsmiddel.

Koppen en doorvoer van het cassettedeck reinigen

- Reinig voor een goede opname- en afspeelkwaliteit de koppen **A**, de windassen **B** en aandrukrollen **C** na elke 50 uur gebruik van het cassettedeck.
- Gebruik een wattenstaafje dat licht bevochtigd is met een reinigingsmiddel of alcohol.
- U kunt de koppen ook reinigen door eenmaal een reinigingscassette af te spelen.

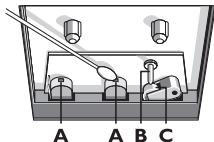

De koppen demagnetiseren

- Gebruik een demagnetiserende cassette die verkrijgbaar is bij uw dealer.

12 Problemen oplossen



Let op

- Verwijder de behuizing van deze Micro Hi-Fi nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen tegenkomt bij het gebruik van deze Micro Hi-Fi, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, moet u ervoor zorgen dat de Micro Hi-Fi zich in de buurt bevindt en dat u het modelnummer en serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van de Micro Hi-Fi goed in het stopcontact zit.

- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, wordt de Micro Hi-Fi automatisch in stand-by gezet als u 15 minuten nadat het afspelen van de disc/cassette is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Verwijder de hoofdtelefoon.
- Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten.
- Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd.

De linker- en rechtergeluidsuitgangen van de luidsprekers zijn omgewisseld

- Controleer de aansluitingen van de luidsprekers en de locatie.

De Micro Hi-Fi reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het systeem opnieuw in.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichterbij de Micro Hi-Fi.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van de Micro Hi-Fi.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven in de lade is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen de Micro Hi-Fi en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM167_12_UM_V3.0_934

