

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5110



RU Руководство пользователя

UK Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1 Примітка	2
Авторське право	2
Про послідовну розгортку	2
Товарні знаки	2
2 Важливо	3
Безпека	3
Догляд за виробом	3
Утилізація старого виробу і батарей	4
3 Система домашнього кінотеатру	4
Головний блок	4
Пульт дистанційного керування	5
4 Під'єднання системи домашнього кінотеатру	6
Роз'єми	6
Під'єднання до телевізора	7
Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою	8
5 Використання системи домашнього кінотеатру	9
Перед використанням	9
Вибір параметрів звуку	9
Синхронізація аудіо- та відеосигналів	10
Відтворення вмісту USB-накопичувача	10
Додаткові функції відтворення з USB-пристрою	11
Відтворення з радіо	11
Відтворення вмісту MP3-програвача	12
Використання функції Philips Easylink	12
6 Зміна параметрів	13
Доступ до меню налаштувань	13
Зміна загальних налаштувань	13
Зміна параметрів аудіо	13
Зміна параметрів відео	14
Зміна персональних налаштувань	14

7 Оновлення програмного забезпечення	15
Порівняння версії програмного забезпечення	15
Оновлення програмного забезпечення через USB-накопичувач	15
8 Специфікації пристрою	15
9 Усунення несправностей	16
10 Register	18

1 Примітка

Авторське право



Be responsible
Respect copyrights

Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать корпорації Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати пристрій.

Про послідовну розгортку

Споживачам слід мати на увазі, що не всі телевізори високої чіткості є повністю сумісними з цим виробом, що може бути причиною появи візуального спотворення зображення. У випадку виникнення проблем із зображенням послідовної розгортки 525 або 625 рядків рекомендується під'єднати пристрій до виходу "стандартної чіткості". У разі виникнення питань щодо сумісності нашого телевізора із цією моделлю DVD-програвача 525p і 625p звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.

Товарні знаки



Виготовлено за ліцензією згідно патентів США № 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 та інших патентів США та світових патентів, як зареєстрованих, так і тих, що очікують реєстрації. DTS та символ є зареєстрованими товарними знаками, DTS Digital Surround та логотипи DTS є зареєстрованими товарними знаками корпорації DTS, Inc. Виріб включає програмне забезпечення. © DTS, Inc. Усі права застережено.



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic та символ двох літер D є торговими марками компанії Dolby Laboratories.



HDMI, логотип HDMI та мультимедійний інтерфейс високої чіткості є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing LLC.



Логотипи USB-IF є торговими марками корпорації Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Windows Media та логотип Windows є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

Регіональні повідомлення

Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія Філіпс встановлює наступний термін використання на свої вироби:

Група 1

Програвачі DVD та Blu-ray дисків, бездротові телефони, радіоприймачі, часи-радіо, переносні магнітоли, компактні цифрові аудіо плеери, портативні DVD програвачі, та інша переносна аудіо-відео продукція

Термін використання - 3 роки

Група 2

Телевізори, домашні кінотеатри, Hi-Fi аудіо пристрої (включаючи компоненти).

Термін використання - 5 років

2 Важливо

Перед тим як використовувати систему домашнього кінотеатру, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Обережіть виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також обережіть від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Перед грозою від'єднайте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Існує ризик травмування користувача або пошкодження системи домашнього кінотеатру!

- Для виробів, що монтуються на стіні, використовуйте лише настінний кронштейн із комплекту. Встановлюйте кронштейн на стіну, яка здатна витримати вагу виробу і настінного кріплення. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.

- Для гучномовців, які встановлюються на підставки, використовуйте лише підставки, що додаються. Надійно прикріплюйте підставки до гучномовців. Ставте підставки на рівну горизонтальну поверхню, що може витримати вагу гучномовця та підставки.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.

Ризик перегрівання!

- Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Догляд за виробом

Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволокна.

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.




Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

3 Система домашнього кінотеатру


Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте систему домашнього кінотеатру на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Головний блок

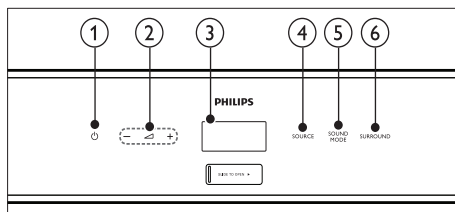

- ① **⏻ (Увімкнення режиму очікування)**
- ② **⬆️ ⬆️ +/- (Гучність)**
Збільшує або зменшує рівень гучності.
- ③ **Індикаторна панель**
- ④ **SOURCE**
Вибір аудіо-/джерела відеосигналу для системи домашнього кінотеатру.
- ⑤ **SOUND MODE**
Вибір режиму звуку.
- ⑥ **SURROUND**
Перемикання на об'ємний звук або стереозвук.

Пульт дистанційного керування

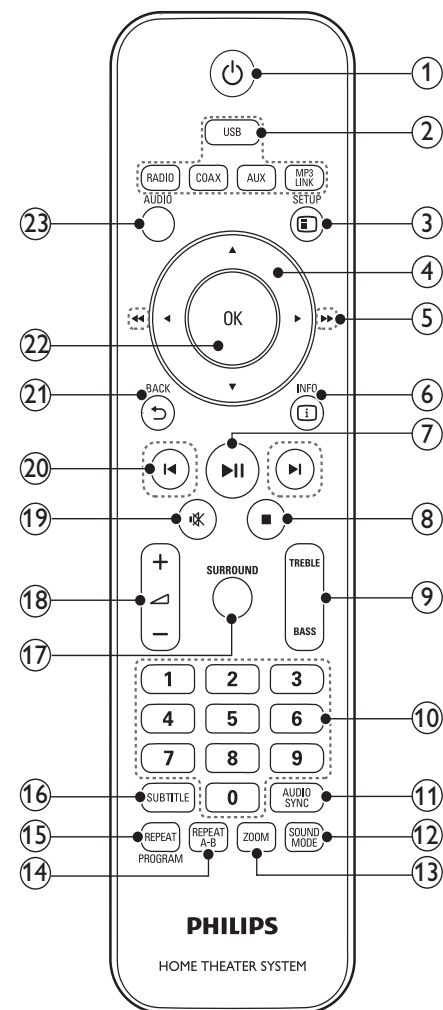

1 (Увімкнення режиму очікування)

- Увімкнення системи домашнього кінотеатру або перехід у режим очікування.
- Коли увімкнено функцію EasyLink, натисніть та утримуйте цю кнопку щонайменше 3 секунди, щоб усі під'єднані пристрої, сумісні із HDMI CEC, перейшли у режим очікування.

2 Джерело аудіосигналу

- USB:** Перехід до USB-накопичувача.
- RADIO:** Доступ до FM-радіо.
- COAX:** цифровий вхідний сигнал через коаксіальний кабель або інтерфейс HDMI ARC.
- AUX:** вхідний сигнал із зовнішнього пристрою.
- MP3 LINK:** вхідний сигнал через інтерфейс MP3 Link.

3 SET UP

Дозволяє увійти або вийти з меню налаштувань.

4 (Кнопки навігації)

- Навігація в меню.
- У режимі радіо натискайте кнопки ліворуч або праворуч, щоб знайти потрібну радіостанцію; натискайте кнопки вгору або вниз, щоб відрегулювати частоту для кращого прийому.

5 (Швидка прокрутка назад) (Швидка прокрутка вперед)

Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.

6 INFO

Відображення відомостей про матеріал, що відтворюється.

7 (Відтворення/Пауза)

Запуск, зупинка або відновлення відтворення.

8 (Зупинка)

- Зупиняє відтворення.
- Дозволяє стерти попередньо встановлену радіостанцію в режимі радіо.

9 TREBLE / BASS

Зміна високих або низьких частот. Використовуйте з кнопками **+/ -**.

10 Кнопки з цифрами

Дозволяє вибрати пункт для відтворення.

11 AUDIO SYNC

Синхронізація аудіо- та відеосигналів. Використовуйте з кнопками **+/ -**.

- 12 **SOUND MODE**
Дозволяє вибрати попередньо встановлений звуковий ефект.
- 13 **ZOOM**
Масштабування зображення.
- 14 **REPEAT A-B**
Позначення двох пунктів в межах доріжки для повторення або вимкнення режиму повтору.
- 15 **REPEAT / PROGRAM**
- Вибір режиму повторного відтворення або відтворення у випадковому порядку.
 - Програмування радіостанцій у режимі радіо.

16 **SUBTITLE**

 Примітка

- Модель HTS5110 не містить цієї кнопки.

- 17 **SURROUND**
Вибір об'ємного звуку Dolby Virtual Speaker.
- 18  +/-
Збільшує або зменшує рівень гучності.
- 19  (Вимкнення звуку)
Вимикає або вмикає звук.
- 20  (Попередній/Наступний)
Перехід до попередньої або наступної доріжки чи файлу.
- 21  BACK
Повернення до попереднього меню.
- 22 **OK**
Дозволяє підтвердити введення або вибір.
- 23 **AUDIO**
Можна вибрати мову аудіосупроводу або каналу.

4 Під'єднання системи домашнього кінотеатру


У цьому розділі подано інформацію про під'єднання системи домашнього кінотеатру до телевізора та інших пристроїв. Інформацію про основні під'єднання системи домашнього кінотеатру та її аксесуарів подано у Короткому посібнику. Вичерпний інтерактивний посібник доступний на веб-сайті www.connectivityguide.philips.com.

 Примітка


- Інформацію щодо ідентифікації і вимог до живлення можна знайти на паспортній таблиці на звороті чи внизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої вимкнені з розеток живлення.

Роз'єми

Роз'єми на передній панелі

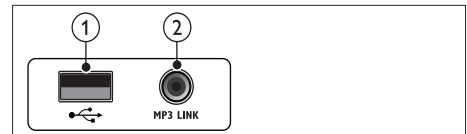

- 1  (USB)
Вхід для відтворення аудіофайлів чи зображень, збережених на USB-пристрої.
- 2 **MP3 LINK**
Вхід для відтворення аудіо з MP3-програвача.

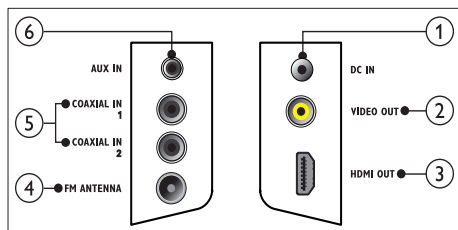


- ① **DC IN**
Під'єднання до адаптера змінного/ постійного струму. (Модель: PHILIPS G721DA-270250).
- ② **VIDEO OUT**
Під'єднання до композитного відеовиходу на телевізорі.
- ③ **HDMI OUT**
Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.
- ④ **FM ANTENNA**
Під'єднання FM-антени для прийому радіосигналу.
- ⑤ **COAXIAL IN**
Під'єднання до коаксіального аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.
- ⑥ **AUX IN**
Під'єднання до аналогового аудіовиходу на телевізорі або на аналоговому пристрої.

Під'єднання до телевізора

Систему домашнього кінотеатру можна під'єднати до телевізора за допомогою одного із поданих нижче кабелів (від найвищої до стандартної якості відеосигналу):

- ① **HDMI**
- ② **Композитний відеокабель**

Варіант № 1: під'єднання до телевізора за допомогою HDMI

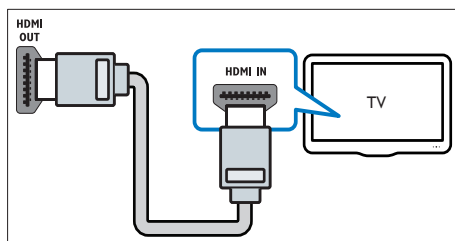

Примітка


- Якщо телевізор високої чіткості HDTV обладнано роз'ємом DVI, пристрій слід під'єднувати через адаптер HDMI/DVI.
- Якщо телевізор підтримує EasyLink HDMI CEC, системою домашнього кінотеатру і телевізором можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування (див. 'Використання функції Philips Easylink' на сторінці 12).

Варіант №2: під'єднання до телевізора за допомогою композитного відеокабелю (CVBS)



Примітка

- Композитний відеокабель або роз'єм може бути позначено як **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** чи **BASEBAND**.

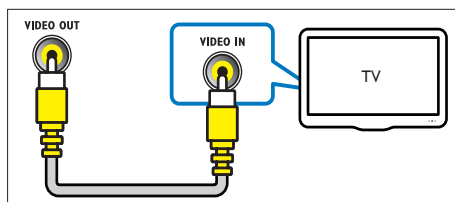

Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою


Використовуйте систему домашнього кінотеатру для відтворення звуку з телевізора або інших пристроїв (наприклад, приймача кабельного телебачення). Використовуйте подані нижче кабелі.

Варіант № 1: під'єднання аудіо за допомогою цифрового коаксіального кабелю


Примітка

- Цифровий коаксіальний кабель або роз'єм може бути позначено як **COAXIAL DIGITAL OUT** чи **SPDIF OUT**.

(Кабель продається окремо)

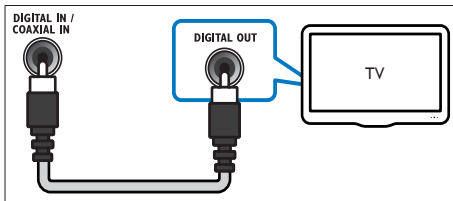


Варіант №2: під'єднання аудіо за допомогою аналогових аудіокабелів

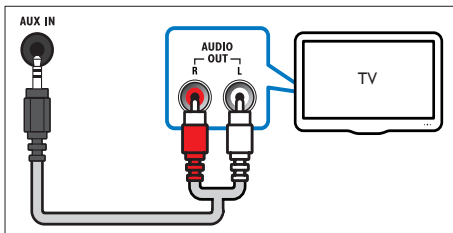

Варіант №3: під'єднання аудіо за допомогою кабелю HDMI

Примітка

- Роз'єм **HDMI** на телевізорі може мати позначення **HDMI 1** або **HDMI ARC**. Ця функція працює лише із пристроями, що підтримують інтерфейс реверсивного звукового каналу (ARC).

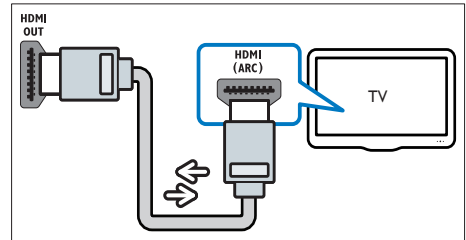

5 Використання системи домашнього кінотеатру

У цьому розділі подано інформацію про використання системи домашнього кінотеатру для відтворення медіафайлів із різних джерел.

Перед використанням

Необхідно:


- Виконати потрібні під'єднання та налаштування, описані в Короткому посібнику.
- Увімкнути телевизор на потрібне джерело для системи домашнього кінотеатру.

Вибір параметрів звуку

У цьому розділі описано, як вибрати оптимальні параметри звуку для відтворення файлів із музикою або відео.

Зміна високих або низьких частот


Змінійте параметри високих або низьких частот системи домашнього кінотеатру під час перегляду відео або музики відповідно до власних потреб.

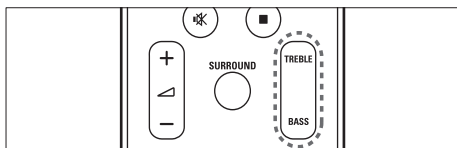

- Натисніть кнопку **TREBLE** або **BASS**.
- Для збільшення або зменшення рівня високих чи низьких частот натисніть кнопку **+/−** протягом п'яти секунд.

Зміна режиму звуку

Вибирайте попередньо визначені режими звуку відповідно до власних потреб для відтворення відео чи музики.




Для перегляду наявних режимів звуку кілька разів натискайте кнопку **SOUND MODE**.

Режим звуку	Опис
ROCK	Покращені низькі та високі частоти. Ідеально підходить для гостросюжетних фільмів та музики у стилі рок чи поп.
JAZZ	Чисті середні та високі частоти. Ідеальний варіант для перегляду драм та прослуховування джазу.
CLASSIC	Нейтральний звук. Ідеально підходить для прослуховування концертів, знятих "на живо", та класичної музики.
SPORTS	Помірні середні частоти та ефекти об'ємного звучання забезпечують чистий вокал та реалістичне враження перебування на спортивній події.
NIGHT	Режим динамічно керованого звуку підходить для перегляду фільмів у нічний час або для ненав'язливої фонові музики.

Зміна режиму віртуального об'ємного звуку

Технологія DVS (Dolby Virtual Speaker) може створювати враження високоякісного 5.1-канального звучання за допомогою всього двох гучномовців.

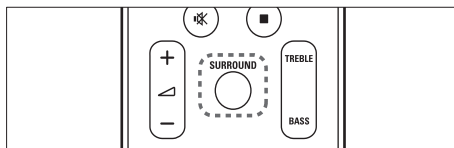

Натисніть кнопку **SURROUND** під час відтворення, щоб увімкнути або вимкнути ефект об'ємного звуку.

Синхронізація аудіо- та відеосигналів

Якщо аудіо та відео відтворюються несинхронізовано, можна встановити затримку аудіо відповідно до відтворення відео.

- 1 Натисніть кнопку **AUDIO SYNC**.
↳ На дисплеї з'являється індикація для синхронізації аудіо- та відеосигналу.
- 2 Щоб синхронізувати звук і відео, натисніть кнопку **+/-** протягом п'яти секунд.

Примітка

- Ця функція доступна лише за умови підключення аудіовідеоджерела через телевізор.

Відтворення вмісту USB-накопичувача

Систему домашнього кінотеатру обладнано роз'ємом USB, що дозволяє переглядати зображення чи слухати музичні файли, збережені на USB-накопичувачі.

- 1 Під'єднайте USB-накопичувач до системи домашнього кінотеатру.
- 2 Натисніть **USB**.
↳ З'явиться оглядач вмісту.
- 3 Щоб вибрати файл, натисніть **Кнопки навігації**, після чого натисніть кнопку **OK**.
- 4 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія
Кнопки навігації	Навігація в меню.
OK	Дозволяє підтвердити введення або вибір.
▶▶	Запуск, зупинка або відновлення відтворення.
■	Зупинка відтворення.
◀ / ▶	Перехід до попередньої або наступної доріжки чи файлу.
◀◀ / ▶▶	Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.
ZOOM	Масштабування зображення.

Використання параметрів зображення

Перехід до потрібних функцій під час перегляду зображень.

Кнопка	Дія
▲ / ▼	Поворот зображень проти або за годинниковою стрілкою.
◀ / ▶	Перехід до попереднього або наступного зображення.
REPEAT	Повторення потрібного файлу в папці або всієї папки. Переміщення файлів у папки.
INFO	Відображення альбомів із фотографіями у вигляді мініатюр.

Використання параметрів аудіо

Під час відтворення аудіовмісту натисніть кнопку для доступу до додаткових функцій.

Кнопка	Дія
REPEAT	Увімкнення або вимкнення режиму повторного відтворення.

Примітка

- Якщо USB-накопичувач не входить у роз'єм, скористайтеся кабельним USB-подовжувачем.
- Ця система домашнього кінотеатру не підтримує цифрових фотоапаратів, які для відображення фотографій передбачають встановлення програми на комп'ютер.
- USB-накопичувач має бути відформатовано з використанням файлової системи FAT або DOS, а також він має бути сумісний із класом носіїв великої ємності.

Додаткові функції відтворення з USB-пристрою

Для відтворення зображень, збережених на USB-накопичувачі, доступні кілька додаткових функцій.

Показ слайдів із музичним супроводом

Щоб додати до показу слайдів музичний супровід, відтворюйте музичні файли одночасно з фотофайлами. Файли мають зберігатися на одному USB-накопичувачі.

- 1 Виберіть потрібну аудіодоріжку і натисніть кнопку **OK**.
- 2 Натисніть кнопку **↶ BACK** і перейдіть до папки із зображеннями.
- 3 Виберіть потрібне зображення і натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати показ слайдів.
- 4 Щоб зупинити показ слайдів, натисніть кнопку **■**.
- 5 Щоб зупинити відтворення музики, натисніть кнопку **■** ще раз.

Повторюване відтворення певного сегменту

Вибирайте певні сегменти аудіофайлів для повторного відтворення.

- 1 Натисніть кнопку **REPEAT A-B** під час відтворення, щоб встановити точку початку.
- 2 Натисніть **REPEAT A-B** ще раз, щоб встановити точку завершення.
 - ↪ Сегмент відтворюватиметься у режимі повторення.
 - ↪ Щоб зупинити повторення сегмента, натисніть кнопку **REPEAT A-B** ще раз.



Примітка

- Повторне відтворення можливе лише в межах однієї доріжки.

Відтворення з радіо

- 1 Перевірте, чи під'єднано FM-антену.
- 2 Натисніть кнопку **RADIO**.
 - ↪ Якщо не встановлено жодної радіостанції, на дисплеї з'явиться повідомлення **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"**. Натисніть кнопку **▶ II**.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія
◀ / ▶	Вибір попередньої встановленої радіостанції.
◀◀ / ▶▶	Пошук радіостанції.
▲▼	Налаштування радіочастоти.
■	Натисніть і утримуйте, щоб видалити попередню встановлену радіостанцію.
PROGRAM	Вручну: натисніть один раз, щоб перейти до режиму програмування, за допомогою кнопок ◀ / ▶ введіть номер для радіостанції, і натисніть ще раз, щоб зберегти станцію. Автоматично: натисніть та утримуйте протягом трьох секунд, щоб переналаштувати радіостанцію.



Примітка

- На системі домашнього кінотеатру можна зберегти не більше 40 радіостанцій.
- Щоб зупинити встановлення, натисніть кнопку **■**.
- АМ-радіо та цифрове радіо не підтримуються.
- Якщо стереосигнал відсутній або знайдено менше п'яти станцій, з'явиться повідомлення про необхідність повторного встановлення радіостанцій.
- Для забезпечення оптимального сигналу ставте антену подалі від телевізора або інших джерел випромінювання.

Зміна налаштування мережі

У деяких країнах можна вибирати сітку 50 кГц або 100 кГц для пошуку FM-станцій. Внаслідок зміни налаштування мережі видаляються усі попередньо встановлені радіостанції.

- 1 Натисніть кнопку **RADIO**.
- 2 Натисніть кнопку **■**.
- 3 Натисніть і утримуйте **▶||**, поки не з'явиться повідомлення "GRID 9" (50 кГц) або "GRID 10" (100 кГц).

Відтворення вмісту MP3-програвача

Під'єднайте MP3-програвач чи інші зовнішні аудіопристрої для відтворення аудіофайлів.

- 1 Під'єднайте MP3-програвач до системи домашнього кінотеатру.
- 2 Натисніть кнопку **MP3 LINK**.
↳ На дисплеї з'явиться повідомлення "MP3 LINK".
- 3 За допомогою кнопок на MP3-програвачі виберіть і відтворіть аудіофайли.

Використання функції Philips Easylink

Система домашнього кінотеатру підтримує функцію Philips EasyLink, в якій використовується протокол HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Пристроями, сумісними із системою EasyLink, які під'єднуються через роз'єми HDMI, можна керувати за допомогою одного пульта дистанційного керування.



Примітка

- Компанія Philips не надає повної гарантії щодо функціональної сумісності з усіма пристроями HDMI CEC.

- 1 Увімкніть операції HDMI CEC на телевізорі та інших під'єднаних пристроях. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача телевізора та інших пристроїв.

- 2 Натисніть **⓪SETUP**.
- 3 Виберіть **[Загальні налаштування]**, після чого натисніть **OK**.
- 4 Виберіть **[Налаштування EasyLink]**, після чого натисніть **OK**.
- 5 Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[EasyLink]** : Увімкнення та вимкнення EasyLink.
 - **[Відтв. одн.дот.]** : Увімкнення та вимкнення функції відтворення одним дотиком.

Якщо цю функцію увімкнено, відтворення вмісту USB-пристрою в системі домашнього кінотеатру можна починати за допомогою пульта дистанційного керування, і телевізор автоматично перемикається на необхідний канал.
 - **[Реж.оч. од.дот.]** : Увімкнення та вимкнення функції режим очікування одним дотиком.

Якщо цю функцію увімкнено, систему домашнього кінотеатру можна перемикає в режим очікування за допомогою пульта дистанційного керування телевізора або іншого під'єданого пристрою HDMI CEC.
 - **[Керув. аудіосистемою]** : Увімкнення та вимкнення функції керування звуком системи.

Якщо цю функцію увімкнено, потрібно правильно призначити під'єдані пристрої відповідним аудіороз'ємам системи домашнього кінотеатру, дотримуючись вказівок на екрані телевізора. Домашній кінотеатр автоматично перемикається на аудіосигнал з під'єданого пристрою.
 - **[Присв. аудіовходів]** : Оновлює присвоєння аудіовходів, якщо під'єднано нові пристрої.

- 6 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.



Примітка

- Пристрої повинні бути під'єдані за допомогою кабелю HDMI та увімкнуті.

6 Зміна параметрів

У цьому розділі подано інформацію про зміну параметрів системи домашнього кінотеатру.

! Увага!

- Більшість параметрів встановлено за замовчуванням із використанням оптимальних для системи домашнього кінотеатру значень. Якщо немає потреби змінювати параметри, найкраще користуватися параметрами за замовчуванням.

Доступ до меню налаштувань

- Натисніть кнопку **⏏** **SETUP**.
→ З'явиться таке меню.

Символ	Опис
	[Загальні налаштування]
	[Налаштування аудіо]
	[Налаштування відео]
	[Персональні налаштування]

- Виберіть меню налаштування, потім натисніть кнопку **OK**.
Як змінити параметри системи домашнього кінотеатру, див. у наступних розділах.
- Натисніть **↶** **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть **⏏** **SETUP**, щоб вийти.

≡ Примітка

- Параметр, який відображається сірим, змінити неможливо.

Зміна загальних налаштувань

- Натисніть **⏏** **SETUP**.
- Виберіть **[Загальні налаштування]**, після чого натисніть **OK**.
- Виберіть і встановіть такі параметри:
 - [Налаштування EasyLink]** : Налаштування EasyLink для легкого керування всіма пристроями, сумісними з HDMI CEC, за допомогою одного пульта дистанційного керування (див. 'Використання функції Philips Easylink' на сторінці 12).
 - [Зменшення рівня яскравості дисплея]** : Зміна рівня яскравості дисплея.
 - [Мова екранного меню]** : Вибір мови екранного меню.
 - [Екранна заставка]** : Увімкнення або вимкнення режиму екранної заставки. У разі увімкнення режиму екранної заставки екран переходить у стан бездіяльності через 10 хвилин бездіяльності пристрою (наприклад, у режимі паузи або зупинки).
 - [Таймер вимкнення]** : Налаштування таймера вимкнення на перемикання системи домашнього кінотеатру у режим очікування у визначений час.
- Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.

Зміна параметрів аудіо

- Натисніть **⏏** **SETUP**.
- Виберіть **[Налаштування аудіо]**, після чого натисніть **OK**.
- Виберіть і встановіть параметр:
 - [Аудіо HDMI]** : Увімкнення або вимкнення надходження аудіосигналу стандарту HDMI для телевізора. Для встановлення параметрів, що стосуються HDMI, телевізор має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI.
- Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.

Зміна параметрів відео

- 1 Натисніть кнопку **⏏SETUP**.
- 2 Виберіть **[Налаштування відео]**, потім натисніть **OK**.
- 3 Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[ТВ-система]** : Вибір телевізійної системи, сумісної з телевізором.
 - **[Дисплей ТВ]** : Вибір формату зображення відповідно до розміру екрана телевізора.
 - **[Парам. зображ.]** : Вибір попередньо визначеного параметра кольору.
 - **[Налаштув. HDMI]** : Вибір роздільної здатності відео HDMI та широкоекранного формату для телевізора. Параметр широкоекранного режиму доступний лише у телевізорах із підтримкою широкоекранного режиму 16:9.
- 4 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.



Примітка

- Оптимальне налаштування встановлюється для телевізора автоматично. Якщо це налаштування потрібно змінити, перевірте, чи телевізор підтримує нове налаштування.
- Деякі налаштування відео залежать від джерела відеосигналу. Перевірте, чи телевізор підтримує те чи інше налаштування або функцію.
- Для встановлення параметрів, що стосуються HDMI, телевізор має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI.

Зміна персональних налаштувань

- 1 Натисніть **⏏SETUP**.
- 2 Виберіть **[Персональні налаштування]**, після чого натисніть **OK**.
- 3 Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[Відображ. MP3/JPEG]** : Відображення папок із файлами формату MP3/JPEG або усіх файлів.
 - **[Про версію.]** : Відображення даних про версію програмного забезпечення системи домашнього кінотеатру.
 - **[Стандартні]** : Скидання налаштувань системи домашнього кінотеатру до стандартних налаштувань, встановлених виробником.
- 4 Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити вибір.

7 Оновлення програмного забезпечення

Перш ніж виконувати оновлення, порівняйте поточну версію програмного забезпечення системи домашнього кінотеатру з найновішою версією програмного забезпечення, доступною на веб-сайті Philips.

Порівняння версій програмного забезпечення

- 1 Натисніть кнопку **SETUP**.
- 2 Виберіть **[Персональні налаштування] > [Про версію.]**, потім натисніть **OK**.
↳ З'явиться інформація про версію програмного забезпечення.

Оновлення програмного забезпечення через USB-накопичувач

- 1 Перевірте наявність найновішої версії програмного забезпечення на веб-сайті www.philips.com/support.
 - Знайдіть модель свого пристрою і натисніть "software&drivers".
- 2 Завантажте програмне забезпечення на USB-накопичувач.
- 3 Під'єднайте USB-накопичувач до системи домашнього кінотеатру.
- 4 Виконайте вказівки на екрані телевізора, щоб підтвердити оновлення.
↳ Після оновлення система домашнього кінотеатру автоматично перейде в режим очікування.
- 5 Вийміть на кілька секунд кабель живлення з розетки і увімкніть його знову.



Увага!

- Під час оновлення програмного забезпечення не вимикайте живлення і не виймайте USB-пристрій, оскільки це може пошкодити систему домашнього кінотеатру.

8 Специфікації пристрою



Примітка

- Технічні характеристики та дизайн виробу можуть змінюватися без попередження.

Носій для відтворення

USB-накопичувач

Формати файлів

- Аудіо: .mp3, .wma
- Зображення: .jpg

Підсилювач

- Загальна вихідна потужність: 300 Вт RMS
- Частота відповіді: 20 Гц-20 кГц / ± 3 дБ
- Співвідношення "сигнал-шум": > 65 дБ (CCIR) / (за шкалою A)
- Вхідна чутливість:
 - AUX: 2 В
 - MP3 LINK: 1 В

Video

- Система сигналів: PAL / NTSC
- Вихідний сигнал HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Звук

- Цифровий аудіовхід S/PDIF:
 - Коаксіальний: IEC 60958-3
- Частота дискретизації:
 - MP3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Постійна швидкість передачі даних:
 - MP3: 112 - 320 кбіт/сек
 - WMA: 48 - 192 кбіт/сек

Радіо

- Діапазон налаштування: FM 87,5-108 МГц (50/100 кГц)
- Співвідношення "сигнал-шум": FM 50 дБ
- Частотна характеристика: FM 180 Гц - 10 кГц / ± 6 дБ

USB

- Сумісність: Hi-Speed USB (2.0)
- Підтримка класу: UMS (клас накопичувачів USB)
- Файлова система: FAT12, FAT16, FAT32
- Максимальний об'єм пам'яті: < 160 Гб

Головний блок

- Живлення: 27 В пост. струму; 2,5 А (зовнішній адаптер джерела живлення)
- Споживання енергії: 35 Вт
- Споживання енергії в режимі очікування: < 1 Вт
- Опір динаміків: низькочастотний – 8 Ом, високочастотний – 8 Ом
- Динаміки: низькочастотний 3 дюйми, високочастотний 1,5 дюйма
- Частотна характеристика: 150 Гц – 20 кГц
- Розміри (ШхВхГ): 790,6 × 100,3 × 50 (мм)
- Вага: 1,5 кг

Адаптер джерела живлення (G721DA-270250)

- Вхід: 100-240 В змін. струму; 50-60 Гц; 1,35 А
- Вихід: 27 В пост. струму; 2,5 А

Сабвуфер

- Живлення: 230 В; 50 Гц
- Споживання енергії: 35 Вт
- Споживання енергії в режимі очікування: < 1 Вт
- Система: система із відображенням басів
- Опір: 8 Ом
- Динамік: низькочастотний 6 дюймів
- Частотна характеристика: 35 Гц – 200 Гц
- Розміри (ШхВхГ): 182 × 365 × 306 (мм)
- Вага: 6 кг

Настінне кріплення

- Розміри (ШхВхГ): 440 × 60 × 23 (мм)
- Вага: 0,54 кг

9 Усунення несправностей



Попередження

- Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитують модель та серійний номер виробу. Номер моделі та серійний номер вказані на задній панелі або знизу пристрою. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

Головний блок

Кнопки на домашньому програвачі не працюють.

- Від'єднайте систему домашнього кінотеатру від розетки на кілька хвилин, а потім знову підключіть до мережі.

Зображення

Зображення відсутнє.

- Перевірте, чи телевізор налаштовано на потрібне джерело для системи домашнього кінотеатру.

Відсутнє зображення у випадку під'єднання HDMI.

- Перевірте справність кабелю HDMI. Замініть кабель HDMI на новий.

Звук

Відсутній звук із сабвуфера

- 1 У режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку **■ (Зупинка)** на пульті дистанційного керування, поки на головному блоці не з'явиться індикація **[PAIRING]**.
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку **PAIR** на сабвуфері, поки на ньому не заблимають по чергово синій та зелений індикатори.
- 3 Якщо бездротове з'єднання встановлено успішно, на дисплеї з'являється індикація **[PAIR OK]** і на сабвуфері засвічується зелений індикатор.
 - Якщо встановити бездротове з'єднання не вдається, на дисплеї з'являється індикація, **[PAIR FAIL]** і на сабвуфері світяться зелений і синій індикатори. Перевірте ймовірність перешкод від електропристроїв поблизу. Усуньте пристрій, що може спричинити перешкоди, і повторіть дії, описані вище.

Звук відсутній.

- Перевірте під'єднання аудіокабелів і виберіть правильне джерело вхідного сигналу (наприклад, **AUX**, **USB**) для пристрою, вміст якого потрібно відтворити.

Відсутній звук у випадку під'єднання HDMI.

- Якщо під'єднаний пристрій не сумісний із HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) або ж сумісний лише з DVI, звук може бути відсутній. Виконайте аналогове або цифрове аудіопід'єднання.
- Перевірте, чи увімкнено **[Аудіо HDMI]**.

Немає звуку під час телевізійної програми.

- Під'єднайте аудіокабель від аудіовиходу телевізора до аудіовиходу системи домашнього кінотеатру. Після цього виберіть відповідне джерело вхідного сигналу, наприклад **AUX** або **COAX**.

Спотворений звук або відлуння.

- Перевірте, чи вимкнено гучність звуку телевізора або встановіть мінімальне значення гучності, якщо аудіо відтворюється через систему домашнього кінотеатру.

Аудіо та відео відтворюються несинхронізовано.

- 1) Натисніть **AUDIO SYNC**. 2) Протягом п'яти секунд натисніть **+/-**.

Відтворення

Вміст USB-накопичувача неможливо прочитати.

- Перевірте, чи формат USB-накопичувача сумісний із цією системою домашнього кінотеатру (див. 'Специфікації пристрою' на сторінці 15).
- USB-накопичувач має бути відформатовано з використанням файлової системи, яка підтримується системою домашнього кінотеатру (NTFS не підтримується).

На екрані телевізора відображається повідомлення "Немає доступу" або "х".

- Виконати операцію неможливо.

Функція EasyLink не працює.

- Перевірте, чи систему домашнього кінотеатру під'єднано до телевізора Philips із підтримкою функції EasyLink, та чи увімкнено EasyLink.

Під час увімкнення телевізора вмикається система домашнього кінотеатру.

- Це характерне для Philips EasyLink (HDMI-CEC) явище. Щоб система домашнього кінотеатру працювала окремо, вимкніть функцію EasyLink.

10 Register

E

EasyLink параметри	12
-----------------------	----

H

HDMI CEC (див. Easylink)	12
--------------------------	----

M

MP3 відтворення	12
--------------------	----

U

USB оновлення програмного забезпечення	15
---	----

З

звук	
високі та низькі частоти	9
режим	9
усунення несправностей	17
зміна параметрів	13
зображення	
вигляд мініатюр	10
параметри	10
показ слайдів	11, 10
усунення несправностей	16

P

радіо	
відтворення	11
налаштування	11
налаштування мережі	12
програма	11
роз'єми	6

Б

безпека	3
---------	---

В

відео	
синхронізація з аудіо	10
відтворення	
MP3-програвач	12
радіо	11
усунення несправностей	17

Д

догляд	3
догляд за виробом	3

Ф

формати файлів	15
функція переходу в режим очікування одним дотиком	12
функція увімкнення одним дотиком	12

A

аудіо	
синхронізація з відео	10

У

усунення несправностей	16
------------------------	----

К

керування системою звуку	12
контактна інформація	16

О

огляд	
головний блок	4
пульт дистанційного керування	5
роз'єми	6

Т

телевізор	
підключення	7

С

специфікації пристрою	15
-----------------------	----

П

переробка	4
підключення	
посібник	6
телевізор	7
підсилювач	15
поворот зображень	10
показ слайдів	11
послідовна розгортка	2
присвоєння аудіовходів	12
програмне забезпечення	
версія	15
оновлення	15
пульт дистанційного керування	5

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

