


Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

AEA1000

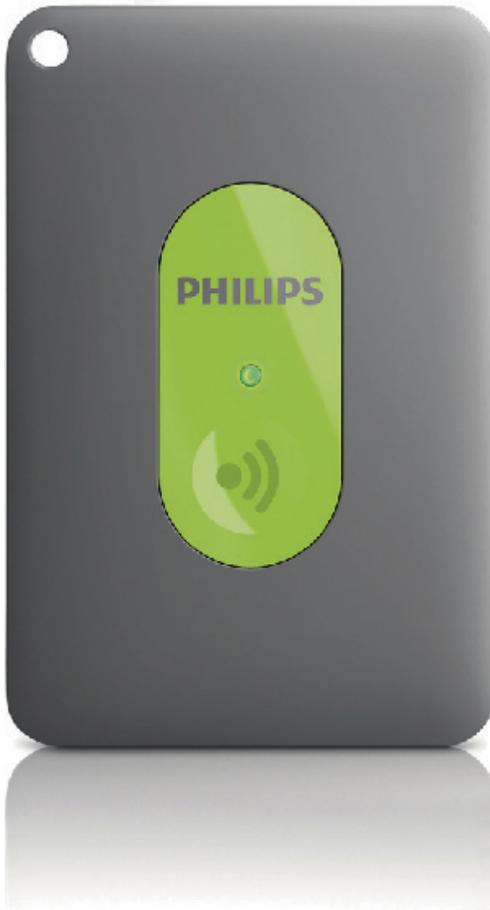

Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Wichtige Sicherheitshinweise	2
Hinweis	3

2 Ihr InRange-Gerät	4
Einführung	4
Lieferumfang	4
Ihr InRange-Gerät	4

3 Vorbereitung	5
Vorbereitung Ihres iPhones 4S/ iPhones 5/neuen iPads	5
Vorbereiten des Geräts	5
Einrichten einer Bluetooth-Verbindung	6

4 Verwenden	9
Orten Ihres iPhones 4S/iPhones 5/ neuen iPads oder InRange-Geräts	9
Benachrichtigung, wenn sich Ihr iPhone 4S/iPhones 5/neues iPad und InRange-Gerät nicht mehr im festgelegten Bereich befinden	10
Sicherheitsbereich ohne Signalton einstellen	10

5 Produktinformationen	11
-------------------------------	----

6 Fehlerbehebung	12
-------------------------	----

1 Wichtig

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Übersetzung dieses Dokuments dient nur der Referenz.

Im Falle von Inkonsistenzen zwischen der englischen und der übersetzten Version gilt die englische Version.



Achtung

- FALLS DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN AKKUTYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.
 - ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE AKKUS VORSCHRIFTSGEMÄß.
 - So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:
 - Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
 - Lassen Sie das Gerät nicht fallen bzw. lassen Sie keine Gegenstände auf das Gerät fallen.
 - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser: Vermeiden Sie den Kontakt des Batteriefachs mit Wasser: In das Gerät eindringendes Wasser kann schwere Schäden verursachen.
 - Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
-
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
 - Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. brennende Kerzen).

- Kleinteile dieses Geräts können von Babys und Kleinkindern verschluckt werden. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Die optimale Temperatur für den Betrieb des Geräts liegt zwischen 0 und 35 °C.
- Die optimale Temperatur für die Aufbewahrung des Geräts liegt zwischen -20 und 45 °C.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Ersetzen von Teilen/Zubehör

Besuchen Sie www.philips.com/support, um Ersatzteile oder Zubehör zu bestellen.

Gefahr des Verschluckens von Batterien!

- Das Produkt kann eine münz-/knopfähnliche Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Hinweis

CE | 588

Hiermit erklärt WOOX Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. WOOX behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Bluetooth®

Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch WOOX Innovations Limited erfolgt unter Lizenz.

Haftungsausschluss

WOOX Innovations übernimmt keine Verantwortung für den Verlust von Wertsachen.

2 Ihr InRange-Gerät

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem InRange-Gerät erhalten Sie eine Lösung zur Vorbeugung von Geräteverlusten, die Folgendes bietet:

- Orten Ihres iPhones 4S/iPhone 5/ neuen iPads über das InRange-Gerät.
- Befestigen des InRange-Geräts an Ihren Wertsachen und Orten dieser Wertsachen über Ihr iPhone 4S/iPhone 5/neues iPad.
- Benachrichtigung über das InRange-Gerät, wenn sich Ihr iPhone 4S/iPhone 5/neues iPad außerhalb des festgelegten Bereichs befindet.
- Benachrichtigung über das iPhone 4S/iPhone 5/neue iPad, wenn sich Ihre am InRange-Gerät befestigten Wertsachen außerhalb des festgelegten Bereichs befinden.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- InRange-Gerät
- Schutzhülle
- Metallschloss
- Knopfzelle (CR2016) (als Ersatz)
- Batterieauswurfwerkzeug
- Trageband
- Kurzanleitung
- Sicherheitsblatt

Ihr InRange-Gerät

Dieses InRange-Gerät ist mit den folgenden iPhone- und iPad-Modellen kompatibel:


- Dem neuen iPad
- iPhone 5
- iPhone 4S

3 Vorbereitung

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Vorbereitung Ihres iPhones 4S/iPhones 5/neuen iPads

1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem iPhone 4S/iPhone 5/neuen iPad.

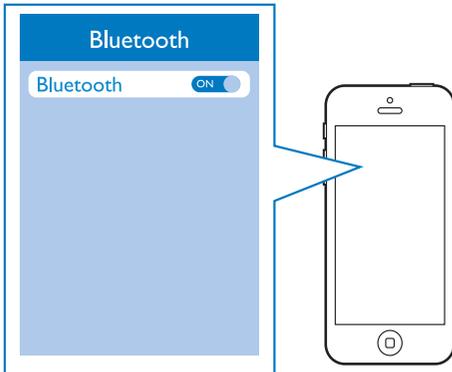


2 Laden Sie **Philips InRange** vom Apple App Store herunter, und installieren Sie die Anwendung.



Vorbereiten des Geräts

Beim erstmaligen Gebrauch:

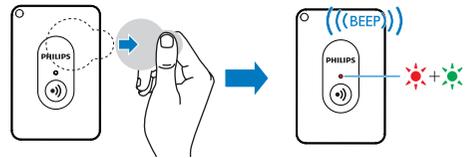


- Entfernen Sie die Kunststoffflasche vom Batteriefach.
 - ↳ Das InRange-Gerät schaltet sich automatisch ein.
 - ↳ Die Betriebsanzeige blinkt abwechselnd rot und grün, und das InRange-Gerät gibt einen Signalton aus.

Tip

- Um das InRange-Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste  mehr als 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Betriebsanzeige erlischt und das InRange-Gerät einen Signalton ausgibt. Um es wieder einzuschalten, halten Sie  solange gedrückt, bis die Betriebsanzeige rot und grün blinkt und das InRange-Gerät einen Signalton ausgibt.

So tauschen Sie den Akku aus:

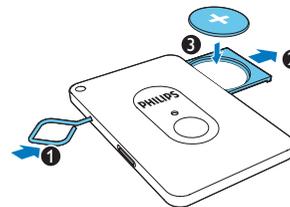


- 1 Verwenden Sie den mitgelieferten Metallstift, um das Batteriefach zu öffnen.
- 2 Setzen Sie eine CR2016-Knopfzelle wie angegeben ein.
- 3 Drücken Sie auf das Batteriefach, um es zu schließen.

Einrichten einer Bluetooth-Verbindung

Hinweis

- Stellen Sie vor der Einrichtung sicher, dass Sie Bluetooth auf Ihrem iPhone 4S/iPhone 5/neuen iPad aktiviert haben und die Betriebsanzeige am InRange-Gerät abwechselnd rot und grün blinkt.


- 1 Schieben Sie das InRange-Gerät in die Schutzhülle, und verschließen Sie die Hülle mit dem mitgelieferten Metallverschluss.

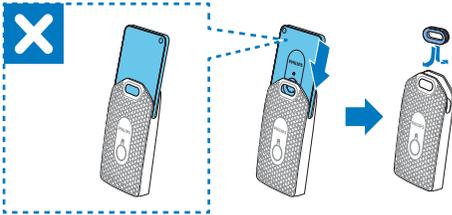

- 2 Befestigen Sie das InRange-Gerät an Ihren Wertsachen (Gegenständen), wie zum Beispiel einem Schlüssel oder einer Tasche.



- 3 Führen Sie **Philips InRange** auf Ihrem iPhone 4S/iPhone 5/neuen iPad aus.
- 4 Tippen Sie auf **Get Started** (Erste Schritte).

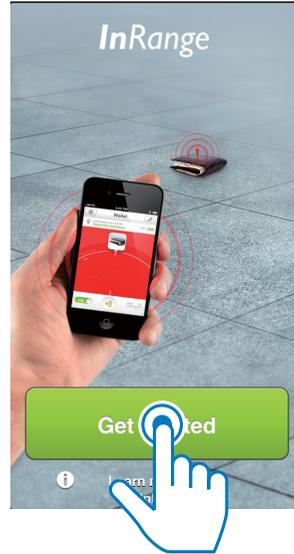


- 5 Vergewissern Sie sich, dass Sie Bluetooth gemäß den Anweisungen auf Ihrem iPhone 4S/iPhone 5/neuen iPad aktiviert haben, und tippen Sie dann auf **Next** (Weiter).




- 6 Vergewissern Sie sich, dass Sie das InRange-Gerät gemäß den Anweisungen eingeschaltet haben, und tippen Sie dann auf **Next** (Weiter).
- ↳ Das iPhone 4S/iPhone 5/neue iPad beginnt mit dem Scannen und Suchen nach dem verfügbaren InRange-Gerät.
 - ↳ Nachdem das InRange-Gerät gefunden wurde, wird „Philips AEA1000“ dem App-Bildschirm angezeigt.



- 7 Tippen Sie auf „Philips AEA1000“, und tippen Sie dann in der Pop-up-Nachricht auf **Pair** (Koppeln).
- ↳ Ihr iPhone 4S/iPhone 5/neues iPad beginnt mit der Kopplung und stellt die Verbindung mit dem InRange-Gerät her.

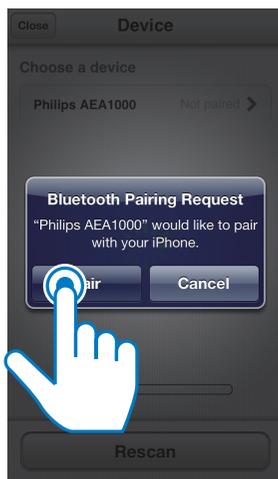

- 8 Tippen Sie nach der Verbindung auf das Bild bzw. den Namen des Gegenstands, an dem das InRange-Gerät befestigt ist.
- Wenn Sie kein passendes Bild bzw. keinen passenden Namen finden, tippen Sie auf **Other** (Sonstige), und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Aufnehmen eines Bildes oder Benennen des Gegenstands.

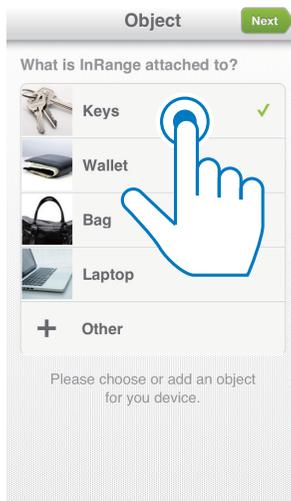

- 9 Wählen Sie einen Sicherheitsbereich für den zu schützenden Gegenstand aus, und tippen Sie zum Abschließen der Einrichtung auf **Done** (Fertig).




4 Verwenden

Orten Ihres iPhones 4S/ iPhones 5/neuen iPads oder InRange-Geräts


Sie können Ihr iPhone 4S/iPhone 5/neues iPad oder InRange-Gerät ganz einfach per Tastendruck orten.

So orten Sie Ihr iPhone 4S/iPhone 5/neues iPad:

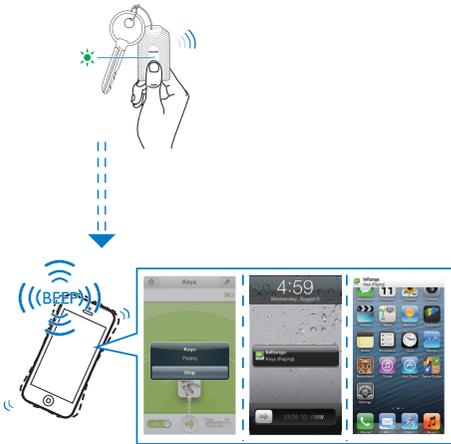

- 1 Drücken Sie auf dem InRange-Gerät die Taste .
↳ Sowohl das InRange-Gerät als auch Ihr iPhone 4S/iPhone 5/neues iPad geben Signaltöne aus.
- 2 Folgen Sie den Signaltönen, um Ihr iPhone 4S/iPhone 5/neues iPad zu finden.
- 3 Drücken Sie die Taste  auf dem InRange-Gerät erneut, oder tippen Sie im Pop-up-Menü Ihres iPhones 4S/iPhones 5/neuen iPads auf **Stop** (Stopp), um die Signaltöne zu beenden.

So orten Sie die Wertsachen, die an Ihrem InRange-Gerät befestigt sind:

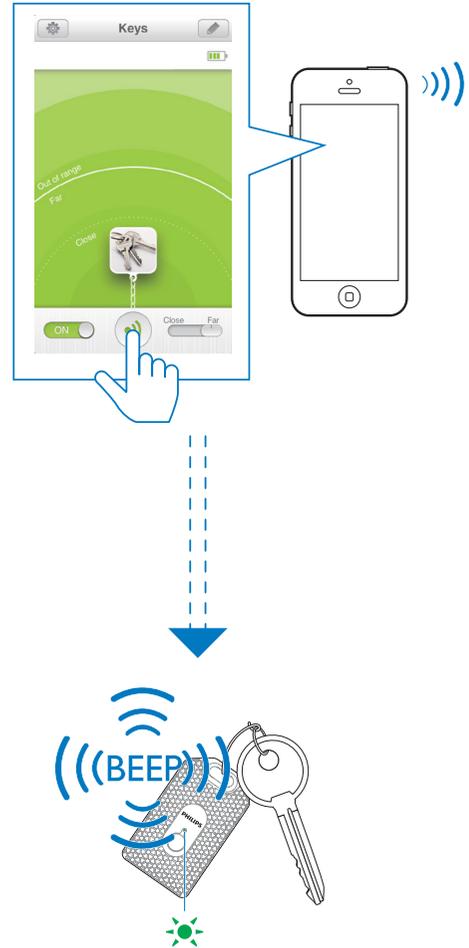

- 1 Führen Sie Philips InRange auf Ihrem iPhone 4S/iPhone 5/neuen iPad aus, und tippen Sie dann im App-Bildschirm auf .
↳ Sowohl das InRange-Gerät als auch Ihr iPhone 4S/iPhone 5/neues iPad geben Signaltöne aus.
- 2 Folgen Sie den Signaltönen, um das InRange-Gerät zu finden.
- 3 Drücken Sie die Taste  auf dem InRange-Gerät, oder tippen Sie im App-Bildschirm Ihres iPhones 4S/iPhones 5/neuen iPads auf , um die Signaltöne zu beenden.

Benachrichtigung, wenn sich Ihr iPhone 4S/iPhones 5/ neues iPad und InRange-Gerät nicht mehr im festgelegten Bereich befinden

Um zu verhindern, dass Ihr iPhone 4S/iPhone 5/ neues iPad oder Ihre Wertsachen, die am InRange-Gerät befestigt sind, verloren gehen, werden Signaltöne ausgegeben, sobald sich das InRange-Gerät und Ihr iPhone 4S/iPhone 5/ neues iPad nicht mehr im festgelegten Bereich befinden.



So beenden Sie die Signaltöne:

- Folgen Sie den Signaltönen, und laufen Sie umher, bis sich Ihr iPhone 4S/iPhone 5/ neues iPad und das InRange-Gerät wieder im festgelegten Bereich befinden.


Sicherheitsbereich ohne Signalton einstellen

In den Einstellungen zum Sicherheitsbereich können Sie festlegen, dass Ihr iPhone 4S/ iPhone 5/neues iPad oder InRange-Gerät innerhalb eines bestimmten Bereichs keine Signaltöne ausgibt.

- 1 Führen Sie auf Ihrem iPhone 4S/iPhone 5/ neuen iPad **Philips InRange** aus, und tippen Sie anschließend auf .



- 2 Tippen Sie auf **Safe Range** (Sicherheitsbereich)-> **Add Safe Range** (Sicherheitsbereich hinzufügen).

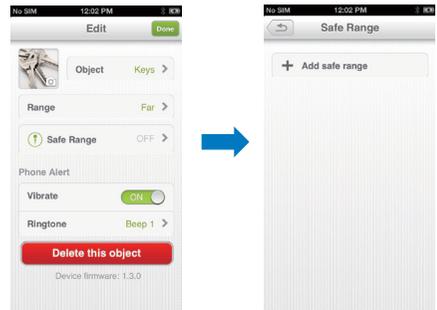

- 3 Wählen Sie einen Ort auf der Karte als Sicherheitsbereich aus, und tippen Sie dann auf **Done** (Fertig), um die Einstellung zu beenden.



5 Produktinformationen

Bluetooth Version	Bluetooth® smart
Akku	CR2016
Batterie-Lebensdauer	3 Monate
Produktabmessungen	59,9 × 39,9 × 3,8 mm 78,0 × 44,0 × 7,9 mm (mit Tasche)
Gewicht	10,8 g

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Stromschlaggefahr! Entfernen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihr Gerät, und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/support.

Ich konnte keine Bluetooth-Verbindung zwischen meinem iPhone 4S/iPhone 5/neuen iPad und dem InRange-Gerät herstellen.

- Tippen Sie auf dem Philips InRange-App-Bildschirm auf **Rescan** (Erneut suchen), um es erneut zu versuchen.
- Prüfen Sie, ob das InRange-Gerät eingeschaltet ist und die Betriebsanzeige rot und grün blinkt. Halten Sie die Taste **»** auf dem InRange-Gerät mehr als 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Prüfen Sie, ob Sie Bluetooth auf Ihrem iPhone 4S/iPhone 5/neuen iPad aktiviert haben.

Weshalb wird kein Signalton ausgegeben, wenn sich mein iPhone 4S/iPhone 5/neues iPad und das InRange-Gerät nicht im festgelegten Bereich befinden?

- Prüfen Sie, ob Sie den Sicherheitsbereich eingestellt haben.
- Prüfen Sie, ob Sie das InRange-Gerät ausgeschaltet haben.
- Prüfen Sie, ob die Batterie im InRange-Gerät leer ist. Tauschen Sie die Batterie aus.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEA1000_00_UM_V4.0

