



PHILIPS

AZ1032


AZ1033

1 Seleccione una fuente de alimentación

a Conecte el cable de alimentación al conector **AC ~** y al tomacorriente de pared.

-O-

b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo **C**.

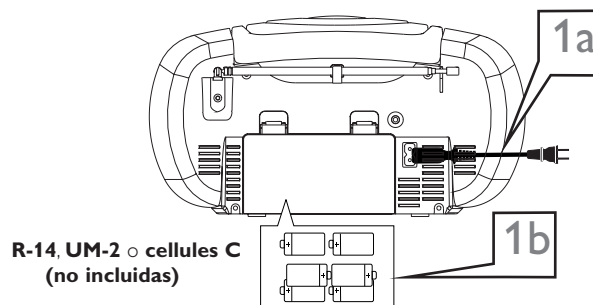


R-14, UM-2 o células C
(no incluidas)

2 Sintonización de emisoras de radio

a Ajuste el **selector de fuente a TUNER**

b Ajuste **BAND** para seleccionar la banda de ondas, **MW** o **FM ST.** (estéreo)

c Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio

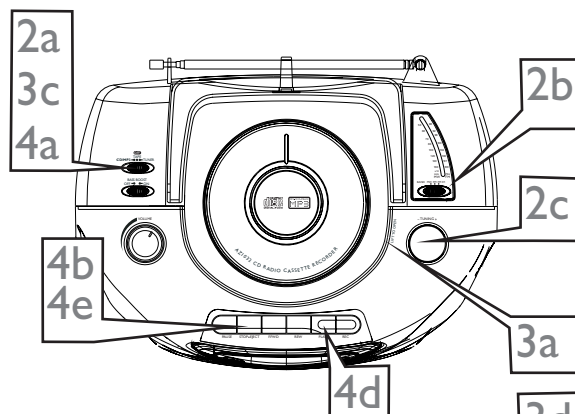

3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), y CD MP3.

¡IMPORTANTE! En el caso de un disco CD con pistas Audio y archivos MP3, sólo se reproducirán las pistas audio del CD

a Levante la puerta del CD por el borde marcado **LIFT TO OPEN**.

b Introduzca un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.

c Ajuste el **selector de fuente a CD/MP3**.

d Pulse **▶/II** para iniciar la reproducción.

e Para parar la reproducción, pulse **■**.

4 Reproducción de cinta

a Ajuste el **selector de fuente a TAPE/OFF**.

b Pulse **■▲** para abrir el compartimento del casete e introduzca un casete.

c Cierre la pletina.

d Pulse **◀** para comenzar la reproducción.

e Para detener la reproducción, pulse **■▲**.



Selector de fuente

Deslice para seleccionar una función: **CD/MP3**, **TAPE/OFF** o **TUNER** (radio)

BASS BOOST

Activa y desactiva la intensificación de graves

VOLUME

Gire para ajustar el nivel del volumen

Botones del grabador de casetes

Pulse para poner en funcionamiento el casete

MODE

selecciona diferentes modos de reproducción

NEXT, PREVIOUS

▶▶, ◀◀

salta y busca pistas hacia delante/ hacia atrás

PROG

Programa pistas y revisa el programa

Pantalla

Muestra las funciones de disco

Antena telescópica

Mejora la recepción de FM

BAND

Deslice para seleccionar banda de onda

TUNING

Gire para para sintonizar una emisora de radio

LIFT TO OPEN

Levante aquí para abrir la puerta del disco



PLAY/PAUSE ▶/II

Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco


STOP ■

Para la reproducción de disco; borra un programa de disco

ALBUM +/- MP3 sólo: selecciona el álbum (arriba, abajo)

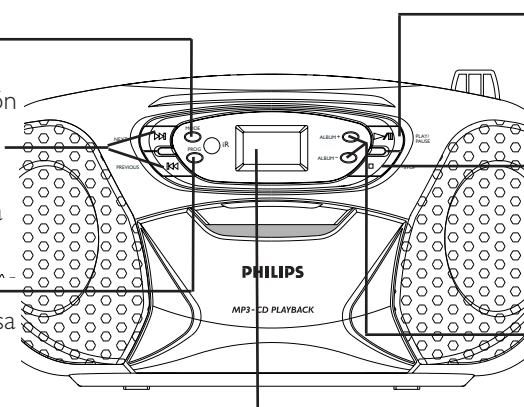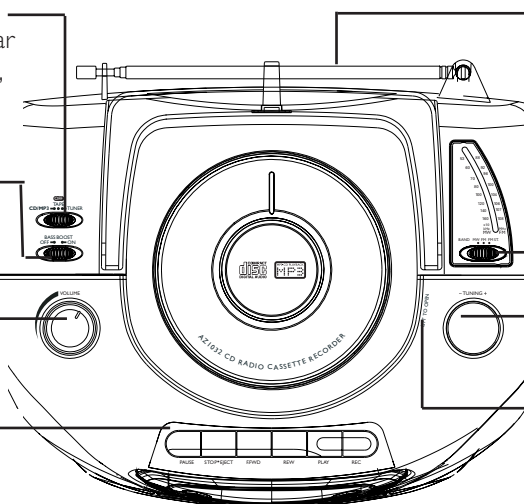

CONTROL REMOTO



2 x R06



Coloque 2 pilas, tipo **AA, R06** o **UM3** (no incluidas)