

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AEM120BLU



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
2 Din bärbara högtalare	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över högtalare	5
3 Komma igång	6
Strömförsörjning	6
Slå på/av	6
Välj en källa	6
4 Uppspelning	7
Spela upp från Micro SD-kort	7
Spela upp från en USB-enhet	7
Kontrollera uppspelning	7
Spela upp från en extern enhet	8
Lyssna på FM-radio	8
Så här använder du hörlurarna	9
Justera volymen	9
5 Produktinformation	9
Allmän information	9
Tuner (FM)	9
Förstärkare	9
MP3-skivformat som kan användas	9
USB-uppspelningsinformation	10
6 Felsökning	10
7 Obs!	11
Uppfyllelse	11
Ta hand om miljön	11
Copyright	11

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Beroende på olika material och produkttekniker finns det ingen garanti för att alla Micro SD-kort fungerar med den här högtalaren.
- Uttaget  är avsett för musikuppspelning från en USB-lagringsenhet, inte för batteriladdning.

Skydda hörseln



Var försiktig

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa stunder. Ställ in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare lyssningstid.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.


- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.



Var försiktig

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas.

Det inbyggda batteriet måste tas bort av en yrkesperson.

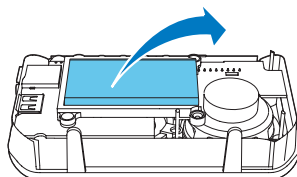

Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Din bärbara högtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här högtalaren kan du:


- lyssna på FM-radio,
- lyssna på ljud från Micro SD-kort, USB-enheter och andra externa enheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 1 USB-kabel
- 1 Aux-in-kabel
- Snabbstartguide

Översikt över högtalare

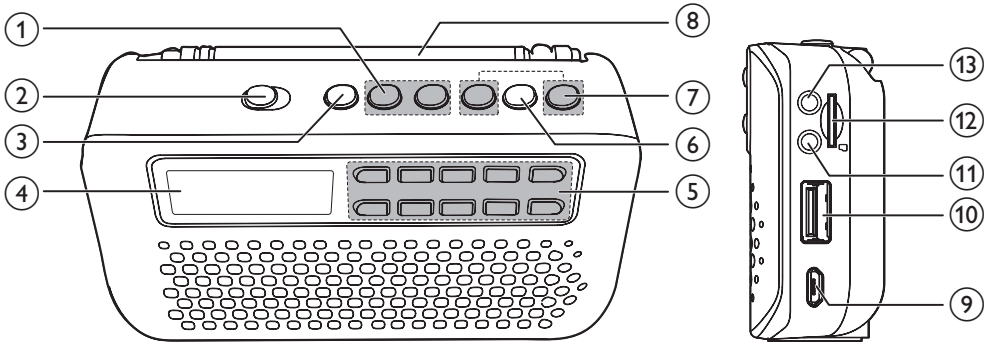

- ① **-/+**
 - Justera volymen.
- ② **ON/OFF**
 - Slå på eller av högtalaren.
- ③ **S**
 - Välj en källa.
- ④ **Teckenfönster**
- ⑤ **0-9**
 - Numeriska knappar: välj ett spår eller en förinställd radiokanal.
- ⑥ **▶||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
 - Lagra FM-radiokanaler.
 - Aktivera mappval.
- ⑦ **|◀◀ / ▶▶|**
 - Välj ett spår eller en mapp.
 - Sök inom uppspelning.
 - Ställa in FM-radiokanaler.
- ⑧ **FM-antenn**
- ⑨ **DC 5V**
 - Ladda det inbyggda batteriet.
- ⑩ **↔**
 - Anslut en USB-lagringseenhet.
- ⑪ **AUX**
 - Anslut en extern enhet.
- ⑫ **MICRO SD**
 - Micro SD-kortplats.
- ⑬ **🎧**
 - Hörlursuttag.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar kundtjänst kan du bli ombedd att uppge apparatens modell- och serienummer.

Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Strömförsörjning



Var försiktig

- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Risk för skada på högtalaren. Ladda endast via USB-uttaget på en dator.

Högtalaren drivs av det inbyggda laddningsbara batteriet.


Så här laddar du det inbyggda batteriet:

Anslut den medföljande USB-kabeln till:

- **DC 5V-** uttaget på högtalaren.
- datorns USB-uttag.

↳ Laddningsikonen visas.

↳ När batteriet är fulladdat försvinner laddningsikonen.

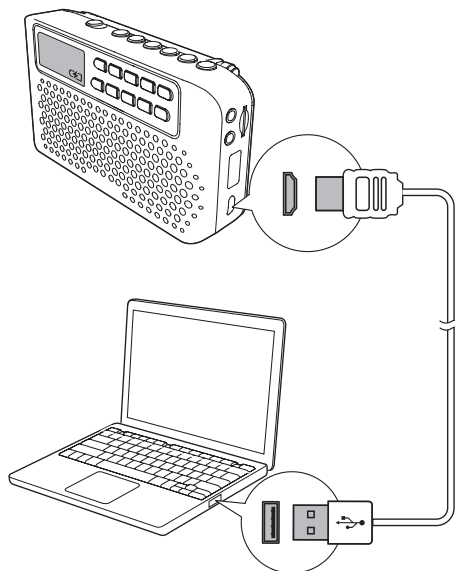

Slå på/av

- 1 Skjut **strömbrytaren** åt höger.
↳ Högtalaren växlar till senast valda källa.
- 2 Skjut **strömbrytaren** åt vänster för att stänga av högtalaren.

Välj en källa

Välj en ljudkälla genom att trycka på **S** upprepade gånger: FM-mottagare, Aux, USB-enhet eller Micro SD-kort.

4 Uppspelning

Spela upp från Micro SD-kort



Kommentar


- Kontrollera att Micro SD-kortet innehåller spelbart ljudmaterial.

- 1 Välj Micro SD-kortkällan genom att trycka på **S** upprepade gånger.
↳ **[SD]** visas.
- 2 Sätt i ett Micro SD-kort i kortplatsen.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.



Kommentar

- Beroende på olika material och produkttekniker finns det ingen garanti för att alla Micro SD-kort fungerar med den här högtalaren.

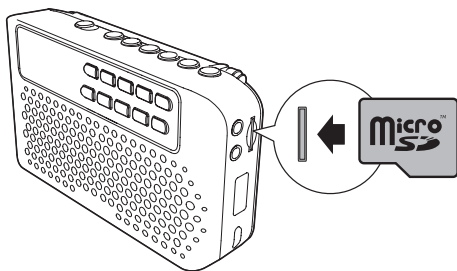

Spela upp från en USB-enhet




Kommentar

- Kontrollera att USB-lagringsenheten innehåller spelbart ljudinnehåll.

Sätt i USB-enheten i  -uttaget.

↳ **[USB]** visas.

↳ Uppspelningen startar automatiskt.

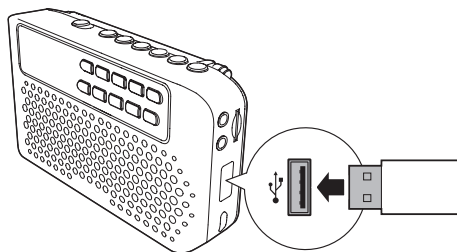

Kontrollera uppspelning

Så här kan du kontrollera uppspelningen i USB- eller Micro SD-läget.



Välj en ljudfil;
Håll intryckt för att snabbspola spåret framåt eller bakåt under uppspelning, släpp för att återuppta uppspelningen.



Starta eller pausa skivuppspelning.

Sifferknappar

Tryck på 0–9 för att välja de första 9 spåren direkt.
För att välja 2-siffriga eller 3-siffriga spårnummer trycker du på de motsvarande numeriska knapparna (tryck till exempel på 4 och 5 för att välja spår 45. Tryck på 1, 3 och 2 för att välja spår 132).

Om USB-enheten eller Micro SD-kortet innehåller flera mappar kan du välja en mapp för att spela upp musik.

- 1 Håll  intryckt i två sekunder.
↳ Den aktuella mappen **[F X]** (X står för mappnummer) visas.
- 2 Tryck på  upprepade gånger för att välja en mapp.
↳ Det första spåret i mappen spelas upp automatiskt.




Kommentar

- Alla rotkataloger och underappar kan väljas för att spela upp musik.

Spela upp från en extern enhet

Med den här högtalaren kan du även lyssna på ljud från en extern enhet, till exempel en MP3-spelare.

- 1 Tryck på **S** upprepade gånger för att välja Aux-in som källa.
- 2 Anslut den medföljande Aux-in-kabeln till:
 - **AUX**-uttaget på högtalaren.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Spela upp ljud på enheten (läs i enhetens användarhandbok).

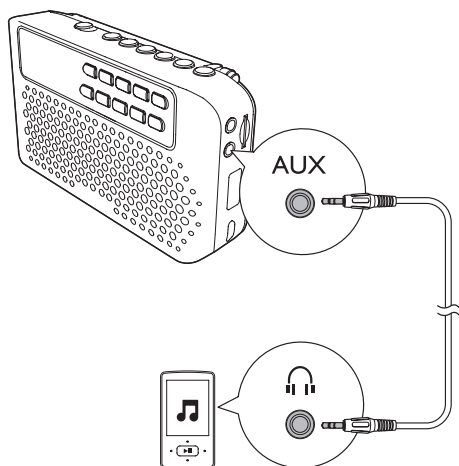

Lyssna på FM-radio

Ställa in FM-radiokanaler



Kommentar

- Undvik radiostörning genom att hålla den bärbara högtalaren borta från andra elektroniska enheter.
- Dra ut och justera FM-antennen för bättre mottagning.

- 1 Tryck på **S** flera gånger och välj FM-mottagare som källa.
- 2 Håll **◀◀** / **▶▶** intryckt i två sekunder.
↳ Högtalaren ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal manuellt:

Tryck på **◀◀** / **▶▶** upprepade gånger tills du hittar bättre mottagning.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt

Håll **▶▶** intryckt i två sekunder i FM-radioläge.

↳ Högtalaren lagrar alla FM-radiokanaler och sänder sedan den först förinställda kanalen.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

Du kan lagra upp till 30 FM-radiokanaler:

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Aktivera lagring genom att trycka på **▶▶**.
- 3 Välj ett förinställt nummer:
 - Tryck direkt på de numeriska knapparna **1–9** för att lagra kanalen i de första 9 positionerna.
 - Tryck på de två motsvarande numeriska knapparna för att lagra kanalen i andra positioner (tryck till exempel på **1** och **5** för att lagra radiokanalen i den 15:e kanalen).
 - Du kan också trycka på **◀◀** eller **▶▶** för att välja ett nummer.

- 4 Bekräfta genom att trycka på ►||.
- ↳ Radiokanalen lagras i den valda kanalen.
- 5 Upprepa steg 1–4 för att lagra fler FM-kanaler.

Tips

- Om du vill skriva över en snabbvalskanal lagrar du en annan kanal på dess plats.

Välj en förinställd FM-radiokanal.

I FM-mottagarläge:

- Tryck på de numeriska knapparna **1–9** för att välja den förinställda kanalen 1–9.
- Tryck på de två motsvarande numeriska knapparna för att välja den förinställda kanalen 10–30, (tryck till exempel på **1** och **5** för den förinställda kanalen 15).

Så här använder du hörlurarna


Anslut ett par hörlurar till  -uttaget på högtalaren.

Tips

- När en hörlur med mikrofon ansluts kanske du hör ljud både från högtalaren och från hörlurarna. I så fall kan du testa med andra hörlurar.

Justera volymen

Tryck på **-/+** under uppspelning för att justera volymen.

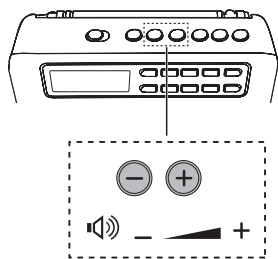

5 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Strömförsörjning	5 V $\equiv$ 0,6 A
Inbyggt batteri	Litiumbatteri
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	118 x 67 x 31 mm
Vikt – Huvudenhet	0,15 kg

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
-------------------	--------------

Förstärkare

Högsta uteffekt	1,5 W
Signal/brusförhållande	50 dBA
Aux-ingång	600 mV RMS, 22 kohm

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamslängden)
- Högsta antal möjliga album: 255
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB1.1)
- USB-flashspelare (USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten, och vissa USB-läsare med multikort kan inte användas).

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maxlängd: 16 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

Ingen ström

- Ladda batteriet.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera om du har valt rätt ljudkälla.
- Koppla från hörlurarna.

Högtalaren svarar inte

- Slå på högtalaren.
- Ladda batteriet.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEM120BLU_00_UM_V2.0

