

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support



BTM5120



Príručka užívateľa

PHILIPS

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2

2 Váš mikro systém	3
Úvod	3
Obsah balenia	3
Hlavná jednotka - prehľad	3
Dialkové ovládanie - prehľad	4

3 Úvodné pokyny	6
Pripojenie reproduktorov	6
Pripojenie antény FM	6
Pripojenie napájania	6
Ukážka funkcií	7
Príprava diaľkového ovládania	7
Nastavenie hodín	7
Zapnutie	7

4 Prehrávanie	8
Prehrávanie z disku	8
Prehrávanie zo zariadenia USB	8
Ovládanie prehrávania	9
Preskočenie na skladbu	9
Programovanie skladieb	9
Prehrávanie zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth	10

5 Počúvanie rozhlasového vysielania	11
Naladenie rozhlasovej stanice	11
Automatické programovanie rozhlasových staníc	11
Ručné programovanie rozhlasových staníc	11
Výber predvolby rozhlasovej stanice	12
Zobrazenie informácií RDS	12

6 Ďalšie funkcie	13
Nastavenie časovača budíka	13
Nastavenie časovača vypnutia	13
Počúvanie obsahu z externého zariadenia	13

7 Informácie o výrobku	15
Technické údaje	15
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	16
Podporované formáty MP3 diskov	16

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
- Používajte len nástavce a príslušenstvo predpísané výrobcom.
- UPOZORNENIE ohľadom používania batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie produktu:
 - Batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa označenia na výrobku.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
 - Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
- Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
- Uistite sa, že máte vždy dobrý prístup k napájaciu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto zariadenie odpojiť z elektrickej siete.

2 Váš mikro systém

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- prehrávať zvukový obsah z diskov, zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth, úložných zariadení USB a iných externých zariadení;
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc v pásme FM.

Zvukový výstup môžete obohatiť týmto zvukovým efektom:

- Digitálne ovládanie zvuku (Digital Sound Control – DSC)
 - DSC 1: Vyvážený
 - DSC 2: Čistý
 - DSC 3: Silný
 - DSC 4: Príjemný
 - DSC 5: Jasný

Toto zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií:




Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 2 x reproduktory
- Sieťový kábel
- 3,5 mm audio kábel
- Anténa na príjem vysielania v pásme FM
- Diaľkové ovládanie (s jednou batériou typu AAA)
- Tlačené materiály

Hlavná jednotka - prehľad

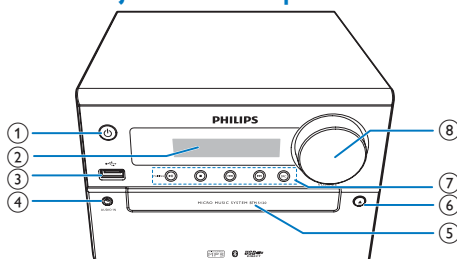

- ①
 - Zapnutie produktu.
 - Prepnutie do pohotovostného režimu alebo úsporného pohotovostného režimu Eco Power.
- ② **Panel displeja**
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.
- ③
 - Pripojenie úložných zariadení USB.
 - Nabíjanie prenosného zariadenia.
- ④ **AUDIO IN**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.

5 Priečink na disk

6 ▲

- Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.

7 SRC

- Výber zdroja: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT (Bluetooth).



- Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- Stlačením a podržaním tlačidla v režime BT na dlhšie ako 3 sekundy prejdite do režimu párovania.



- Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- V pohotovostnom režime: zapnutie alebo vypnutie ukážky funkcií.




- Preskočenie na predchádzajúcu/ nasledujúcu skladbu.
- Vyhľadávanie v rámci skladby z disku, USB alebo režimu BT.
- Naladíte rozhlasovú stanicu.
- Stlačením a podržaním tlačidla naladíte ďalšiu dostupnú rozhlasovú stanicu.

8 VOLUME

- Nastavenie hlasitosti.
- Nastavenie času.

Diaľkové ovládanie - prehľad

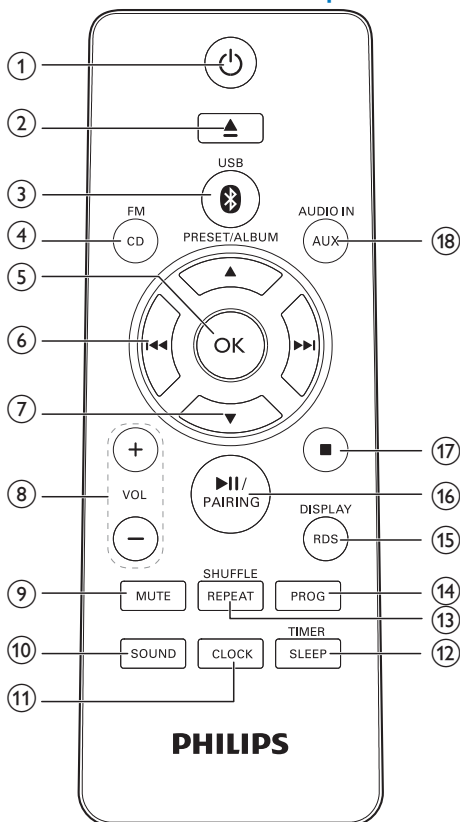

1 ❶

- Zapnutie zariadenia, prepnutie do pohotovostného režimu alebo do režimu Eco Power.

2 ❷

- Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk.

3 ❸

- Výber zdroja USB alebo Bluetooth.

4 ❹

- Vyberte ako zdroj disk.
- Výber rádia FM ako zdroja.

⑤ OK

- Potvrdenie výberu.
- Prepínanie medzi nastavením zvuku STEREO alebo MONO, keď je zdrojom rádioprijímač.

⑥ ⏮ / ⏭

- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- Stlačením a podržaním tlačidla môžete vyhľadávať v rámci skladby z disku, USB alebo zdroja BT.
- Naladíte rozhlasovú stanicu.
- Stlačením a podržaním tlačidla naladíte ďalšiu dostupnú rozhlasovú stanicu.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- Výber predvolby rozhlasovej stanice.
- Nastavenie času.

⑧ VOL -/+

- Nastavenie hlasitosti.
- Nastavenie času.

⑨ MUTE

- Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.

⑩ SOUND

- Výber predvoleného zvukového nastavenia.

⑪ CLOCK

- Nastavenie hodín v pohotovostnom režime.
- Zobrazenie aktuálneho času v ktoromkoľvek zdroji.

⑫ SLEEP/TIMER

- Nastavenie časovača vypnutia.
- Nastavenie časovača budíka.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Výber režimu opakovaného prehrávania.
- Výber režimu prehrávania v náhodnom poradí.

⑭ PROG

- Programovanie skladieb zo zdroja, ktorým je disk alebo zariadenie USB.
- Ručné programovanie rozhlasových staníc.
- Stlačením a podržaním spustíte automatické vyhľadávanie všetkých dostupných rozhlasových staníc.

⑮ RDS/DISPLAY

- Výber informácií vysielania RDS.
- Synchronizácia hodín so stanicou RDS.
- Výber zobrazenia informácií počas prehrávania.
- Nastavenie jasu displeja v pohotovostnom režime.

⑯ ►||

- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- Stlačením a podržaním tlačidla v režime BT na dlhšie ako 3 sekundy prejdete do režimu párovania.

⑰ ■

- Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.

⑱ AUX/AUDIO IN

- Výber zdroja vstupu AUX alebo AUDIO IN.

3 Úvodné pokyny

! Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:


Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Pripojenie reproduktorov

☰ Poznámka


- Najlepší zvuk dosiahnete iba použitím dodaných reproduktorov.
- Pripojte len reproduktory s impedanciou, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných reproduktorov. Pozrite si časť Technické údaje v tejto príručke.

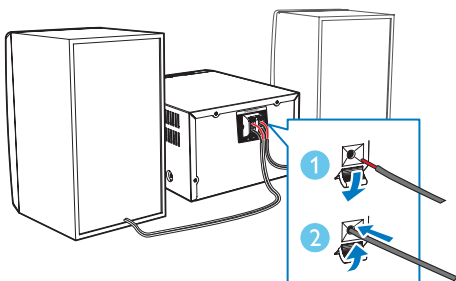

Pripojenie antény FM

* Tip


- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.
- Pre optimálny príjem stereo signálu v pásme FM pripojte vonkajšiu anténu FM do zásuvky **FM AERIAL**.

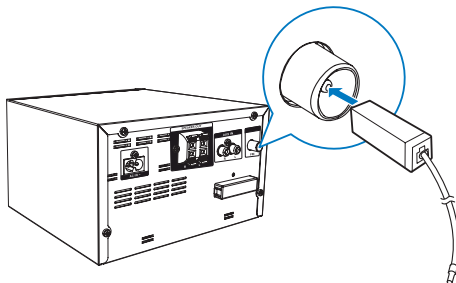

Pripojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane tohto zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

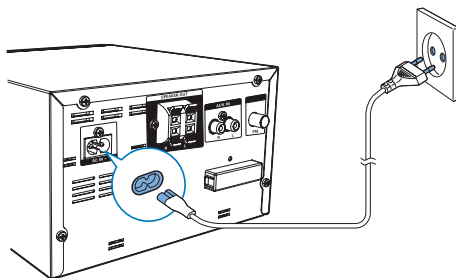

Ukážka funkcií

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo  na prednom paneli na viac ako 15 sekúnd, čím spustíte ukážku funkcií tohto zariadenia.
 - ↳ Funkcie sa postupne zobrazujú na zobrazovacom paneli.
- Ak chcete ukážku vypnúť, znova stlačte tlačidlo na  prednom paneli.


Príprava diaľkového ovládania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.

Vloženie batérie do diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte pribalenú batériu typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa zobrazenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

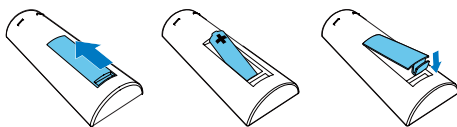

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a dlhšie ako dve sekundy podržte tlačidlo **CLOCK** na diaľkovom ovládaní.
 - ↳ Tlačidlami **[CLOCK 24]** alebo **[CLOCK 12]** zobrazíte formát času.
- 2 Stlačením tlačidla **PRESET/ALBUM**  /  vyberiete 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

- 3 Stlačením tlačidla **CLOCK** potvrdíte nastavenie.
 - ↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 4 Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte hodiny a minúty.



Poznámka

- Ak sa v priebehu 90 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, systém automaticky ukončí režim nastavenia hodín.



Tip

- V zapnutom režime môžete zobraziť čas stlačením tlačidla **CLOCK**.

Zapnutie

- Stlačte tlačidlo .
 - ↳ Zariadenie sa prepne na naposledy zvolený zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Opätovným stlačením tlačidla  prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.
 - ↳ Na paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

Prepnutie do pohotovostného režimu ECO:

- Stlačte a podržte tlačidlo  na minimálne dve sekundy.
 - ↳ Zníži sa intenzita podsvietenia zobrazovacieho panela.



Poznámka

- Po 15 minútach v pohotovostnom režime sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu Eco Power.
- V pohotovostnom režime Eco Power sa po pripojení mobilného zariadenia do zásuvky USB zariadenie prepne na režim nabíjania.


Prepínanie medzi pohotovostným režimom a pohotovostným režimom ECO:

- Stlačte a podržte tlačidlo  na minimálne dve sekundy.

4 Prehrávanie

Prehrávanie z disku

- 1 Stlačením tlačidla **CD/FM** vyberiete ako zdroj disk **CD**.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** otvorte priečinok na disk.
- 3 Vložte disk, pričom jeho strana s potlačou musí smerovať nahor.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** zatvorte priečinok na disk.
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.

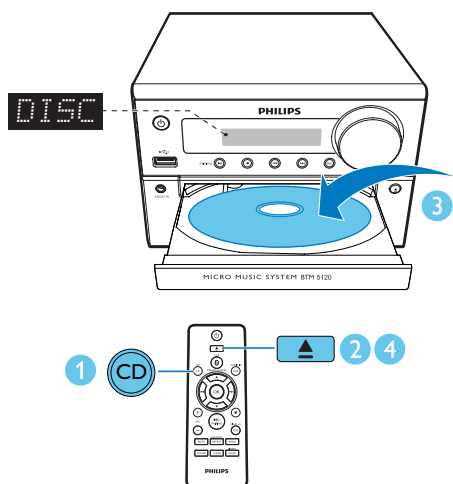


Prehrávanie zo zariadenia USB

Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **USB/** vyberiete ako zdroj zariadenie **USB**.
- 2 Zariadenie USB zapojte do zásuvky .
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶||**.

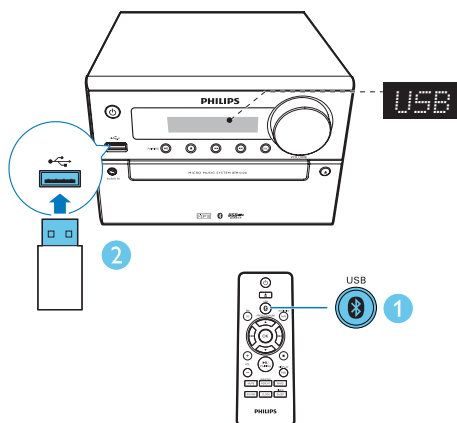


Nabíjanie zariadenia

Zariadenie môžete nabíjať pomocou kábla USB (nie je súčasťou balenia) pripojeného k zásuvke USB tohto výrobku.



Poznámka

- Maximálny prúd pre nabíjanie cez USB je 1 A.
- Nie je zaručené, že všetky zariadenia bude možné nabíjať cez USB.

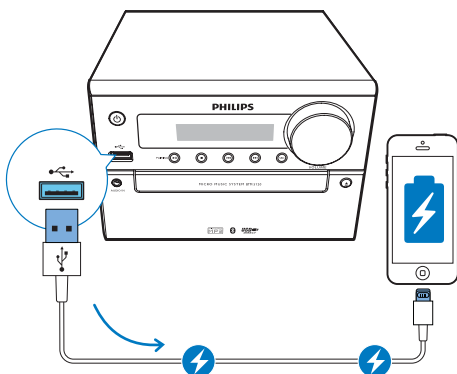

Ovládanie prehrávania

PRESET/ ALBUM ▲ / ▼	Výber priečinka.
◀◀ / ▶▶	Vyberte zvukový súbor.
▶▶	Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
REPEAT/ SHUFFLE	Vyberte režim opakovaného alebo náhodného prehrávania.
VOL -/+	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
MUTE	Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
SOUND	Obohatenie zvuku efektom DSC: vyvážený, čistý, silný, príjemný a jasný.

RDS/DISPLAY Výber zobrazenia informácií počas prehrávania.

Nastavenie jasu displeja v pohotovostnom režime.

Preskočenie na skladbu

Pre CD:

- Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ vyberiete inú skladbu.

Pre disk MP3 a USB:

- 1 Stlačením tlačidiel **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ vyberte album alebo priečinok.
- 2 Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu alebo súbor.

Programovanie skladiel

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladiel.


- 1 Zastavte prehrávanie a potom stlačením tlačidla **PROG** aktivujte režim programovania.
- 2 Pri skladbách vo formáte MP3 vyberiete album stlačením tlačidiel **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼.
- 3 Stlačením tlačidiel ◀◀ / ▶▶ vyberte skladbu a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete ďalšie skladby.
- 5 Stlačením tlačidla ▶▶ prehráte naprogramované skladby.
 - ↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie [**PROG**] (program).
 - Ak chcete program vymazať, jedným stlačením tlačidla zastavte ■ prehrávanie hudby a potom opäť stlačte tlačidlo ■.

Prehrávanie zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth



Poznámka

- Účinný prevádzkový dosah medzi jednotkou a zariadením s aktivovaným rozhraním Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi systémom a zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.
- Kompatibilita s inými zariadeniami Bluetooth nie je zaručená.

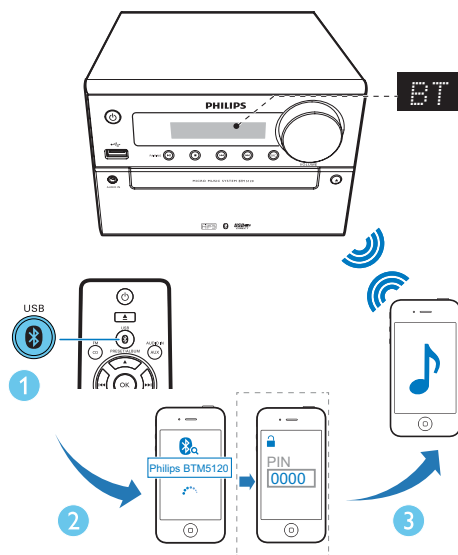

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **USB/BT** vyberte ako zdroj zariadenie **Bluetooth**.
↳ Zobrazí sa hlásenie **[BT]** (Bluetooth).
↳ Indikátor pripojenia Bluetooth bliká namodro.
- 2 V zariadení, ktoré podporuje profil pokročilej distribúcie zvuku (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP), aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré sa môžu spárovať s týmto zariadením (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

- 3 V zariadení s rozhraním Bluetooth vyberte možnosť „**PHILIPS BTM5120**“ a v prípade potreby zadajte heslo párovania „0000“.
↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení začne indikátor pripojenia Bluetooth nepretržite svietiť namodro a jednotka zapípa.
- 4 Prehrávanie zvuku v pripojenom zariadení.
↳ Hudobný obsah sa prenáša z vášho zariadenia s technológiou Bluetooth do tejto jednotky.



Tip

- Jednotka si dokáže zapamätať 4 naposledy pripojené zariadenia Bluetooth.
- Zariadenie môžete pripojiť k 3 zariadeniam s technológiou Bluetooth súčasne.

Odpojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth:

- Vypnite funkciu Bluetooth v zariadení alebo
- Zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu
↳ Aktuálne pripojenie Bluetooth sa odpojí.

Ak chcete zariadenie spárovať s iným zariadením s aktivovaným rozhraním Bluetooth:

- Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **▶||**.
↳ Zariadenie sa prepne do režimu párovania a je pripravené na spárovanie s novým zariadením s aktivovaným rozhraním Bluetooth.

Vymazanie histórie párovania zariadenia Bluetooth:

- Stlačte a 10 sekúnd podržte tlačidlo **■**.
↳ Aktuálne pripojenie Bluetooth sa vymaže.

5 Počúvanie rozhlasového vysielania

Naladenie rozhlasovej stanice



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora alebo iných zdrojov vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **CD/FM** vyberte ako zdroj rádioprijímač **FM**.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá **◀◀ / ▶▶** dlhšie ako dve sekundy.
↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom:

- Opakovane stláčajte tlačidlo **◀◀ / ▶▶**, kým nevyladíte optimálny príjem.

Automatické programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc (pásmo FM).
- Zapnutie režimu automatického programovania: v režime rádioprijímača stlačte a aspoň dve sekundy podržte tlačidlo **PROG**.
↳ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.
↳ Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat'.

Ručné programovanie rozhlasových staníc

- 1 Naladte rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte tlačidlo **PROG** a potom stlačením tlačidla **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** vyberte číslo 1 až 20.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **PROG**.
↳ Zobrazí sa číslo predvolby a frekvencia predvolenej rozhlasovej stanice.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 naprogramujete ďalšie stanice.



Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvol'by rozhlasovej stanice

- V režime rádioprijímača stlačením tlačidiel **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** vyberte číslo predvol'by.

Zobrazenie informácií RDS

Systém rádiových údajov (RDS) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje prenášať dodatočné informácie. Ak naladíte stanicu s RDS, zobrazí sa ikona RDS.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **RDS/DISPLAY** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - ↳ Programová služba
 - ↳ Typ programu, ako napr. **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...
 - ↳ Rádiotextová správa
 - ↳ Mono/stereo
 - ↳ Čas

6 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Toto zariadenie je možné použiť ako budík. Ako zdroj budíka môžete vybrať disk CD, rádioprijímač FM alebo zariadenie USB.

Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a aspoň dve sekundy podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Zdroj na výber (CD, FM, alebo USB) sa zobrazí na displeji a začne blikať.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** vyberte zdroj budíka.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte hodiny, minúty a hlasitosť budíka.

Poznámka

- Ak sa v priebehu 90 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, systém automaticky ukončí režim nastavenia časovača.

Aktivovanie alebo deaktivovanie časovača budíka:

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** aktivujete alebo deaktivujete budík.
↳ Ak je časovač aktivovaný, zobrazí sa symbol .

Tip

- Ak ako zdroj zvolíte CD/USB, ale nie je vložený žiadny disk ani pripojené zariadenie USB, systém automaticky prepne zdroj na tuner.


Nastavenie časovača vypnutia

- Časovač vypnutia nastavíte v zapnutom režime tak, že opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** vyberiete nastavenú dobu (v minútach).
↳ Ak je časovač vypnutia aktivovaný, zobrazí sa symbol „ZZ“. V opačnom prípade symbol „ZZ“ zmizne.

Počúvanie obsahu z externého zariadenia


Prostredníctvom tejto jednotky môžete počúvať obsah externého zariadenia pomocou 3,5 mm zvukového kábla alebo káblov RCA.

Počúvanie hudby pomocou 3,5 mm zvukového kábla

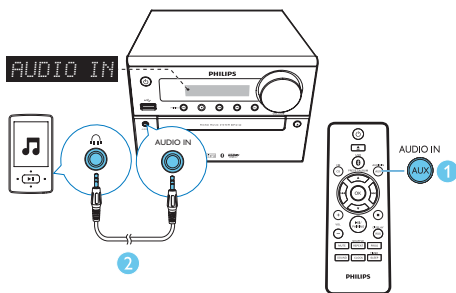

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidiel **AUX/AUDIO IN** vyberte ako zdroj **AUDIO IN**.
- 2 3,5 mm zvukový kábel pripojte medzi:
 - zásuvku **AUDIO IN** (3,5 mm) na jednotke,
 - a konektor pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Na externom zariadení spustíte prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

Počúvanie hudby cez káble RCA

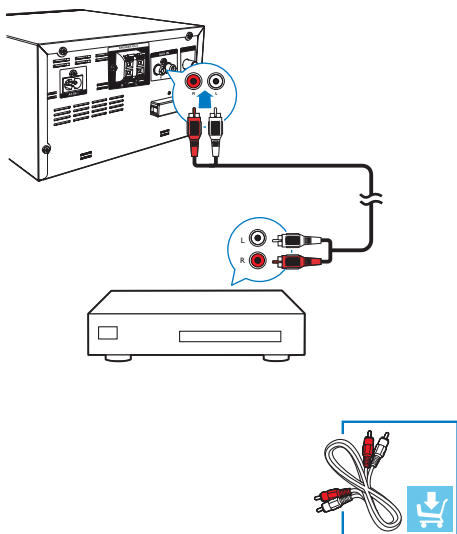

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **AUX/AUDIO IN** vyberte ako zdroj vstup **AUX**.
- 2 Pripojte káble RCA (červený/biely) (nie sú súčasťou balenia) medzi:
 - zásuvky **AUX IN (L/R)** na tomto zariadení
 - a zásuvky zvukového výstupu na externom zariadení.
- 3 Na externom zariadení spustíte prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Maximálny výstupný výkon	100 W
Frekvenčná odozva	40 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 77 dBA
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Vstup AUDIO IN	600 mV RMS 22 kohmov

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 0,8 % (1 kHz)
Frekvenčná odozva	40 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 77 dBA

Bluetooth

Verzia rozhrania Bluetooth	2.1 + EDR (s viacnásobným párovaním)
----------------------------	--------------------------------------

Frekvenčné pásmo rozhrania Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz pásmo ISM
Dosah rozhrania Bluetooth	10 m (voľné priestranstvo)

Rádioprijímač (FM)

Rozsah ladenia rádioprijímača	87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka rádioprijímača	50 KHz
Citlivosť rádioprijímača	
– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
– Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 45 dBf
Citlivosť vyhľadávania	< 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	6 ohmov
Budič reproduktora	10 cm s úplným rozsahom
Citlivosť reproduktorov	> 84 dB/m/W ±4 dB/m/W

USB

Verzia rozhrania USB Direct	Verzia 2.0 HS, 5 V, 500 mA
Nabíjanie cez USB	5 V, 1 A

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie	100 – 240 V, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	35 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 0,5 W

Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	200 x 120 x 243 mm
– Skrinka reproduktora (Š x V x H)	160 x 243 x 206 mm
Hmotnosť	
- Hlavná jednotka	1,62 kg
- Skrinka reproduktora	2 x 2,1 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty USB:

- Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektorov: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty programu Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory WMA, AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací kábel zariadenia správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.

- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnych usporiadaním polarít (značky +/-) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane zariadenia.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Uistite sa, že je disk vložený potlačenou stranou smerom nahor.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončený disk CD alebo správny formát disku.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a televízorom alebo inými zdrojmi vyžarovania.
- Úplne vysuňte anténu FM.

Prehrávanie hudby nie je na jednotke dostupné ani po úspešnom pripojení rozhrania Bluetooth.

- Zariadenie nie je možné použiť na bezdrôtové prehrávanie hudby cez túto jednotku.

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k jednotke alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

K tejto jednotke nie je možné pripojiť zariadenia Bluetooth.

- Zariadenie nepodporuje profily požadované pre túto jednotku.
- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Táto jednotka nie je v režime párovania.
- Jednotka je už pripojená k inému zariadeniu s aktivovaným rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované mobilné zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k jednotke alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré mobilné telefóny sa môžu pripojiť a odpojiť vždy pri uskutočnení alebo ukončení hovoru. Nejde o poruchu ani chybu tejto jednotky.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nejde o poruchu ani chybu tejto jednotky.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.

9 Upozornenie

Akkoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

C € 0890

Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škátula), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.



Bluetooth

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX Innovations ich používa na základe licencie.

Tento prístroj je označený
nasledovným štítkom:



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM5120_UM_12_V1.0

