

PHILIPS

Mūzikas sistēma –
skaņas tornis

BM90/12

**Lietošanas
instrukcija**



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1 Svarīgi	3
Drošība	3

2 Jūsu mūzikas sistēma	4
Ievads	4
Iepakojuma saturs	4
Galvenās ierīces pārskats	5
Tālvadības pults pārskats	6

3 Darbības uzsākšana	8
FM antenas pievienošana	8
Elektriskās barošanas padeves pievienošana	8
Tālvadības pults sagatavošana	8
Pulksteņa laika iestatīšana	9
Ieslēgšana	9

4 Atskaņošana	10
Atskaņošana vienā skaļrunī	10
Atskaņošanas iespējas	10
Atskaņošana no ārējas audioierīces	14
Atskaņošana skaļruņu grupā	14

5 Skaņas regulēšana	18
Skaļuma līmeņa regulēšana	18
Noklusējuma skaņas efekta izvēlēšanās	18
Basa pastiprināšana	18
Telpiska skaņa plašākā telpā	18
Skaņas izslēgšana	18

6 Citas iespējas	19
Modinātāja taimera iestatīšana	19
Izslēgšanās taimera iestatīšana	19
Aparātprogrammatūras atjaunināšana	20

7 Informācija par precī	21
USB atskaņošanas informācija	21
Atbalstītie MP3 disku formāti	21
RDS programmu veidi	22

8 Darbības traucējumu novēršana	23
--	-----------

9 Jūsu ievērībai	25
Atbilstības deklarācija	25
Rakstisks piedāvājums	26

1 Svarīgi

Drošība

- Pārliecinieties, vai ap ierīci ir pietiekami daudz brīvas telpas tās ventilācijai.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus vai aksesuārus.
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas atbilstoši uz ierīces norādītajai polaritātei + un -.
 - Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
 - Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neelļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša un elektrotīkla rozete vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.

2 Jūsu mūzikas sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties mūziku no diskkiem, Bluetooth-iespējotām ierīcēm, USB atmiņas ierīcēm vai citām ārējām audioierīcēm;
- klausīties mūziku visā mājā, izvietojot izzylink saderīgu daudzelpu skaļruņu grupu (nav iekļauts komplektācijā);
- klausīties FM radiostacijas.

Jūs varat bagātināt atskaņojamo skaņu ar sekojošiem skaņas efektiem:

- Digitālo basa pastiprinājumu (DBB)
- Digitālo skaņas kontroli (DSC)
- Dzīvo skaņu

Šī ierīce atbalsta sekojošus mediju formātus:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- 1 x FM stieples antena
- 1 x 3,5 mm audiosignāla ievades kabelis
- Tālvadības pults (ar divām AAA baterijām)
- Drukātie materiāli

Galvenās ierīces pārskats

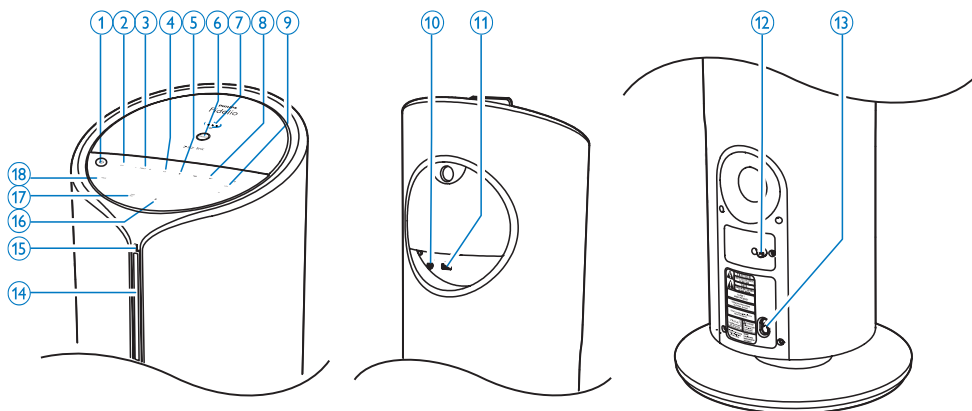

1.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci parastajā gaidstāvēs vai dabai draudzīgajā EKO gaidstāvēs režīmā.

2. SRC

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: DISC (diski), FM TUNER (FM radiouztvērējs), USB, AUDIO IN (audiosignāla ievade) vai BT (Bluetooth).

3. PRESET +/- (Atmiņa +/-)

- Radiouztvērēja režīmā nospieš, lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Diska/USB atskaņošanas režīmā nospieš, lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo albumu.

4.

- Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

5.

- Apturēt atskaņošanu.

6. Taustiņš/indikators GROUP (Grupa)

- Nospieš un turēt nospiestu, lai savienotu grupā ar citu izzylink saderīgu daudzteļu skaļruni.
- Nospieš, lai izietu no vai atgrieztos grupā.
- Grupā savienošanas laikā mirgo zaļā krāsā.

- Pēc veiksmīgas savienošanas grupā deg balts nepārtraukti (galvenajam skaļrunim).
- Pēc veiksmīgas savienošanas grupā deg zaļš nepārtraukti (izpildskaļruņiem).
- Mirgo zaļā krāsā, kad skaļrunis darbojas kā izpildskaļrunis un meklē galveno skaļruni.

7. Signāla stipruma indikators

- Parāda grupas savienojuma signāla kvalitāti.

8.

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu, ierakstu vai failu.
- Meklēt ieraksta/diska ietvaros.
- Noregulēt radiostācijas frekvenci.
- Noregulēt pulksteņa laiku.

9. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

10. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Audiosignāla ievades ligzda (3,5 mm) ārējās audioierīces pievienošanai.

11.

- Ligzda USB atmiņas ierīces pievienošanai.

12. FM AERIAL (FM Antena)

- Ligzda FM antenas pievienošanai.

13. AC MAINS ~ (Maiņstrāvas barošanas padeve)

- Ligzda elektriskās barošanas padeves pievienošanai.

14. Diska nodalījums

15. LED indikators (RC un BT statusa parādīšanai)

16. ▲

- Izstumt disku.


17. SUB VOL

- Noregulēt zemfrekvenču skaļruņa skaļumu.

18. PROG (Programmēt)

- Diska/USB atskaņošanas režīmā apturēt atskaņošanu un tad nospieš un turēt nospiešanu, lai izveidotu ierakstu programmu.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiešanu, lai saglabātu atmiņā radiostacijas.
- Gaidstāves režīmā nospieš un turēt nospiešanu, lai noregulētu pulksteņa laiku.

Tālvadības pults pārskats

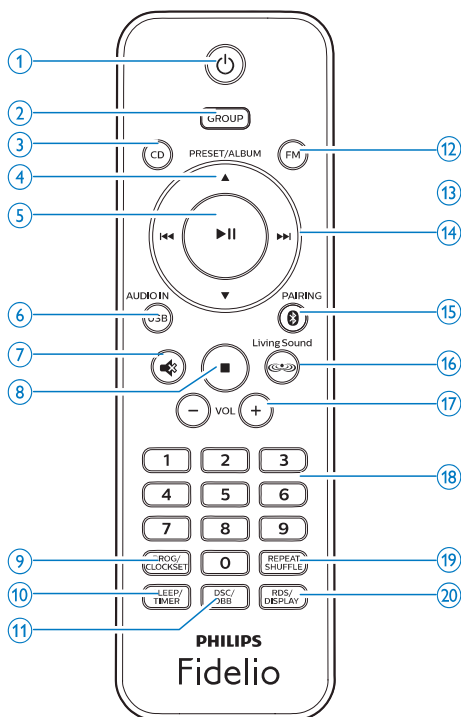

1.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci parastajā gaidstāves vai dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā.

2. GROUP (Grupa)

- Nospieš un turēt nospiešanu, lai savienotu grupā ar citu izzylink saderīgu daudztempu skaļruni.
- Nospieš, lai izietu no vai atgrieztos grupā.

3. CD (Disks)

- Izvēlēties diska atskaņošanas avotu.

4. ALBUM/PRESET (Albums/Atmiņa) ▲/▼

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.

5. ►||

- Sākt vai pauzt atskaņošanu.

6. AUDIO IN/USB (Audiosignāla ievade/USB)

- Nospieš, lai izvēlētos audiosignāla ievades vai USB atskaņošanas avotu.

7. 🔊

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

8. ■

- Apturēt atskaņošanu.

9. PROG/CLOCK SET (Programmēt/Iestatīt pulksteņa laiku)

- Diska/USB atskaņošanas režīmā apturēt atskaņošanu un tad nospieš un turēt nospiestu, lai izveidotu ierakstu programmu.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiestu, lai saglabātu atmiņā radiostacijas.
- Gaidstāves režīmā nospieš un turēt nospiestu, lai noregulētu pulksteņa laiku.

10. SLEEP/TIMER (Izslēgšanās/Taimeris)

- Iestatīt izslēgšanās taimerī.
- Iestatīt modinātāja taimerī.

11. DSC/DBB

- Spieš atkārtoti, lai izvēlētos iepriekšiestatītu skaņas efektu.
- Nospieš un turēt nospiestu, lai ieslēgtu/izslēgtu dinamisko basa pastiprinājumu (DBB).

12. FM

- Izvēlēties FM radiouztvērēja atskaņošanu.

13. ◀◀▶▶

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu, ierakstu vai failu.
- Meklēt ieraksta/diska ietvaros.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Noregulēt pulksteņa laiku.

14. 🔌 PAIRING (Savienošana pāri)

- Nospieš, lai izvēlētos BT (Bluetooth) atskaņošanas avotu.

15. Living Sound (Dzīvā skaņa)

- Nospieš, lai ieslēgtu/izslēgtu dzīvās skaņas efektu.
- Nospieš un turēt nospiestu, lai piekļūtu zemfrekvenču skaļruņa skaļuma regulēšanas funkcijai, tad ar taustiņiem **VOL +/-** noregulēt skaļumu.

16. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

17. Ciparu taustiņi

- Izvēlēties ierakstu.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

18. REPEAT/SHUFFLE (Atkārtot/Atskaņot jauktā secībā)

- Izvēlēties atkārtotas atskaņošanas režīmu vai atskaņot ierakstus jauktā secībā.

19. RDS/DISPLAY (RDS/ Displejs)

- Nospieš, lai RDS radiostacijām aplūkotu RDS (radio datu sistēmas) informāciju.
- MP3 atskaņošanas laikā un turēt nospiestu, lai aplūkotu ID3 informāciju (ja pieejama).

3 Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu darbību veikšana var izraisīt bīstamu lāzera iedarbību vai citu nedrošu darbību.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:


Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

FM antenas pievienošana

* Padoms


- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.
 - Lai uzlabotu FM stereosignāla uztveršanas kvalitāti, pievienojiet āra FM antenu ligzdai **FM AERIAL**.
- Pievienojiet komplektācijā iekļauto FM antenu ligzdai **FM AERIAL** ierīces aizmugurē.

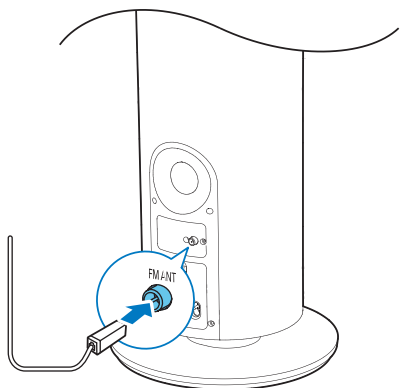

Elektriskās barošanas padeves pievienošana

! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts galvenās ierīces aizmugurē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Pirms pievienot maiņstrāvas barošanas adapteri, pārliecinieties, vai adaptera pārveidotāja spraudnis ir droši fiksēts. Atvienojot maiņstrāvas barošanas adapteri, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas adaptera pievienošanas pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie savienojumi.

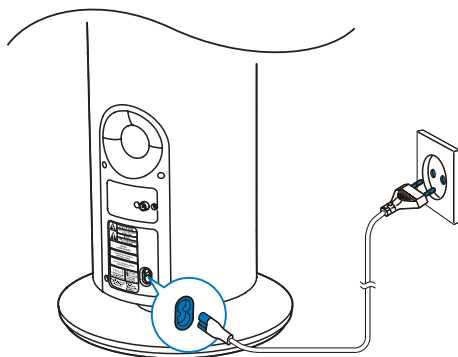

Tālvadības pults sagatavošana




! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet no tās baterijas.

Lai tālvadības pulti ievietotu baterijas:

- 1 Atveriet bateriju nodalījumu.
- 2 Ievietojiet komplektācijā iekļautās divas AAA tipa baterijas, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).

- 3 Aizveriet bateriju nodalījumu.

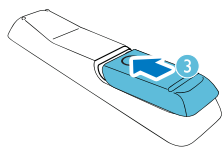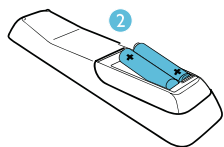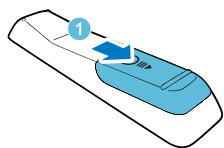

Piezīme

- Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet no tās baterijas.
- Nelietojiet kopā jaunas un vecas baterijas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc tās pareizi jāutīlize.

Pulksteņa laika iestatīšana

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu tālvadības pults taustiņu **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Displejā parādās 12 vai 24 stundu laika formāts.
- 2 Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika formātu.
- 3 Nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīti un sāk mirgot stundu cipari.
- 4 Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai iestatītu stundas, tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīti un sāk mirgot minūšu cipari.

- 5 Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai iestatītu minūtes, tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.



Padoms

- Lai aplūkotu pulksteņa laiku EKO gaidstāves režīmā vai tad, kad ierīce darbojas, nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**.

Ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu **⏻**.
 - ↳ Ierīce ieslēdzas pēdējā atskaņotā avota režīmā.
 - ↳ Kamēr ierīce dažas sekundes startējas, mirgo signāla stipruma indikatori.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Vēlreiz nospiediet taustiņu **⏻**, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
 - ↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja iestatīts).

Ierīces pārslēgšana dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā

- Nospiediet un ilgāk nekā trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **⏻**.
 - ↳ Displeja apgaismojums tiek aptumšots.



Piezīme

- Viena skaļruņa režīmā pēc 15 minūtēm dīkstāvē ierīce automātiski pārslēdzas EKO gaidstāves režīmā.
- Grupas režīmā ierīce automātiski nepārslēdzas EKO gaidstāves režīmā.

Lai pārslēgtu ierīci starp parasto gaidstāves režīmu un EKO gaidstāves režīmu:

- Nospiediet un ilgāk nekā trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **⏻**.

4 Atskaņošana

Atskaņošana vienā skaļrunī


Single mode (viena skaļruņa režīms): Viena skaļruņa režīms nozīmē, ka skaļrunis nav savienots grupā ar citu izzylink saderīgu daudztempu skaļruni. Tas tiek lietots kā individuāls skaļrunis.

Diska atskaņošana

Piezīme

- Pārliecinieties, vai disks satur atskaņojamu audiosaturu.

- 1 Ievietojiet disku diska nodalījumā ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
- 2 Nospiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
 - ↳ Diska atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu **▶II**.
 - Lai izņemtu disku no diska nodalījuma, nospiediet taustiņu **EJECT ▲**.

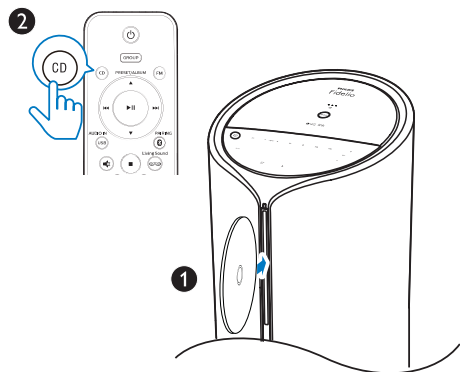


Atskaņošana no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskaņojamu audiosaturu (skatīt nodaļu "Informācija par precī" 21.lpp.).

- 1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci ligzdai .
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO IN/USB**, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja atskaņošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶II**.

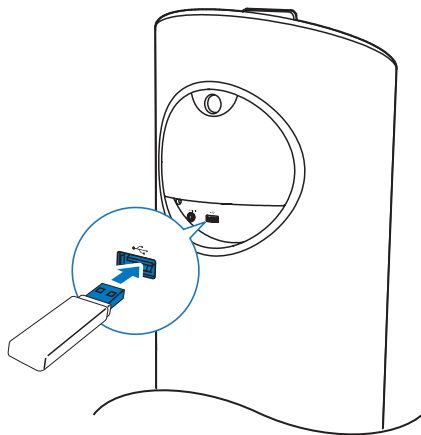

Atskaņošanas iespējas

Pauzēt/atsākt atskaņošanu

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **▶II**.

Atskaņošanas apturēšana

- Lai apturētu atskaņošanu, atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **■**.

Ierakstu izlaišana

CD atskaņošanas laikā:

Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos citu ierakstu.

Atskaņojot MP3 disku vai atskaņošanas laikā no USB:

- 1 Spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET ▲/▼**, lai izvēlētos albumu vai mapi.
- 2 Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos ierakstu vai failu.

Meklēšana ieraksta ietvaros

- 1 Atskaņošanas laikā spiediet un turiet nospiešu taustiņu **◀◀/▶▶**, lai meklētu ieraksta ietvaros.
- 2 Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Atkārtošana un atskaņošana jauktā režīmā

- 1 Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, lai izvēlētos:
 -  (atkārtot vienu): Atkārtoti atskaņot šobrīd atskaņoto ierakstu.
 -  **ALL** (atkārtot visu): Atkārtoti atskaņot visus ierakstus.
 -  (jauktā secībā): Atskaņot visus ierakstus jauktā secībā.
- 2 Lai atgrieztos parastā atskaņošanas režīmā, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, līdz displejā vairs nav redzamas atkārtošanas/atskaņošanas jauktā secībā ikonas.



Piezīme

- Atkārtošana un atskaņošana jauktā secībā nevar tikt aktivizēta vienlaikus.
- Atskaņošana jauktā secībā nav pieejama atskaņojot ierakstu programmu.

Ierakstu programmas izveidošana

Jūs varat izveidot programmu no maksimāli 20 ierakstiem.

- 1 Apturiet atskaņošanu un nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
- 2 MP3 ierakstiem: spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET ▲/▼**, lai izvēlētos albumu.
- 3 Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos ierakstu, tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 2.–3. soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
- 5 Nospiediet taustiņu **▶▶**, lai atskaņotu izveidoto ierakstu programmu.
 - Lai dzēstu programmu, apturiet atskaņošanu un nospiediet taustiņu .

ID3 informācijas aplūkošana

CD/USB atskaņošanas režīmā atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiešu taustiņu **RDS/DISPLAY**, lai aplūkotu šādu informāciju (ja pieejama):

- Ieraksta kārtas skaitli
- Atskaņošanas laiku
- Ieraksta nosaukumu
- Izpildītāja nosaukumu
- Albuma nosaukumu


Atskaņošana no Bluetooth iespējojām ierīcēm



Piezīme

- Pirms Bluetooth ierīces savienošanas pārī ar šo ierīci izlasiet tās lietošanas instrukcijā par Bluetooth saderību.
- Savienojamība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek garantēta.
- Jebkurš šķērslis starp šo ierīci un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Efektīvās darbības attālums starp šo ierīci un jūsu Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- Ierīce var vienlaicīgi savienoties pārī ar maksimāli divām Bluetooth ierīcēm.

Lai skaļrunī izbaudītu mūzikas atskaņošanu bezvadu režīmā, Bluetooth ierīce jāsavieno pāri ar šo ierīci.

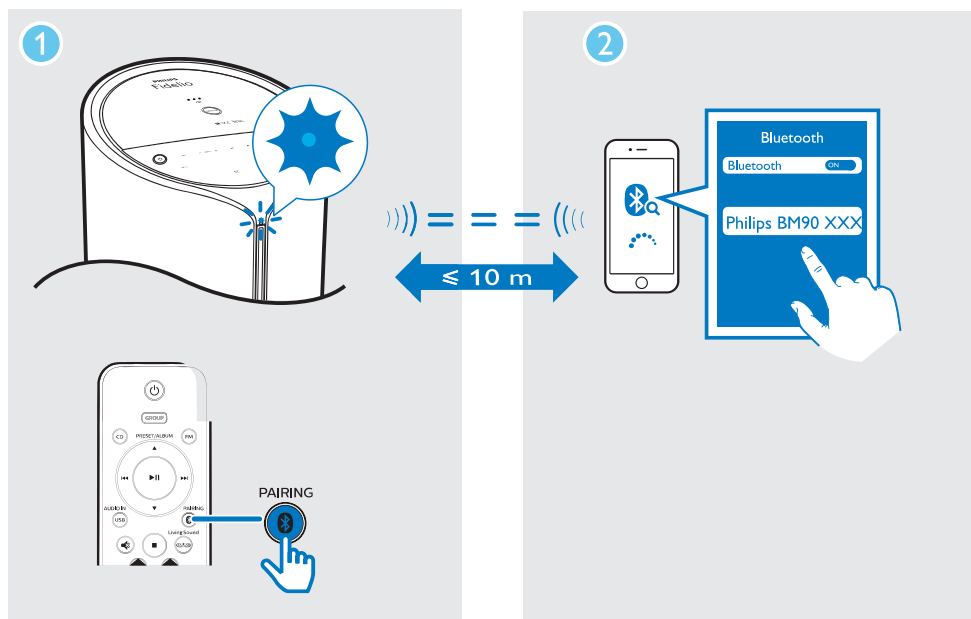

1 Nospiediet taustiņu **⓪/PAIRING**, lai izvēlētos Bluetooth atskaņošanas avotu.

↳ Displejā parādās paziņojums **[BT]** (Bluetooth).

↳ LED indikators mirgo zilā krāsā.

2 Savā Bluetooth ierīcē, kas atbalsta uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu (A2DP), ieslēdziet Bluetooth funkciju un meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces (skatīt ierīces lietošanas instrukciju).

3 Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties **“Philips BM90 xxx”**. Ja nepieciešams, ievadiet noklusējuma pāri savienošanas paroli **“0000”**.

↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides ierīce nopīkst un Bluetooth indikators deg zils nepārtraukti.

4 Sāciet mūzikas atskaņošanu savienotajā ierīcē.

↳ Mūzika no Bluetooth ierīces tiek straumēta uz šo ierīci.

- Ja neatrodāt **“Philips BM90 xxx”** vai neizdodas izveidot savienojumu pāri ar šo ierīci, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **⓪/PAIRING**, līdz ierīce nopīkst, lai vēlreiz ieietu pāri savienošanas režīmā.

Lai atvienotu Bluetooth ierīci:

- Izslēdziet Bluetooth funkciju pievienotajā ierīcē.

Lai savienotu jaunu Bluetooth ierīci:

- Ja skaļrunis ir savienots pāri tikai ar vienu Bluetooth ierīci, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **⓪/PAIRING**, lai ieietu pāri savienošanas režīmā.
- Ja skaļrunis ir savienots pāri ar divām Bluetooth ierīcēm, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **⓪/PAIRING**, lai pārtrauktu savienojumu ar ierīci, kurā nenotiek atskaņošana, un tad ieietu pāri savienošanas režīmā.

Radio klausīšanās



Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora vai cita starojuma avota.
- Pārļiecinieties, vai ir pievienota komplektācijā iekļautā FM antena.
- Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Radiostācijas noregulēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **FM**, lai izvēlētos radiouztvērēja atskaņošanas avotu.
- 2 Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiešu taustiņu **◀◀/▶▶**.
 - ↳ Ierīce automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
- 3 Atkārtojiet 2. soli, lai noregulētu citas radiostācijas.

Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu:

- Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

FM radiostaciju automātiska saglabāšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt maksimums 30 radiostācijas (FM).

- 1 Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai sāktu radiostaciju automātisku saglabāšanu.
 - ↳ Displejā ir redzams paziņojums **[AUTO SRCH]** (Automātiska meklēšana).
 - ↳ Visas pieejamās radiostācijas tiek saglabātas to apraides signāla uztveršanas stipruma secībā.
 - ↳ Automātiski sākas pirmās saglabātās radiostācijas atskaņošana.

- 2 Spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET ▲/▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju.

FM radiostaciju manuāla saglabāšana

- 1 Noregulējiet FM radiostaciju.
- 2 Nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (Programma).
- 3 Atkārtoti spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET ▲/▼**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru.
- 4 Vēlreiz nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā tiek parādīta radiostācijas frekvence.
- 5 Atkārtojiet iepriekšējos soļus, lai saglabātu citas FM radiostācijas.



Piezīme

- Lai dzēstu saglabātu radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās

- FM radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET ▲/▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju.

RDS informācijas aplūkošana

RDS (Radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM radiostacijām parādīt papildu informāciju.

- 1 Noregulējiet RDS radiostaciju.
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY/RDS**, lai displejā ritinātu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - ↳ Programmas pakalpojumu;
 - ↳ Programmas veidu, piemēram, **[NEWS]** (ziņas), **[SPORT]** (sports), **[POP M]** (popmūzika)...
 - ↳ Radio teksta ziņojumu.

Stereo/mono apraides izvēlēšanās


Piezīme

- Stereoapraide ir radiouztvērēja noklusējuma iestatījums.
 - Radiostacijām ar vāju uztveršanas signālu izvēlieties monofonisku skaņu, lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti.
-
- FM radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņu **▶II**, lai pārslēgtos starp stereo un mono apraidi.
 - ↳ Displejā ir redzams paziņojums **[STEREO]**, kad radiostacija ir stereoapraides režīmā.

Atskaņošana no ārējas audioierīces

Caur šo mūzikas sistēmu jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, izveidojot savienojumu ar komplektācijā iekļauto 3,5 mm audiosignāla ievades kabeli.

- 1 Pievienojiet 3,5 mm audiosignāla ievades kabeli:
 - Ierīces ligzdai **AUDIO IN** (3,5 mm);
 - ārējas ierīces austiņu/LINE OUT ligzdai.
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO IN/USB**, lai izvēlētos audiosignāla ievades avotu **AUDIO IN**.
- 3 Sāciet mūzikas atskaņošanu pievienotajā ierīcē (skatīt ierīces lietošanas instrukciju).

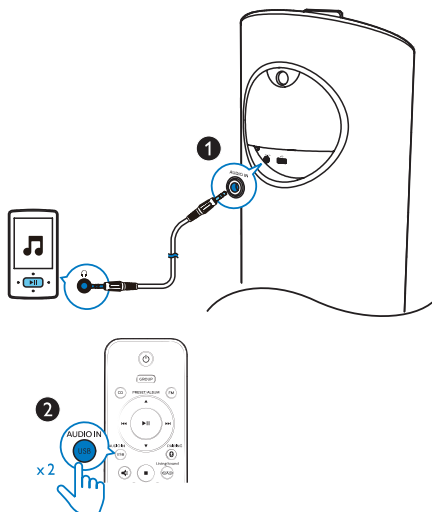

Atskaņošana skaļruņu grupā

Group mode (grupas režīms): Ja jums ir vairāk nekā viens izzylink saderīgs daudztempu skaļrunis, jūs varat izveidot grupu un vienlaicīgi straumēt mūziku uz visu skaļruņu grupu.


Lai izmantotu šo iespēju, jums jāiegādājas vairāk nekā viens izzylink saderīgs daudztempu skaļrunis.



Piezīme

- Jūs varat izveidot grupu no maksimums pieciem skaļruņiem, kur viens skaļrunis darbojas kā galvenais skaļrunis, bet četri skaļruņi kā izpildskaļruņi.
- Attēlā tālāk BM5 (katra attēla labajā pusē) ir izmantots par paraugu savienošanai ar BM90.

Grupas izveidošana

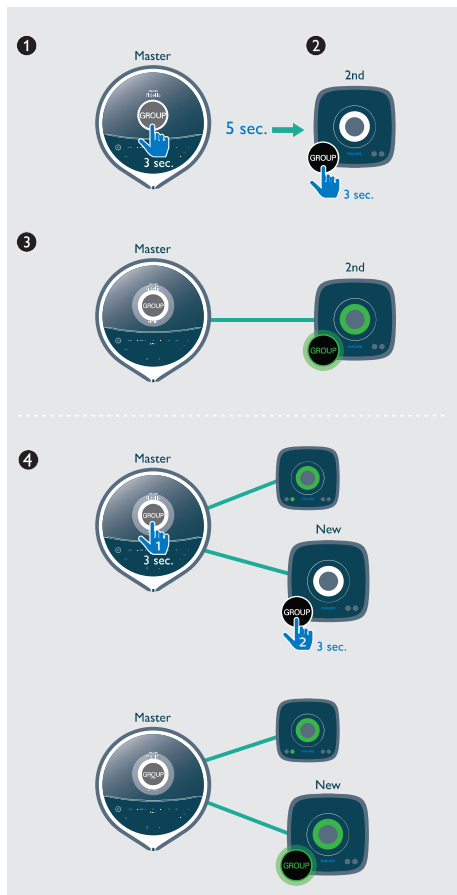

Piezīme

- Ikreiz, kad izveidojat grupu, pirmais skaļrunis, kurā uzsāk grupas izveidi, darbojas kā galvenais skaļrunis.

- Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu pirmā skaļruņa taustiņu **GROUP** (galvenais skaļrunis).
- Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu otrā skaļruņa taustiņu **GROUP** (izpildskaļrunis).
- Veiksmīgai savienojuma izveidei nogaidiet 15-30 sekundes.
- Atkārtojiet 1. – 3. soli, lai pa vienam pievienotu citus izpildskaļruņus.



Piezīme

- Izpildskaļruņus var pievienot tikai pa vienam. Katru reizi, kad pievienojat izpildskaļruni, vispirms nospiediet un turiet nospiestu galvenā skaļruņa taustiņu **GROUP**, līdz taustiņa indikators sāk mirgot un skaļrunis nopīkst.
- Ja izpildskaļruņa signāla stipruma indikators norāda uz zemu signāla kvalitāti, pārvietojiet to tuvāk galvenajam skaļrunim.

Jebkuru no šiem skaļruņiem var pievienot esošai grupai vai no tiem izveidot jaunu grupu:

- Skaļrunis ar ražotāja noklusējuma iestatījumiem
- Galvenais skaļrunis, kuram nav pievienots nevienš izpildskaļrunis
- Izpildskaļrunis, kas nav savienots ar galveno skaļruni (mirgo indikators **GROUP**)

Mūzikas atskaņošana no galvenā skaļruņa visā grupā




Piezīme

- Bluetooth režīmā mūzikas atskaņošana tiek pauzēta, ja savienotais mobilais tālrunis saņem ienākošo zvanu vai tajā tiek veikta videoierakstīšana.

- Ja šis skaļrunis (BM90) darbojas kā galvenais skaļrunis, izvēlieties atskaņošanas avotu un sāciet atskaņošanu visā skaļruņu grupā.

Galvenā skaļruņa pārslēgšana

Jūs varat viegli nomainīt grupas galveno skaļruni. Ja, piemēram, Bluetooth režīmā mobilais tālrunis zaudē savienojumu ar šobrīd galveno skaļruni, jūs varat iestatīt tuvāko izpildskaļruni par galveno skaļruni.

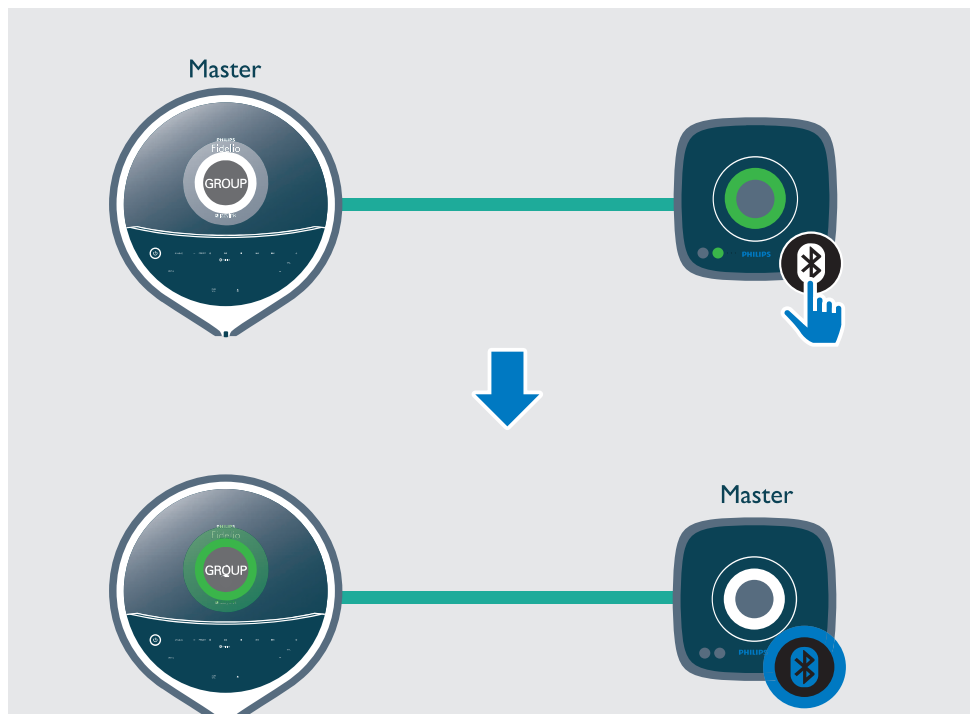


- Nospiediet izpildskaļruņa jebkura atskaņošanas avota taustiņu, lai pārslēgtu to par galveno skaļruni.

Piezīme

- Savienojiet savu mobilo ierīci pāri ar jauno galveno skaļruni, ja iepriekš šāds savienojums vēl nav veikts.

Pārslēgšanās viena skaļruņa režīmā

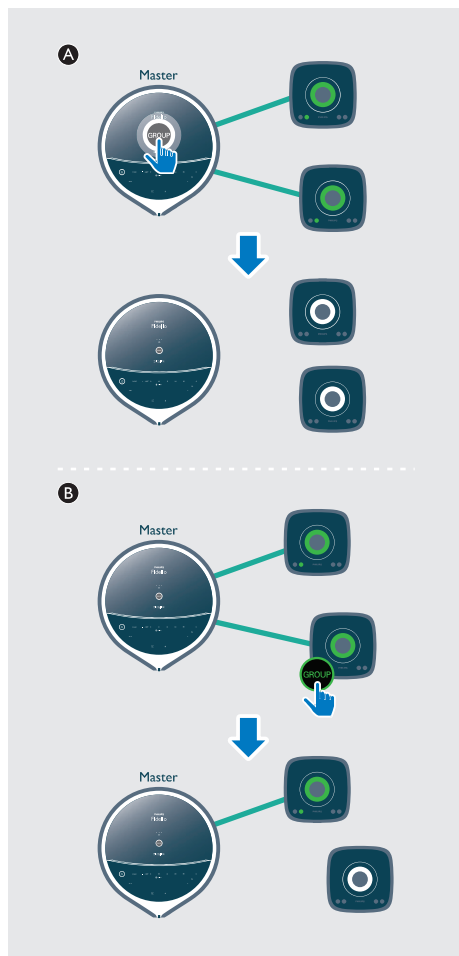

- A** Nospiediet galvenā skaļruņa taustiņu **GROUP**, lai pārslēgtos viena skaļruņa režīmā.
- ↳ Izpildskaļruņi turpina meklēt galveno skaļruņi, līdz pēc 15 minūtēm iestājas noildze.
 - ↳ Jūs varat izveidot jaunu grupu no izpildskaļruņiem vai nospiegt izpildskaļruņa taustiņu **GROUP**, lai ieietu viena skaļruņa režīmā.

- Lai atkal atjaunotu grupas režīmu, vēlreiz nospiediet galvenā skaļruņa taustiņu **GROUP**.
- B** Nospiediet izpildskaļruņa taustiņu **GROUP**, lai ieietu viena skaļruņa režīmā. Lai pievienotos atpakaļ grupai, vēlreiz nospiediet taustiņu **GROUP**.

Grupas statusa atiestatīšana

- Skaļruņu sagrupēšanas darbības traucējumu gadījumā, lai atiestatītu skaļruņi, nospiediet un 8 sekundes turiet nospiestu taustiņu **GROUP**.

5 Skaņas regulēšana

Tālāk aprakstītās darbības ir piemērojamas visiem atbalstīta formāta medijiem.

Skaļuma līmeņa regulēšana

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai paaugstinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Zemfrekvenču skaļruņa skaļuma līmeņa regulēšana

Atskaņošanas laikā:

- nospiediet galvenās ierīces taustiņu **SUB VOL**, lai paaugstinātu/samazinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļuma līmeni; vai
- nospiediet un turiet nospiešu tālvadības pults taustiņu **Living Sound**, lai piekļūtu zemfrekvenču skaļruņa skaļuma regulēšanas funkcijai, tas spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai paaugstinātu/samazinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļuma līmeni.

Noklusējuma skaņas efekta izvēlēšanās

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DSC/DBB**, lai izvēlētos:

- **[BALANCED]** (izlīdzināta skaņa)
- **[POWERFUL]** (jaudas pastiprinājums)
- **[CLEAR]** (skaidra skaņa)
- **[BRIGHT]** (dzidra skaņa)
- **[WARM]** (silta skaņa)

Basa pastiprināšana

Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiešu taustiņu **DSC/DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu.

- ↳ Ja tiek ieslēgts DBB, tiek izslēgts dzīvās skaņas efekts (ja ieslēgts).

Telpiska skaņa plašākā telpā

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **Living Sound**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dzīvās skaņas efektu.

- ↳ Kad tiek ieslēgts dzīvās skaņas efekts, displejā parādās ikona  un DBB skaņas efekts tiek izslēgts (ja ieslēgts).

Skaņas izslēgšana

Nospiediet taustiņu , lai izslēgtu vai atkal ieslēgtu skaņu.

6 Citas iespējas

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātāju. Kā modinātāja signāla avotu jūs varat izvēlēties disku **DISC**, **USB** vai radiouztvērēju **TUNER**.

Piezīme

- Pārļiecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

- 1 Gaidstāves režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **SLEEP/TIMER**.
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos modinātāja signāla avotu (**DISC**, **USB** vai **TUNER**).
- 3 Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Sāk mīļot stundu iestatījuma cipari.
- 4 Atkārtojiet 2. – 3. soli, lai iestatītu stundas, minūtes un noregulētu modinātāja skaļumu.

Piezīme

- Ja 90 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce automātiski iziet no taimera iestatīšanas režīma.

Modinātāja aktivizēšana vai deaktivizēšana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aplūkotu modinātāja informāciju un aktivizētu vai deaktivizētu modinātāju.
↳ Kad modinātājs tiek aktivizēts, displejā parādās indikācija **[TIMER]** (Taimeris).

- ↳ Ja modinātājs tiek deaktivizēts, displejā parādās paziņojums **[TIMER OFF]** (Taimeris izslēgts) un indikācija **[TIMER]** (Taimeris) izzūd.

Padoms

- Ja disks vai USB atmiņas ierīce netiek uztverts, šī ierīce automātiski pārslēdzas FM radiouztvērēja režīmā.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

- Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai iestatītu, pēc cik minūtēm ierīcei automātiski izslēgties:
 - **[SLP120]** (izslēgties pēc 120 minūtēm)
 - **[SLP90]** (izslēgties pēc 90 minūtēm)
 - **[SLP60]** (izslēgties pēc 60 minūtēm)
 - **[SLP45]** (izslēgties pēc 45 minūtēm)
 - **[SLP30]** (izslēgties pēc 30 minūtēm)
 - **[SLP15]** (izslēgties pēc 15 minūtēm)
 - **[SLP OFF]** (izslēgšanās taimeris izslēgts)

Padoms

- Izslēgšanās taimeris var iestatīt tikai tad, kad ierīce ir ieslēgta.

Aparātprogrammatūras atjaunināšana



Brīdinājums


- Veicot aparātprogrammatūras atjaunināšanu, vienmēr pievienojiet skaļruni maiņstrāvas barošanas padevei.
- Kamēr notiek aparātprogrammatūras atjaunināšana, neizslēdziet elektriskās barošanas padevi un neatvienojiet USB zibatmiņu, pirms atjaunošana nav pabeigta līdz galam.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB zibatmiņa ir FAT16/32 formātā.

- 1 Savā PC/Mac dodieties uz www.philips.com/support.
- 2 Ievadiet modeļa numuru, lai atrastu jaunāko pieejamo aparātprogrammatūras atjaunināšanas failu.

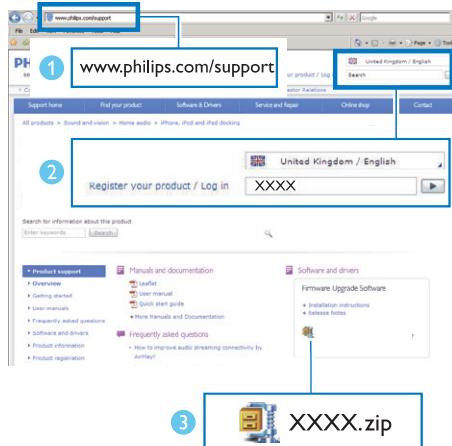

- 3 Atarhivējiet un saglabāiet atjaunināšanas failus USB ierīces saknes direktoriņā.

- 4 Nospiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos **USB** atskaņošanas avotu, tad iespraudiet USB atmiņas ierīci USB līgzdā skaļruņa aizmugurē.
- 5 Neatvienojiet USB atmiņas ierīci un 3–4 minūtes gaidiet, lai pabeigtu aparātprogrammatūras atjaunināšanu.
 - ↳ Aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā displejā ir redzams paziņojums “UPGRADE” (Atjaunināšana).
 - ↳ Kad aparātprogrammatūras atjaunināšana ir pabeigta, displejā parādās paziņojums “SUCCESS” (Veiksme).
- 6 Atvienojiet skaļruni no maiņstrāvas barošanas padeves un atvienojiet USB ierīci.
- 7 Atkal pievienojiet maiņstrāvas barošanas padevi un ieslēdziet skaļruni.



Padoms

- Kad atjaunināšana ir pabeigta, atcerieties no savas USB atmiņas ierīces izdzēst atjaunināšanas failus.

7 Informācija par precī

Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Nominālā izvades jauda (pastiprinātājs)	200 W
Skaņas frekvences reakcija	100 – 16 kHz +/- 3 dB
Skaļruņa dzinis	5,25 collas (13,33 cm) zemfrekvenču + 3 x 2,75 collas (6,98 cm) pilna diapazona, 6 omi
Basa pastiprinājums	1 x basa ports
Atbalstītie disku formāti	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (12 cm)
Bluetooth versija	V2.1 + EDR
Atbalstītie Bluetooth profili	Uzlabotais skaņas izplatīšanas profils A2DP V 1.2, audio/video tālvadības profils – AVRCP V 1.4
Bluetooth frekvenču josla / Izvades jauda	2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM josla / ≤ 4 dBm (2. klase)
Wi-Fi: frekvenču josla / Izvades jauda	2,412 GHz ~ 2,462 GHz ISM josla (kanāls 1 – 11) / < 20 dBm
USB (atskaņošanai)	A tipa, USB Direct 2.0, 5 V/500 mA, MP3 formāts; FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti)
Uztveršanas diapazons	FM 87,5 – 108 MHz
Atmiņā saglabājamās radiostacijas	20

AUDIO-IN audiosignāla ievade	650 mV +/- 100 mV RMS
Jauda	Mainstrāvas ievade: 220 ~ 240 V 50/60 Hz
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā	< 80 W
Elektroenerģijas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā	< 0,5 W
Elektroenerģijas patēriņš EKO gaidstāves režīmā	< 0,5 W
Ierīces izmēri (P x A x D)	Galvenā ierīce 300 x 994 x 300 mm
Svars	Galvenā ierīce 10,73 kg

USB atskaņošanas informācija

- Atbalstītais failu formāts: MP3 (*.mp3)
- Atbalstītais MP3 bitu pārraides ātrums: 32-320 kbps nemainīgs bitu pārraides ātrums un mainīgs bitu pārraides ātrums.
- Atbalstītās USB failu sistēmas: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti)

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 128 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32~256 (kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi

RDS programmu veidi

NO TYPE	Bez RDS programmas veida
NEWS	Ziņu pakalpojumi
AFFAIRS	Politika un aktuālie notikumi
INFO	Specializētas informējošas programmas
SPORT	Sports
EDUCATE	Izglītība un padziļinātas apmācības
DRAMA	Radiolasījumi un literatūra
CULTURE	Kultūra, reliģija un sabiedrība
SCIENCE	Zinātne
VARIED	Izklaidējošas programmas
POP M	Populārā mūzika
ROCK M	Rokmūzika
MOR M	Nomierinoša mūzika
LIGHT M	Nomierinoša klasiskā mūzika
CLASSICS	Klasiskā mūzika
OTHER M	Specializētas mūzikas programmas
WEATHER	Laikapstākļi
FINANCE	Finanses
CHILDREN	Programmas bērniem
SOCIAL	Sociālie jautājumi
RELIGION	Reliģija
PHONE IN	Iezvanāmās programmas
TRAVEL	Ceļošana
LEISURE	Brīvais laiks
JAZZ	Džeza mūzika

COUNTRY	Kantrīmūzika
NATION M	Nacionālā mūzika
OLDIES	Iepriekšējo gadu mūzika
FOLK M	Folkmūzika
DOCUMENT	Dokumentālās pārraides
TES	Trauksmes signāla tests
ALARM	Trauksmes signāls

8 Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsit ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padaves

- Pārliecināties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecināties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāvē 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiežs neviens vadības taustiņš.

Nav skaņas, vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulēt skaļumu.

Ierīce nereaģē

- Pārslēgt ierīci audiosignāla ievades režīmā AUDIO IN, tad nospiež un ilgāk nekā 8 sekundes turēt nospieztu taustiņu , lai atjaunotu ierīces noklusējuma iestatījumus.
- Atvienot maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienot to atpakaļ un atkal ieslēgt ierīci.

Nedarbojas daži ierīces taustiņi, vai tā nedarbojas, kā parasti

- Iespējams, ka nejauši aktivizēts demonstrācijas režīms. Šajā gadījumā, kad ierīce ir ieslēgta, nospiež un 15 sekundes turēt nospieztu taustiņu , līdz displejā parādās paziņojums "T-OFF". Ja tas neatrisina šo darbības traucējumu, atvienot elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, nospiež un turēt nospieztu taustiņu  un tad atkal iespraust kontaktdakšu elektrotīkla rozetē. Lai izietu no demonstrācijas režīma, turēt taustiņu nospieztu vēl 15 sekundes, līdz vienlaikus sāk mirgot visi indikatori. Pēc tam ierīce ieslēdzas un darbojas, kā parasti.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiež jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlēties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samazināt attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietot baterijas, ievērojot norādīto polaritāti (+/- atzīmes).
- Nomainīt baterijas.
- Mērkēt tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietot disku.
- Pārliecināties, vai disks ir ievietots ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
- Sagaidīt, līdz iztvaiko uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainīt vai notīrīt disku.
- Lietot pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģināt citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palielināt attālumu starp ierīci un televizoru vai citiem starojuma avotiem.
- Pievienot un pilnībā izvilkt komplektācijā iekļauto FM antenu.

Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides skaļrunī nav pieejama mūzikas atskaņošana

- Ierīce nav lietojama bezvadu mūzikas atskaņošanai šajā ierīcē.

Audio atskaņošanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces ir slikta

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietot Bluetooth ierīci tuvāk šai ierīcei vai novākt jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.

Bluetooth ierīci nevar savienot ar šo ierīci

- Ierīce neatbalsta šai ierīcei nepieciešamos Bluetooth profilus.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatīt ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Ierīce nav pārī savienošanas režīmā.
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienot savienoto ierīci, tad mēģināt vēlreiz.

Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietot Bluetooth ierīci tuvāk šai ierīcei vai novākt jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.
- Daži mobilie tālruni var pastāvīgi savienoties un atvienoties, kad jūs veicat vai beidzat zvanus. Tas nenorāda uz šīs ierīces darbības traucējumiem.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski izslēgts, lai taupītu enerģiju. Tas nenorāda uz šīs ierīces darbības traucējumiem.

Taimeris nestrādā

- Iestatīt pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēgt taimerī.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir noticis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir ticis atvienots elektriskās barošanas vads. Iestatīt pulksteni/taimerī no jauna.

Neizdodas izveidot grupas savienojumu

- Novietot izpildskaļruņus tuvāk galvenajam skaļrunim.
- Izpildskaļruņus var pievienot tikai pa vienu.
- Galvenajam skaļrunim nevar pievienot vairāk nekā četrus izpildskaļruņus.
- Iespējams, galvenais skaļrunis ir pārslēdzies viena skaļruņa režīmā.

Straumējot mūziku grupas režīmā, brīžiem veidojas skaņas pārtraukumi vai aprāvumi

- Ja rodas atskaņošanas pārtraukumi vai aprāvumi, tas var liecināt, ka jūsu mājas Wi-Fi tīkls ir aizņemts. Kaut gan izzylink darbojas neatkarīgi no jūsu mājas Wi-Fi tīkla, tas izmanto Wi-Fi signālus, lai sazinātos starp skaļruņiem. Rīkojieties šādi:
 - 1) Samaziniet jūsu mājas Wi-Fi tīkla noslodzi, piemēram, apturiet lielu failu lejupielādes vai cita satura straumēšanu Wi-Fi tīklā;
 - 2) Pārstartējiet galveno skaļruni, atvienojot to no elektrotīkla rozetes un pēc tam to vēlreiz pievienojot.

9 Jūsu ievērbai

Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

CE 0890

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šīs skaļrunis atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama www.philips.com/support.

Nolietotās ierīces un bateriju utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



**Esiet atbildīgi
Ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce satur kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas Rovi Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.



“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:



(1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS)

Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

Rakstisks piedāvājums

Ar šo Gibson Innovations Limited piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām atvērta koda programmatūras pakotnēm, kurām šādu piedāvājumu pieprasa attiecīgās licences. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc produkta iegādes. Lai saņemtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source-gi@gibson.com. Ja jūs sazināi nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas uz šo e-pasta adresi jūs nesaņemat apstiprinājumu par jūsu ziņojuma saņemšanu, lūdzu, rakstiet uz Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.




2016 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo produktu ir ražojis un tas tiek pārdots ar Gibson Innovations Ltd. atbildību, un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas sniedzējs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

BM90_12_UM_V2.0

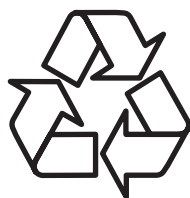

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>