


دليل المستخدم

PHILIPS

مكبر الصوت المنزلي اللاسلكي

TAW6205

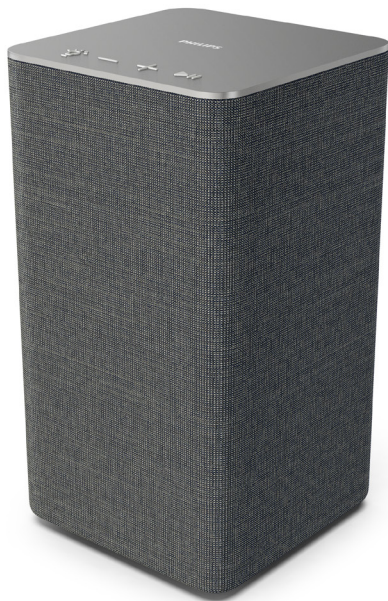

يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني:
www.philips.com/support

1	تعليمات هامة	3
	السلامة	3
	التعليمات والدعم	3
2	مكبر الصوت اللاسلكي	4
	محتوى الصندوق	4
	نظرة عامة على مكبر الصوت	4
3	بدء الاستخدام	6
	توصيل الطاقة	6
	التشغيل وإيقاف التشغيل	6
4	التوصيل	7
	الاتصال بشبكة Wi-Fi (التشغيل اللاسلكي)	7
5	تشغيل الإضاءة	10
	الاقتران مع تلفزيون Ambilight	10
	متابعة الموسيقى	10
	وضع الإضاءة المراجعية	11
	ضبط السطوع	11
	إيقاف تشغيل ضوء LED	12
	نظرة عامة	12
6	التشغيل	13
	التشغيل من أجهزة Bluetooth	13
	التحكم في التشغيل	13
	الاستماع إلى جهاز خارجي	13
	الاستماع إلى Spotify	13
	ترقية البرنامج الثابت	14
7	مواصفات المنتج	15

عند تشغيل الجهاز في تردد 5150 5350 ميجاهرتز يكون للاستخدام الداخلي فقط للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في نظم الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

السلامة

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

- تأكد من أن جهد مصدر الطاقة يتوافق مع الجهد الموجود على الجزء الخلفي أو السفلي من الوحدة.
- يجب ألا يتعرض مكبر الصوت للتقطير أو الرش.
- لا تضع أي مصدر يشكل خطرًا على مكبر الصوت (على سبيل المثال، العناصر المملوءة بالسوائل أو الشموع المضاءة).
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول مكبر الصوت للتهوية.
- يُرجى استخدام مكبر الصوت بأمان في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 و 45 درجة مئوية.
- استخدم المرفقات والملحقات التي تحددها الشركة المصنعة فقط.

التعليمات والدعم

للحصول على دعم شامل عبر الإنترنت، تفضل بزيارة

www.philips.com/support من أجل:

- تنزيل دليل المستخدم ودليل البدء السريع
- مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية (متوفرة لطرازات محددة فقط)
- العثور على إجابة على الأسئلة المتداولة
- مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لطرح الأسئلة
- الدردشة مع ممثل الدعم لدينا

اتبع التعليمات الموجودة على موقع الويب لتحديد لغتك، ثم أدخل رقم طراز المنتج الخاص بك.

أو يمكنك الاتصال بمركز خدمة المستهلك في بلدك بدلاً من ذلك. قبل الاتصال، دُون رقم الطراز والرقم التسلسلي للمنتج. يمكنك العثور على هذه المعلومات في الجزء الخلفي أو السفلي من المنتج.

تحذير



- لا تعتمد أبدًا إلى إزالة الغلاف الهيكلي لمكبر الصوت هذا.
- لا تقم بتشجيع أي جزء من مكبر الصوت هذا.
- ضع مكبر الصوت هذا على سطح مستوي وصلب وثابت.
- لا تضع مكبر الصوت هذا أبدًا على معدات كهربائية أخرى.
- استخدم مكبر الصوت هذا في الأماكن الداخلية فقط. أبعد مكبر الصوت هذا عن الماء والرطوبة والأشياء المملوءة بالسوائل.
- احتفظ بمكبر الصوت هذا بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال بطارية بأخرى من نوع غير صحيح.

2 مكبر الصوت اللاسلكي



①

- الإشارة إلى الحالة.
- اضغط باستمرار لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران مع تلفزيون Ambilight.
- اضغط لتحديد وضع ضوء LED.



②

- اضغط لزيادة أو خفض مستوى الصوت.
- اضغط على و مرة واحدة لزيادة سطوع ضوء LED.
- اضغط على و مرة واحدة لتقليل سطوع ضوء LED.



③

- تشغيل أو إيقاف مؤقت أو استئناف تشغيل Bluetooth/Play-Fi
- اضغط على و مرة واحدة لتحديد لون ضوء LED التالي.

④ مؤشر LED لـ Wi-Fi (أبيض)

حالة LED	الحالة
وميض	وضع نقطة وصول (Wi-Fi AP)
وميض مزدوج	وضع إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)
ثابت	تم الاتصال/ جاري الاقتران بنجاح

⑤ زر إعداد Wi-Fi

- قم بتشغيل إعداد Wi-Fi لـ Play-Fi.
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط وضع WPS.
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 8 ثوانٍ لتنشيط وضع AP.

⑥ للخدمة

- مقيس USB لترقية برنامج مكبر الصوت فقط. لا توجد وظيفة تشغيل.

⑦ مقيس AC ~

- قم بالتوصيل بوحدة التزويد بالطاقة.


تتأكدنا على الشراء، ومرحباً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على www.philips.com/support

محتوى الصندوق

تحقق من محتويات حزمك وتعرف عليها:

- مكبر الصوت
- سلك الكهرباء
- دليل البدء السريع
- صحيفة بيانات السلامة
- ضمان عالمي

نظرة عامة على مكبر الصوت

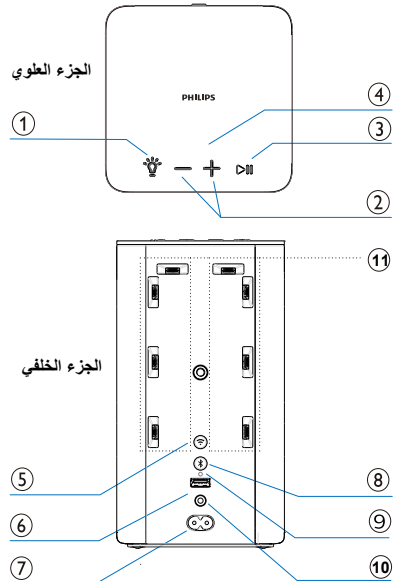



⑧

- اضغط مع الاستمرار لتنشيط وظيفة الاقتران أو افصل جهاز Bluetooth المقترن الحالي.

○ إعادة تعيين

⑨

- اضغط باستخدام أداة حادة لمدة 5 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية.

AUX IN ○

⑩

- مقيس إدخال الصوت (3.5 مم) لجهاز صوت خارجي.

ضوء LED مدمج

⑪

3 بدء الاستخدام

توصيل الطاقة

- يتم تشغيل مكبر الصوت عن طريق إدخال التيار المتردد.
- قم بتوصيل مقيس AC IN الموجود على مكبر الصوت بمخرج (19 فولت = 2.1 أمبير) باستخدام كبل الطاقة المرفق.
- خطر التسبب في تلف المنتج! تأكد من أن جهد مصدر الطاقة يتوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي من الوحدة.

حالة LED	الحالة
التحول للون الأزرق لمدة 20 ثانية	محاولة الاتصال بجهاز التوجيه
إيقاف التشغيل	نجاح اتصال Wi-Fi
وميض باللون الأحمر لمدة 5 ثوانٍ	فشل اتصال Wi-Fi

التشغيل وإيقاف التشغيل

افصل كبل الطاقة من المقيس الرئيسي لإيقاف تشغيل مكبر الصوت.

ملاحظة

- سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا بعد 15 دقيقة بدون عمليات المستخدم وتشغيل الموسيقى.

الاتصال بشبكة Wi-Fi (التشغيل اللاسلكي)

(لإصدار iOS وAndroid)

من خلال توصيل هذه الوحدة والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (مثل iPad وiPhone وiPod touch وهواتف Android) بشبكة Wi-Fi نفسها، يمكنك عندئذٍ استخدام تطبيق الصوت من Philips المشغل بواسطة DTS Play-Fi للتحكم في مكبر الصوت العمودي للاستماع إلى ملفات الصوت.

1 قم بتوصيل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي بشبكة Wi-Fi نفسها التي تريد توصيل مكبر الصوت اللاسلكي بها.


2 قم بتنزيل تطبيق الصوت من Philips والذي يتم تشغيله بواسطة DTS Play-Fi وتثبيته على هاتف أو كمبيوتر لوحي.



• تأكد من تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك ومن أنه يعمل بشكل صحيح.


3 اضغط مع الاستمرار على زر (Wi-Fi) الموجود في الخزانة الخلفية لمدة 8 ثوانٍ لتشغيل اتصال Wi-Fi. ← حتى يصدر مكبر الصوت نغمة ثانية ثم حرر الزر.

((((صوتان))))

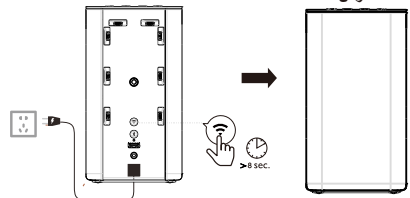


4

انتظر حتى يتحول مؤشر ضوء Wi-Fi على اللوحة العلوية من الوميض السريع إلى النبض البطيء. يشير النبض البطيء إلى دخول مكبر الصوت في وضع إعداد Wi-Fi.

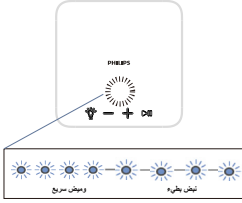


5

شغل تطبيق الصوت من Philips المشغل بواسطة DTS Play-Fi. اتبع الإرشادات الواردة في التطبيق لتوصيل هذا المنتج بشبكة Wi-Fi.

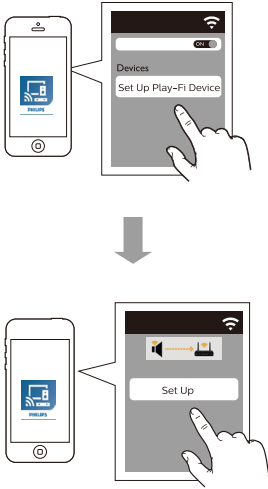


7

بعد التوصيل، يمكنك تغيير اسم الجهاز. هناك العديد من الأسماء للاختيار من بينها أو إنشاء اسم خاص بك عن طريق اختيار Custom Name في نهاية قائمة الأسماء. وإلا، فإنه يتبع الاسم الافتراضي.

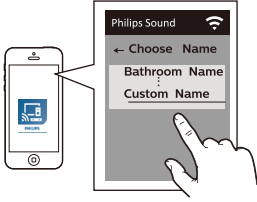

8


بعد التوصيل، قد يقوم هذا المنتج بإجراء تحديث للبرنامج. قم بالترقية إلى أحدث برنامج عندما تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعداد. قد تستغرق ترقية البرنامج عدة دقائق. لا تفصل مكبر الصوت أو توقف تشغيل الجهاز أو تترك الشبكة أثناء التحديث.

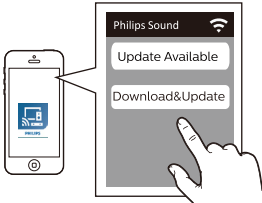

إصدار iOS فقط

يجب تبديل شبكة Wi-Fi التي يستخدمها iPhone مؤقتاً إلى نقطة وصول جهاز Play-Fi وإعادة تشغيل تطبيق الصوت من Philips لإكمال إعداد Wi-Fi الخاص بالمنتج. راجع الخطوات أدناه:

- الانتقال إلى الإعدادات.
- تحديد إعداد Wi-Fi.

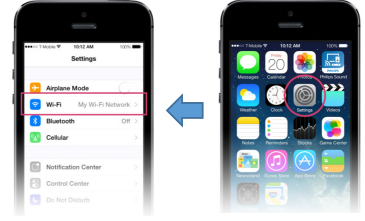


- حدد جهاز Play-Fi في إعداد Wi-Fi
- ارجع إلى تطبيق الصوت من Philips لمتابعة الإعداد.



6

بعد نجاح اتصال Wi-Fi، سيتوقف مؤشر ضوء Wi-Fi الموجود على اللوحة العلوية عن النبض وسيصبح ثابتاً. بمجرد إعداد هذا المنتج على شبكة Wi-Fi، يمكنك التحكم به من أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي على الشبكة نفسها.

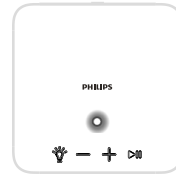




- بعد التوصيل، قد يقوم المنتج بإجراء تحديث للبرنامج. الترقية مطلوبة بعد الإعداد الأولي. بدون الترقية، لا يمكن أن تتوفر جميع ميزات المنتج.
- عندما لا ينجح الإعداد للمرة الأولى، اضغط باستمرار على زر Wi-Fi على مكبر الصوت لمدة 8 ثوانٍ، حتى تسمع النغمة الثانية ويتغير ضوء Wi-Fi إلى الوميض البطيء. أعد ضبط اتصال Wi-Fi، وأعد تشغيل التطبيق وأبدأ الإعداد مرة أخرى.
- إذا كنت تريد التغيير من شبكة إلى أخرى، فأنت بحاجة إلى إعداد الاتصال مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi (Wi-Fi) الموجود على مكبر الصوت لمدة 8 ثوانٍ لإعادة تعيين اتصال Wi-Fi.

وضع WPS

إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يحتوي على إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)، فيمكنك إعداد الاتصال دون إدخال كلمة مرور.

- 1 اضغط باستمرار على زر Wi-Fi لمدة 4 ثوانٍ. ستسمع نغمة وسيبدأ مصباح Wi-Fi بالوميض المزدوج.

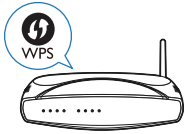

- 2 اضغط على زر WPS الموجود على جهاز التوجيه. عادةً ما يتم تمييز الزر بشعار WPS هذا.

- 3 اتبع التعليمات الواردة في تطبيق الصوت من Philips المشغل بواسطة DTS Play-Fi لبدء الإقران.



- WPS ليست ميزة قياسية في جميع أجهزة التوجيه. إذا لم يكن WPS متوفرًا في جهاز التوجيه الخاص بك، فاستخدم إعداد Wi-Fi القياسي.
- اضغط على زر Wi-Fi (Wi-Fi) مرة واحدة إذا أردت الخروج من وضع WPS أو الخروج تلقائيًا بعد دقيقتين.

إعداد AirPlay

استخدم AirPlay لإعداد اتصال Wi-Fi بجهاز iOS (iOS7) أو إصدار أحدث) ومكبر الصوت العمودي.

- 1 جهاز يعمل بنظام iOS: الإعدادات < Wi-Fi < تحديد الشبكة المنزلية [Play-Fi Device (xxxxxx)].

- 2 شغل تطبيق الصوت من Philips المشغل بواسطة DTS Play-Fi. اتبع الإرشادات الواردة في التطبيق لتوصيل هذا المنتج بشبكة Wi-Fi.

- ← بعد نجاح اتصال Wi-Fi، سيتوقف مؤشر ضوء Wi-Fi الموجود على الكابينة الأمامية عن النبض وسيصبح ثابتًا. بمجرد إعداد هذا المنتج على شبكة Wi-Fi، يمكنك التحكم به من أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي على الشبكة نفسها.
- ← عند استخدام التطبيق لتشغيل الموسيقى، ستعرض لوحة العرض PLAY-FI.

- 3 بعد التوصيل، يمكنك تغيير اسم الجهاز. هناك العديد من الأسماء للاختيار من بينها أو إنشاء اسم خاص بك عن طريق اختيار Custom Name في نهاية قائمة الأسماء. وإلا، فإنه يتبع الاسم الافتراضي.

- 4 بعد التوصيل، قد يقوم هذا المنتج بإجراء تحديث للبرنامج. قم بالترقية إلى أحدث برنامج عندما تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعداد. قد تستغرق ترقية البرنامج عدة دقائق. لا تفصل مكبر الصوت أو توقف تشغيل الجهاز أو تترك الشبكة أثناء التحديث.

5 تشغيل الإضاءة

1

قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل مكبر الصوت والتلفزيون بشبكة Wi-Fi نفسها.

2

قم بتشغيل تلفزيون Ambilight من Philips. يجب أن يتم إعداد اقتران تلفزيون Ambilight على التلفزيون.


3

قم بتنشيط التكوين كما هو موضح في تلفزيون Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Congure.

4

اتبع تعليمات الإعداد على التلفزيون. سيرشدك إلى الضغط لفترة طويلة على الزر الموجود على مكبر الصوت للدخول إلى وضع الاقتران مع تلفزيون Ambilight.

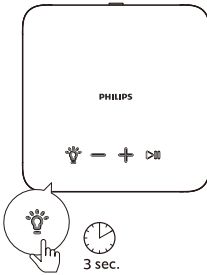

عندما يفتح مكبر الصوت لإجراء الإقران، تومض مصابيح LED باللون الأصفر.

5

عند إقران مكبر الصوت مع تلفزيون Ambilight، سيبتع ضوء LED الموجود على مكبر الصوت تلفزيون Ambilight.


6

متابعة الموسيقى

إذا لم يكن هناك أي ارتباط بين تلفزيون Ambilight أو التلفزيون غير متصل، فسيتحول ضوء LED على مكبر الصوت تلقائيًا إلى متابعة الموسيقى أثناء تشغيل الموسيقى. يمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

يمكنك ضبط ضوء LED المدمج في مكبر الصوت ليتبع لون تلفزيون Ambilight من Philips. بدلاً من ذلك، يمكنك ضبط الضوء لإظهار نمط لون معين مسبقًا أو يمكنك إيقاف تشغيل الضوء.

اضغط على الزر بشكل متكرر في مكبر الصوت لتبديل وضع الإضاءة: 1. العمل مع 2. Ambilight، وضع الإضاءة المزاجية، 3. Off (إيقاف التشغيل).

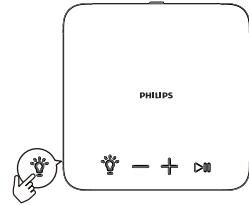

الاقتران مع تلفزيون Ambilight

قم بإعداد مكبرات الصوت الخاصة بك لمتابعة ألوان تلفزيون Ambilight. سيقوم مكبر الصوت بتوسيع تأثير Ambilight من شاشة التلفزيون.


يمكن لمكبر الصوت العمل مع سلسلة أجهزة تلفزيون Ambilight التالية من Philips:

المنطقة/السنة	سلسلة 2019	سلسلة 2020
أوروبا	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
آسيا والمحيط الهادئ	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

ملاحظة

- ننتهي مهلة الإقران بعد دقيقتين.

- الطبيعة الخضراء - اللون الأخضر الثابت
- برتقالي - لون برتقالي ثابت
- الليمون - لون أصفر ثابت
- اللافندر - لون أرجواني فاتح ثابت

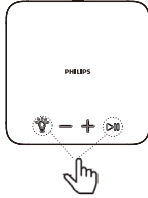


ملاحظة

- أبق وحدة التزويد بالطاقة متصلة في وضع إضاءة الحالة المزاجية. لا يلزم اتصال الشبكة أو Bluetooth في وضع إضاءة الحالة المزاجية.


ضبط السطوع

اضبط مستوى سطوع ضوء LED.

- اضغط على و مرة واحدة لزيادة سطوع ضوء LED.

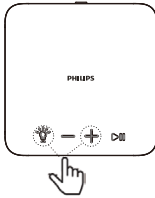

- اضغط على و مرة واحدة لتقليل سطوع ضوء LED.

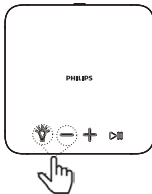


1 لضبط ضوء LED، اضغط على الزر الموجود على مكبر الصوت إلى الوضع 1، وضع "العمل مع Ambilight".

2 يمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقًا. لتعيين اللون، اضغط على و لتحديد نمط اللون الذي تريده.

أنماط متابعة الموسيقى المتوفرة هي:

- أبيض دافئ - لون ثابت افتراضي
- الحمم الساخنة - تباينات اللون الأحمر
- المياه العميقة - تباينات اللون الأزرق
- الطبيعة الخضراء - تباينات اللون الأخضر
- البرتقالي - تباينات اللون البرتقالي
- الليمون - تباينات اللون الأصفر
- اللافندر - تباينات اللون الأرجواني الفاتح

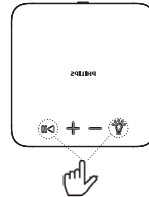

وضع الإضاءة المزاجية

يسمح لك وضع الإضاءة المزاجية (وضع القاعة) الخاص بمكبر الصوت بتشغيل ضوء LED (ضوء ثابت) مع تشغيل الصوت أو بدون.

حتى تتمكن من إضاءة غرفتك بإضاءة LED.

1 لضبط ضوء LED، اضغط على الزر الموجود على مكبر الصوت في الوضع 2، وضع "الإضاءة المزاجية".

2 يمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقًا. لتعيين اللون، اضغط على و لتحديد نمط اللون الذي تريده.

أنماط الإضاءة المزاجية المتوفرة هي:

- أبيض دافئ - لون ثابت افتراضي
- الحمم الساخنة - لون أحمر ثابت
- المياه العميقة - لون أزرق ثابت

إيقاف تشغيل ضوء LED


لإيقاف تشغيل ضوء LED، اضغط على الزر  الموجود على مكبر الصوت للانتقال إلى الوضع 3 "إيقاف التشغيل".

نظرة عامة

الوضع	تلفزيون Ambilight	حالة LED	الإجراء
متابعة تلفزيون Ambilight	مقترن	متابعة لون تلفزيون Ambilight	• اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الإقران.
متابعة الموسيقى	غير مقترن	تختلف بحسب إيقاف الصوت في تشغيل الموسيقى	• اضغط على الزر  و  لتحديد اللون.
ضوء الحالة المزاجية (وضع الغرفة)		لون ثابت	• اضغط على الزر  و  لزيادة/تقليل السطوع.
Off (إيقاف التشغيل)		Off (إيقاف التشغيل)	

التحكم في التشغيل

عند تشغيل الموسيقى




التشغيل من أجهزة Bluetooth

باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز Bluetooth.

ملاحظة

- تأكد من تمكين وظيفة Bluetooth على جهازك.
- تبلغ المسافة القصوى لإقران مكبر الصوت وجهاز Bluetooth حوالي 20 مترًا (66 قدمًا).
- ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشًا.

الاستماع إلى جهاز خارجي

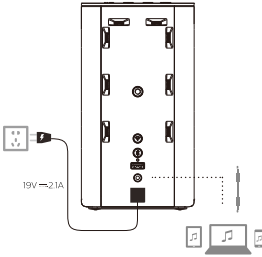

قم بتوصيل مشغل MP3 لتشغيل ملفات الصوت أو الموسيقى.

ما تحتاج إليه

- مشغل MP3.
- كابل صوت ستيريو مقاس 3.5 مم.

1 باستخدام كبل صوت ستيريو مقاس 3.5 مم، قم بتوصيل مشغل MP3 بموصل **AUDIO IN** الموجود في هذا المنتج.

2 اضغط على الأزرار الموجودة على مشغل MP3 لتحديد ملفات الصوت أو الموسيقى وتشغيلها.

1 اضغط مع الاستمرار على الزر في الخزانة الخلفية لمدة 8 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران عبر Bluetooth.

2 على جهاز Bluetooth، قم بتشغيل Bluetooth وابحث عن "Play-Fi Device (XXXXXX)-BT" وحدده لبدء الاتصال.

3 حدد ملفات الصوت أو الموسيقى وقم بتشغيلها على جهاز Bluetooth.

مؤشر LED	الوصف
يومض باللون الأزرق ببطء	• جاهز للإقران • إعادة توصيل آخر جهاز متصل
أزرق ثابت	متصل

الاستماع إلى Spotify

استخدم هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر كجهاز تحكم عن بعد لبرنامج Spotify.

انتقل إلى spotify.com/connect لمعرفة كيفية القيام بذلك

ملاحظة

- لفصل جهاز، اضغط مع الاستمرار على لمدة ثابنتين حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق بسرعة.
- عند تشغيل مكبر الصوت، فإنه يحاول دائمًا تلقائيًا إعادة توصيل آخر جهاز تم توصيله بنجاح.
- لمسح معلومات الإقران، اضغط مع الاستمرار على لمدة ثابنتين حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق ببطء لمدة 3 مرات.

ترقية البرنامج الثابت

للحصول على أفضل الميزات والدعم، قم بتحديث المنتج بأحدث إصدار للبرنامج الثابت.

الخيار الأول:

تحديث البرنامج الثابت عبر تطبيق الصوت من Philips (Settings > PS Fine Tune)

يمكن ترقية البرنامج الثابت لـ MCU و DSP إلى أحدث إصدار عبر تطبيق الصوت من Philips الذي يتم تشغيله بواسطة DTS Play-Fi. يُرجى الانتقال إلى قائمة **Settings** وتحديد خيار **PS Fine Tune** (التوليف الدقيق PS) لتحديثه. إذا تم إصدار الترقية، فيمكنك الضغط على أيقونة الترقية للمتابعة تلقائيًا. بمجرد توصيل هذا المنتج بشبكة Wi-Fi، يمكنه تلقي تحديث للبرنامج الثابت عبر الأثير. قم دائمًا بالترقية باستخدام أحدث إصدار للبرنامج الثابت لتحسين أداء هذا المنتج.

الخيار الثاني:

تحديث البرنامج الثابت عبر USB

- 1 تحقق من وجود أحدث إصدار للبرنامج الثابت على www.philips.com/support.
ابحث عن الطراز الذي تستخدمه وانقر فوق "البرامج وبرامج التشغيل".
- 2 قم بتنزيل البرنامج الثابت إلى محرك أقراص USB محمول.
- 3 اتبع الإرشادات الخاصة بترقية البرنامج الثابت.

7 مواصفات المنتج

الشبكة المدعومة

الشبكة اللاسلكية	802.11 a/b/g/n/ac
نطاق تردد جهاز إرسال	2412 - 2472 ميجا هرتز
2.4G Wi-Fi	
قدرة جهاز إرسال	20 ± 2 ديسيبل
2.4G Wi-Fi	
نطاق تردد جهاز إرسال	5725 - 5825 ميجا هرتز
5G Wi-Fi	
قدرة جهاز إرسال	12 ± 2 ديسيبل
5G Wi-Fi	

استهلاك الطاقة

استهلاك الطاقة	30 وات
الاستهلاك في وضع الاستعداد النصفى	6 وات

ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

معلومات عامة

مصدر الطاقة	100-240 فولت ~، 60/50 هرتز
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	115 × 212 × 116 مم
الوزن (الوحدة الرئيسية)	1.79 كجم

المضخم

قدرة الخرج	40 واط جذر متوسط المربع
استجابة التردد	20 - 20000 هرتز
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 70 ديسيبل

السماعات

المقاومة	4 أوم
قدرة الدخل	30 واط (مكبر الصوت للترددات المنخفضة)، 10 واط (مكبر الصوت للترددات العالية)
تشغيل مكبر الصوت	1 × 3.5 بوصة مكبر الصوت للترددات المنخفضة، ومكبر الصوت للترددات العالية مقاس 1 × 1 بوصة، مشعان سيليكون

Bluetooth

إصدار البلوتوث	4.2
نطاق التردد	2402 - 2480 ميجا هرتز
الحد الأقصى لقوة الانتقال	3 ديسيبل بالميللي واط
أوضاع Bluetooth المتوافقة	A2DP
نطاق Bluetooth	حوالي 20 متر

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

Bluetooth

جودة تشغيل الصوت من جهاز Bluetooth متصل ضعيفة.

- استقبال Bluetooth ضعيف. قَرِّب الجهاز من مكبر الصوت، أو قم بإزالة أي عائق بين الجهاز ومكبر الصوت.

لا يمكنني العثور على اسم Bluetooth لهذه الوحدة على جهاز Bluetooth الخاص بي

- تأكد من تنشيط وظيفة Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك.
- أعد إقران الوحدة بجهاز Bluetooth.

تعذر الاتصال بجهاز Bluetooth الخاص بي

- لم يتم تمكين وظيفة Bluetooth بجهازك. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- مكبر الصوت هذا ليس في وضع الاقتران.
- مكبر الصوت هذا متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم تقنية Bluetooth. افصل وأعد المحاولة.

Wi-Fi

يتعذر إنشاء اتصال Wi-Fi

- تحقق من توفر شبكة WLAN على جهاز التوجيه.
- ضع جهاز توجيه Wi-Fi بالقرب من الوحدة.
- تأكد من صحة كلمة المرور.
- تحقق من وظيفة WLAN أو أعد تشغيل المودم وجهاز توجيه Wi-Fi.



تحذير

- خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تقم أبدًا بإزالة هيكل هذا المنتج.

للحفاظ على سريان الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشاكل في استخدام هذا المنتج، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة، فعليك الحصول على الدعم من الموقع www.philips.com/support.

أمور عامة

عدم وجود طاقة

- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- تأكد من توصيل مقبس AC IN (دخل التيار المتردد) الخاص بمكبر الصوت بشكل صحيح.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتوقف مكبر الصوت عن التشغيل تلقائيًا بعد 15 دقيقة من عدم تلقي أي إشارة صوتية أو عدم توصيل أي جهاز صوت.

عدم وجود صوت

- اضبط مستوى الصوت في مكبر الصوت هذا.
- اضبط مستوى الصوت على الجهاز المتصل.
- في وضع AUDIO IN (إدخال الصوت)، تأكد من إيقاف تشغيل الموسيقى عبر Bluetooth.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth ضمن نطاق التشغيل.

عدم وجود استجابة من مكبر الصوت

- أعد تشغيل مكبر الصوت.

تعذر اكتشاف الأجهزة التي تدعم Play-Fi من التطبيق.

- تأكد من توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi.

يتعذر تشغيل موسيقى Play-Fi

- قد يتعذر الوصول إلى بعض خدمات الشبكة أو المحتويات المتوفرة عبر الجهاز في حالة إنهاء مزود الخدمة للخدمة.
- عندما لا ينجح الإعداد للمرة الأولى، أغلق تطبيق الصوت من Philips الذي يتم تشغيله بواسطة DTS Play-Fi. أعد تشغيل التطبيق.
- عند ضبط مكبر الصوت كمجموعات ثنائية استريو أو صوت محيطي، يجب فصل مكبر الصوت في التطبيق قبل استخدامه بشكل منفصل.

نظام تجميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات بشكل سليم على منع الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

المعلومات البيئية

تخلص من جميع مواد التعبئة والتغليف غير الضرورية. لقد حاولنا جعل مواد التعبئة والتغليف سهلة الفصل إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليسترين (العازل) والبولي إيثيلين (الأكياس، ورقة الرغوة الواقية) يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستفدة والمعدات القديمة.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز دون موافقة صريحة من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited إلى إلغاء حق المستخدمين في تشغيل المنتج.

الامتثال



تعلن شركة TP Vision Europe B.V. بموجب أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من التوجيه EC/53/2014. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (الولايات المتحدة وكندا فقط)

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين: (1) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه لهذا الجهاز.

تحذير



- التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها صراحة الطرف المسؤول عن التوافق من شأنها إبطال حق المستخدم في استخدام الجهاز.

ملاحظة



- تم اختبار هذا الجهاز ووجد متفقًا مع الحدود المتعارف عليها للأجهزة الرقمية من الفئة B والمتفقة مع الجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

مراعاة البيئة

التخلص من المنتج القديم



تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي EU/19/2012.



هذا الرمز يعني أن المنتج يحتوي على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي EU/56/2013 والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. اطلع على نظام التجميع المنفصل.

وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية.

يُولد هذا الجهاز ويستخدم وقد يُشع طاقة تردد لاسلكية، وفي حالة عدم تركيبه واستخدامه طبقاً للإرشادات، ربما يؤدي إلى حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، فلا يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل من تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار مع استقبال الموجات اللاسلكية أو موجات التلفاز، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

(1) إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله. (2) زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. (3) توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. (4) استشارة الوكيل أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

بيان تحذيري بشأن الترددات اللاسلكية

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية العامة. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

شهادة التوافق مع معايير الصناعة الكندية

(IC): CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/جهاز (أجهزة) استقبال معفاة من التراخيص متوافقة مع معايير لجنة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا المعفى من ترخيص مواصفات معايير الراديو. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين

- 1 يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار.
- 2 وجوب قبول هذا الجهاز لأي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه للجهاز.



للاطلاع على براءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>، مُصنّع بموجب ترخيص من DTS, Inc. (للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة/اليابان/تايوان) أو بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited (لجميع الشركات الأخرى).
تُعد DTS و DTS Play-Fi وشعار DTS Play-Fi علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. DTS, Inc 2020. جميع الحقوق محفوظة.



شعار Wi-Fi المعتمد هو علامة شهادة لـ Wi-Fi Alliance®.



للتحكم في مكبر الصوت الذي يدعم AirPlay 2، يجب توفر الإصدار 11.4 من iOS أو إصدار أحدث. استخدام شارة Works with Apple يعني أنه تم تصميم ملحق للعمل على وجه التحديد مع التكنولوجيا المحددة في الشارة وتم اعتماده من قِبل المطور لتلبية معايير أداء Apple.
إن Apple® و Airplay® هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc، مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.



يخضع برنامج Spotify لترخيص الجهات الخارجية الموجودة هنا: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



تعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل MMD Hong Kong Holding Limited يخضع للترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملكية خاصة بأصحابها.



إن Google Play و Google و Chromecast المدمجة هي علامة تجارية لشركة Google LLC. لا يتوفر Google Assistant في بعض اللغات والبلدان.



تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

يُرجى زيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على آخر التحديثات والمستندات.

تعد Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V. وتُستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited هي جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.



TAW6205_10_UM_V1.0