

PHILIPS

6000 serisi

TAPB603

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

İçerik

1	Önemli	3
	Yardım ve destek	3
	Güvenlik	3
	Ürün bakımı	4
	Çevre bakımı	4
	Kullanıcılar için Uyarı FCC ve IC beyanı (sadece ABD ve Kanada)	5
	Uygunluk	5
2	Soundbar	6
	Ana ünite	6
	Kablosuz subwoofer	6
	Uzaktan kumanda	6
	Bağlantı noktaları	7
	Uzaktan kumandayı hazırlama	8
	Yerleştirme	8
3	Bağlantı yapma	9
	Dolby Atmos®	9
	HDMI (ARC) Soketine Bağlama	9
	Optik Soketine bağlama	10
	AUX Soketine bağlama	10
	Gücü bağlama	10
	Subwoofer ile eşleştirme	11
4	Soundbar'ınızı kullanma	12
	AÇ ve KAPAT	12
	Otomatik Bekleme	12
	Mod seçimi	12
	Ses düzeyini ayarlama	12
	Ekolayzır (EQ) efektini seçme	12
	Bas/Tiz Seviyesini ayarlama	12
	Dolby ses modu	13
	Ekran parlaklığını ayarlama	13
	Bluetooth İşlemi	13
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC İşlemi	14
	USB İşlemi	15

5	Duvara monte	15
6	Ürün özellikleri	16
7	Sorun Giderme	17

I Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasarlar meydana gelirse, garanti geçerli değildir.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/welcome adresini ziyaret ederek:

- Kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilir,
- Video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli modellerde bulunur),
- Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını bulabilir,
- Sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
- Destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya Yangın riski !

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığını emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına asla vazo gibi sıvı içeren kaplar koymayın. Eğer sıvı ürünün üzerine ya da içine dökülürse, elektriği hemen prizden çekin. Ürünü kullanmadan önce Tüketici Bakım Hizmetleri ile irtibata geçerek ürünün kontrol ettirin.
- Ürünü ve aksesuarları doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere, asla açık alev veya diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın.

- Üründeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla bir nesne sokmayın.
- Elektrik fişinin veya cihaz fişi ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme aygıtı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Piller (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Güç kablosunun bağlantısını keserken daima fişten tutarak prizden çekin, asla kablodan tutmayın.

Kısa devre veya yangın tehlikesi!

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Ürünü elektrik prizine bağlamadan önce güç geriliminin ürünün arka veya alt tarafında yazılı olan değerle uyumlu olduğundan emin olun. Ürünü asla voltajın farklı olduğu güç çıkışına bağlamayın.

Yaralanma veya ürün hasarı tehlikesi!

- Duvara montaj için, bu ürün duvara montaj talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde duvara takılmalıdır. Sadece birlikte verilen duvar montaj kelepçesini (varsa) kullanın. Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Ürünü veya herhangi bir nesneyi asla güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, ürünü ambalajından çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına uymasını bekleyin.
- Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. Yaralanmayı ve hasarı önlemek için dikkatlice kullanın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü asla kapalı bir alana monte etmeyin. Her zaman havalandırma için ürünün çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelerin üründeki havalandırma deliklerini asla örtmediğinden emin olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin, vb. gibi).
- DİKKAT: Eğer pil yanlış yerleştirilir ise patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer tip ile değiştirin.
- Boşsa veya uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Pillerin yutulma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bir bozuk para/düğme tip pil içerebilir. Pilleri her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin! Yutulması halinde, pil ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Yutulduktan sonra iki saat içinde ciddi iç yanma meydana gelebilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğinden şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini tamamen güvenli olduğundan emin olun.
- Pil yuvası tamamen güvenlik altına alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve üretici ile irtibata geçin!



Bu, çift yalıtımlı CLASS II ve koruyucu topraklama sağlanmamış cihazdır.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Kullanıcılar için Uyarı FCC ve IC beyanı (sadece ABD ve Kanada)



FCC BİLGİLERİ

Uyarı:

- Bu ekipman, radyatör & vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Sorumlu taraf tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilerek ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğunu tespit edilmiştir. Bu limitler, bir yerleşim yerine kurulumun yapıldığı zaman zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo ve televizyon alımlarında cihazı kapatıp açarak tespit edilebilen zararlı parazitlere neden olursa, kullanıcı, paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını deneyerek düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerinde bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine başvurun.

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/ RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/ alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazitte neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere tüm parazitleri kabul etmelidir.

Uygunluk

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.



Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

2 Soundbar

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips'e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde SoundBar'ınızı kaydediniz.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bakışı içerir.

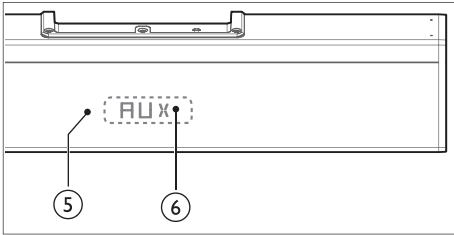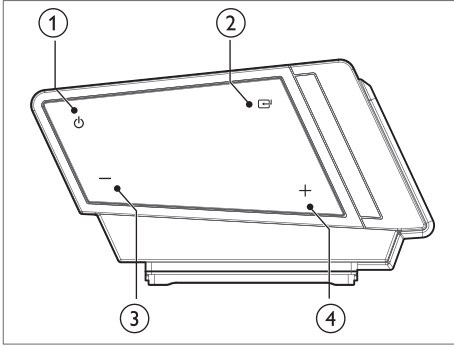


- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
Soundbar'ı açık veya bekleme durumuna geçirin.
- ② **📺 (Kaynak)**
Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
- ③ **- (Ses)**
Sesi azaltır.
- ④ **+ (Ses)**
Sesi yükseltir.

- ⑤ **Uzaktan Kumanda Sensörü**
- ⑥ **Ekran paneli**

Kablosuz subwoofer

Bu bölüm, Kablosuz subwoofer'a genel bir bakış içerir:

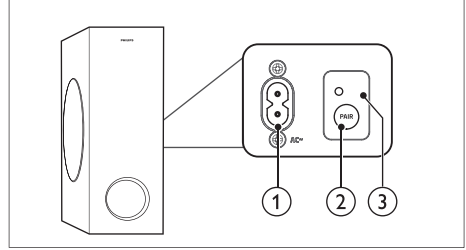


- ① **AC~ Soket**
Güç kaynağına bağlayın.
- ② **PAIR (Eşleştirme) düğmesi**
Subwoofer için eşleştirme moduna girmek için basın.
- ③ **Subwoofer göstergesi**
 - Güç açık olduğunda, gösterge lambaları yanar.
 - Subwoofer ve ana ünite arasında kablosuz eşleştirme sırasında, gösterge turuncu renkte hızlı yanıp söner.
 - Eşleştirme başarılı olduğunda, gösterge lambası turuncu yanar.
 - Eşleştirme başarısız olduğunda, gösterge yavaşça turuncu renkte yanıp söner.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bakışı içerir.

- ① **⏻ (Bekleme-Aç)**
Soundbar'ı açık veya bekleme durumuna geçirin.
- ② **Source (Kaynak)**
Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.

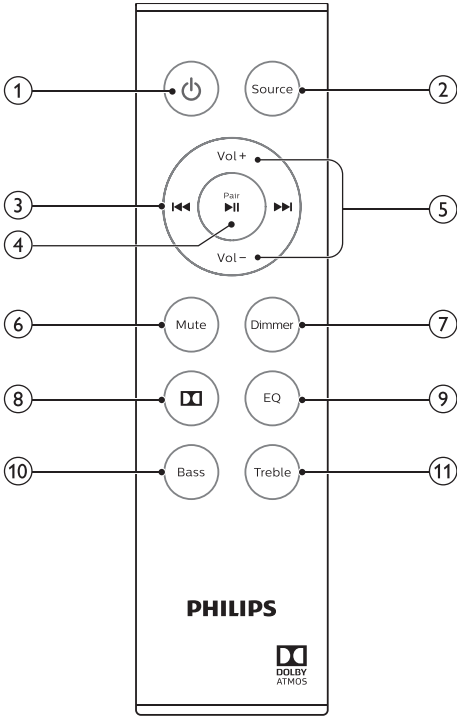


- ③ **◀◀ / ▶▶ (Önceki/Sonraki)**
USB/BT modunda önceki veya sonraki parçaya atlayın.
- ④ **▶▶ (Oynat/Duraklat)**
USB/BT modunda çalmayı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
Bluetooth modunda eşleştirme işlevini etkinleştirmek veya mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için basın ve basılı tutun.
- ⑤ **+/- (Vol)**
Sesi yükseltir ya da azaltır.
- ⑥ **Mute**
Sessize alın ya da sesi geri açın.
- ⑦ **Dimmer**
SoundBar'ın görüntü panelinin parlaklığını ayarlayın.
- ⑧ **Ⓜ (Dolby)**
Dolby 'i AÇ/KAPAT.
- ⑨ **EQ**
Ekolayzır (EQ) efektini seçin.

- ⑩ **Bass**
Bas ayarını etkinleştirin.
- ⑪ **Treble**
Tiz ayarını etkinleştirin.

Bağlantı noktaları

Bu bölüm, Soundbarınız üzerindeki bağlantı noktalarına genel bir bakış içerir.

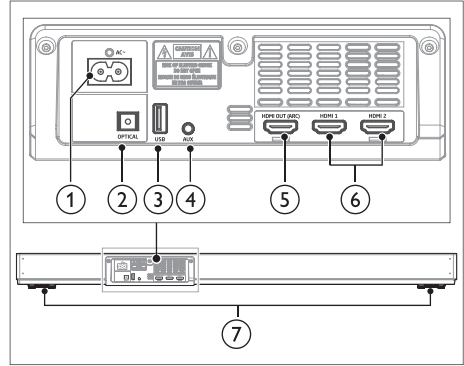


- ① **AC~**
Güç kaynağına bağlayın.
- ② **OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki bir optik ses çıkışına bağlayın.
- ③ **• USB**
 - USB depolama cihazından ses girişi.
 - Bu ürünün yazılımını yükseltin.
- ④ **AUX**
Ses girişi, örneğin bir MP3 çalardan (3,5 mm jack).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Televizyondaki HDMI girişine bağlayın.
- ⑥ **HDMI 1 / HDMI 2**
Televizyondaki HDMI girişine bağlayın.
- ⑦ **Duvar braket yuvası**

Uzaktan kumandayı hazırlama

- Birlikte gelen Uzaktan Kumanda, ünitenin belli bir mesafeden kumanda edilmesini sağlar.
- Ünite ve uzaktan kumanda arasında herhangi bir engelin olması durumunda, uzaktan kumanda etki alanı 19,7 feet (6 m) aralığında kullanılsa bile, uzaktan kumandanın çalışması imkansızdır.
- Eğer Uzaktan Kumanda kızılötesi ışınlar üreten diğer ürünlerin yakınında çalıştırılırsa veya kızıl ötesi ışınları kullanan diğer uzaktan kontrol cihazları cihazın yakınında kullanılırsa, yanlış çalışabilir ya da tam tersi diğer ürünlerin yanlış çalışmasına neden olur.



İlk kez kullanım:

Ünitenin içinde önceden takılı lityum CR2025 pil vardır. Uzaktan kumandanın pilini etkinleştirmek için koruyucu şeridi kaldırın.

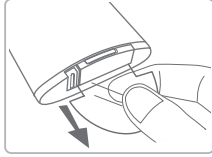

Uzaktan kumandanın pilini yerleştirin.

- Uzaktan kumanda için bir adet CR2025, 3 V Lityum pil gerekir.
- 1 Pil yatağının yanındaki sekmeyi pil yatağına doğru itin.
 - 2 Pil yatağını uzaktan kumandanın dışına çekin.
 - 3 Eski pili çıkarın. Yeni bir adet CR2025 pili, pil yatağına kutupları gösterildiği şekilde (+/-) doğru olarak yerleştirin.
 - 4 Pil yatağını uzaktan kumandanın içine, yuvasına kaydırarak takın.

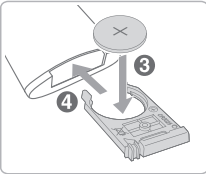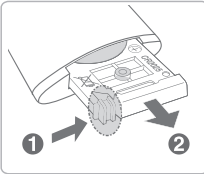


Pil İle İlgili Önlemler

- Uzaktan Kumanda (bir aydan fazla) uzun bir süre kullanılmayacağı zaman, sızıntı yapmasını önlemek için Uzaktan Kumandanın pilini çıkarın.
- Eğer piller akıntı yaparsa, pil bölmesindeki sızıntıyı iyice silin ve pilleri yenileriyle değiştirin.
- Belirtilenler dışında herhangi bir pil kullanmayın.
- Pilleri ısıtmayın veya sökmeyin.
- Asla ateşe veya suya atmayın.
- Diğer metal nesneler ile pilleri taşımayın veya saklamayın. Böyle yapmak pillerin kısa devre, sızıntı veya patlamasına neden olabilir.
- Bir pili, şarj edilebilir tip pil olduğu onaylanmadıkça asla şarj eteyin.

Yerleştirme

Subwoofer'ı SoundBar'dan en az 1 metre (3 feet) ve duvardan 10 cm uzağa yerleştirin.

En iyi sonuç için, subwoofer'ı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

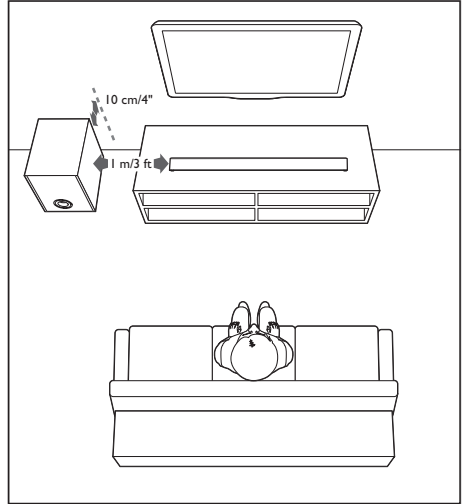

3 Bağlantı yapma

Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve kurmanıza yardımcı olur. SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için, hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Not

- Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos, daha önce genel ses ve Dolby sesinin tüm zenginliği, netliği ve gücü ile daha önce hiç duymadığınız harika bir deneyim sunar.

Dolby Atmos Kullanımı için®

Dolby Atmos® Sadece HDMI modunda mevcuttur. Bağlantı ayrıntıları için, "**HDMI Bağlantısına**" bakın.

- 1 Dolby Atmos® 'u, HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC modunda kullanmak için TV'nizin Dolby Atmos 'u desteklemesi gerekmektedir®.
- 2 Bağlı harici cihazın (örneğin Blu-ray DVD oynatıcı, TV vb.) Dijital ses çıkışında bit akışı için "Kodlama Yok" seçili olduğundan emin olun.
- 3 Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM formatına girerken, Soundbar DOLBY ATMOS/ DOLBY AUDIO/ PCM AUDIO olarak gösterecektir.

Not


- Tam Dolby Atmos deneyimi, sadece SoundBar'ın bir HDMI 2.0 kablosu ile bağlı olduğu zaman mümkündür.
- SoundBar diğer metodlar (Dijital Optik kablo gibi) ile bağlı olduğu zamanda hala, çalışacaktır fakat bunlar verilen Dolby özelliklerini desteklemezler. Bizim önerimiz tam Dolby desteğini sağlamak için bağlantının bir HDMI kablosu ile yapılmasıdır.

HDMI (ARC) Soketine Bağlama

Bazı 4K HDR TV'ler HDMI girişi veya görüntü ayarlarının HDR içerik alımı için ayarlanmasını gerektirir. HDR görüntü üzerinde daha ileri ayar için, lütfen televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Seçenek I: ARC (Ses Dönüş Kanalı)

SoundBar'ınızın ARC (Ses Dönüş Kanalı) ile HDMI destekler. Eğer TV'niz HDMI ARC uyumlu ise, tek HDMI kablosu kullanarak TV sesini SoundBar'dan duyabilirsiniz.

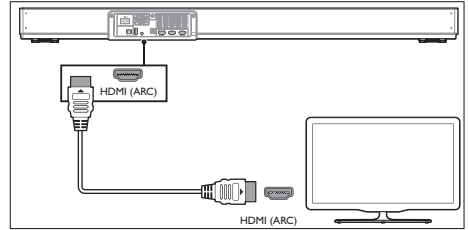


- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak, SoundBar'ınızın üstündeki **HDMI OUT (ARC)- TV** bağlantı noktasına TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktasına takın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** bağlantı noktası farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 TV'de HDMI-CEC işlemlerini açın. Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.

Not

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC fonksiyonunu desteklemelidir. HDMI-CEC ve ARC Açık olarak ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC ayarlama metodu TV'ye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ARC fonksiyonu hakkında detaylar için lütfen TV'nizin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Sadece HDMI 1.4 uyumlu kablolar ARC fonksiyonunu destekleyebilir.


Seçenek 2: Standart HDMI

Eğer TV'niz HDMI ARC-uyumlu değilse, SoundBar'ınızı TV'ye standart bir HDMI bağlantısı ile bağlayın.

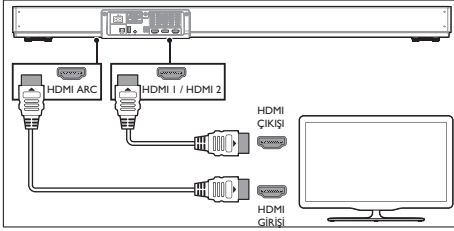

- 1 Bir HDMI kablosu kullanarak (dahil) SoundBar'ın HDMI OUT (çıkış) soketini TV'nin HDMI IN (giriş) soketine bağlayın.
- 2 Bir HDMI kablosu kullanarak (dahil) SoundBar'ın HDMI IN (giriş) (1 veya 2) soketini harici cihazına bağlayın (örneğin oyun konsolları, DVD oynatıcılar ve blu-ray).



Optik Soketine bağlama

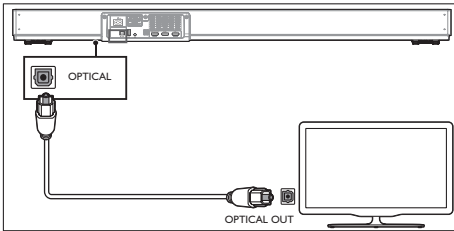

- 1 Bir optik kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki **OPTICAL** bağlantı noktasına TV veya başka bir cihazdaki **OPTICAL OUT** bağlantı noktasına bağlayın.
 - Dijital optik bağlantı noktası **SPDIF** veya **SPDIF OUT** olarak etiketlenmiş olabilir.

AUX Soketine bağlama

- Bir 3,5 mm'den 3,5 mm'ye ses kablosu (dahil) kullanarak TV'nin kulaklık soketini ünite üzerindeki AUX soketine bağlayın.

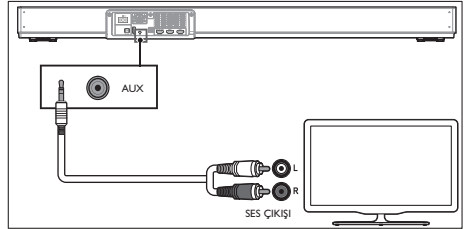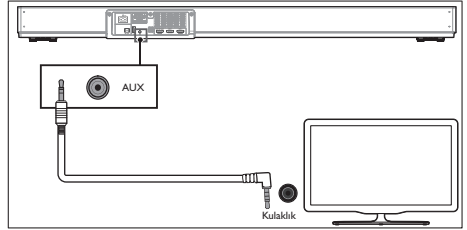

- Bir RCA'den 3,5 mm'ye ses kablosu (dahil değil) kullanarak TV'nin ses çıkış soketini ünite üzerindeki AUX soketine bağlayın.

Gücü bağlama

- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- **Ürün hasarı riski!** Güç geriliminin, ünitenin arkasında veya altında yazılı olan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu ünitenin AC~ Soketine ve sonra elektrik soketine bağlayın.

- Elektrik kablosunu Subwoofer'in AC~ Soketine ve sonra elektrik soketine bağlayın.
- * Güç kablosu uzunluğu ve fiş türü bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

Subwoofer ile eşleştirme

Otomatik Eşleştirme

Soundbar ve subwoofer'ı elektrik soketine takın ve sonra ünitenin üzerinde veya uzaktan kumanda üzerinde üniteyi **AÇIK** moduna değiştirmek için açma butonuna basın.

Subwoofer ve Soundbar otomatik olarak eşleşecektir.

- Subwoofer, Soundbar ile eşleşirken subwoofer üzerindeki **Eşleşme** göstergesi hızlı yanıp sönecektir.
- Subwoofer, Soundbar ile eşleştiği zaman subwoofer üzerindeki gösterge sürekli yanacaktır.
- Subwoofer arkasındaki PAIR'e el ile eşleştirme haricinde basmayın.



El ile Eşleştirme

Eğer kablolu subwoofer'dan ses duyulmuyorsa, subwoofer'ı el ile eşleştirin.

- 1 Her iki üniteyi elektrik soketinden çekin, ve sonra 3 dakika sonra tekrar takın.
- 2 Subwoofer'ın arkasındaki **PAIR** düğmesine bir kaç saniyelik basılı tutun.
↳ Subwoofer üzerindeki Eşleştirme göstergesi hızla yanıp söner.
- 3 Sonra ünitenin veya uzaktan kumanda üzerinde **ON** üniteyi **AÇIK** olarak değiştirmek için basın.
↳ Başarılı olduğu zaman, Subwoofer üzerindeki **Eşleştirme** göstergesi düz yanar.
- 4 Eğer Eşleştirme göstergesi yanıp sönüyorsa, adım 1-3 tekrar edin.

İpucu

- Açık bir alanda subwoofer Soundbar'ın 6 m aralığı içinde olmalıdır (daha yakın daha iyi).
- Subwoofer ve Soundbar arasındaki tüm nesneleri kaldırın.
- Eğer kablolu bağlantı tekrar başarısız olursa, karmaşıklık veya güçlü parazit olup olmadığını kontrol edin (örneğin bir elektrikli cihazdan parazit). Karmaşıklıkları veya güçlü parazitleri ortadan kaldırın ve yukarıdaki işlemleri tekrar edin.
- Eğer ana ünite subwoofer ile bağlantı kuramıyorsa ve **AÇIK** moda ise, ekranda "CHECK SUBWOOFER" gösterilecektir ve subwoofer üzerindeki Eşleşme Göstergesi yavaş şekilde yanıp sönecektir.

4 Soundbar'ınızı kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve Kullanım Kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın.
- SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

AÇ ve KAPAT

- Üniteyi ilk kez ana sokete bağladığınız zaman, ünite BEKLEME modunda olacaktır. BEKLEME göstergesi kırmızı yanacaktır.
- Uzaktan kumanda üzerinde üniteyi AÇIK veya KAPALI olarak değiştirmek için  basın.
- Eğer üniteyi tamamen kapatmak isterseniz, ana fişi ana soketten çekin.
- Eğer TV veya harici bir cihaz bağlandıysa, (Sadece AUX soket için) ünite TV veya harici cihaz açıldığında otomatik olarak açılacaktır.

Otomatik Bekleme

Ünite, TV veya harici cihazın bağlantısı kesildiğinde, kapatıldığında 15 dakika içinde Bekleme moduna geçecektir.

- Üniteyi tamamen kapatmak için elektrik fişini elektrik soketinden çekin.
- Lütfen kullanılmadığı zaman enerji tasarrufu sağlamak için cihazı tamamen kapatın.

Mod seçimi

- 1 Ünite üzerinde  düğmesine veya uzaktan kumanda üzerinde **Source** düğmesine arka arkasına basarak **Aux, Optical, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB** modları arasında seçim yapın.
↳ Seçilen mod ekranda gösterilecektir.

Ses düzeyini ayarlama

- 1 Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için **Ses+/Ses- (Ses)** basın.
 - Sessize almak için **Mute** basın.
 - Sesi geri açmak için tekrar **Mute** basın ya da **Ses+/Ses- (Ses)** basın.

Ekolayzır (EQ) efektini seçme

Video veya müziğinize uyan ön ayarlı ses modlarında seçim yapma.

- 1 Uzaktan kumanda üzerinde **EQ** düğmesine basarak istediğiniz ekolayzır etkisini seçin:
Sinema/Müzik/Haberler:
 - **Sinema-** filmleri izlemek için
 - **Müzik** - müzik dinlemek için
 - **Haberler** haberleri dinlemek için

Bas/Tiz Seviyesini ayarlama

Bas Seviyesini ayarlama

- 1 Uzaktan kumanda üzerinde **BASS** düğmesine basarak bas seviyesi ayarını etkinleştirin.
↳ Göstergede **BASS** gösterilecektir.
- 2 Bas seviyesini ayarlamak için **Ses+/Ses-** düğmesine arka arkasına basın.
↳ $\text{bass} + 5 / \text{bass} - 5$

Tiz seviyesini ayarlama

- 1 Uzaktan kumanda üzerinde **Treble** düğmesine basarak tiz seviyesi ayarını etkinleştirin.
↳ Göstergede **TREB** gösterilecektir.
- 2 Tiz seviyesini ayarlamak için **Ses+/Ses-** düğmesine arka arkasına basın.
↳ treble + 5 / treble - 5

Merkez Sesini Ayarlama

- 1 Uzaktan kumanda üzerinde **Treble** düğmesine basılı tutarak, merkez ses seviye ayarını etkinleştirin.
↳ Göstergede **CEN** gösterilecektir.
- 2 Merkez ses seviyesini ayarlamak için **Ses+/Ses-** düğmesine arka arkasına basın.
- 3 Yaklaşık 5 saniye sonra, birim bass/Merkez/ tiz ayarından çıkacaktır.
↳ Ekran geçerli seçili modu gösterir.
↳ Ses seviyesini ayarlamak için **Ses+/Ses-** düğmesine basın.

Dolby ses modu

Dolby ses modu ile sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 Uzaktan kumanda üzerinde Dolby modunu açmak veya kapatmak için **⏮** düğmesine basın.
 - **Açık:** Dolby dinleme deneyimi oluşturma.
 - **Kapalı:** İki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için çok ideal.

HDMI1, HDMI2, ARC olmayan durumda, bu düğmeye **⏮** basın, ünitenin göstergesi **"NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE"** gösterecektir.

Ekran parlaklığını ayarlama

Bu ürünün ekran panelinin farklı bir parlaklık seviyesi seçmek için **Dimmer**'a arka arkasına basın.

Bluetooth İşlemi

Bluetooth ile SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza bağlayabilir (bir iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) ve ardından cihazda kayıtlı olan ses dosyalarını SoundBar hoparlörleriniz aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Ne gerekli?

- A2DP ve AVRCP Bluetooth profilini destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.2 + olan bir Bluetooth cihazı + EDR.
- SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft).

- 1 Soundbar'ın Bluetooth moduna geçmesi için ünite üzerinde **BT** düğmesine arka arkasına basın veya uzaktan kumanda üzerindeki **Source** düğmesine basın.
↳ Gösterge panelinde **NO BT** gösterilir.

- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u açın ve aramaya başlayın, bağlantıyı başlatmak için **Philips TAPB603**'ü seçin (Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili Bluetooth cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

- 3 Soundbar'dan sesli uyarıyı duyana kadar bekleyin.
↳ Eğer başarılı bir şekilde bağlanmışsa, gösterge panelinde **BT** gösterilir.

- 4 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya müziği seçin ve çalın.
 - Çalma sırasında, eğer bir çağrı gelirse, müzik çalması duraklatılır. Arama sona erdiğinde oynatma devam eder.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa, bir parçaya atlamak için uzaktan kumanda üzerindeki **⏮** / **⏭** basın veya oynatımı duraklatmak / devam ettirmek için **⏮** / **⏭** basın.

- 5 Bluetooth'tan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna geri gelindiğinde, Bluetooth bağlantısı etkin kalır.

Not

- Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile SoundBar arasındaki engellerle kesilebilir.
- SoundBar'ınızı başka bir Bluetooth cihazıyla bağlamak istiyorsanız, mevcut bağlı olduğu Bluetooth cihazı ile bağlantısını kesmek için uzaktan kumanda üzerindeki ►II/PAIR'e basılı tutun.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC İşlemi

Ünitenin TV veya Ses cihazına bağlı olduğunda emin olun.

- 1 Ünite üzerinde  düğmesine veya uzaktan kumanda üzerinde **Source** düğmesine arka arkasına basarak **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2** modları arasında seçim yapın.
- 2 Doğrudan oynatma özellikleri için ses cihazınızın çalıştırın.
- 3 İstedığınız ses seviyesini ayarlamak için **SES +/-** düğmelerine basın.

İpucu

- OPTICAL/HDMI ARC modundayken, üniteden ses gelmiyorsa ve durum göstergesi yanıp sönüyorsa, kaynak cihazınız üzerinde **PCM** veya **Dolby Digital** Sinyal çıkışını aktif etmeniz gerekebilir (örneğin TV, DVD veya Blu-ray oynatıcı).
- Ünitenin giriş kaynağından gelen tüm dijital ses formatlarını çözmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda, ünite sessize geçecektir. Bu bir arıza DEĞİLDİR. Giriş kaynağının ses ayarının (örneğin TV, oyun konsolu, DVD player, vb) HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC/ optik giriş ile PCM veya Dolby Digital (giriş kaynağı cihazının ses ayarı ayrıntıları için kullanım kılavuzuna bakın) olarak ayarlandığından emin olun.
- HDMI modunda, DOLBY ATMOS ses formatı girildiğinde, Soundbar göstergesi DOLBY ATMOS gösterir.
- DOLBY DIGITAL ses formatı girildiğinde, Soundbar göstergesi DOLBY AUDIO gösterir.
- PCM ses formatı girildiğinde, Soundbar göstergesi PCM AUDIO gösterir.
- PCM veya DOLBY DIGITAL olmayan ses formatı girildiğinde, Üniteden ses çıkışı yok ise, gösterge NO SUPPORT gösterir.

USB İşlemi

MP3 çalar ve USB bellek vb. gibi bir USB depolama aygıtındaki sesin keyfini çıkarın.

- 1 USB cihazını takın.
- 2 Ünite üzerinde  düğmesine veya uzaktan kumanda üzerindeki **Source** düğmesine arka arkasına basarak Soundbar'ı **USB** moduna geçirin.
- 3 Oynatma esnasında:

Düğme	İşlem
	Oynatmayı Başlat, Duraklat veya devam ettir
	Önceki veya sonraki parçaya atla.

İpucu

- Ünite 32 GB hafızaya kadar USB cihazları desteler.
- Bu ünite, MP3 / WAV / WMA çalabilir.
- Bir USB bağlantı noktasını destekler: 5V ===, 500 mA.

5 Duvara monte




Not

- Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- Duvar montajı yapmadan önce, duvarın SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabildiğinden emin olun.
- Duvara monteden önce, SoundBar'ın altındaki dört lastik ayağı kaldırmamız gerekir, aksi takdirde lastik ayakları geri takamazsınız.

Vida uzunluğu/çapı

SoundBar'ınızı duvar montajı tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan emin olun.

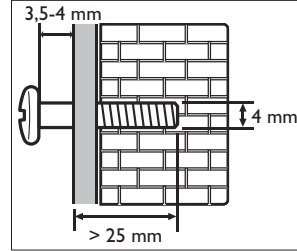

SoundBar'ı duvara nasıl monte edeceğiniz konusunda, hızlı başlangıç kılavuzundaki çizime bakın.

- 1) Duvarda iki delik açın.
- 2) Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
- 3) SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.

6 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bluetooth / Kablosuz

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth Sürümü: 4.2 + EDR
- Frekans bandı Çıkış gücü: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- 5,8 G Kablosuz frekans aralığı: 5730 MHz ~ 5845 MHz
- 5,8 G Kablosuz maksimum güç: 6 dBm

Ana ünite

- Güç kaynağı: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Hoparlör MAKS Çıkış Gücü: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Güç tüketimi: 25 W
- Bekleme Güç Tüketimi: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekans tepkisi: 120 Hz - 20 KHz
- Ses giriş Hassasiyeti (AUX): 500 mV
- Hoparlör Empedansı: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Boyutlar (G x Y x D): 950 x 75 x 134 mm
- Ağırlık: 3,2 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Güç kaynağı: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Çıkış Gücü: 120 W
- Güç tüketimi: 20 W
- Bekleme güç tüketimi: $< 0,5$ W
- Frekans tepkisi: 40 Hz - 120 Hz
- Empedans: 3 Ω
- Boyutlar (G x Y x D): 150 x 412 x 310 mm
- Ağırlık: 5,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Uzaktan kumanda

- Mesafe/Açı: 6 m/30°
- Pil Türü: CR2025

Desteklenen

- **HDMI ARC:**
Dolby Dijital, Dolby Dijital plus, LPCM 2 inç
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Dijital, Dolby Dijital plus, Dolby Gerçek HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch
- **OPTİK:**
Dolby Dijital, Dolby Dijital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Sorun Giderme



Uyarı

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Garantiyi geçerli tutmak için cihazı asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz.

Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, www.philips.com/welcome adresinden destek alın.

Güç yok

- AC kablosunun doğru bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- SoundBar'ı açmak için uzaktan kumanda veya SoundBar üzerindeki bekleme düğmesine basın.

Ses yok

- Ses seviyesini artırın. Uzaktan kumanda veya SoundBar üzerindeki Ses Arttırma düğmesine basın.
- SoundBar'ın sessize alınmadığından emin olmak için uzaktan kumanda üzerindeki MUTE basın.
- Farklı bir giriş kaynağı seçmek için kaynak düğmelerine basın.
- Dijital giriş kullanıldığı zaman, eğer ses yok ise:
 - TV çıkışını PCM'e ayarlamaya çalışın veya Blu-ray/diğer kaynağa doğrudan bağlamaya çalışın, bazı TV'ler dijital ile geçmez.
- TV değişken ses çıkışına ayarlanmış olabilir. Ses çıkış ayarının SABİT veya STANDART olarak ayarlandığını, DEĞİŞKEN olarak ayarlanmadığını onaylayın. Daha ayrıntılı bilgi için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Eğer Bluetooth kullanıyorsanız, kaynak cihazınızdaki sesin açık olduğunu ve cihaz sesinin kapalı olmadığından emin olun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine basmadan önce, ilk olarak doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ve ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pili belirtildiği gibi kutupları (+/-) hizalı şekilde yerleştirin.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru hedefleyin.

Bu ünitenin Bluetooth adını, Bluetooth cihazımda bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınız üzerinde Bluetooth işlevinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- Üniteyi Bluetooth cihazınız ile yeniden eşleştirin.

Bu işlev, 15 dakika güç kapatma fonksiyonudur, enerji tasarrufu için ERPII standart gerekliliklerinden birisidir.

- Ünitenin harici giriş sinyal seviyesi çok düşük olduğunda, cihaz otomatik olarak 15 dakika içinde kapanacaktır. Lütfen harici cihazınızın ses seviyesini artırın.

Subwoofer boşa veya subwoofer göstergesi yanmıyor.

- Lütfen güç kablosunu elektrik soketinden çıkarın ve subwoofer'ı tekrar ayarlamak için 3 dakika sonra yeniden takın.



Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

HDMI, High-Definition Multimedia Interface ve HDMI logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories'den lisans altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Ses ve çift-D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

