


Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA5AZU

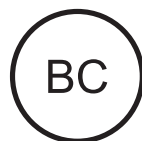

Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

Suppression de chansons d'une « playlist mobile »	14
Supprimer des chansons du lecteur	14

1 Informations de sécurité importantes

Entretien général	3
Recyclage du produit et de la batterie intégrée	6

2 Votre nouveau lecteur

Contenu de l'emballage	8
Logiciel PC pour le lecteur	8
Fichiers chargés sur le lecteur	8
Aperçu	8
Commandes	8
Écran d'accueil	9
Verrouillage/déverrouillage des boutons	10
Activation/désactivation de l'écran	10
Réglages du son	10

3 Prise en main

Charge	11
Charge au moyen d'un adaptateur USB CA/CC	11
Mise sous/hors tension du lecteur	11
Mise en veille et arrêt automatiques	11

4 Musique

Transfert de musique sur le lecteur	12
Recherche de musique sur le lecteur	12
Recherche de musique en utilisant les informations relatives aux chansons	12
Recherche de musique dans une playlist	12
Recherche de musique par dossier	13
Lecture de musique	13
Lecture à partir de la même collection	13
Choix des options de lecture	13
Choix des options de lecture	14
Listes de lecture	14
Ajout de chansons à une « playlist mobile »	14

5 Bluetooth	15
Écoute de musique via Bluetooth	15

6 Vidéos

Transfert de vidéos sur le lecteur	16
Installation de Philips Media Converter	16
Utilisation de Philips Media Converter	16
Rechercher des vidéos sur le lecteur	16
Lecture de vidéos	17
Supprimer des vidéos du lecteur	17

7 Images

Ajout d'images sur le lecteur	18
Rechercher des images sur le lecteur	18
Visionnage de photos	18
Démarrage d'un diaporama	18
Choix des options de lecture	18
Supprimer des images du lecteur	18

8 Radio FM

Réglage des stations de radio	19
Mémorisation de présélections	19
Écoute de stations de radio FM	20

9 Lecteur de texte

Ajout de fichiers texte sur le lecteur	21
Recherche de fichiers texte sur le lecteur	21
Lecture de fichiers texte	21

10 Enregistrements

Réalisation d'enregistrements	22
Enregistrement de sons/voix	22
Écoute d'enregistrements	22
Suppression des enregistrements du lecteur	22

11 Livres audio

Synchroniser des livres audio avec le lecteur	23
Installation d'AudibleManager sur le PC	23
Téléchargement de livres audio sur le PC	23
Synchronisation avec le lecteur	23
Rechercher des livres audio sur le lecteur	24
Lire des livres audio	24
Utiliser des signets	24
Supprimer des livres audio du lecteur	24

12 Vue dossiers 26

13 Réglages 27

Veille programmée	27
Paramètres d'affichage	27
Lum affichage	27
Écran de veille	27
Langue	28
Information	28
Formater périphérique	28

14 Mise à jour du micrologiciel par Philips Device Manager 29

15 Dépannage 31

16 Données techniques 32

Configuration requise	32
-----------------------	----

Besoin d'aide ?

Visitez notre site Web

www.philips.com/welcome

pour accéder aux ressources mises à votre disposition, notamment aux manuels d'utilisation, aux dernières mises à jour logicielles et à la foire aux questions.

1 Informations de sécurité importantes

Entretien général

La traduction de ce document est fournie à titre indicatif uniquement.

En cas d'incohérence entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise prévaut.



Attention

- Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement :
- Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou le rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets dessus.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise casque et dans le compartiment de la batterie : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- Les téléphones portables allumés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Veillez à bien conserver les fichiers originaux téléchargés sur votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de données liée à l'endommagement du produit ou à tout autre défaut de lisibilité des données.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni !
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de piles.

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 40 °C.
- Entrez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45 °C.
- Les basses températures peuvent réduire la durée de vie de la batterie.

Pièces et accessoires de rechange :

Visitez la page www.philips.com/support pour commander des pièces et accessoires de rechange.

Sécurité d'écoute



Écoutez à un volume modéré :

L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.

Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus. Pour définir un volume non nuisible : Réglez le volume sur un niveau peu élevé. Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.

Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs. Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.

Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.

Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.

Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.

N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Informations sur les droits d'auteur

Les marques et noms de produits sont des marques commerciales appartenant à leurs sociétés ou organisations respectives.

La duplication non autorisée d'enregistrements, téléchargés depuis Internet ou copiés depuis des CD audio, constitue une violation des lois et traités internationaux en vigueur sur les droits d'auteur.

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrements sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Soyez responsable ! Respectez les droits d'auteur.



Be responsible Respect copyrights

Philips respecte la propriété intellectuelle d'autrui et demande à ses utilisateurs de faire de même.

Les contenus multimédias sur Internet ont pu être créés et/ou distribués sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur originaux.

La copie ou la distribution de contenus non autorisés peut enfreindre les lois relatives aux droits d'auteur dans différents pays, dont le vôtre.

Il est de votre responsabilité de respecter les lois relatives aux droits d'auteur.

L'enregistrement et le transfert vers ce lecteur portable de flux vidéo téléchargés sur votre ordinateur sont uniquement autorisés pour les contenus disposant d'une licence en bonne et due forme ou les contenus appartenant au domaine public. Ces contenus ne peuvent être utilisés qu'en privé, à des fins strictement non commerciales et dans le respect des éventuelles exigences relatives aux droits d'auteur précisées par le détenteur des droits d'auteur de l'œuvre. Il est possible que ces exigences interdisent les copies supplémentaires. Les flux vidéo peuvent intégrer des dispositifs de protection contre la copie rendant impossible une nouvelle copie. Si c'est le cas, la fonction d'enregistrement est désactivée et un message s'affiche.

Enregistrement d'informations

Philips n'a cessé d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou problèmes que l'utilisateur est susceptible de rencontrer au cours de l'utilisation. Les données enregistrées fournissent notamment des informations sur la durée de lecture en mode musique et en mode tuner, ainsi

que sur le nombre de déchargements de la batterie. En revanche, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées UNIQUEMENT si l'utilisateur retourne l'appareil au centre de service et UNIQUEMENT en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données sont mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.**
- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**
- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Recyclage du produit et de la batterie intégrée

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.


Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des produits électriques et électroniques et des piles.

La mise au rebut citoyenne de ces produits permet de protéger l'environnement et la santé. Visitez www.recycle.philips.com pour plus d'informations sur les centres de recyclage dans votre région.



Attention

- Tout retrait de la batterie intégrée entraîne l'annulation de la garantie et risque d'endommager le produit.

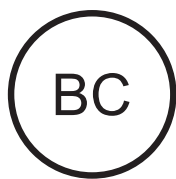

AZURE

Philips

Remarque pour les États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable

aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC-Son utilisation est soumise à deux conditions :

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement spécifique au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit être capable de supporter différentes interférences, y compris les

interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Modifications

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie chargée de sa conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement.

Bluetooth

Les logos et la marque de nom Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Philips sont régies par des accords de licence.

2 Votre nouveau lecteur


Contenu de l'emballage

Assurez-vous que vous avez reçu les articles suivants :

Lecteur



Écouteurs

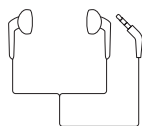

Câble USB



Guide de démarrage rapide



Fiche concernant la sécurité et la garantie



Remarque

- Les images sont présentées à titre indicatif uniquement. Philips se réserve le droit de modifier la couleur/conception sans notification préalable.

Logiciel PC pour le lecteur

AZURE fonctionne avec les logiciels PC suivants :

- Philips Device Manager** (vous permet d'obtenir des mises à jour micrologicielles et de restaurer le lecteur)
- Philips Media Converter** (vous permet de convertir des vidéos au format de fichier pris en charge par le lecteur et de transférer les fichiers convertis sur le lecteur).


Fichiers chargés sur le lecteur

Les fichiers suivants sont chargés sur votre **AZURE** :





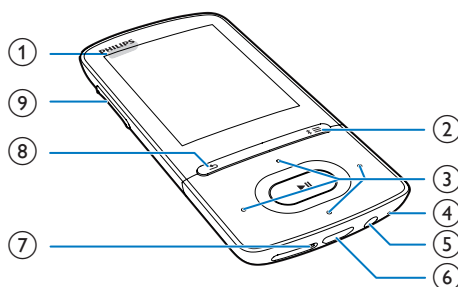


- Mode d'emploi
- Foire aux questions









Aperçu

Commandes








- Maintenez enfoncé pour allumer/éteindre le lecteur

- Appuyez pour verrouiller/déverrouiller tous les boutons
- ② 
- Maintenez enfoncé pour activer/désactiver Bluetooth
 - Appuyez pour afficher le menu d'options
- ③ 
- Touches de navigation
- 
- Appuyez pour sélectionner des options ou lancer/suspendre/reprendre la lecture
- 
- **Sur l'écran de lecture :**
Appuyez pour passer au fichier suivant/précédent
Maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide dans le fichier actuel
- ④ **MIC**
- Microphone
- ⑤ 
- Prise casque 3,5 mm
- ⑥ 
- Connecteur USB pour la charge de l'appareil et le transfert des données
- ⑦ **RESET**
- Appuyez avec la pointe d'un stylo à bille dans le trou lorsque l'écran ne répond pas aux pressions.
- ⑧ 
- Appuyez pour remonter d'un niveau
- ⑨ **Touches de volume**
- Appuyez pour augmenter/réduire le volume
 - Maintenez enfoncé pour augmenter/réduire rapidement le volume


- lire des fichiers audio
-  **[Vidéo]**
- visualiser des vidéos
-  **[Radio FM]**
- syntoniser la radio FM
-  **[Photos]**
- afficher des photos
-  **[Folder view]**
- afficher des fichiers dans les dossiers
-  **Suppléments**
- lire des fichiers .txt ;
 - créer ou écouter des enregistrements ;
 - lire des livres audio
-  **[Son]**
- Sélection d'options d'effets sonores
-  **[Bluetooth]**
- Connexion de haut-parleurs ou d'un casque Bluetooth
-  **[Réglages]**
- personnaliser les paramètres de votre AZURE

Navigation à partir de l'écran d'accueil

- À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez accéder aux menus des fonctions en appuyant sur les boutons de navigation  /  /  et .
- Pour revenir aux écrans précédents, appuyez plusieurs fois sur .

Basculer entre l'écran de lecture et l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil,

- Lors de la lecture de musique ou de radio
- Appuyez sur , puis sélectionnez **[Lecture en cours]** ou **[Dernière lecture]**.

Sur l'écran de lecture,

- Appuyez plusieurs fois sur .

Sélection d'un thème

Pour sélectionner un thème d'affichage,



- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et sélectionnez **[Thème]**.

Écran d'accueil

[Musique]

Verrouillage/déverrouillage des boutons

Lorsque le lecteur est en marche, utilisez le système de verrouillage pour empêcher toute utilisation accidentelle.

- Maintenez enfoncé  /  pour verrouiller ou déverrouiller les touches.
 - ↳ Tous les boutons sont verrouillés, à l'exception des boutons de volume, et une icône de verrouillage s'affiche à l'écran.

Activation/désactivation de l'écran


Pour économiser de l'énergie, l'écran s'éteint automatiquement une fois la durée prédéfinie écoulée si :


- aucune action est effectuée sur votre **AZURE** ;
- une valeur est sélectionnée dans | > | >| .

Pour quitter le mode d'économie d'énergie





- Appuyez sur une touche.

Réglages du son

Sur l'écran d'accueil, accédez à  [Son] pour sélectionner vos réglages sonores :

- Sinon, sur l'écran de lecture de musique, appuyez sur  > [Réglages du son].

MySound ou [Égaliseur]

- définit les réglages audio de votre choix.
Dans **MySound**, appuyez sur  /  /  et  pour sélectionner votre option.


[FullSound]

- restitue les détails audio perdus lors de la compression de la musique (par exemple MP3, WMA).

3 Prise en main

Charge


Votre **AZURE** est équipé d'une batterie intégrée rechargeable via la prise USB d'un ordinateur.
Connectez votre **AZURE** à un PC à l'aide du câble USB.

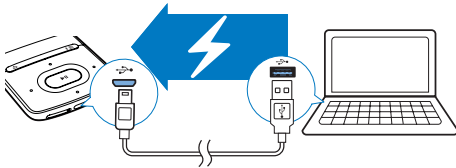

Remarque

- Lorsque vous connectez votre **AZURE** à un ordinateur, vous êtes invité à sélectionner **[Charger et transférer]** ou **[Charger et lire]**. Si vous ne faites pas de sélection, l'option **[Charger et transférer]** s'applique.
- Pour lire **AZURE** pendant le chargement, sélectionnez **[Charger et lire]**.

Indicateur de charge de la batterie


- Lorsque la batterie est faible, le symbole de batterie faible s'affiche de façon répétée.
- Lorsque la procédure de charge de la batterie est terminée,  s'affiche.

Remarque



- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.

Charge au moyen d'un adaptateur USB CA/CC

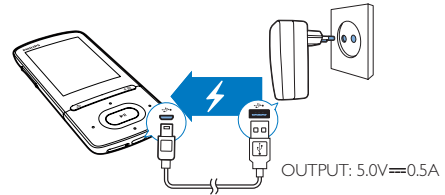Pour recharger **AZURE** à l'aide d'un adaptateur CA/CC USB (non fourni), assurez-vous que la puissance de sortie est de 5,0V et 0,5 A.



Mise sous/hors tension du lecteur

Maintenez le bouton  /  enfoncé jusqu'à ce que le lecteur s'allume ou s'éteigne.


Mise en veille et arrêt automatiques

Le lecteur dispose d'une fonction de mise en veille et d'arrêt automatiques permettant d'économiser la batterie.

Au bout de 5 minutes d'inactivité (pas de lecture de musique, pas de pression sur un bouton), le lecteur s'éteint.

4 Musique

Transfert de musique sur le lecteur

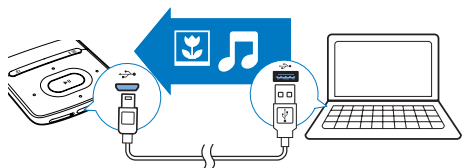

Vous pouvez transférer la musique de la bibliothèque multimédia de votre PC sur **AZURE** en procédant de la façon suivante :

- Glissez-déplacez les fichiers musicaux dans l'Explorateur Windows.

Pour glisser-déplacer des fichiers musicaux dans l'Explorateur Windows,

- 1 Connectez votre **AZURE** à un PC.
- 2 Sur le PC, dans **Poste de travail** ou **Ordinateur** :
 - sélectionnez **AZURE** et créez des dossiers.
- 3 Sur le PC, glissez-déplacez les fichiers musicaux vers les dossiers de votre **AZURE**.
 - Sinon, glissez-déplacez les dossiers du PC vers votre **AZURE**.

Recherche de musique sur le lecteur

Après avoir synchronisé le lecteur avec votre bibliothèque multimédia de PC, recherchez la musique sur le lecteur.

Recherche de musique en utilisant les informations relatives aux chansons

Dans **♪**, la bibliothèque musicale est triée par métadonnées ou balise ID3 sous différents affichages :

👤 [Artistes]

- Les chansons sont triées par artiste dans l'ordre alphabétique ;
- Dans chaque artiste, les chansons sont triées par album dans l'ordre alphabétique.

📀 [Albums]

- Les chansons sont triées par album dans l'ordre alphabétique.

🎵 [Tous les titres]

- Les chansons sont triées par titre de chanson dans l'ordre alphabétique.


🏠 [Genres]

- Les chansons sont triées par genre, pop ou rock par exemple.

Utiliser la barre de sélection

Utilisez la barre de sélection pour basculer entre affichages de la bibliothèque.

- Appuyez sur **📀** / **🎵** pour sélectionner la vue de la bibliothèque sur la barre de sélection.

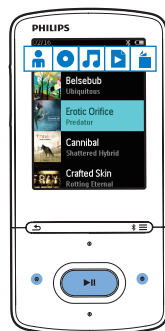

Recherche de musique dans une playlist

Dans **♪**, sélectionnez **📀** sur la barre de sélection. Vous pouvez rechercher :

- les « playlists mobiles » que vous créez sur le lecteur (voir 'Ajout de chansons à une « playlist mobile »' à la page 14).

Recherche de musique par dossier

Dans , recherchez de la musique par dossier.


Pour organiser des fichiers musicaux par dossier,

- 1 Connectez votre **AZURE** à un PC.
- 2 Sur le PC, dans **Poste de travail** ou **Ordinateur** :
 - sélectionnez **AZURE** et créez des dossiers.
- 3 Sur le PC, glissez-déplacez les dossiers musicaux vers les dossiers de votre **AZURE**.
 - Sinon, glissez-déplacez les dossiers du PC vers votre **AZURE**.



Lecture de musique

Vous pouvez démarrer la lecture d'une chanson ou lire une sélection entière par album ou par artiste.



Pour démarrer la lecture d'une chanson,

- 1 Sélectionnez une chanson.
- 2 Appuyez sur  pour commencer la lecture.
 - ↳ La lecture démarre à partir de la chanson actuelle.

Pour lire une sélection entière par album, par artiste ou par playlist,

- 1 Sélectionnez un album, un artiste ou une playlist.
- 2 Appuyez sur  > [**Lire**].
- 3 Appuyez sur  pour commencer la lecture.

Sur l'écran de lecture,

- Appuyez sur  pour suspendre et reprendre la lecture.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur .

- ↳ L'écran de lecture revient quelques secondes plus tard.
- ↳ Les informations du fichier et l'état de la lecture s'affichent sur l'écran de lecture.

Pour sélectionner un fichier musical sur l'écran de lecture,



- Appuyez plusieurs fois sur  / .

Pour effectuer une avance/un retour rapide dans la chanson en cours,



- Sur l'écran de lecture, maintenez le bouton  /  enfoncé.

Lecture à partir de la même collection


Pendant la lecture de la chanson, vous pouvez passer à une collection similaire à celle de chanson en lecture.

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez [**Mode lecture**].
- 2 Dans [**Lire la musique de...**], sélectionnez [**... cet artiste**], [**... cet album**] ou [**... ce genre**]. Appuyez sur la touche .
 - ↳ Vous démarrez la lecture par artiste, par album ou par genre.

Pour lire toutes les chansons du lecteur,

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez [**Mode lecture**].
- 2 Dans [**Lire la musique de...**], sélectionnez [**Tous les titres**]. Appuyez sur la touche .

Choix des options de lecture

Sur l'écran de lecture, appuyez sur  pour sélectionner des options de lecture, telles que Mode lecture, Réglages du son et Arrêt programmé (voir 'Réglages' à la page 27).

Choix des options de lecture

Sur l'écran de lecture, appuyez sur **≡** pour sélectionner des options de lecture, telles que Mode lecture et Réglages du son (voir 'Réglages' à la page 27).

Listes de lecture

Sur le lecteur, vous pouvez trouver :

- trois « playlists mobiles » qui vous permettent d'ajouter des chansons sur le lecteur.

Ajout de chansons à une « playlist mobile »

Pour ajouter la chanson en cours,

- 1 Sélectionnez ou lisez une chanson.
- 2 Sur la liste de chansons ou sur l'écran de lecture,
 - appuyez sur **≡** et sélectionnez **[Ajouter à playlist]**.
- 3 Sélectionnez une « playlist mobile ». Appuyez sur **▶▶**.
↳ Un message de confirmation apparaît.
- 4 Sélectionnez **[Oui]** pour confirmer.
↳ Vous enregistrez la chanson en cours dans la playlist.

Pour ajouter un album ou un artiste,

- 1 Sélectionnez un album ou un artiste.
- 2 Dans la liste d'albums ou d'artistes,
 - appuyez sur **≡** et sélectionnez **[Ajouter à playlist]**.
- 3 Sélectionnez une « playlist mobile ». Appuyez sur **▶▶**.
↳ Un message de confirmation apparaît.
- 4 Sélectionnez **[Oui]** pour confirmer.
↳ Vous enregistrez l'album ou l'artiste à la playlist.

Suppression de chansons d'une « playlist mobile »

Pour supprimer la chanson en cours de lecture d'une playlist,

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **≡** > **[Supprimer de la playlist]**.
- 2 Sélectionnez une « playlist mobile ». Appuyez sur **▶▶**.
↳ Un message de confirmation apparaît.
- 3 Sélectionnez **[Oui]**.
↳ Vous supprimez la chanson en cours de lecture de la playlist sélectionnée.

Pour supprimer toutes les chansons d'une playlist,

- 1 Dans l'affichage de **■**, accédez à une « playlist mobile ».
- 2 Dans la liste de chansons, appuyez sur **≡** > **[Effacer la playlist]**.
- 3 Sélectionnez **[Oui]**.
↳ Vous supprimez toutes les chansons de la playlist.

Supprimer des chansons du lecteur


Pour supprimer la chanson en cours de lecture,

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **≡** et sélectionnez **[Supprimer]**.
↳ Un message de confirmation apparaît.
- 2 Sélectionnez **[Oui]** pour effacer la chanson.
↳ La chanson en cours de lecture est supprimée du lecteur.

5 Bluetooth

Écoute de musique via Bluetooth

Lorsque Bluetooth est activé sur **AZURE**, vous pouvez écouter de la musique par le biais des haut-parleurs ou du casque Bluetooth.

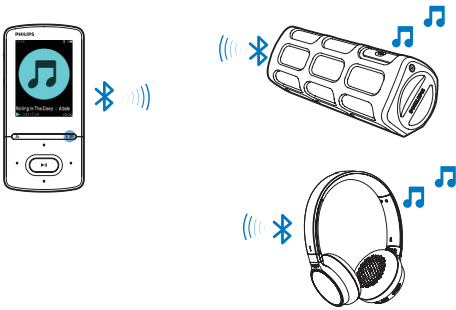

- 1 Activez Bluetooth sur **AZURE** et le périphérique Bluetooth.
 - sur **AZURE**, maintenez enfoncé ***/** / **≡** ;
 - Ou, sur l'écran de lecture de musique, appuyez sur ***/** / **≡** > **[Lire via Bluetooth]**. Sélectionnez **[Bluetooth activé/désactivé]** > **[Activé]**.
 - ↳ ***/** s'affiche dans le coin supérieur droit.


- 2 Sur **AZURE**, recherchez et connectez le périphérique Bluetooth :

- ① Sur l'écran de lecture de musique, appuyez sur ***/** / **≡** > **[Lire via Bluetooth]** > **[Se connecter à]**.
 - ↳ Vous pouvez rechercher une liste des périphériques Bluetooth disponibles ou des périphériques précédemment couplés.

- ② Sélectionnez un périphérique pour démarrer le couplage et établir la connexion.

- ↳ Une fois la connexion établie, ***/** devient *****.
- ↳ Vous pouvez écouter de la musique via Bluetooth.

- Lors de l'activation suivante de Bluetooth, **AZURE** se connecte automatiquement au dernier périphérique couplé.
- Pour coupler et connecter un autre périphérique Bluetooth, sélectionnez **[Autre périphérique]** sur l'écran **[Se connecter à...]**.

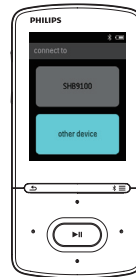


6 Vidéos

Transfert de vidéos sur le lecteur

Vous pouvez transférer des vidéos sur le lecteur de deux façons :

- Transfert via **Philips Media Converter**. Avec le logiciel de conversion vidéo, vous pouvez convertir des vidéos au format de fichier pris en charge par le lecteur et transférer les fichiers convertis sur le lecteur.
- Glisser-déplacer de fichiers vidéo (fichiers .AMV) dans l'Explorateur Windows. De cette manière, vous pouvez organiser votre collection vidéo par dossier.

Installation de Philips Media Converter

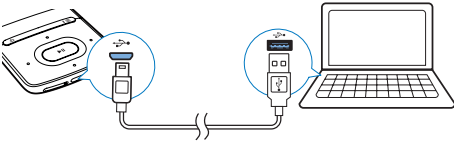


- 1 Connectez votre **AZURE** à un PC.
- 2 Sur le PC, sélectionnez **Poste de travail** (Windows XP/Windows 2000) ou **Ordinateur** (Windows Vista/Windows 7 ou 8).
- 3 Cliquez sur l'icône **Philips GoGear AZURE**. Double-cliquez sur le fichier **PMCsetup.exe**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation du logiciel.




Conseil

- Vous pouvez également télécharger le logiciel **Philips Media Converter** sur www.philips.com/support.

Utilisation de Philips Media Converter

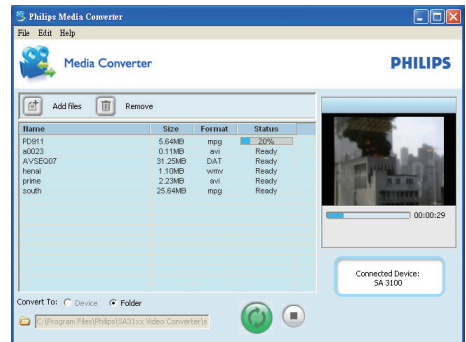
- 1 Sur votre ordinateur, lancez **Philips Media Converter**.
- 2 Connectez votre lecteur au PC en utilisant le câble USB.
 - Attendez que **Philips Media Converter** reconnaisse le lecteur.



- 3 Dans **Philips Media Converter**, ajoutez des vidéos de votre bibliothèque PC :
 - Cliquez sur .
 - ↳ La vidéo est ajoutée à la liste de fichiers destinés à la conversion et au transfert.
 - Pour supprimer une vidéo de la liste de fichiers, cliquez sur .
- 4 Dans **Philips Media Converter**, démarrez la conversion et le transfert de fichiers :
 - Cliquez sur .

Rechercher des vidéos sur le lecteur

Pour rechercher des vidéos par nom de fichier,


- Accédez à .
 - ↳ Les vidéos sont répertoriées par nom de fichier.

Pour rechercher des vidéos par nom de dossier,

- Accédez à .
 - ↳ Les vidéos sont organisées par dossier comme sur le PC.

- 3 Sélectionnez **[Oui]** pour effacer la vidéo.
 - ↳ La vidéo en cours est supprimée du lecteur.

Lecture de vidéos

- 1 Sélectionnez une vidéo.
- 2 Appuyer sur  pour commencer la lecture.
 - ↳ La vidéo s'affiche en mode paysage.





Sur l'écran de lecture,

- Appuyez sur  pour suspendre et reprendre la lecture.


Pour sélectionner un fichier vidéo sur l'écran de lecture,

- Appuyez plusieurs fois sur  / .

Pour effectuer une avance/un retour rapide dans la vidéo en cours,

- Sur l'écran de lecture, maintenez le bouton  /  enfoncé.

Supprimer des vidéos du lecteur


- 1 Sélectionnez ou lisez une vidéo.
- 2 Sur la liste de vidéos ou sur l'écran de lecture,
 - appuyez sur  et sélectionnez **[Effacer la vidéo]**.
 - ↳ Un message de confirmation apparaît.

7 Images

Ajout d'images sur le lecteur

- 1 Connectez **AZURE** à un ordinateur.
- 2 Sur le PC, dans **Poste de travail** ou **Ordinateur** :
 - sélectionnez **AZURE** et créez des dossiers.
- 3 Sur le PC, glissez-déplacez les fichiers vers les dossiers de **AZURE**.
 - Sinon, glissez-déplacez les dossiers du PC vers votre **AZURE**.


Rechercher des images sur le lecteur

- Accédez à .
 - ↳ Les miniatures sont répertoriées.

Pour rechercher des images par nom de dossier,

- Accédez à .
 - ↳ Les images sont organisées par dossier comme sur le PC.


Visionnage de photos

- Sélectionnez une image. Appuyez sur  pour afficher la photo.
 - ↳ L'image est affichée en mode paysage.


Sur l'écran de lecture,

- Appuyez sur  /  pour sélectionner une image.

Démarrage d'un diaporama

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  pour démarrer un diaporama.
 - ↳ Les images s'affichent une par une.

Choix des options de lecture


Sur l'écran de lecture, appuyez sur  pour sélectionner vos options de lecture :

[Luminosité]	Permet de régler la luminosité de l'écran.
[Prog. de rétroéclairage]	Permet de sélectionner une valeur: Une fois la durée sélectionnée écoulee, l'écran s'éteint automatiquement.

Dans [Réglages du diaporama], sélectionnez vos options pour le diaporama :

[Durée par diapo]	Permet de sélectionner l'intervalle de temps entre deux images.
[Répéter]	Permet de lire les images en boucle.
[Aléatoire]	Permet de lire les images dans un ordre aléatoire.

Supprimer des images du lecteur

- 1 Sélectionnez ou lisez une image.
- 2 Sur la liste d'images ou sur l'écran de lecture,
 - appuyez sur  et sélectionnez [Supprimer image].
 - ↳ L'image en cours de lecture est supprimée du lecteur.

8 Radio FM



Remarque

- Branchez les écouteurs fournis lorsque vous réglez des stations de radio. Les écouteurs font office d'antenne. Pour améliorer la réception, déplacez le câble des écouteurs dans différentes directions.

Réglage des stations de radio

Réglage automatique

Lors du réglage initial de la radio, sélectionnez le réglage automatique pour rechercher les stations disponibles.

- 1 À partir de l'écran d'accueil, accédez à > **[Réglage auto]**.
↳ Jusqu'à 20 stations sont enregistrées en tant que présélections.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ou pour choisir une présélection radio. Appuyez sur pour commencer la lecture.

Pour sélectionner une présélection sur l'écran de lecture,

- Appuyez plusieurs fois sur ou .



Conseil

- Lorsque vous déménagez (dans une autre ville ou un autre pays), relancez le réglage automatique pour améliorer la réception.

Réglage manuel

Utilisez le réglage manuel pour rechercher une fréquence ou une station de radio.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à > **[Réglage manuel]**.
↳ La dernière station écoutée se lance.
- 2 Sur l'écran de lecture, maintenez le bouton ou enfoncé.
↳ Vous accédez à la prochaine station de radio disponible après la fréquence actuelle.
 - Pour un réglage fin, appuyez plusieurs fois sur ou .

Mémorisation de présélections


Votre **AZURE** vous permet de mémoriser jusqu'à 20 présélections.

- 1 Recherchez une station de radio.
- 2 Sur l'écran de lecture, appuyez sur et sélectionnez **[Enreg. dans présélection]**.
- 3 Appuyez sur ou pour sélectionner un emplacement dans la liste de présélections. Appuyez sur .
↳ Un message de confirmation apparaît.
- 4 Sélectionnez **[Oui]** pour confirmer.
↳ La station en cours est enregistrée à l'emplacement choisi.









Pour effacer une station présélectionnée,

- 1 Sur l'écran de lecture ou dans la liste de présélections, appuyez sur et sélectionnez **[Clear preset]**.
↳ Dans la liste de présélections, la station en cours est sélectionnée.
- 2 Appuyez sur ou pour sélectionner une station.
- 3 Appuyez sur . Sélectionnez **[Oui]**.
↳ La station sélectionnée est supprimée de la liste de présélections.

Pour effacer toutes les stations présélectionnées,

- 1 Dans la liste de présélections, appuyez sur  > **[Effacer toutes les présélections]**.
- 2 Sélectionnez **[Oui]**.
 - ↳ Toutes les stations sont effacées de la liste de présélections.

Écoute de stations de radio FM

- 1 Accédez à  > **[Présélections]**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir une station présélectionnée. Appuyez sur  pour commencer la lecture.
 - Sur l'écran de lecture, appuyez sur  ou  pour choisir une présélection.
 - Appuyez sur  pour choisir une autre présélection à partir de **[Présélections]**. Appuyez sur  pour commencer la lecture.


9 Lecteur de texte

Vous pouvez lire des fichiers texte (fichiers .txt) sur le lecteur.


Ajout de fichiers texte sur le lecteur

- 1 Connectez **AZURE** à un ordinateur.
- 2 Sur le PC, dans **Poste de travail** ou **Ordinateur** :
 - sélectionnez **AZURE** et créez des dossiers.
- 3 Sur le PC, glissez-déplacez les fichiers vers les dossiers de votre **AZURE**.
 - Sinon, glissez-déplacez les dossiers du PC vers votre **AZURE**.




Recherche de fichiers texte sur le lecteur

- Dans l'écran d'accueil, accédez à  > **[Texte]**.
 - ↳ La liste des fichiers texte s'affiche.

Rechercher des fichiers texte par dossier

- Dans , sélectionnez les dossiers et les fichiers tels que vous les avez organisés sur le PC.

Lecture de fichiers texte

- 1 Sélectionnez un fichier texte.
- 2 Appuyer sur  pour commencer la lecture.
- 3 Sur l'écran de lecture,
 - Appuyez sur  ou  pour tourner les pages.


10 Enregistrements

Réalisation d'enregistrements




Votre **AZURE** vous permet :

- de réaliser des enregistrements vocaux ou audio grâce au microphone intégré.



Enregistrement de sons/voix

- 1 Dans  > **[Enregistr.]**, sélectionnez **[Démarrer l'enregistrement vocal]**.
↳ L'écran d'enregistrement s'affiche.
- 2 Veillez à rapprocher le microphone de la source audio à enregistrer.



- 3 Appuyez sur  pour alterner entre la mise sur pause et l'enregistrement. Appuyez sur la touche  pour arrêter la lecture.
- 4 Sélectionnez **[Oui]** pour sauvegarder l'enregistrement.
↳ Les enregistrements sont sauvegardés sous  > **[Bibliothèque d'enregistrements]** > **[Enregistrements vocaux]** (sous le nom de fichier RECXXX.WAV, les lettres XXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement).

Écoute d'enregistrements

- 1 Dans  > **[Bibliothèque d'enreg.]**, sélectionnez un enregistrement.
- 2 Appuyer sur  pour commencer la lecture.


Pour sélectionner un fichier sur l'écran de lecture,

- Appuyez plusieurs fois sur  / .


Pour effectuer une avance/un retour rapide dans le fichier en cours,

- Sur l'écran de lecture, maintenez le bouton  /  enfoncé.


Suppression des enregistrements du lecteur

- 1 Sélectionnez ou lisez un enregistrement.
- 2 Sur la liste des enregistrements ou sur l'écran de lecture,
 - appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer]**.
↳ L'enregistrement en cours de lecture est supprimé du lecteur.

Pour supprimer tous les enregistrements du lecteur,

- Dans  > **[Bibliothèque d'enreg.]**, sélectionnez une bibliothèque d'enregistrements. Sélectionnez **[Supprimer tout]**.

11 Livres audio

Accédez à  > [Livres audio] pour lire des livres en formats audio que vous avez téléchargés sur le site www.audible.com.


Synchroniser des livres audio avec le lecteur

Sur le site www.audible.com, téléchargez et installez le logiciel **AudibleManager** sur votre PC. Avec le logiciel, vous pouvez

- télécharger des livres audio à partir du site www.audible.com dans votre bibliothèque de PC de livres audio ;
- synchroniser les livres audio avec votre lecteur.



Installation d'AudibleManager sur le PC

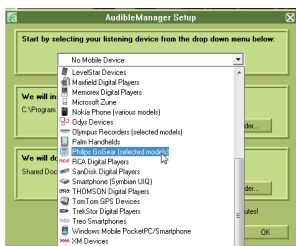- 1 Connectez votre PC à Internet.
- 2 Sur le site www.audible.com, téléchargez le logiciel **AudibleManager** pour lecteurs MP3/ MP4.
- 3 Installez le logiciel sur votre ordinateur :
 - Sur l'écran de configuration, sélectionnez **Philips GoGear (certains modèles)** dans la liste déroulante des appareils d'écoute ;




- Suivez des instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Téléchargement de livres audio sur le PC

- 1 Connectez votre PC à Internet.
- 2 Lancez **AudibleManager** sur votre PC.
- 3 Dans **AudibleManager**, cliquez sur le bouton **My Library Online** (Ma Bibliothèque en ligne) pour vous connecter à www.audible.com.
- 4 Sélectionnez et téléchargez des livres audio :
 - Connectez-vous à votre compte sur www.audible.com ;
 - Téléchargez des livres audio au format  ou .
 - ↳ Les livres téléchargés s'ajoutent automatiquement à votre bibliothèque dans **AudibleManager**.

Synchronisation avec le lecteur

- 1 Lancez **AudibleManager** sur votre PC.
- 2 Connectez le lecteur à l'ordinateur. Attendez que **AudibleManager** reconnaisse le lecteur.
- 3 Dans **AudibleManager**, cliquez sur **Add to Device** (Ajouter à l'appareil).
 - La première fois vous connectez le lecteur à **AudibleManager**, activez le lecteur lorsque vous y êtes invité.

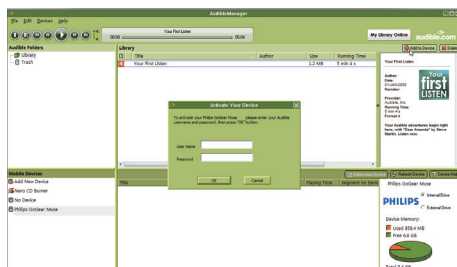



Pour consulter les livres audio transférés sur le lecteur,

Vous voyez le volet de lecteur dans AudibleManager.

- Si nécessaire, cliquez sur **Refresh Device** (Actualiser l'appareil).

Rechercher des livres audio sur le lecteur

Dans > **[Livres audio]**, les fichiers de livres audio sont organisés par titre de livre ou par auteur.

[Livres]

- Les livres sont triés par titre de livre.

[Auteurs]

- Les livres sont triés par auteur.

Lire des livres audio

- 1 Sélectionnez un livre.
- 2 Appuyer sur **▶||** pour commencer la lecture.
 - ↳ Les informations relatives au livre ainsi que l'état de la lecture s'affichent sur l'écran de lecture.
 - Sur l'écran de lecture, appuyez sur **▶||** pour arrêter et reprendre la lecture.
 - Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur **↶**.

Pour ignorer des titres ou des sections pendant la lecture,

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **≡** > **[Mode de navigation]**. Sélectionnez **[Titres]** ou **[Section]**.
- 2 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **⊞** > **⊞**.

Utiliser des signets

Sur un livre audio, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 signets au temps de lecture. Démarrez la lecture au niveau du temps de lecture (signet) souhaité.

Pour ajouter un signet,

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **≡** et sélectionnez **[Signets]** > **[Ajouter un signet]**.
- 2 Sélectionnez un emplacement.
 - ↳ Le temps de lecture actuel est ajouté à l'emplacement dans la liste de signets.

Pour lire à partir d'un temps de lecture (signet),

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur **≡** et sélectionnez **[Signets]** > **[Accéder au signet]**. Sélectionnez une option.
 - ↳ La lecture démarre à partir du temps de lecture sélectionné.

Pour supprimer un signet,


- Sur l'écran de lecture, appuyez sur **≡** et sélectionnez **[Signets]** > **[Supprimer un signet]**. Sélectionnez une option.
 - ↳ Vous supprimez le temps de lecture de la liste des signets.

Supprimer des livres audio du lecteur


- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur **≡** > **[Supprimer]**.
 - ↳ Un message de confirmation apparaît.

- 2 Sélectionnez **[Oui]** pour effacer le livre audio.
- ↳ Le livre audio en cours de lecture est supprimé du lecteur.

12 Vue dossiers

Accédez à  pour visualiser et écouter des fichiers multimédias à partir de la bibliothèque multimédia sur le lecteur.




13 Réglages

Dans , sélectionnez les options de votre lecteur.


- 1 Appuyez sur  /  pour sélectionner une option.
- 2 Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Veille programmée

Activez la veille programmée. Votre **AZURE** peut s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps.

- 1 Dans **[Arrêt programmé]**, sélectionnez **[Activé]**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner une option. Appuyez sur .
 - ↳ Une fois la durée souhaitée sélectionnée, le lecteur s'éteint automatiquement.

Une fois que l'arrêt programmé est activé,

- Sélectionnez  > **[Arrêt programmé]**.
 - ↳ Vous pouvez voir le temps qu'il reste avant que le lecteur ne s'éteigne.

Paramètres d'affichage


[Luminosité] Permet de régler la luminosité de l'écran.

[Thème] Permet de sélectionner le thème de l'affichage.

Lum affichage

L'écran passe en mode d'inactivité s'il n'y a aucune action sur votre lecteur. Lorsque la durée prédéfinie est écoulée, l'écran de veille se désactive automatiquement. Pour économiser la batterie, choisissez une valeur peu élevée pour la durée prédéfinie.

Pour définir la durée

- 1 À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez  > **[Réglages de l'affichage]** > **[Dimension de l'affichage]**.
- 2 Sélectionnez une durée.
 - ↳ Une fois la durée souhaitée sélectionnée, l'écran de veille se désactive automatiquement.



Conseil

- À des fins d'économies d'énergie, sélectionnez une valeur peu élevée.





Pour quitter le mode d'économie d'énergie

- Appuyez sur une touche.

Écran de veille

Si vous avez sélectionné un écran de veille, celui-ci s'affiche sur l'écran d'inactivité une fois la durée prédéfinie écoulée.

Sélection d'un écran de veille

- 1 À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez  > **[Réglages de l'affichage]** > **[Écran de veille]**.
- 2 Dans **[Écran de veille]**, appuyez sur  /  et sur  pour sélectionner une option :

[Néant]	affiche un écran vierge.
[Pochette]	affiche la pochette de l'album de la chanson en cours ou de la dernière chanson lue, si disponible.
[Désactivation de l'écran]	éteint l'écran.
[Mode démo]	affiche les principales fonctionnalités du lecteur.

Pour quitter l'écran de veille

- Appuyez sur une touche.

Langue

Vous pouvez modifier la sélection de la langue dans **[Langue]**.

Information

Dans **[Informations]**, vous pouvez accéder aux informations suivantes relatives au lecteur :

[Informations sur lecteur]

[Modèle:]	nom complet du produit Vérifiez le nom complet du produit lorsque vous mettez à jour le micrologiciel depuis le site Web d'assistance.
------------------	---

[Version micrologiciel :]	version actuelle du micrologiciel Vérifiez la version du micrologiciel lorsque vous mettez celui-ci à jour depuis le site Web d'assistance.
----------------------------------	--

[Site d'assistance :]	site Web d'assistance pour le lecteur
------------------------------	---------------------------------------

[Espace disque]

[Espace libre :]	espace disponible.
-------------------------	--------------------

[Espace total :]	capacité de la mémoire.
-------------------------	-------------------------

[Chansons]	nombre de chansons enregistrées sur le lecteur
-------------------	--

[Photos]	nombre d'images enregistrées sur le lecteur
-----------------	---

[Vidéos]	nombre de vidéos enregistrées sur le lecteur
-----------------	--

[Type fichier pris en ch.]

[Musique]	types de fichiers musicaux pris en charge
------------------	---

[Photos]	types de fichiers d'images pris en charge
-----------------	---

[Vidéos]	types de fichiers vidéo pris en charge
-----------------	--


Formater périphérique

Formatez le lecteur:Vous supprimez toutes les données qui sont enregistrées sur le lecteur:

- Sélectionnez **[Formater périphérique]**, puis sélectionnez **[Oui]** lorsque vous y êtes invité.

14 Mise à jour du micrologiciel par Philips Device Manager

Installer Philips Device Manager

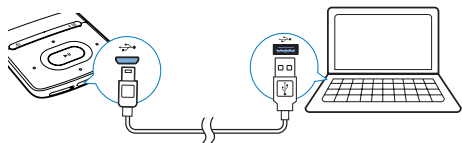

- 1 Connectez votre **AZURE** à un PC.
- 2 Sur le PC, sélectionnez **Poste de travail** (Windows XP/Windows 2000) ou **Ordinateur** (Windows Vista/Windows 7 ou 8).
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre **Philips GoGear AZURE**. Sélectionnez **Install Philips Device Manager** (Installer Philips Device Manager).
 - Vous pouvez également cliquer sur l'icône **Philips GoGear AZURE**. Double-cliquez sur le fichier **installer.exe**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation du logiciel.


Remarque


- Pour procéder à l'installation, vous devez accepter les conditions de la licence.


Rechercher des mises à jour du micrologiciel

- 1 Assurez-vous que votre PC est connecté à Internet.
- 2 Lancez **Philips Device Manager**.
 - ↳ Une boîte de dialogue s'affiche.
- 3 Connectez le **AZURE** à votre PC.

- ↳ Lorsque l'appareil est connecté, « SA5AZUX » s'affiche dans la zone de texte.
- ↳ Vous pouvez rechercher la version actuelle du micrologiciel de l'appareil.

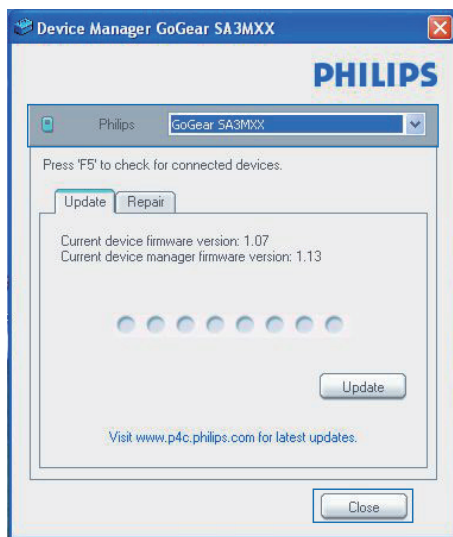

- 4 Pour rechercher des mises à jour du micrologiciel,
 - ① Fermez la boîte de dialogue de Philips Device Manager.
 - ② À la base de l'écran du PC, faites un clic droit sur  et sélectionnez **Recherchez les mises à jour**.

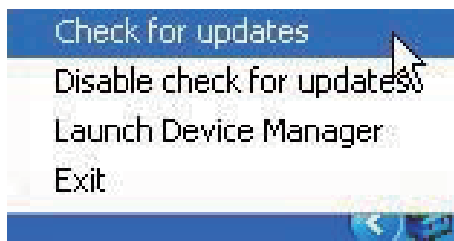

- ↳ **Philips SA5AZUX Device Manager** recherche des mises à jour sur Internet.

Mise à jour du micrologiciel

- 1 Lorsque la mise à jour du micrologiciel est disponible, suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer le micrologiciel.
- 2 Déconnectez votre **AZURE** du PC.
 - ↳ Votre **AZURE** redémarre après la mise à jour du micrologiciel et est de nouveau prêt à être utilisé,

15 Dépannage

Si votre **AZURE** ne fonctionne pas correctement ou si l'affichage se fige, vous pouvez le réinitialiser sans perdre de données.

Comment réinitialiser votre AZURE ?

- Insérez la pointe d'un stylo ou d'un autre objet dans le trou de réinitialisation du **AZURE**. Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne.
- Si la réinitialisation a échoué, restaurez le **AZURE** par le biais de **Philips Device Manager** :

1 Sur votre ordinateur, lancez **Philips Device Manager**.

2 Accédez au mode de restauration :

- ① Éteignez le **AZURE**.
- ② Maintenez enfoncé le bouton d'augmentation du volume, puis connectez le **AZURE** à votre PC.
- ③ Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que **Philips Device Manager** reconnaisse le **AZURE** et accède au mode de restauration.

3 Démarrez la procédure de restauration :

- ① Sur **Philips Device Manager**, cliquez sur le bouton **Repair**. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser le processus de restauration.
- ② Une fois la restauration terminée, déconnectez le **AZURE** de votre PC.

4 Redémarrez le **AZURE**.

16 Données techniques

Alimentation

- Alimentation : batterie Lithium-ion-polymère rechargeable intégrée de 350 mAh
- Temps de lecture¹
Musique (.mp3) : jusqu'à 35 heures (FullSound désactivé) ; jusqu'à 20 heures (FullSound activé)
Diffusion de musique via Bluetooth (A2DP) : jusqu'à 10 heures
Vidéo : jusqu'à 6 heures
Radio FM : jusqu'à 12 heures

Logiciels

- Philips Media Converter** : pour convertir et transférer³ des vidéos
- Philips Device Manager** : pour mettre à jour le micrologiciel et restaurer le lecteur

Connectivité

- Casque 3,5 mm
- USB 2.0 haute vitesse
- Norme Bluetooth 2.1 + EDR

Son

- Séparation des chaînes : > 45 dB
- Réponse en fréquence : 80-18 000 Hz
- Puissance de sortie : 2 x 2,1 mW
- Rapport signal/bruit : > 84 dB

Lecture audio

Formats pris en charge :

- MP3
- WMA (non protégé)
- FLAC
- APE
- WAV

Lecture vidéo

Formats pris en charge :

- AMV

Affichage des photos

Formats pris en charge :

- JPEG
- BMP

Supports de stockage

Capacité de la mémoire intégrée² :

- SA5AZU04 Flash NAND 4 Go
- SA5AZU08 Flash NAND 8 Go
- SA5AZU16 Flash NAND 16 Go

Transfert multimédia³

- Media Converter (transfert de vidéos)
- Explorateur Windows (glisser-déplacer)

Afficheur

- Écran couleur LCD 320 x 240 pixels

Remarque

- Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.
- ¹ Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- ² 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure. Vous ne disposez pas de la capacité totale de la mémoire, une partie étant réservée au lecteur. La capacité de stockage est établie sur une durée de 4 minutes par morceau et sur une vitesse d'encodage de 128 Kbit/s en MP3.
- ³ La vitesse de transfert dépend de votre système d'exploitation et de la configuration du logiciel.

Configuration requise

- Windows® XP (SP3 ou version supérieure) / Vista / 7
- Processeur Pentium III, 800 MHz ou plus puissant
- 512 Mo de mémoire vive
- 500 Mo d'espace disque disponible
- Connexion Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB

